



'65 DODGE CORONET 500

ALE • ÉCHELLE

IMPORTANT – READ THIS FIRST!

This kit can be assembled by snapping together the parts as indicated by the instructions; **NO PAINT OR GLUE IS REQUIRED.** However, the pieces may be glued in the conventional manner if desired, and also detail-painted to add more realism.

Apply cement to inside surfaces only. Avoid getting cement on outer surfaces of model sections. Do not hurry! Work carefully and patiently.

NOTE: Before proceeding to cement parts together, it is advisable to test-fit parts together "dry" (without cement) so that you may familiarize yourself with the parts and how they assemble, also noting the points where cement is to be applied.

This kit is molded from styrene plastic—use only styrene-compatible glues, cements and paints!



IMPORTANT – LISEZ CE PREMIER!

Ce kit peut être assemblé en assemblant les pièces comme indiqué dans les instructions; **AUCUNE PEINTURE OU COLLE N'EST REQUISE.** Cependant, les pièces peuvent être collées de la manière conventionnelle si on le souhaite, et également peintes en détail pour plus de réalisme.



Appliquer du ciment sur les surfaces intérieures uniquement. Évitez de mettre du ciment sur les surfaces extérieures des sections de modèle. Ne te presse pas! Travailler avec soin et patience.

REMARQUE: avant de procéder au collage des pièces, il est conseillé de les assembler « à sec » (sans ciment) afin de vous familiariser avec les pièces et leur assemblage, en notant également les points sur lesquels du ciment doit être appliqué.


Ce kit est moulé à partir de plastique styrène. Utilisez uniquement des colles, des ciments et des peintures compatibles avec le styrène!

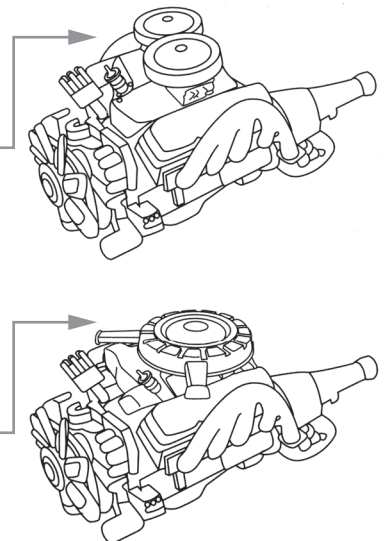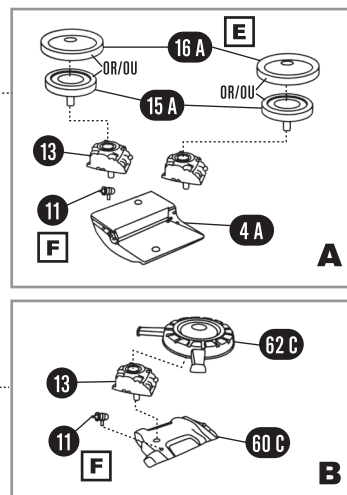[illegible]


~~3A. WHEELS/ROUES~~ ~~OPTION A OR B~~ / ~~OPTION A OU B~~

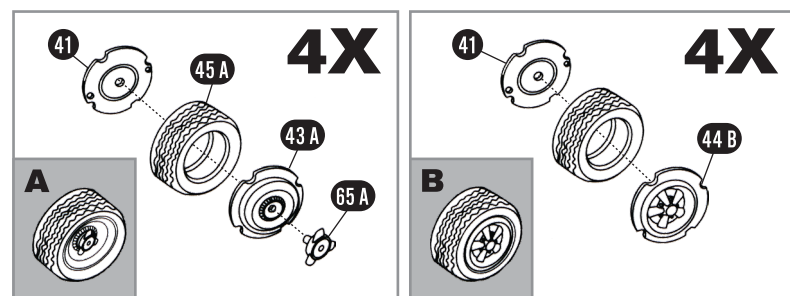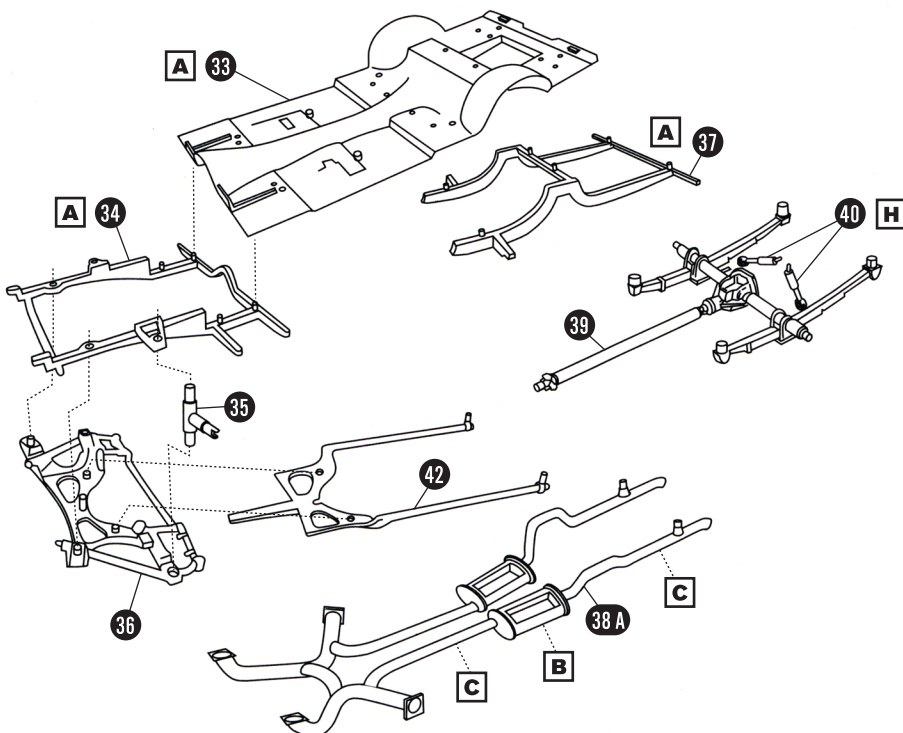

3B. WHEELS & ENGINE TO CHASSIS/ ROUES ET MOTEUR AU CHÂSSIS

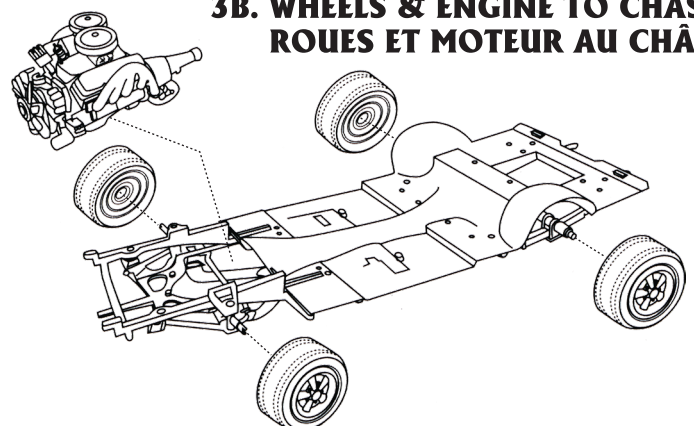


4. BODY/CARROSSERIE

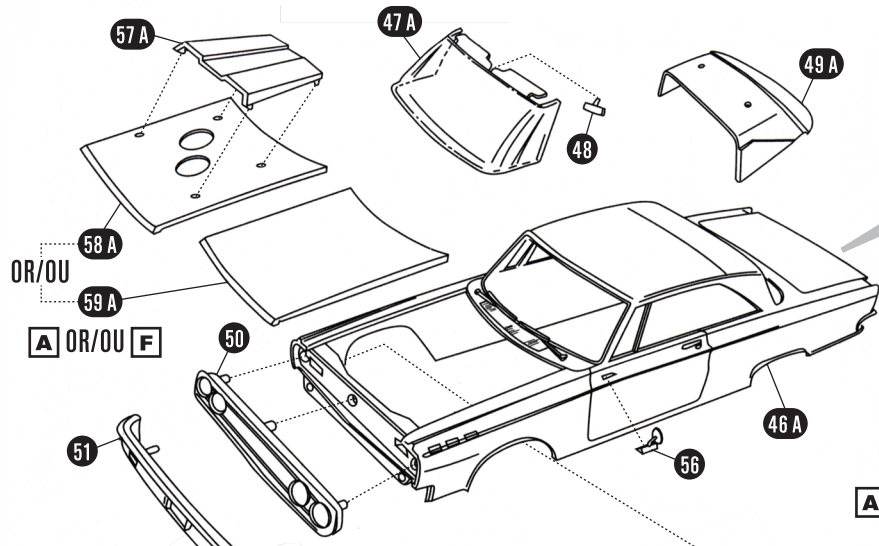


IMPORTANT NOTE / NOTE IMPORTANTE:
Front Bumper part #51 is designed to **LOCK** the completed chassis into the body during final assembly and must be installed **LAST. SEE SECTION 6.**
La pièce de pare-chocs avant 51 est conçue pour **VERROUILLER** le châssis terminé dans la carrosserie lors du montage final et doit être installée **EN DERNIER. VOIR LA SECTION 6.**

6. FINAL ASSEMBLY/L'ASSEMBLAGE FINAL

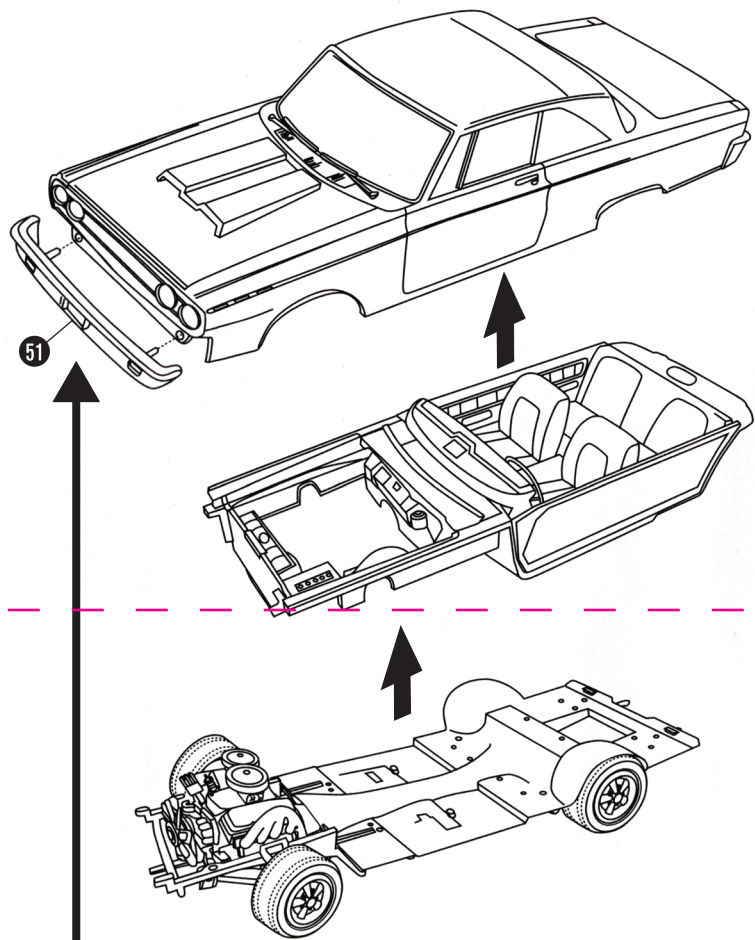

LAST STEP: Front Bumper #51 **LOCKS** chassis into place after chassis is placed up into car body/interior assembly.
DERNIÈRE ÉTAPE: Le pare-choc avant 51 verrouille le châssis en place après son montage dans la carrosserie / l'intérieur de la voiture.

5. INTERIOR/INTÉRIEUR

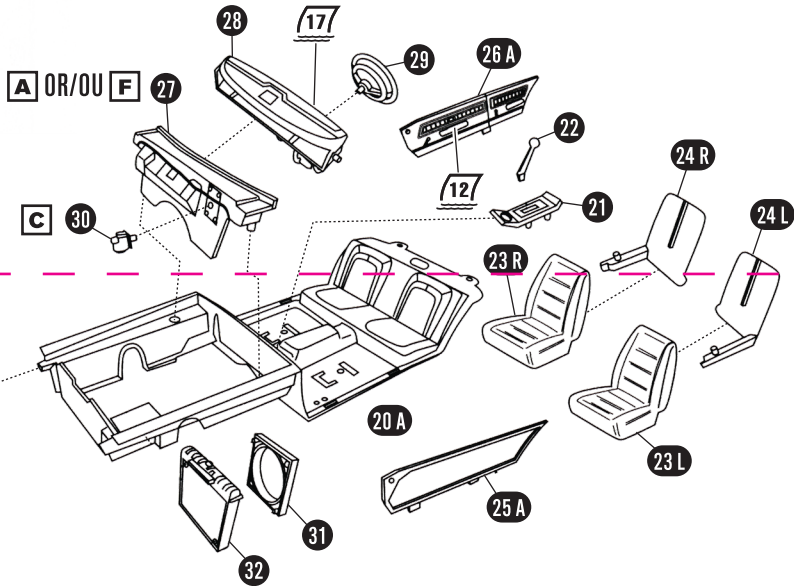

OPTIONAL PAINTING SUGGESTIONS/
SUGGESTIONS DE PEINTURE OPTIONNELLES

Painting is not necessary to achieve an attractive finished model. However, listed here are color suggestions for the builder who wishes to add color details to the parts.
La peinture n'est pas nécessaire pour obtenir un modèle fini attrayant. Cependant, voici des suggestions de couleurs pour le constructeur qui souhaite ajouter des détails de couleur aux pièces.

- | | |
|--|--|
| A YOUR CHOSEN BODY COLOR / VOTRE COULEUR DE CORPS CHOISIE | C FLAT STEEL / ACIER PLAT |
| B FLAT ALUMINUM / ALUMINIUM PLAT | E GLOSS BLACK / NOIR BRILLANT |
| D FLAT RUST/ ROUILLE PLAT | G FLAT TAN / TAN PLAT |
| F FLAT BLACK / PLAT NOIR | I FLAT RUBBER / CAOUTCHOUC PLAT |
| H GLOSS YELLOW / BRILLANT JAUNE | |

DECALS/DÉCALQUES

