
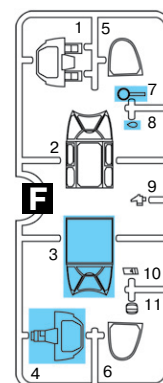
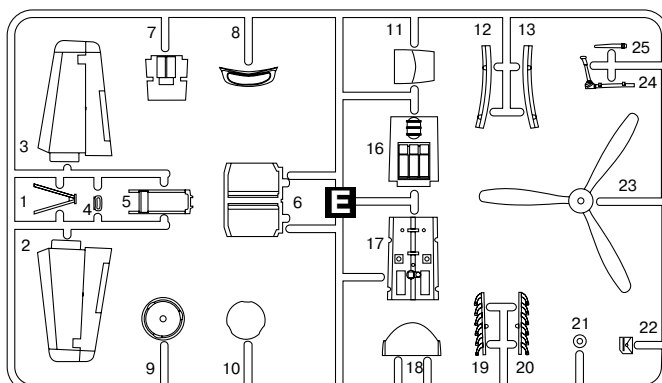
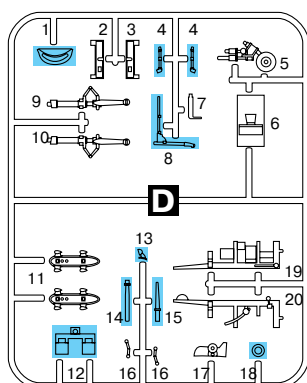
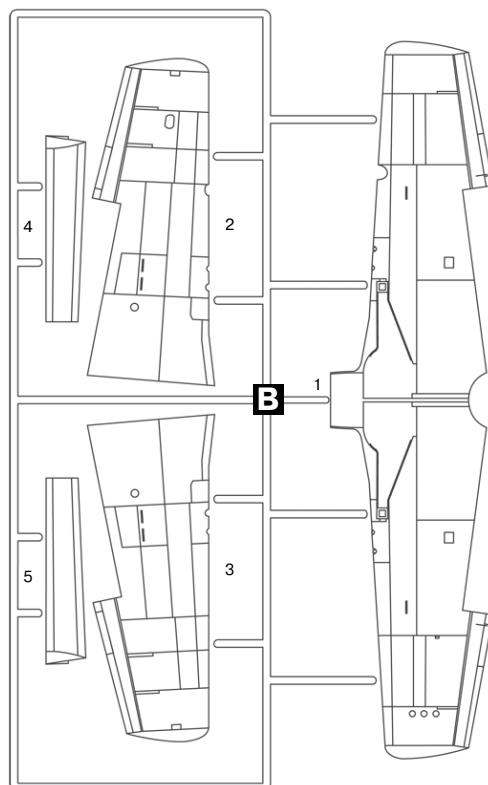
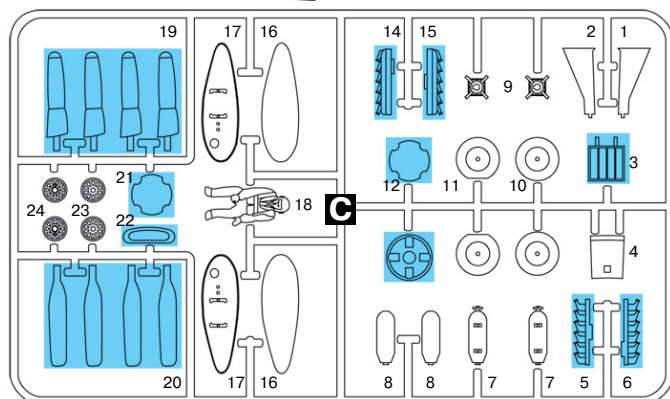


“Мустанг” P-51A
Американский истребитель
II Мировой войны

№ 48161

1:48

Mustang P-51A
WWII American Fighter

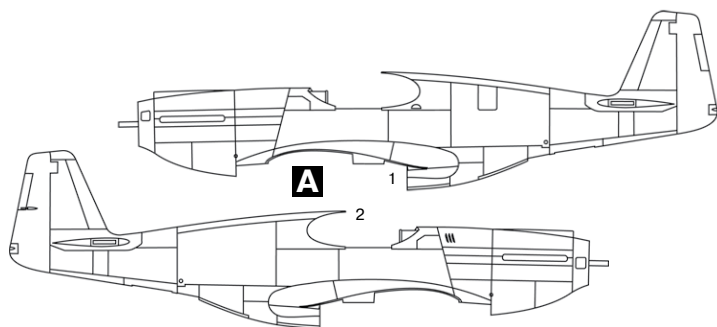

OPEN HOLE
ПРОСВЕРЛИТЬ



DO NOT CEMENT
НЕ КЛЕИТЬ






MAKE 2 PCS
СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ




OPTIONAL
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР




PARTS NOT FOR USE
ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

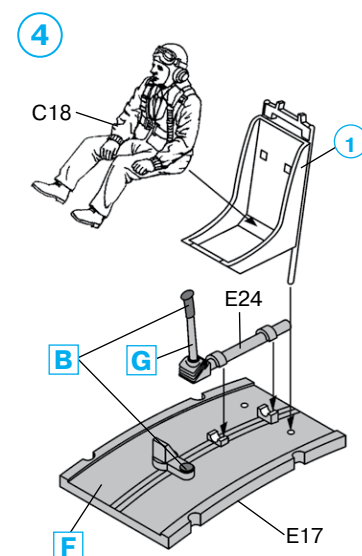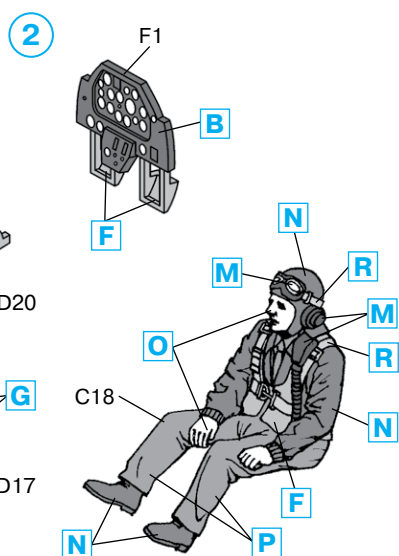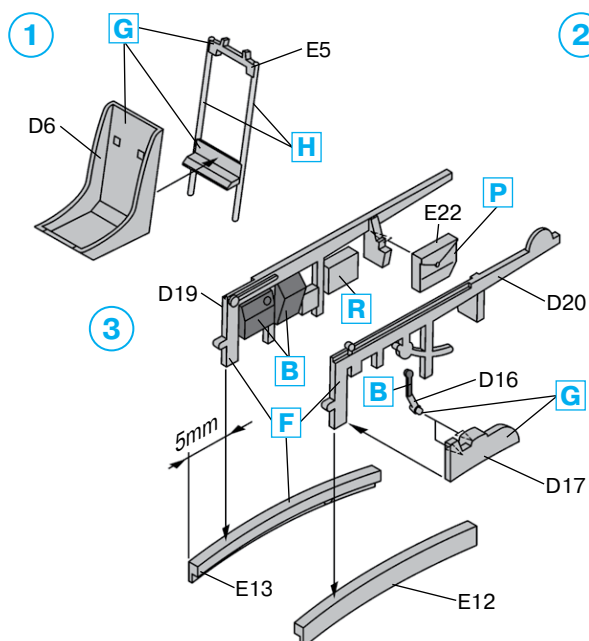


5

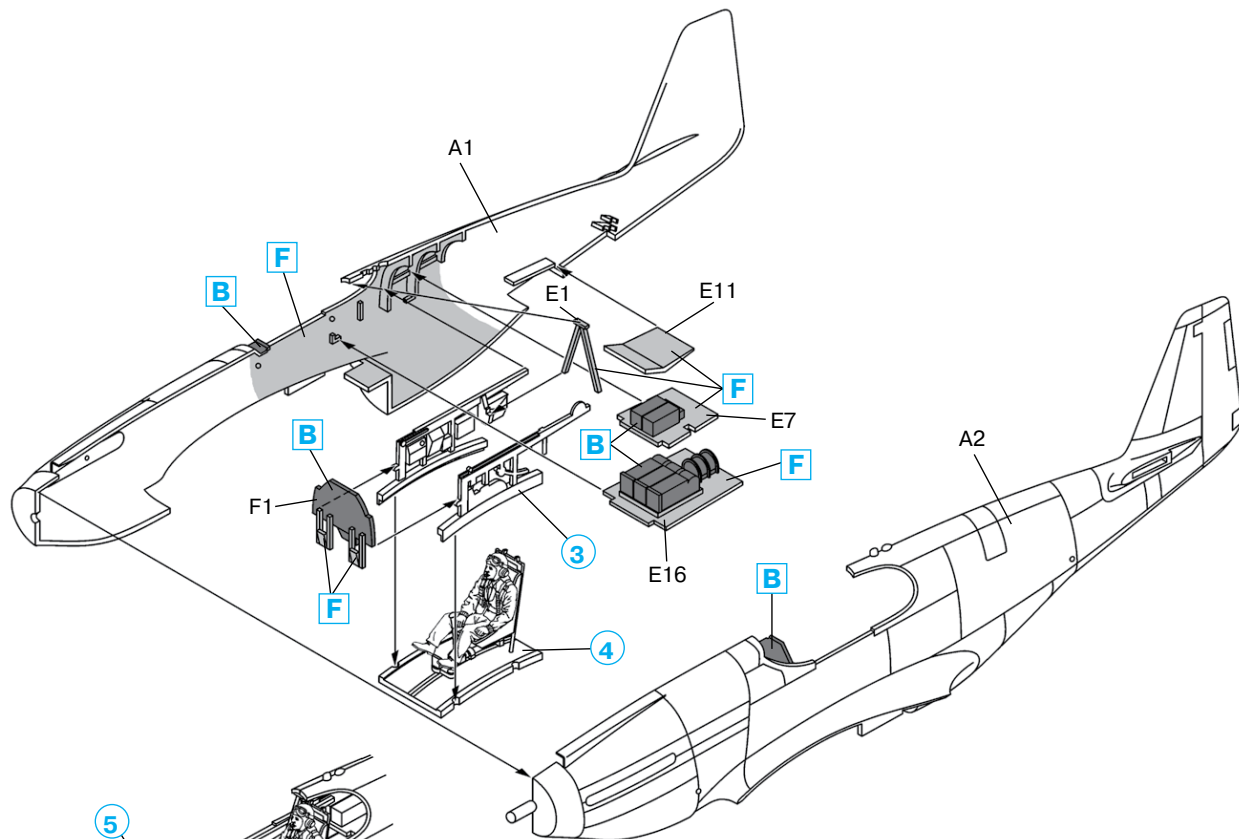


6

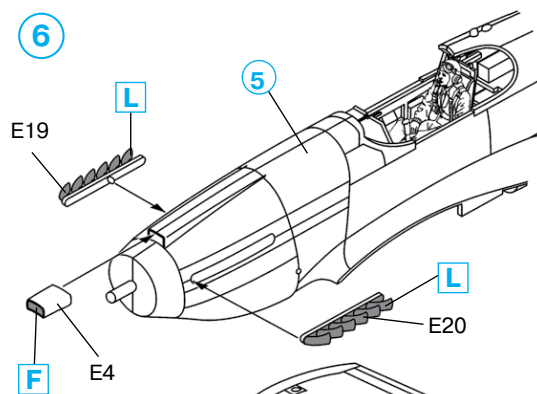


7

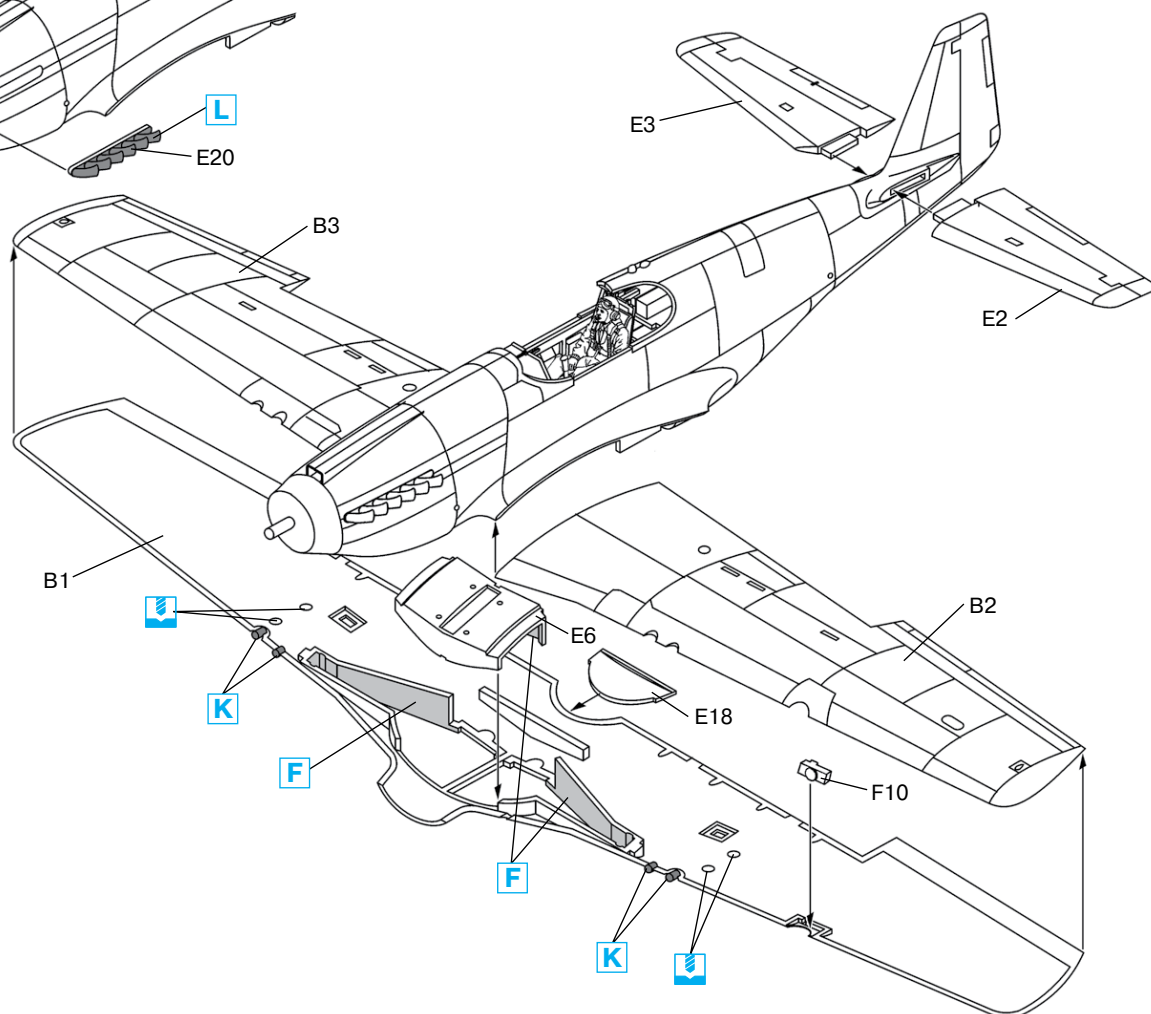


8

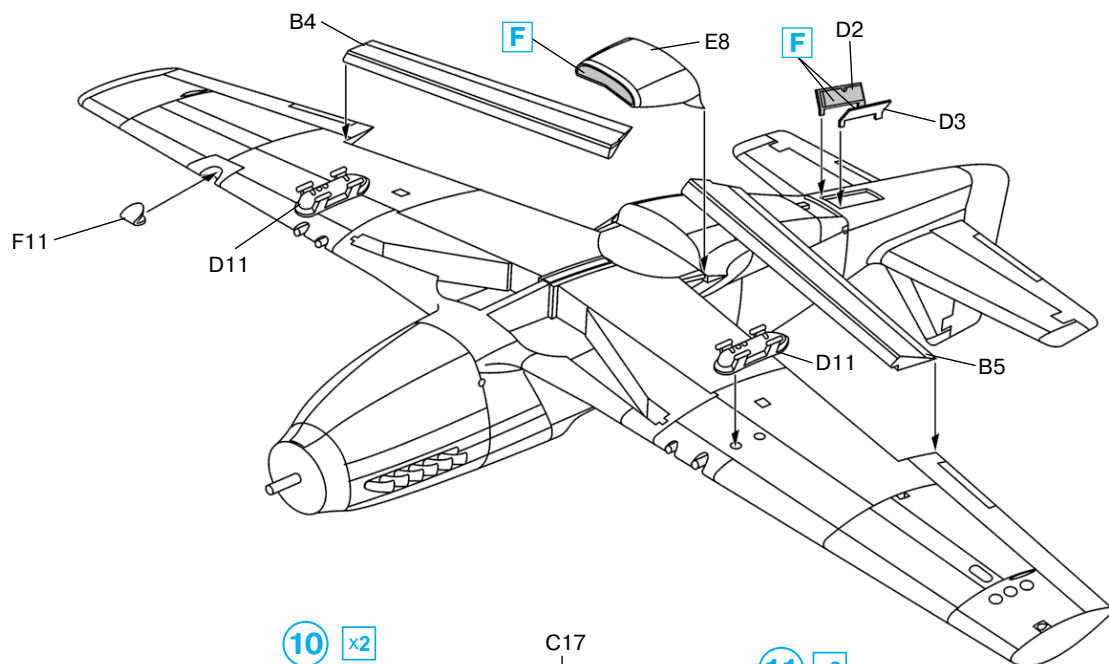


9 x2

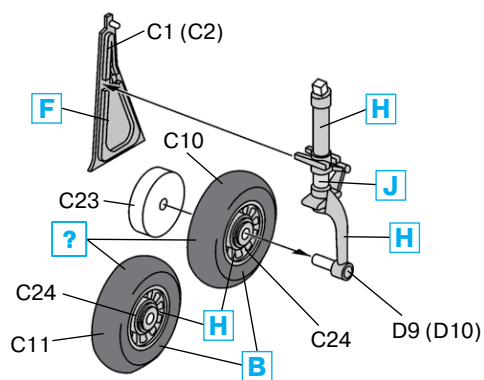


10 x2

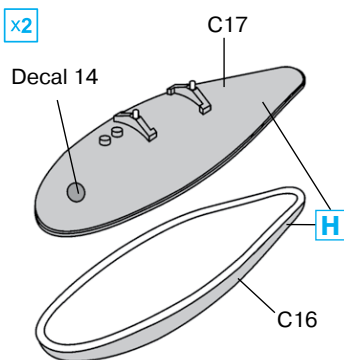


11 x2

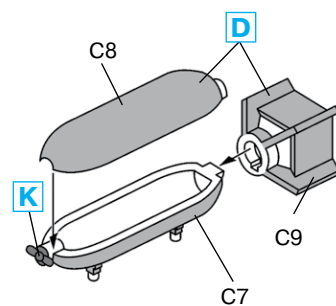

12

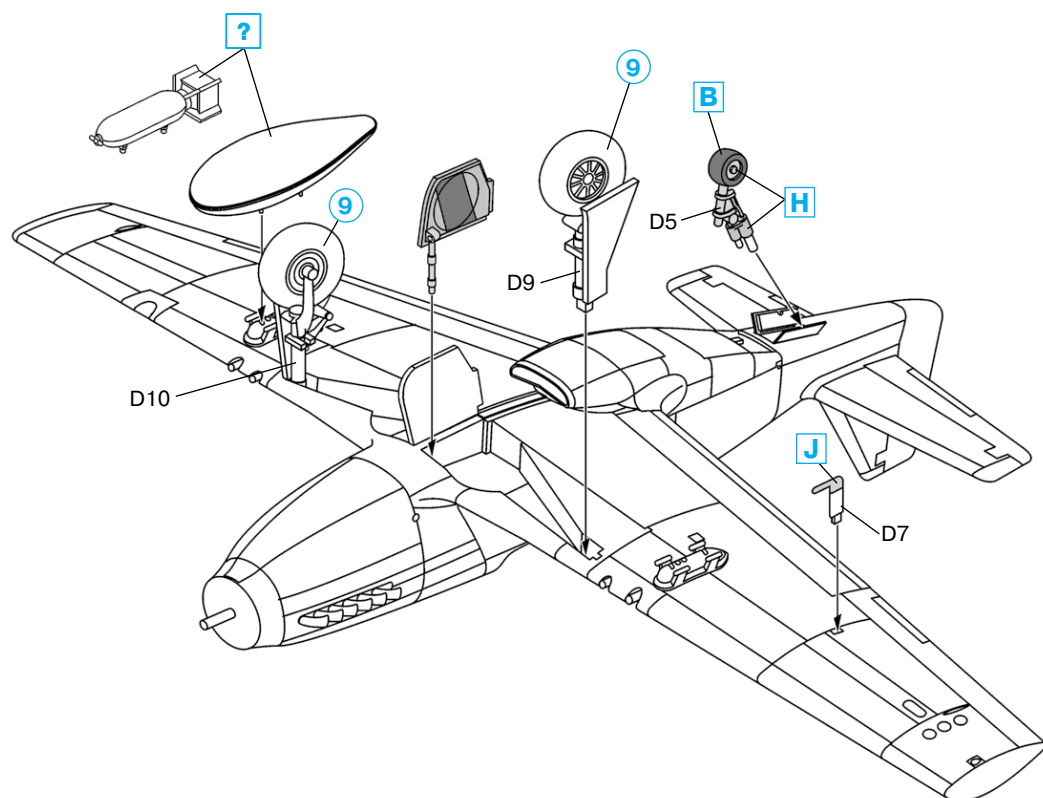

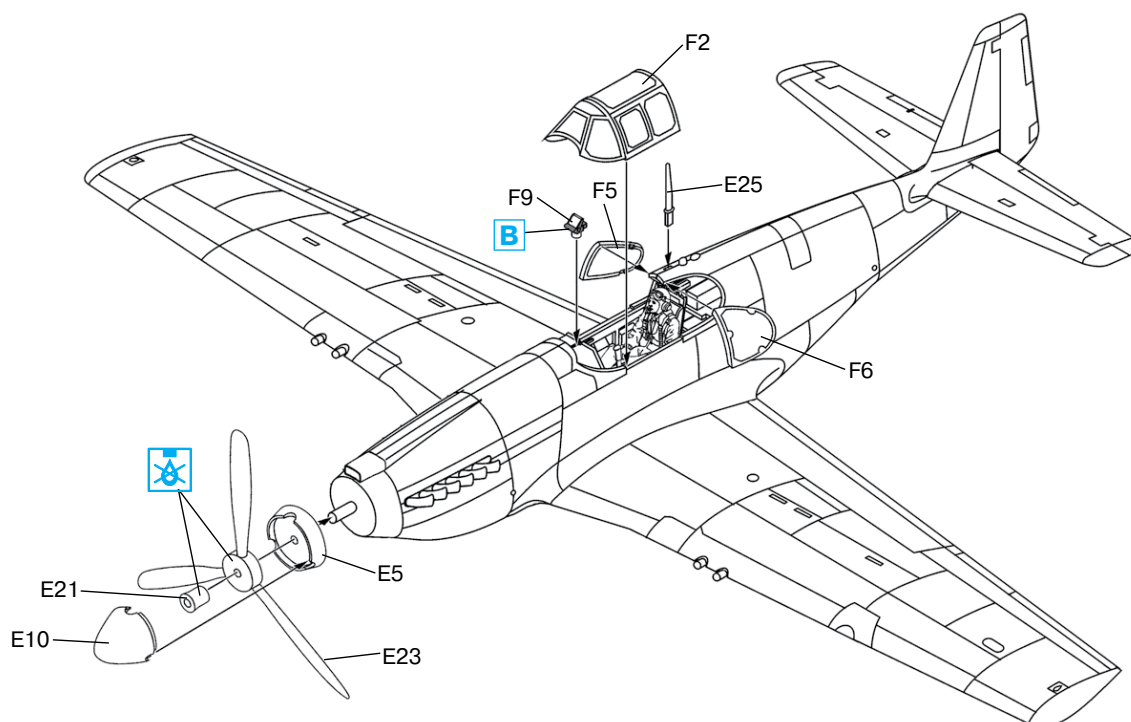

	Model				Model		
	Master				Master		
A	1768	Flat White	Белый, матовый	K	1795	Gun Metal	Темная сталь
B	1749	Flat Black	Черный, матовый	L	1785	Rust	Ржавчина
C	1708	Insignia Yellow	Желтый, матовый	M	1597	Semigloss Black	Черный, полуматовый
D	1711	Olive Drab	Оливковый, матовый	N	1736	Leather	Кожа
E	1721	Medium Grey	Серый, матовый	O	1516	Skin Tone	Телесный
F	1584	Chromate	Палевый, матовый	P	1716	Pale Green	Светлый хаки
G	1705	Insignia Red	Красный, матовый	R	1735	Wood	Дерево
H	1781	Aluminium	Алюминий	S	1719	Insignia Blue	Синий, матовый
J	1780	Steel	Сталь				

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.