



## Sd.Kfz. 251/6 Ausf. A

### Германский командный бронетранспортер II MB

Основным бронетранспортером германского Вермахта стал полугусеничный Sd.Kfz.251, созданный фирмой «Ганомат». Его использовали для транспортировки мотопехоты (Sd.Kfz.251/1). Бронетранспортеры состояли на вооружении немецкой армии в течение всей Второй мировой войны и применялись на всех театрах войны. Всего было выпущено 15252 машины.

Модификация Sd.Kfz.251 Ausf.A производилась в 1939-1940 г. Небольшое количество бронетранспортеров было выпущено в качестве машин радиосвязи Sd.Kfz.251/6 для высшего командования Вермахта.

### Тактико-технические характеристики бронетранспортера Sd.Kfz.251/6 Ausf.A

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Боевая масса, т.....             | 9,14                          |
| Экипаж, чел. ....                | 2+3                           |
| Длина, мм.....                   | 5830                          |
| Ширина, мм.....                  | 2550                          |
| Высота, мм.....                  | 1750                          |
| Двигатель.....                   | Maybach HL 42 TURKM, 100 л.с. |
| Максимальная скорость, км/ч..... | 53                            |
| Запас хода, км.....              | 300                           |
| Бронирование, мм.....            | 8-14,5                        |
| Вооружение.....                  | 1x7,92-мм пулемет MG 34       |

### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.

### ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

|          | Revell     | Tamiya      |                      |                 |
|----------|------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>302</b> | <b>X18</b>  | Черный, полуматовый  | Semigloss Black |
| <b>B</b> | <b>178</b> | <b>XF63</b> | Темно-серый, матовый | Tank Grey       |
| <b>C</b> | <b>105</b> | <b>XF2</b>  | Белый, матовый       | Flat White      |
| <b>D</b> | <b>189</b> | <b>XF78</b> | Дерево               | Wood            |
| <b>E</b> | <b>381</b> | <b>X9</b>   | Коричневый, полумат. | Brown           |
| <b>F</b> | <b>191</b> | <b>X32</b>  | Сталь Steel          | Steel           |

## Sd.Kfz. 251/6 Ausf. A

### WWII German Armoured Command Vehicle

The main armoured personnel carrier of the German Wehrmacht was the half-track Sd.Kfz.251, created by the firm "Hanomag". It was used to transport motorized infantry (Sd.Kfz.251/1). The armoured personnel carriers were in service with the German army throughout the Second World War and were used in all theaters of war. A total of 15252 vehicles were produced.

Modification Sd.Kfz.251 Ausf.A was produced in 1939-1940. Some armoured personnel carriers were issued as Sd.Kfz.251/6 command vehicles for the High Command of the Wehrmacht.

### Tactical and Technical Specifications of Sd.Kfz.251/6 Ausf.A

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Combat weight, kg..... | 9,14                        |
| Crew, men.....         | 2+3                         |
| Length, mm.....        | 5830                        |
| Width, mm.....         | 2550                        |
| Height, mm.....        | 1750                        |
| Engine.....            | Maybach HL 42 TURKM, 100 hp |
| Max. Speed, km/h.....  | 53                          |
| Range, kmq.....        | 300                         |
| Armour, mm.....        | 8-14,5                      |
| Armament.....          | 1x7,92 mm MG 34             |

### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

|          | Revell     | Tamiya      |                       |               |
|----------|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>G</b> | <b>109</b> | <b>X10</b>  | Темная сталь          | Gunmetal      |
| <b>H</b> | <b>190</b> | <b>X11</b>  | Серебристый           | Chrome Silver |
| <b>J</b> | <b>183</b> | <b>XF64</b> | Ржавчина              | Rust          |
| <b>K</b> | <b>167</b> | <b>XF22</b> | Серо-зеленый, матовый | Feldgrau      |
| <b>L</b> | <b>131</b> | <b>X7</b>   | Красный, глянцевый    | Red           |

**01** СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

**✂** ОТРЕЗАТЬ  
CUT OFF



**x2** СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ  
MAKE 2 PCS



**03** СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT

**⚡** ПРОСВЕРЛИТЬ  
OPEN HOLE




**■** ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**A** ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

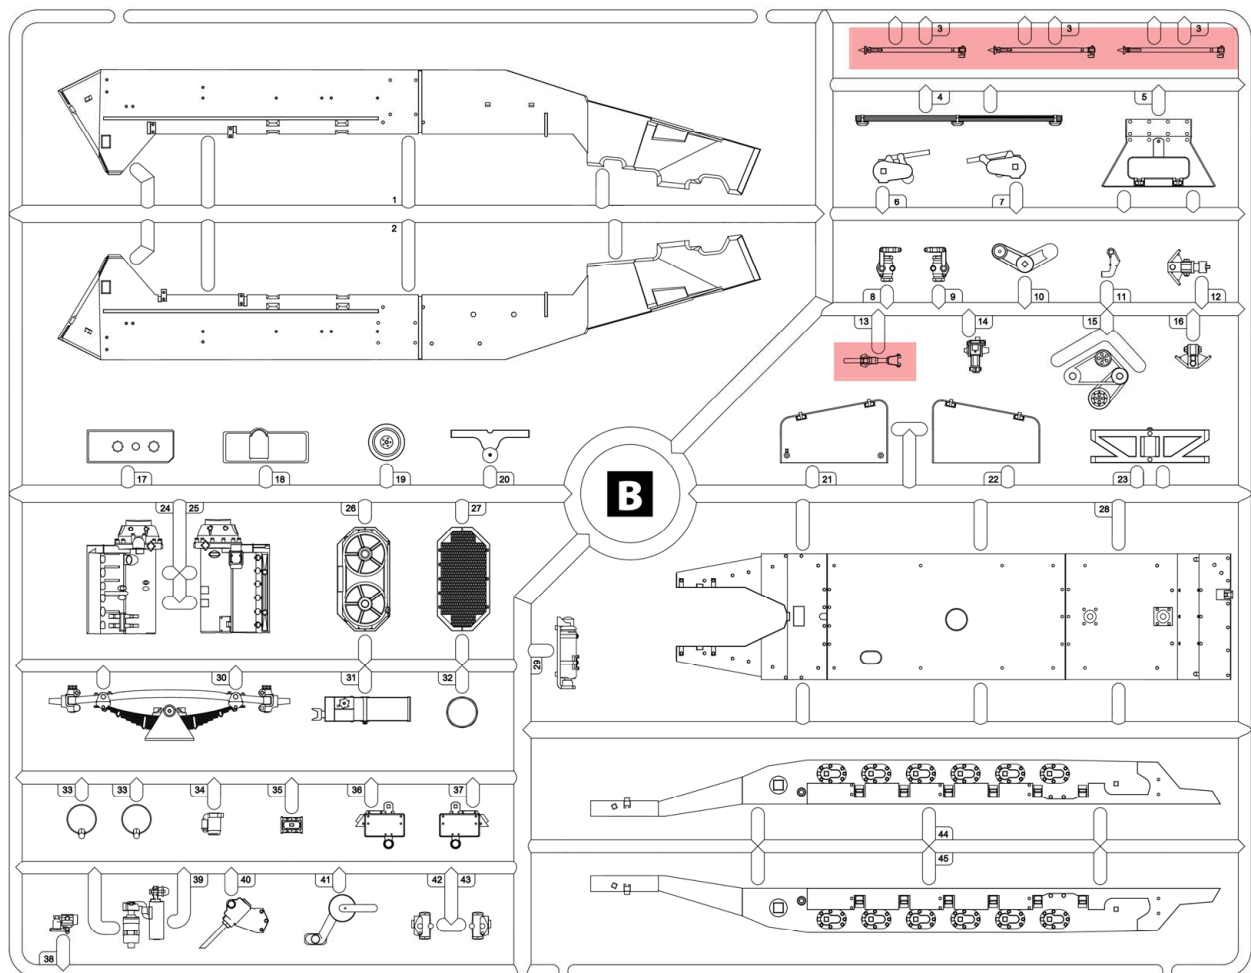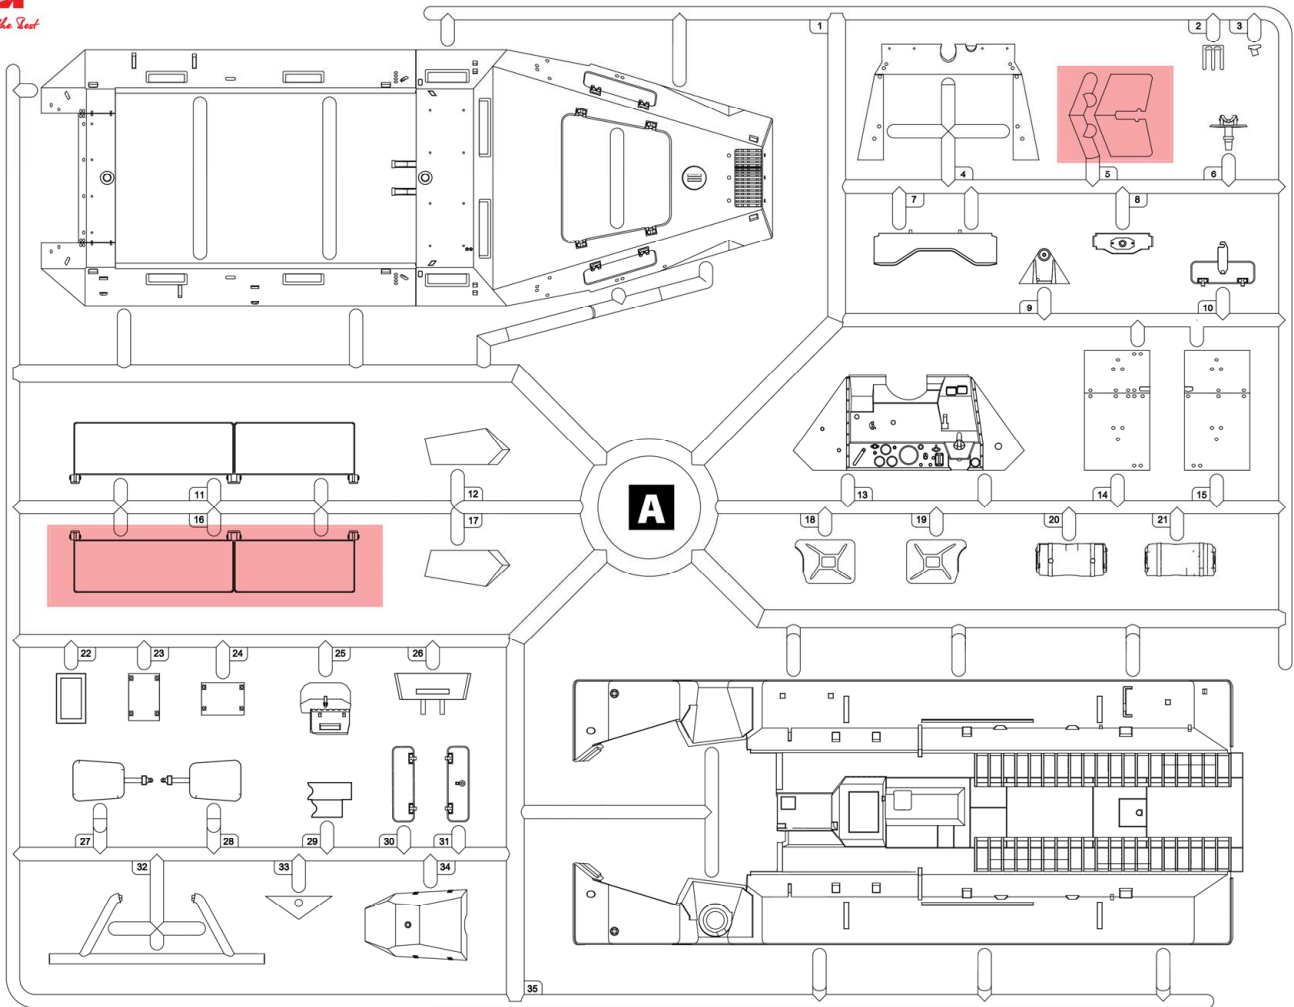


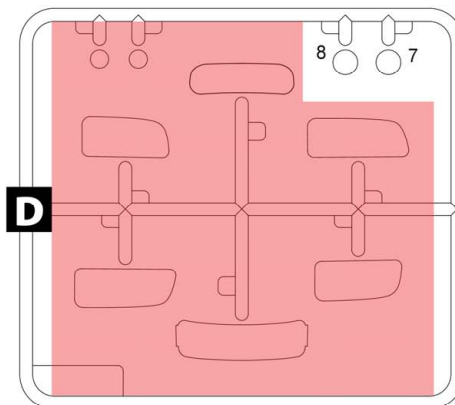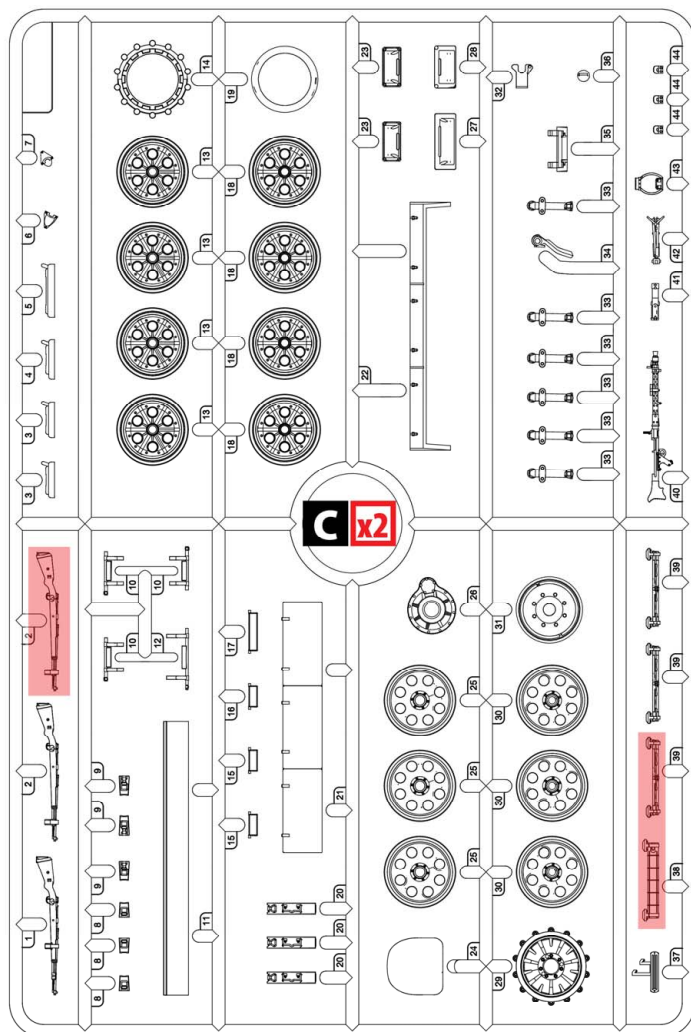

x2

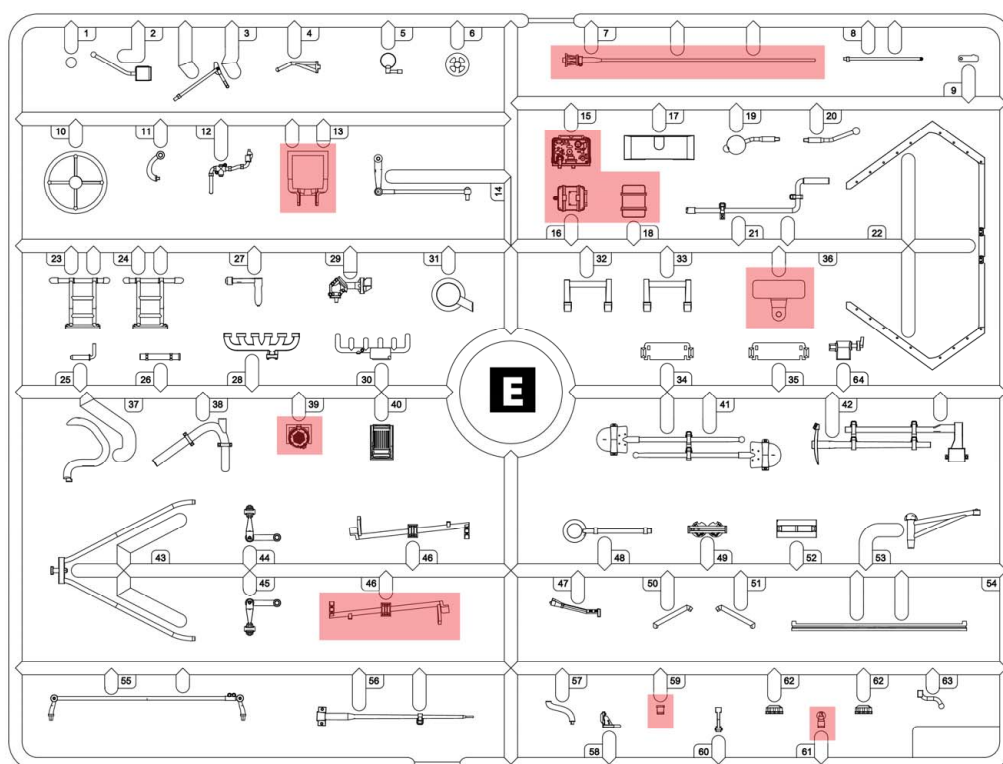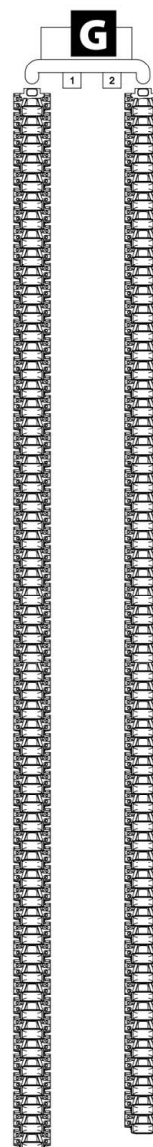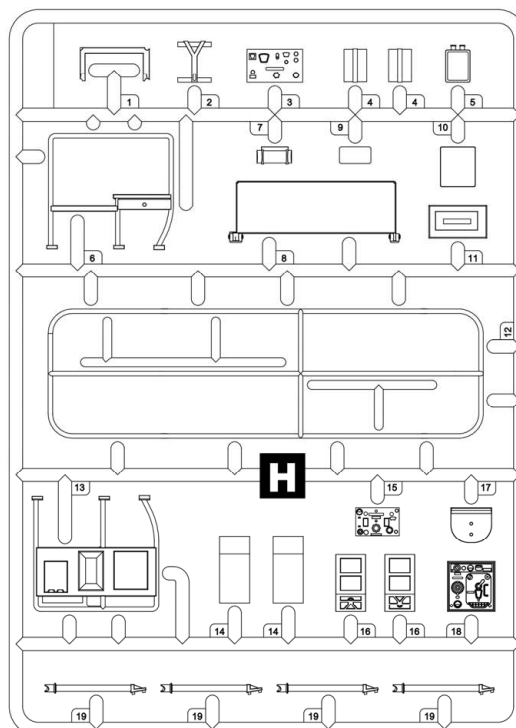


01

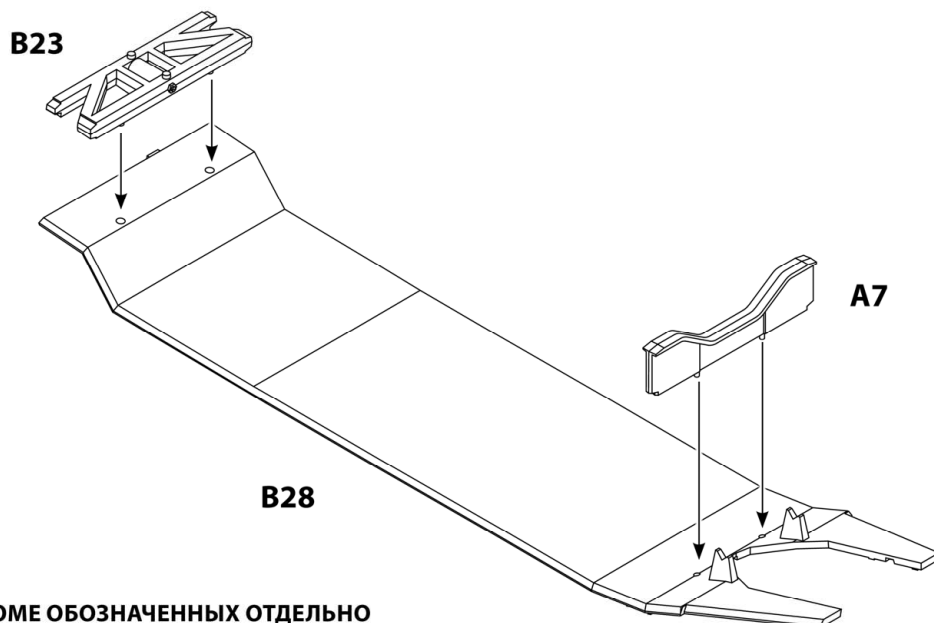


**B** ВСЕ ДЕТАЛИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНО  
ALL DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATLY


02

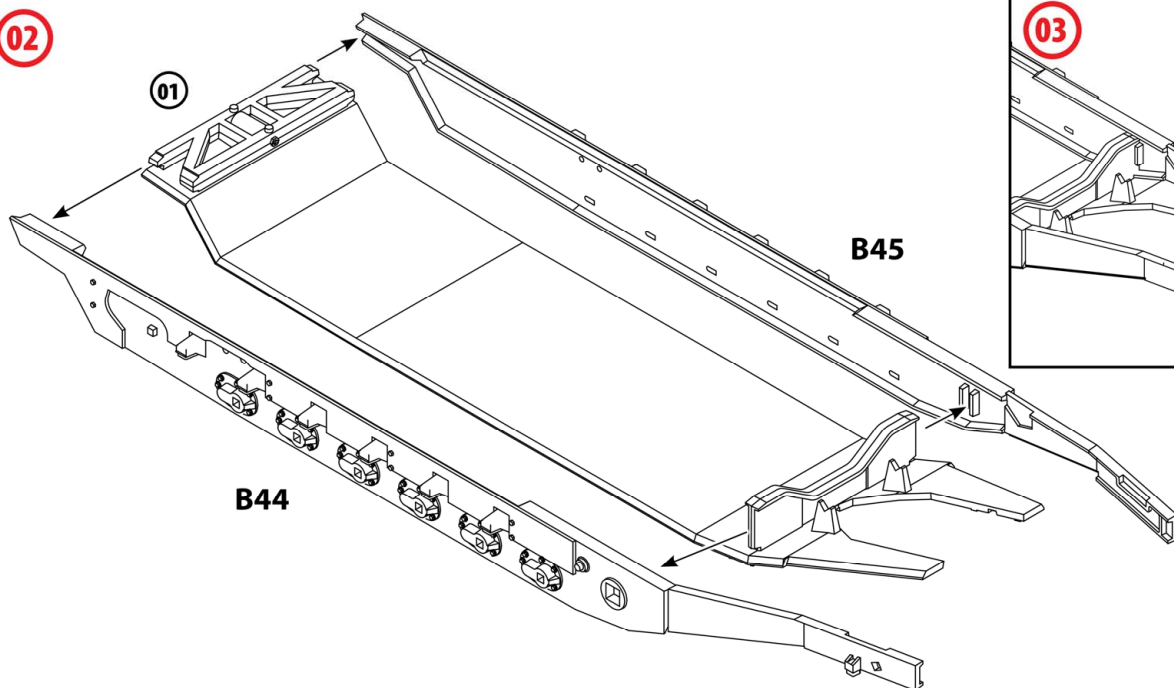


03


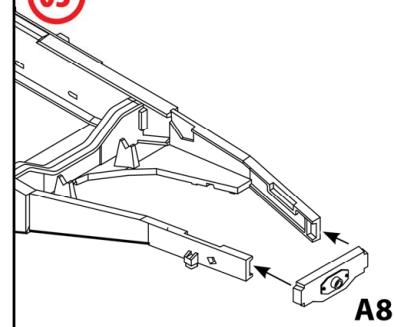


04

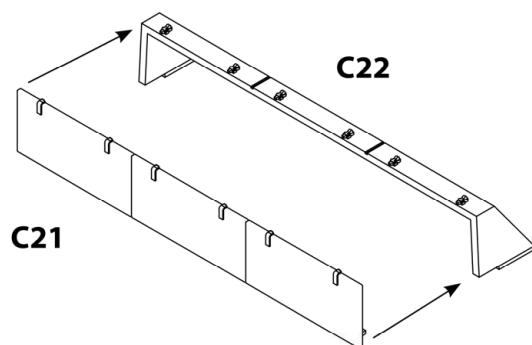


05

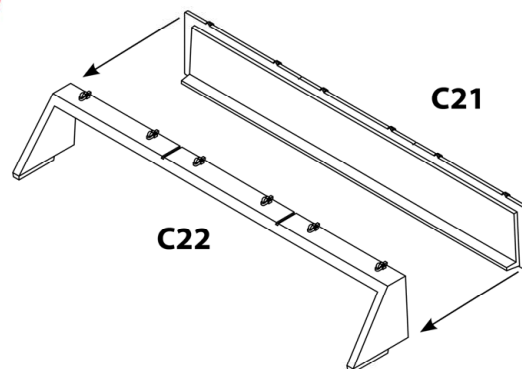


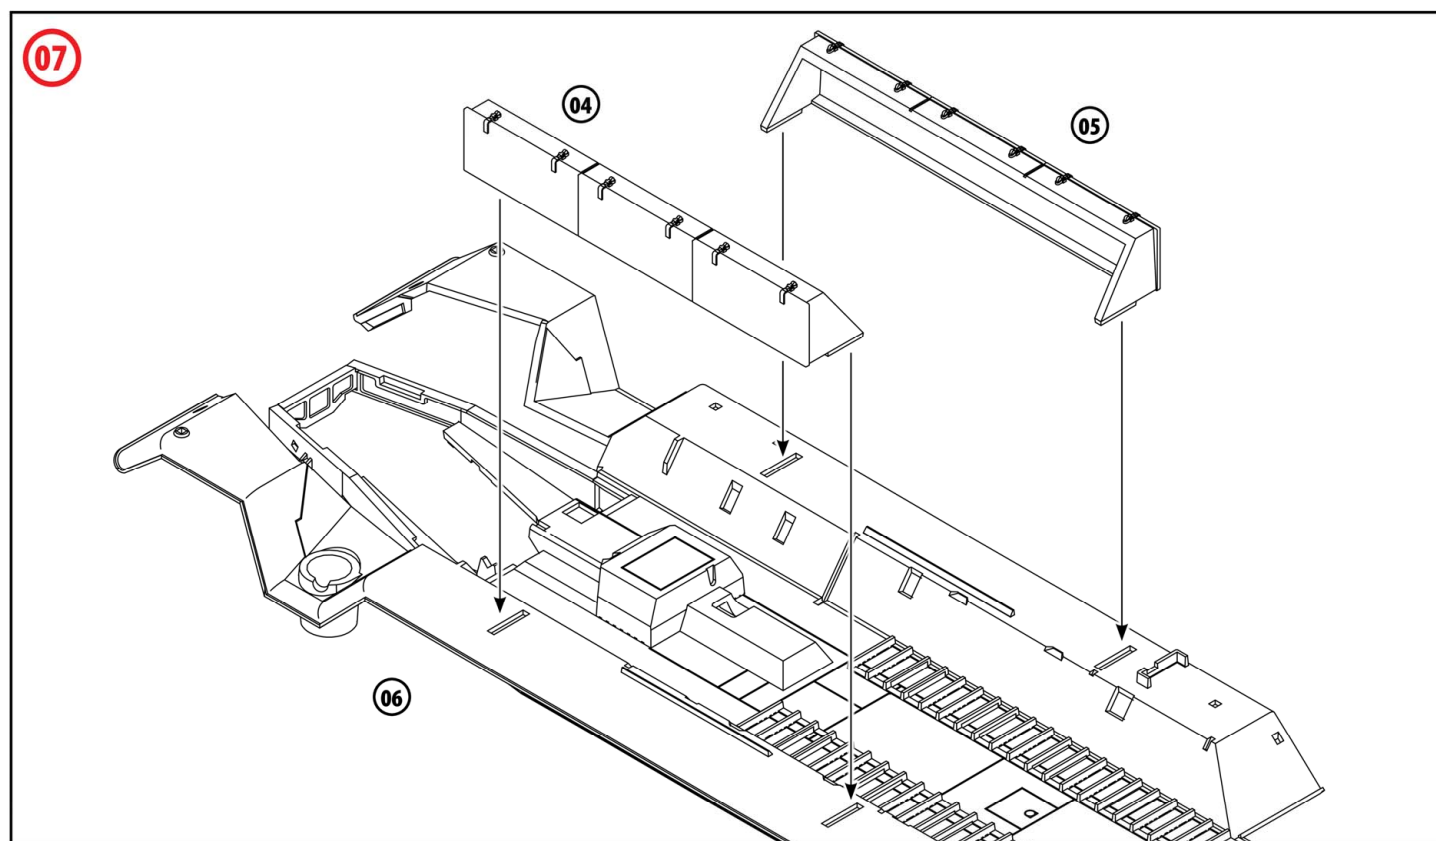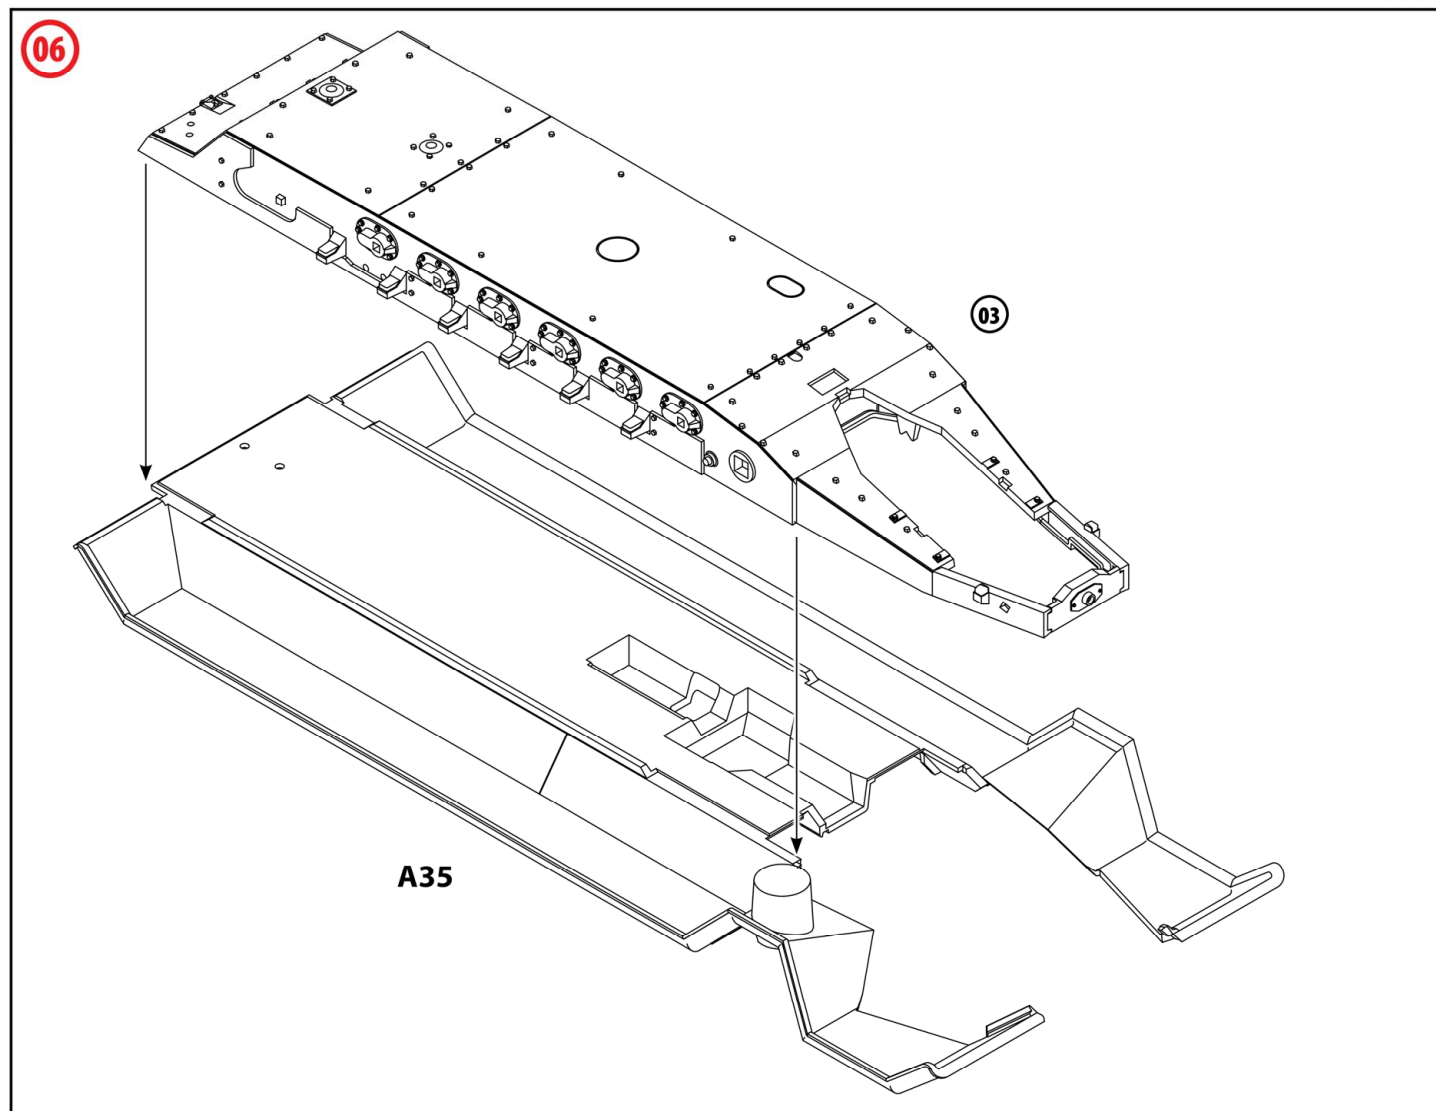













08









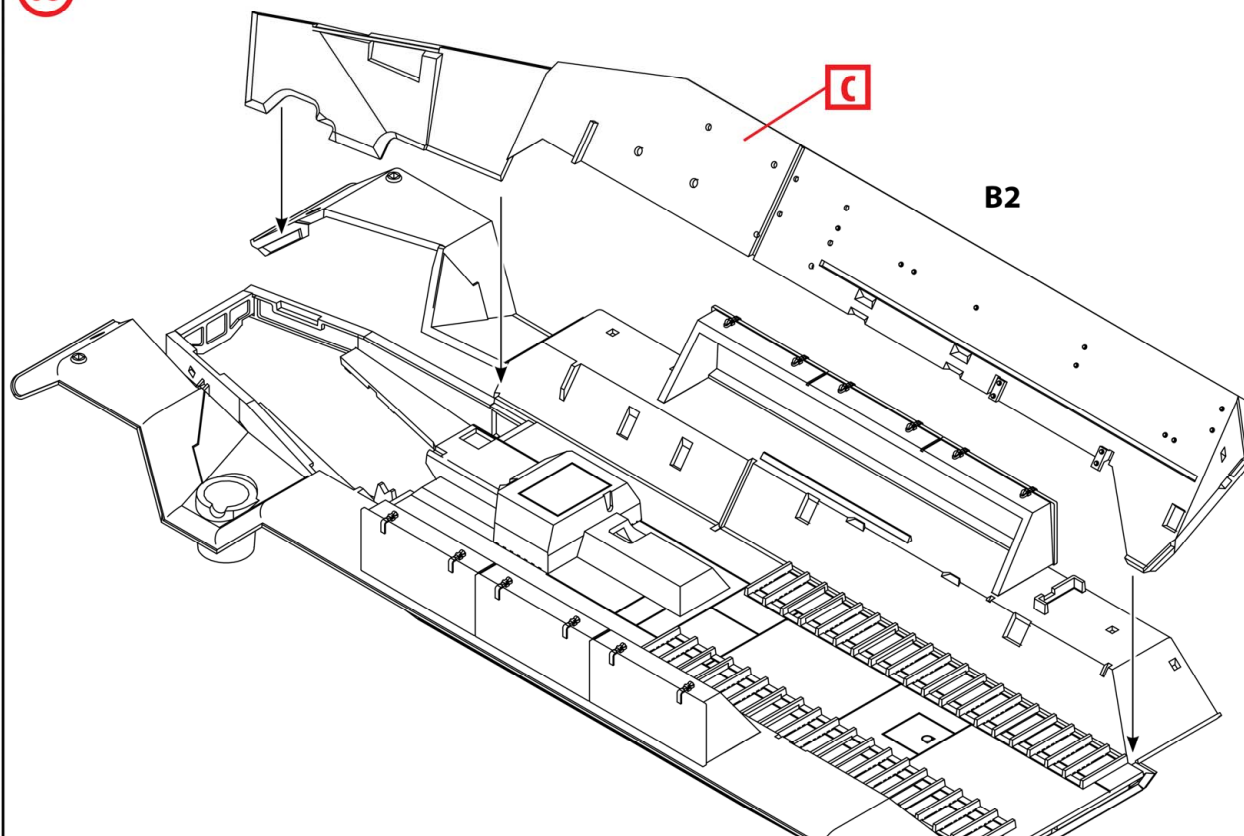







09








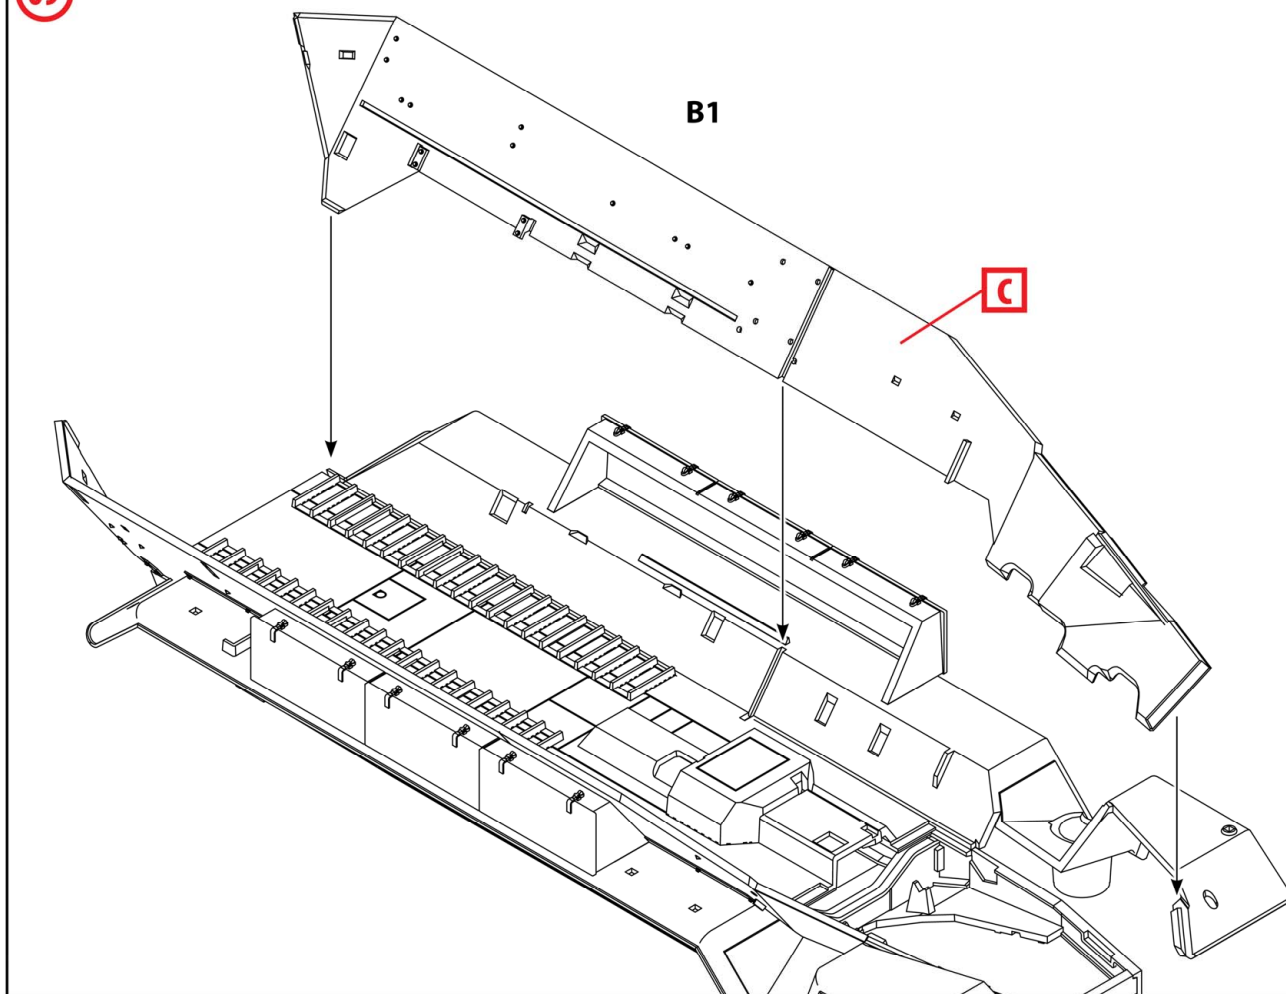








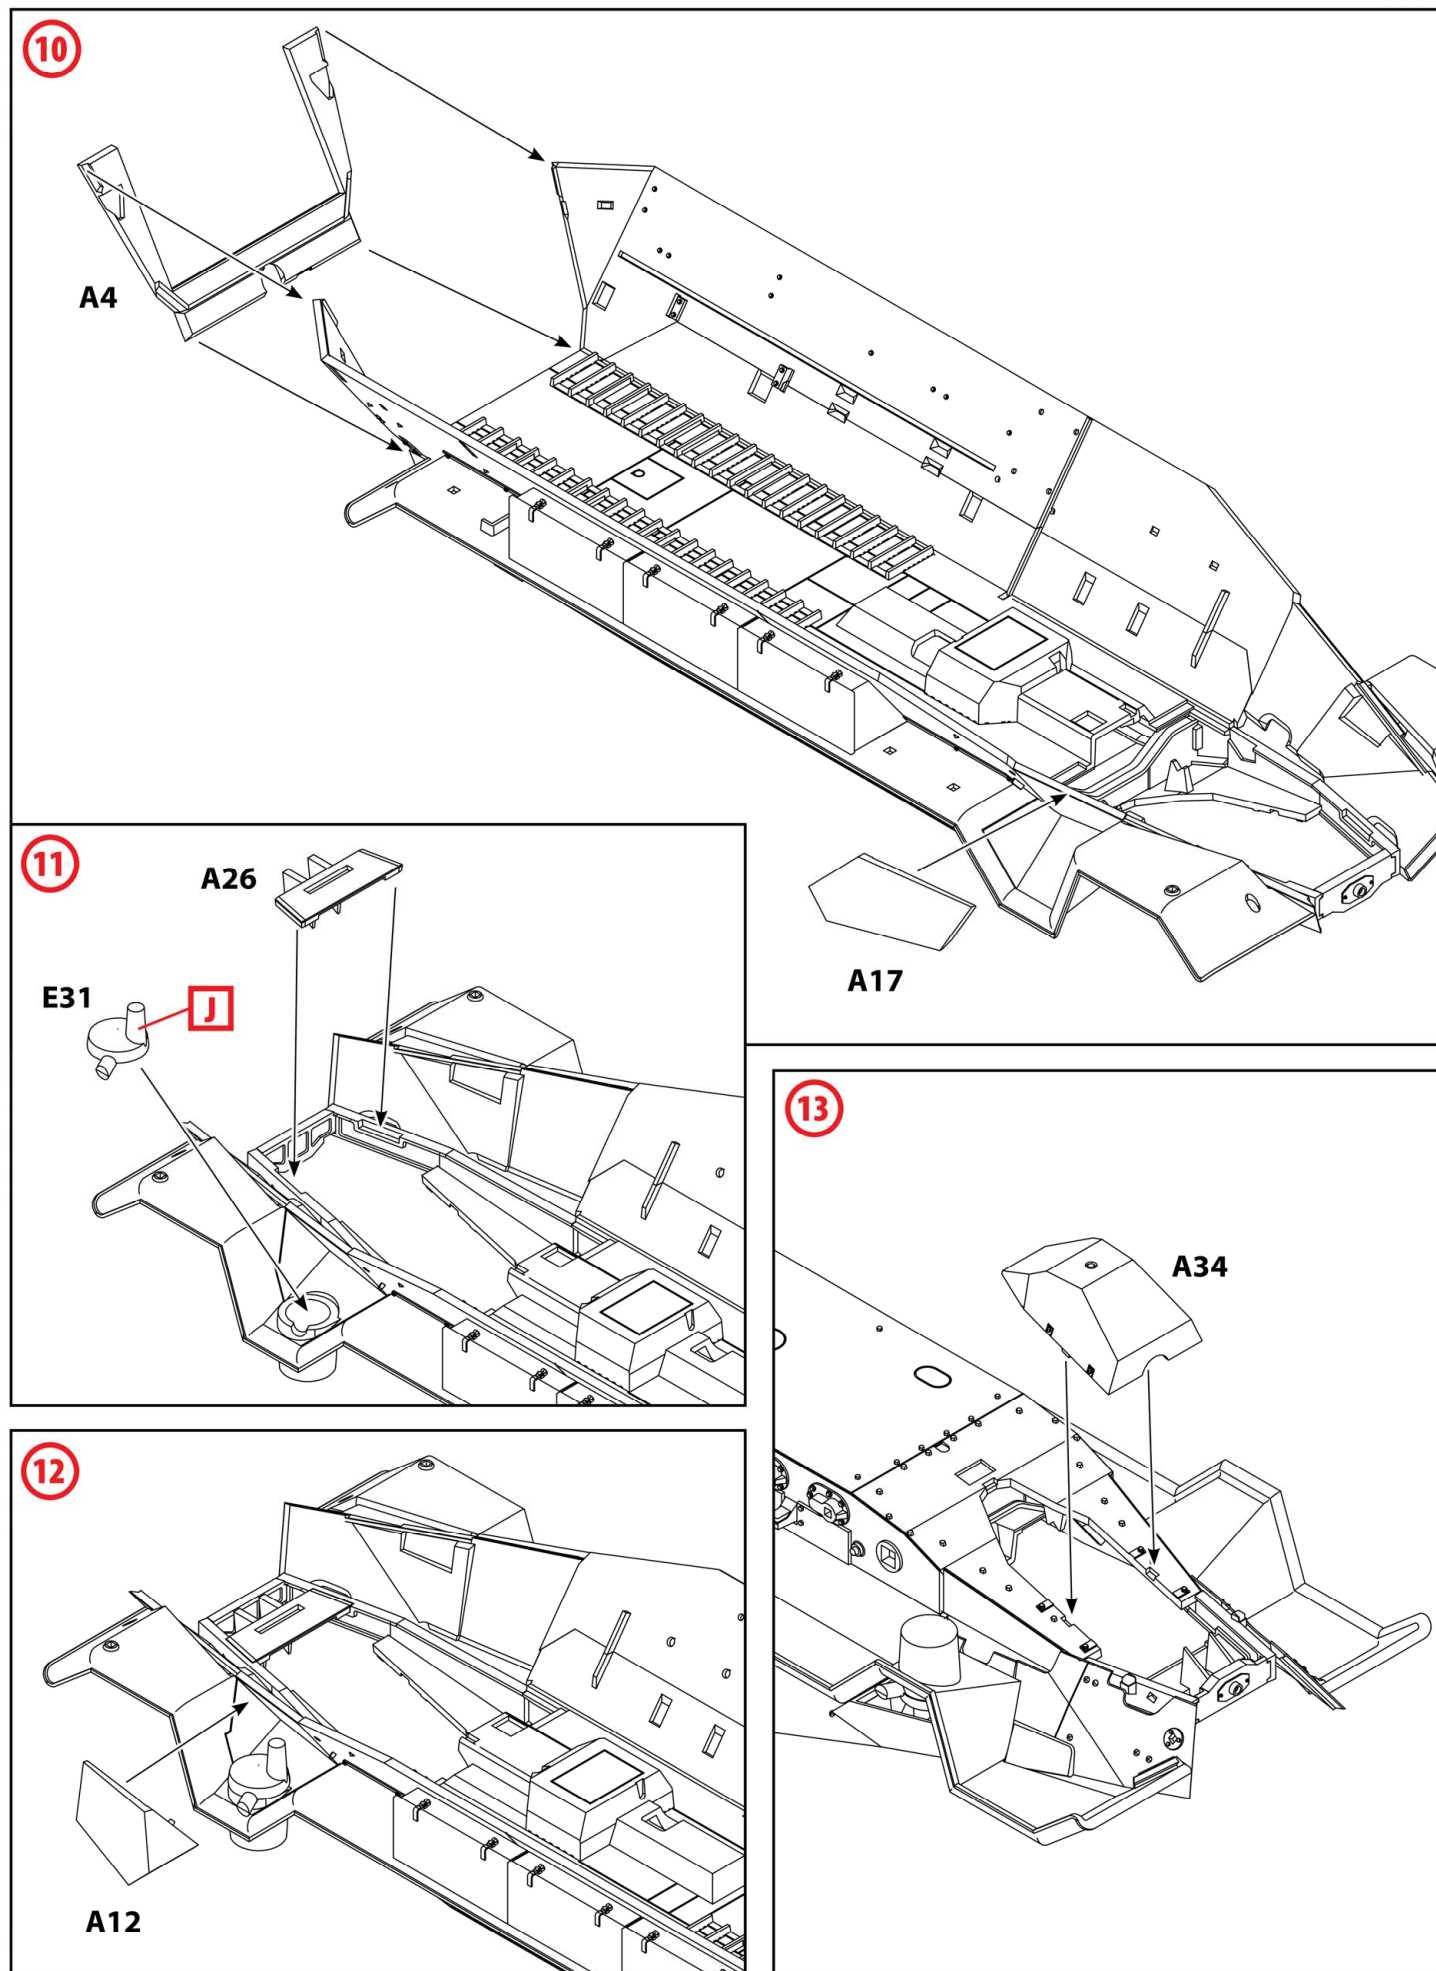


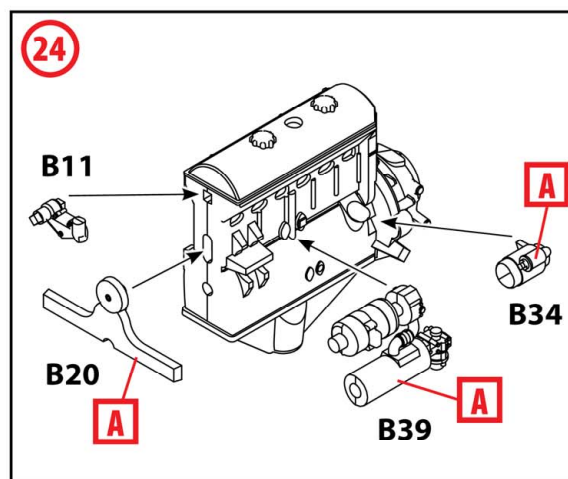
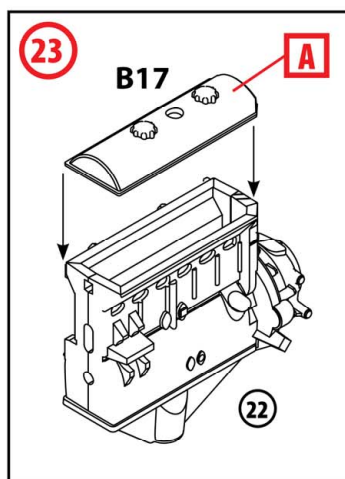
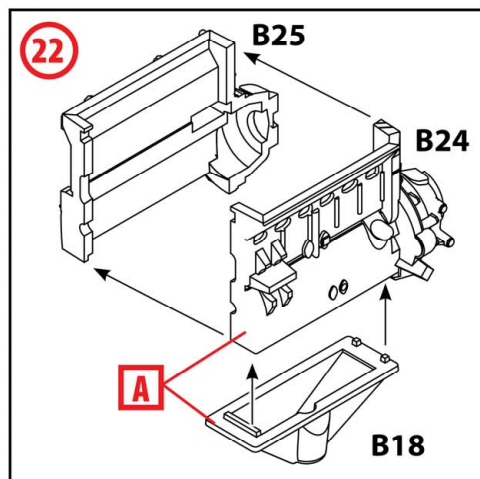
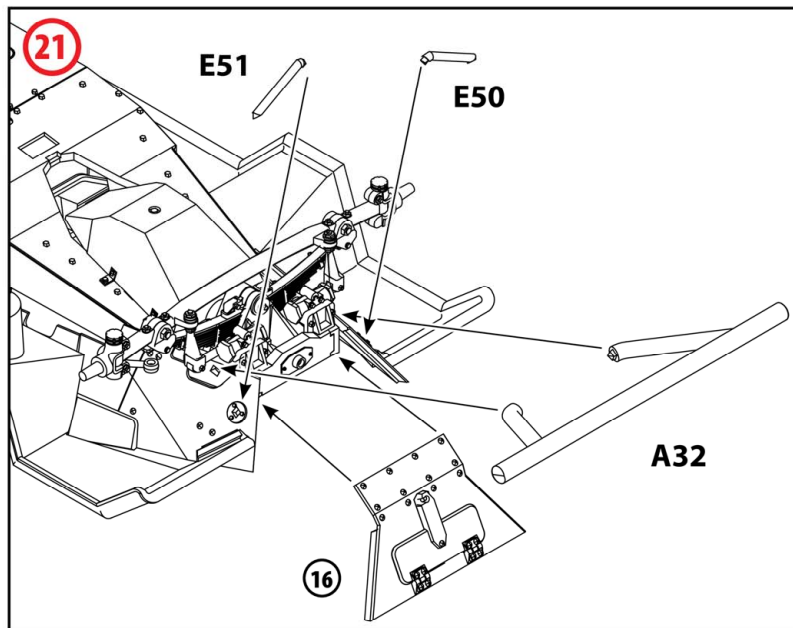
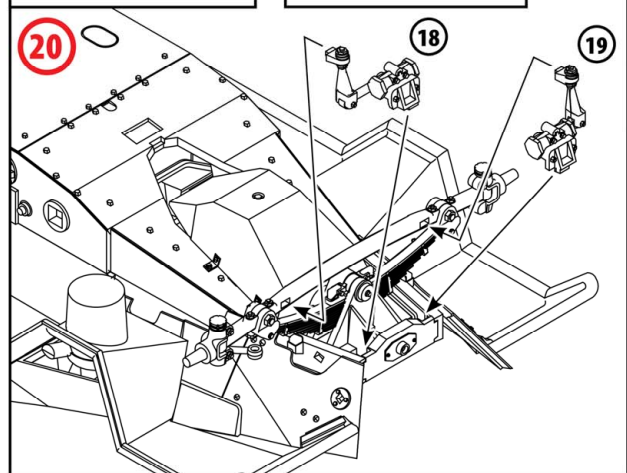
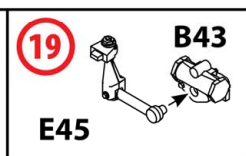
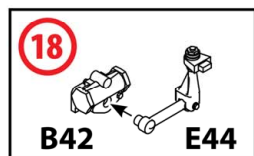
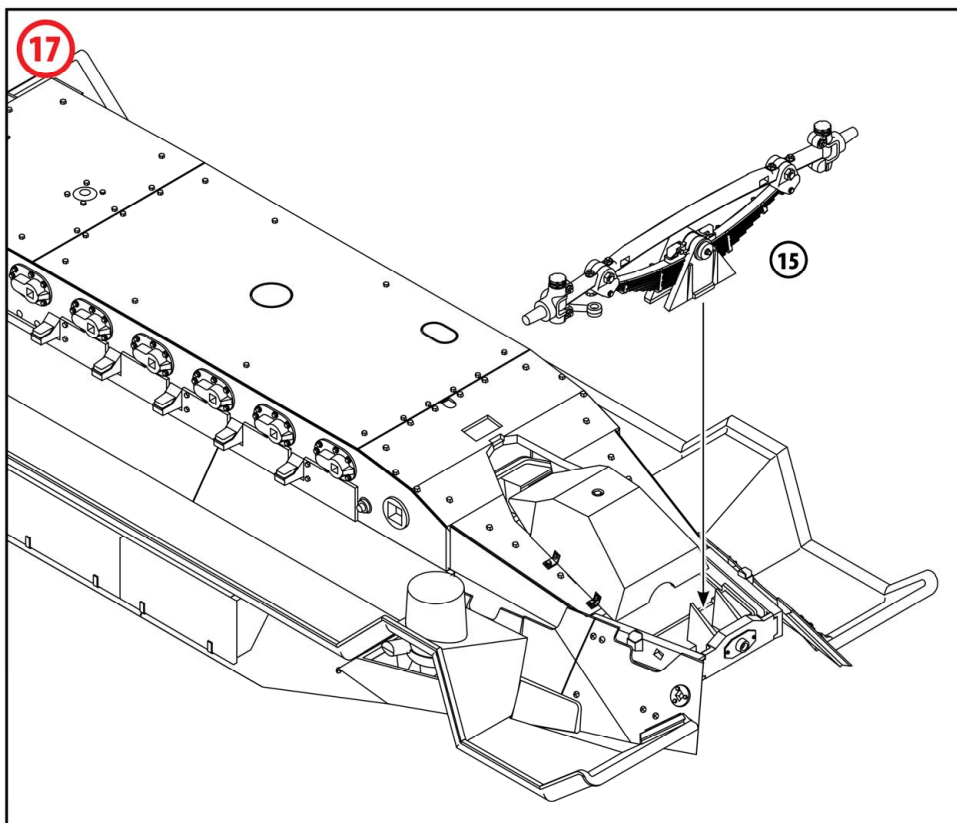
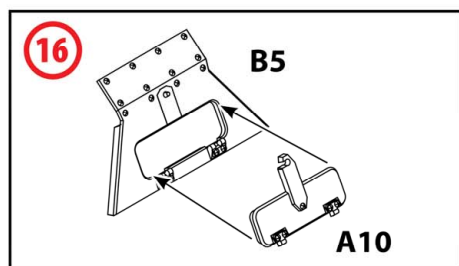
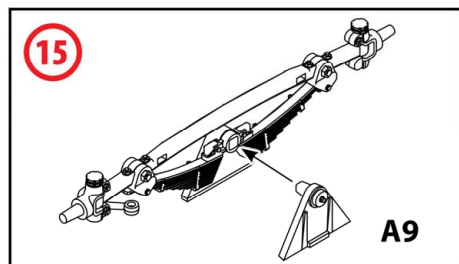
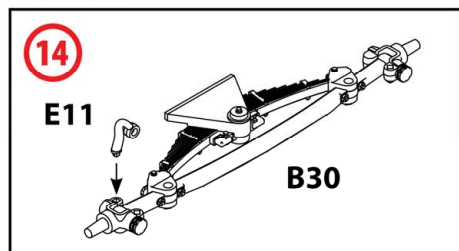


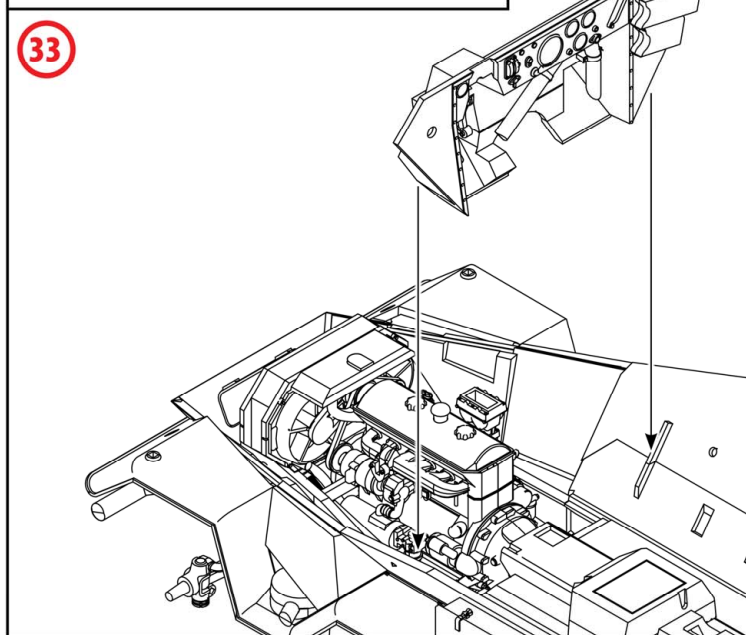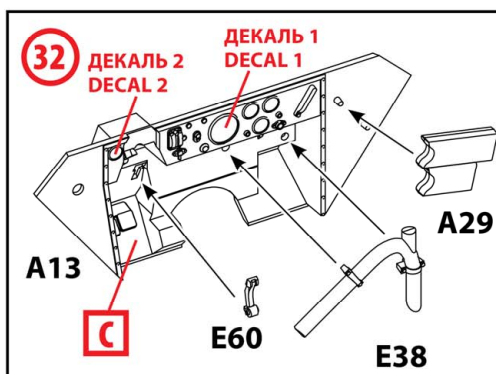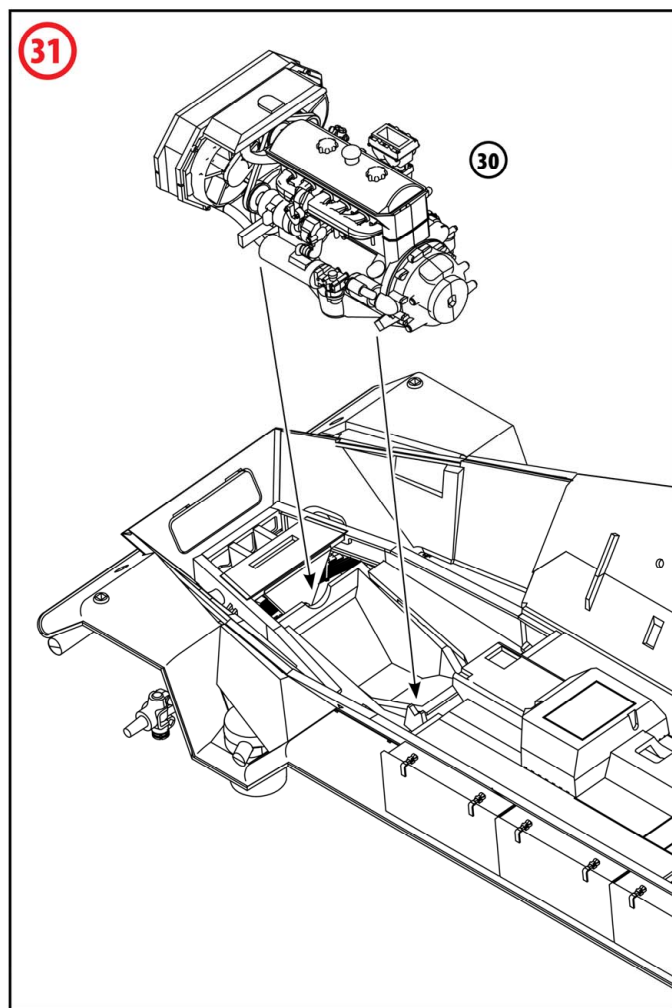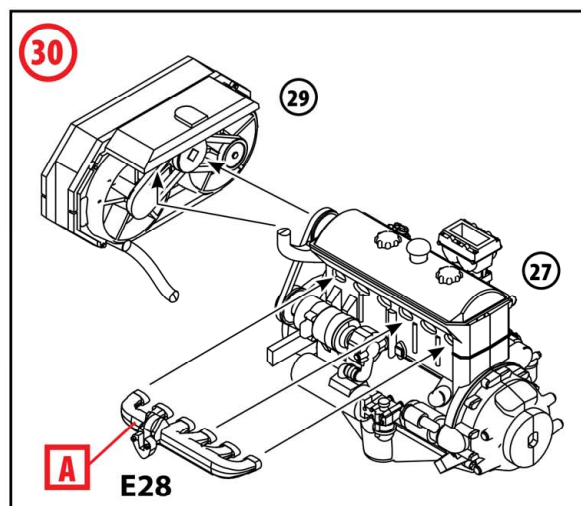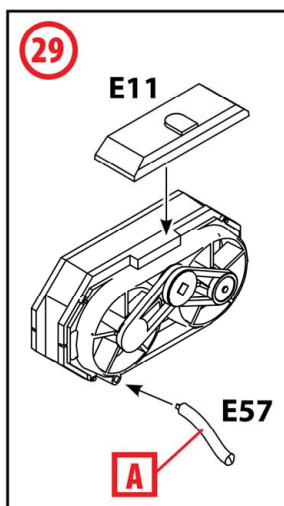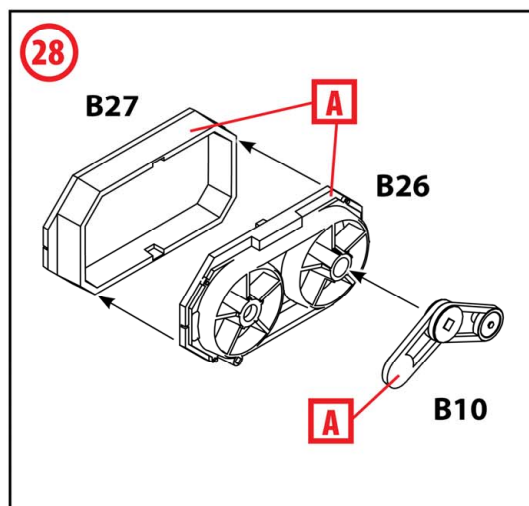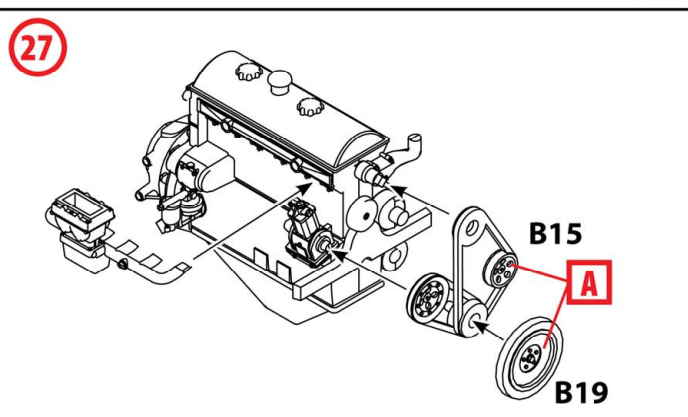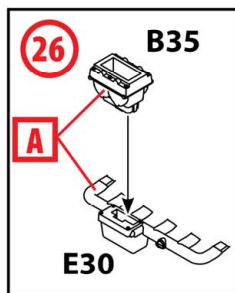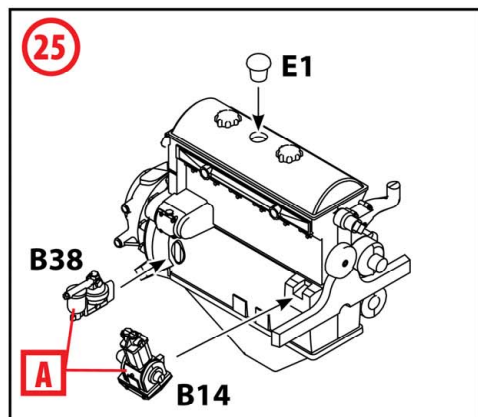

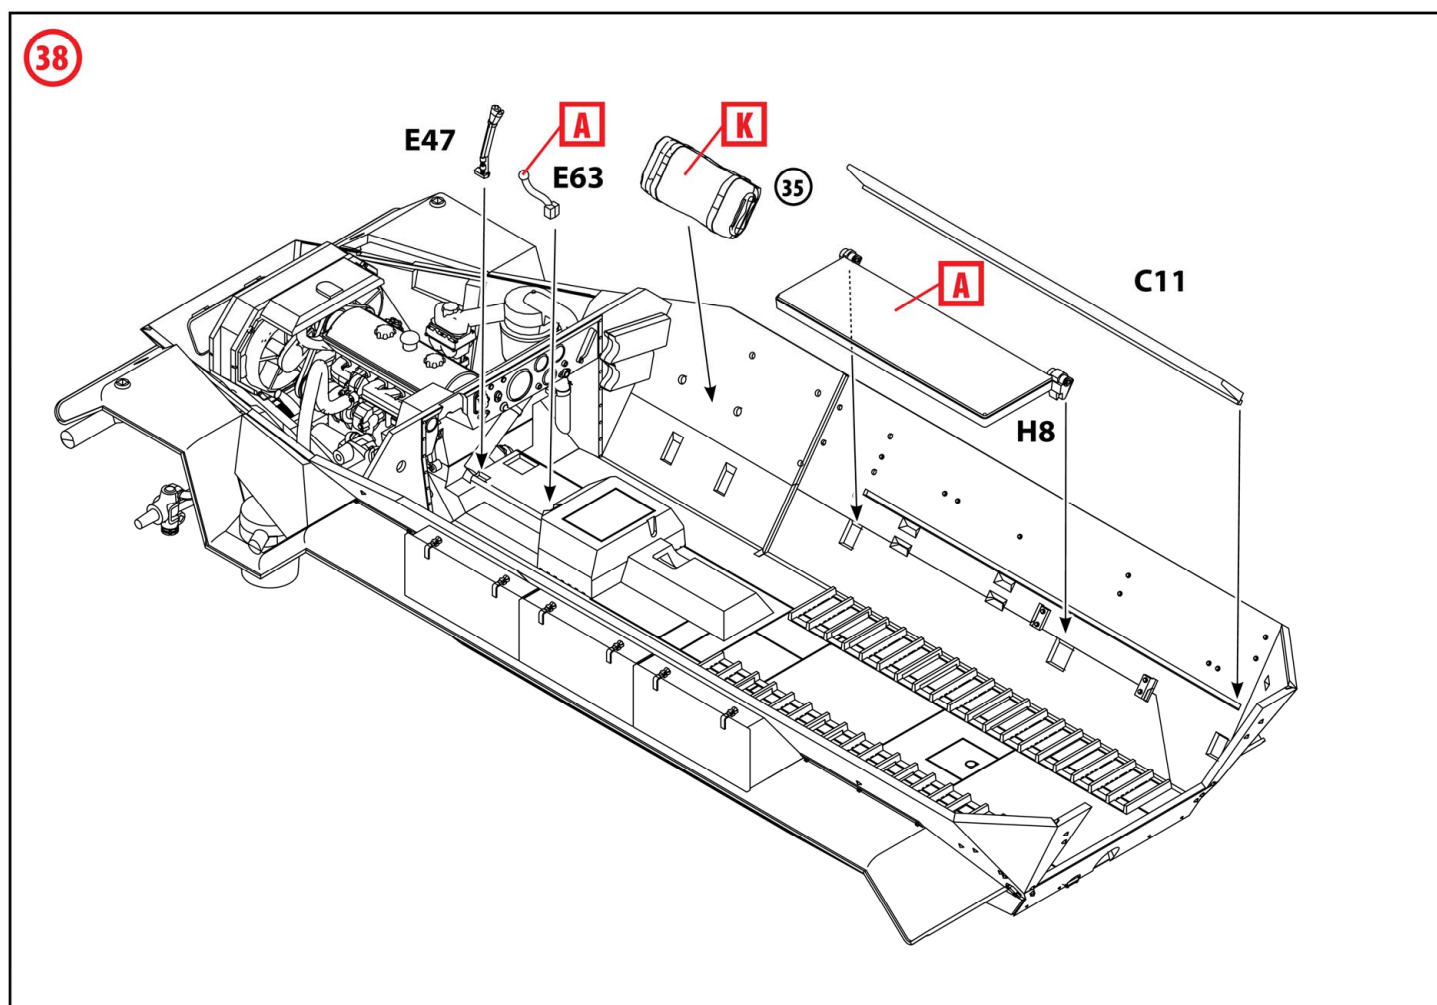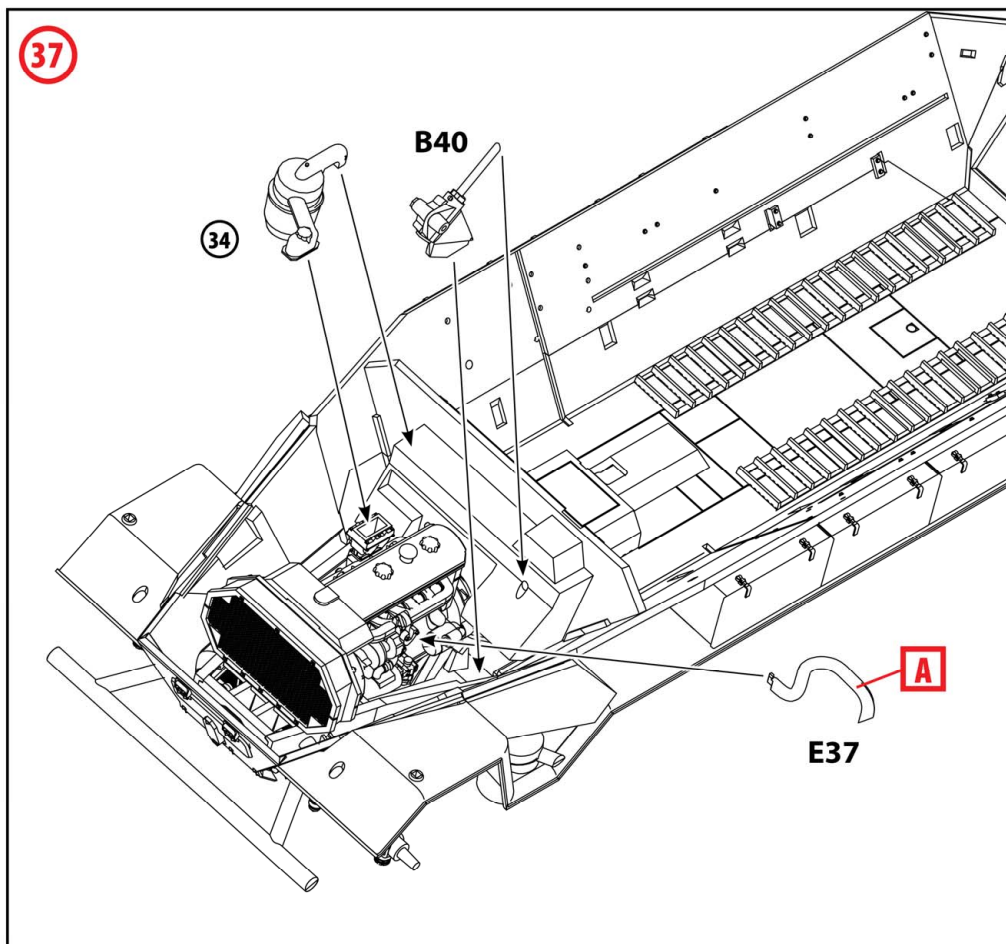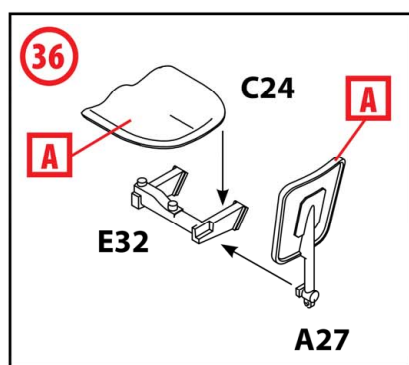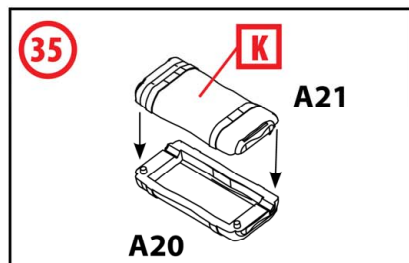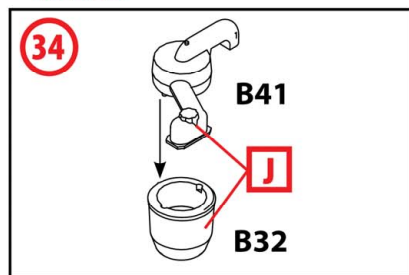


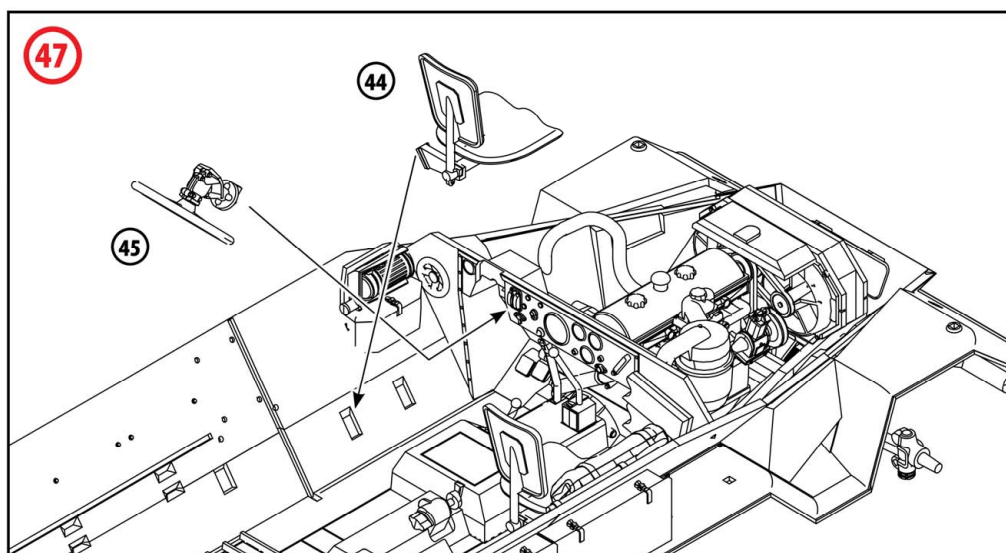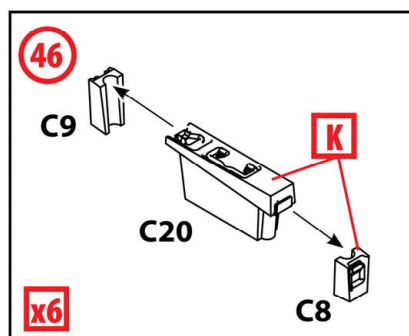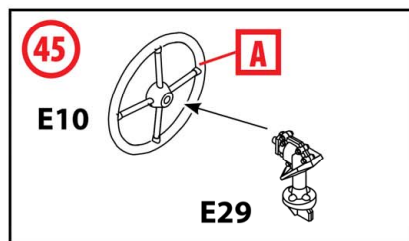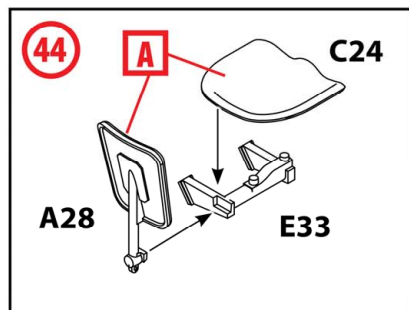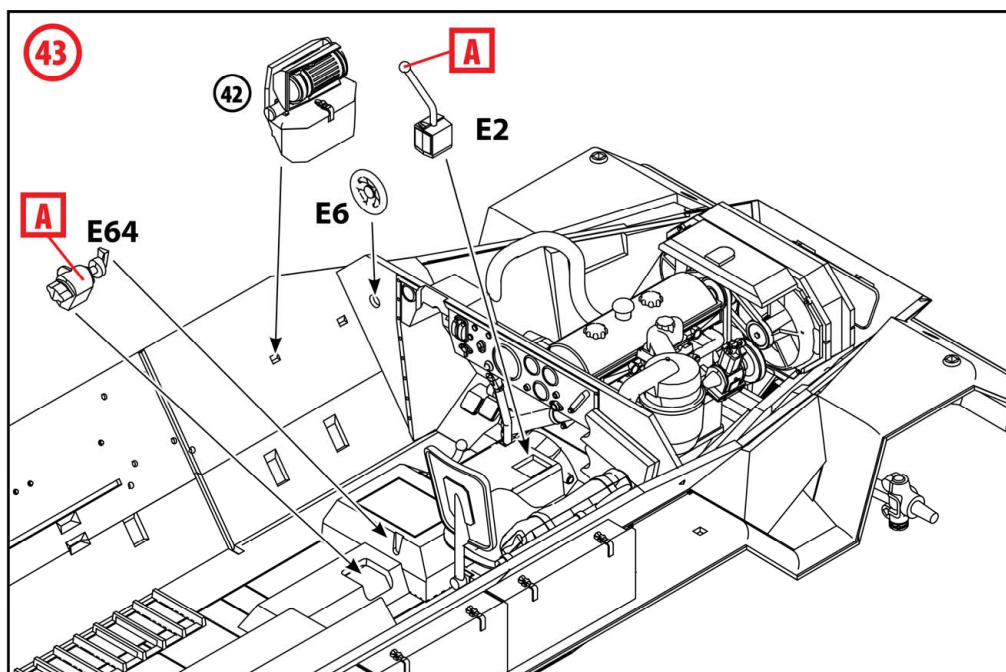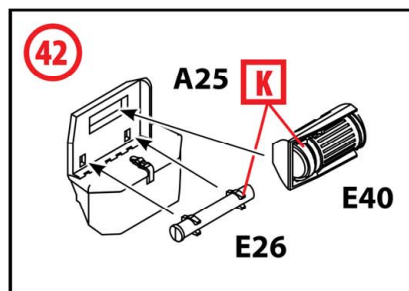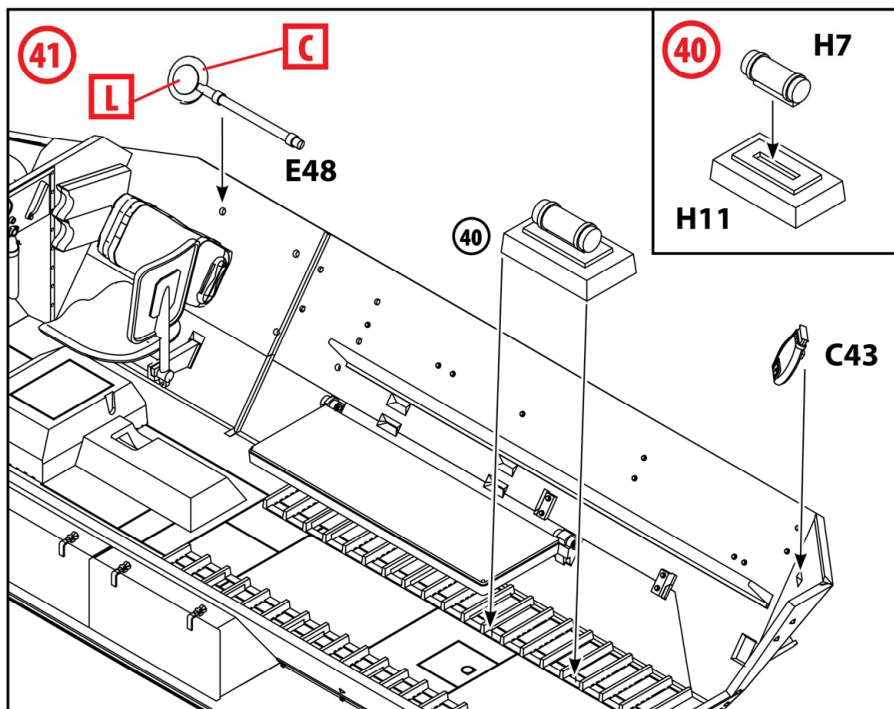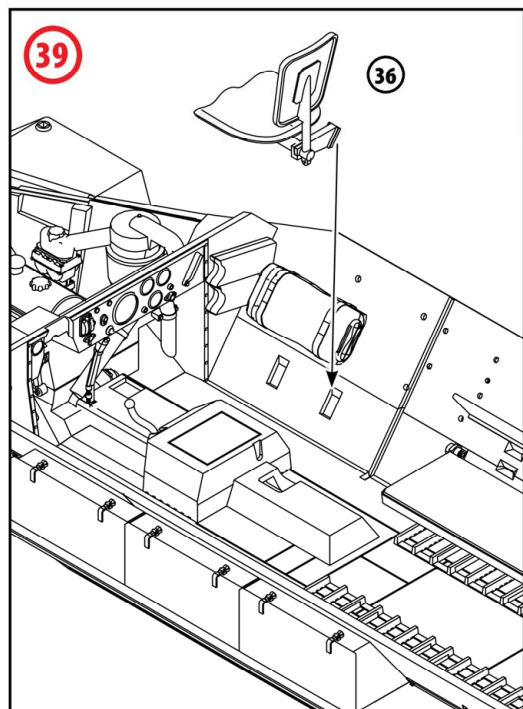

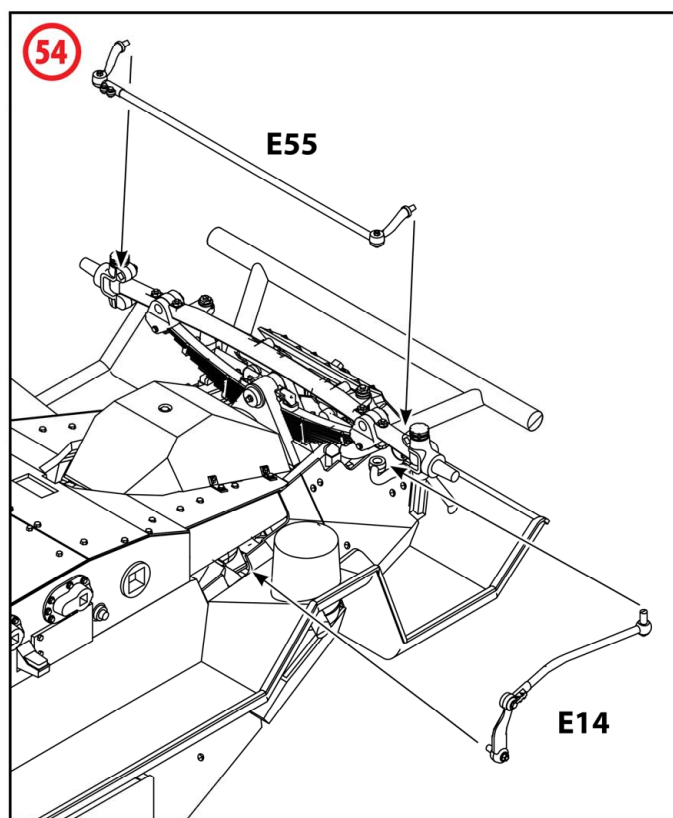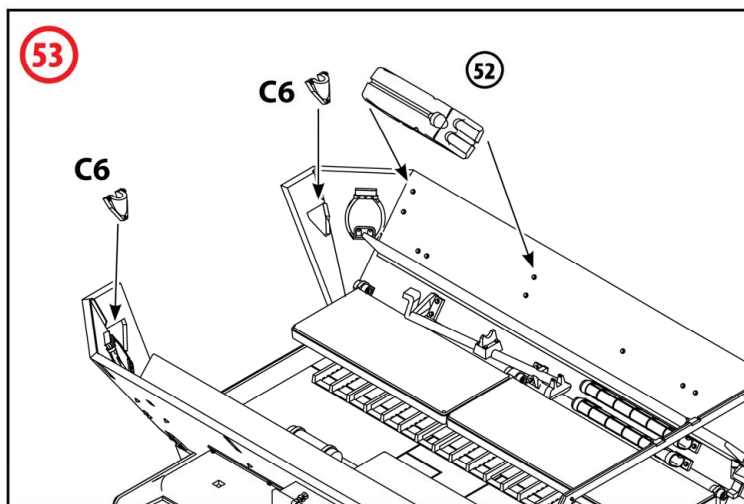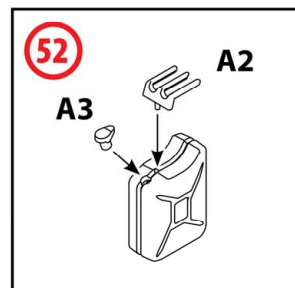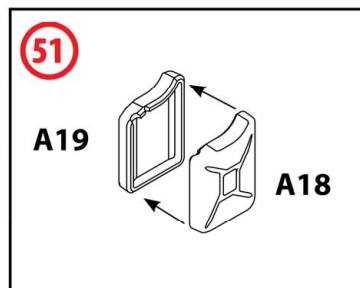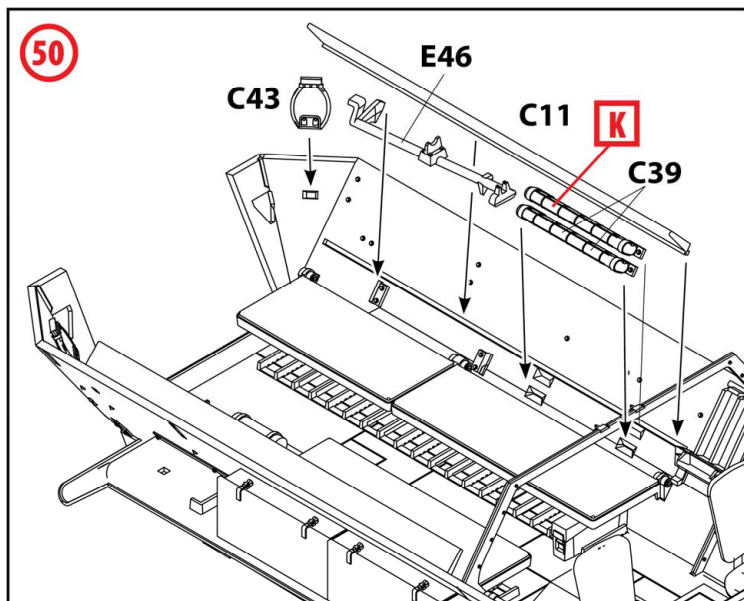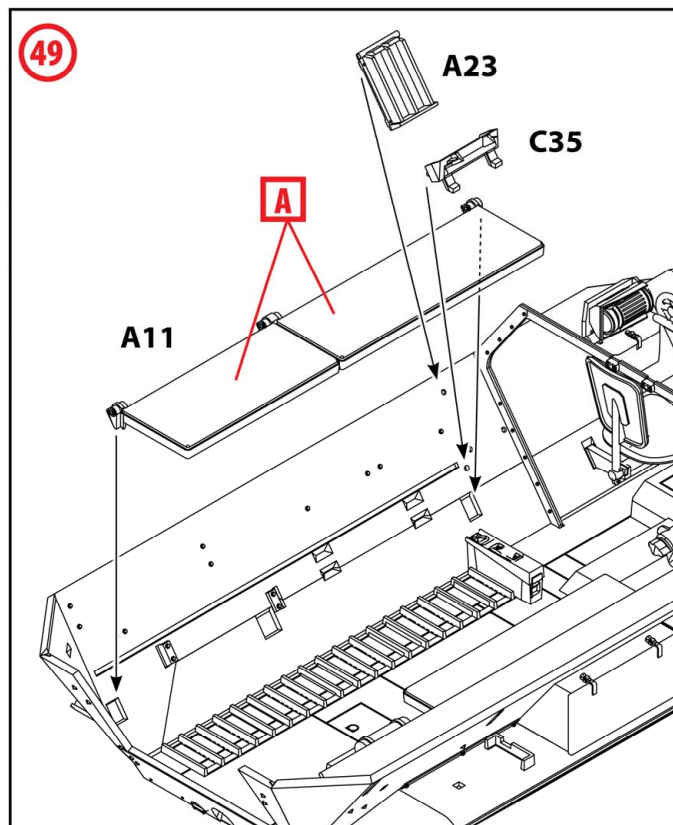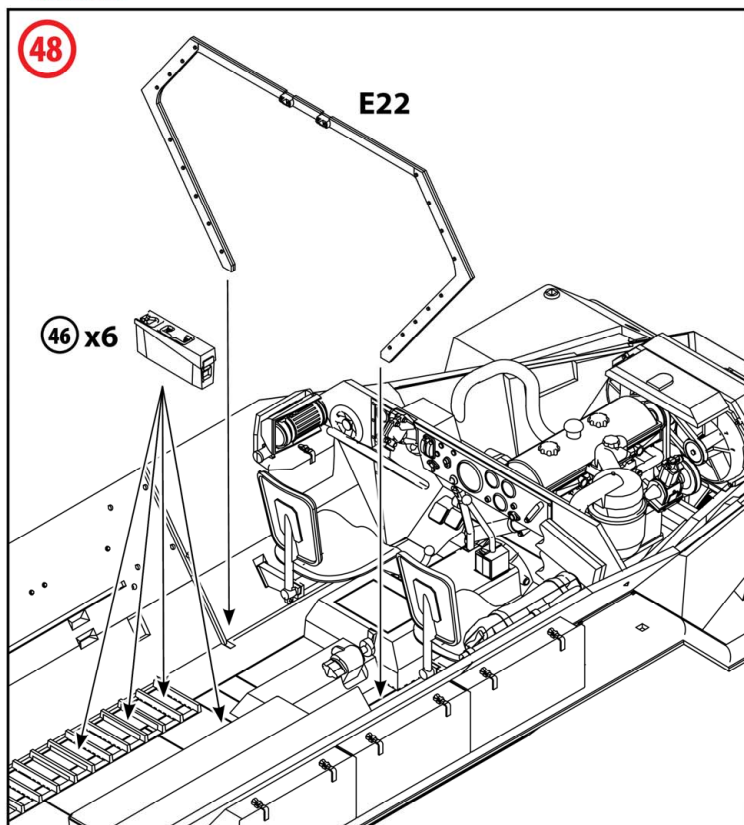


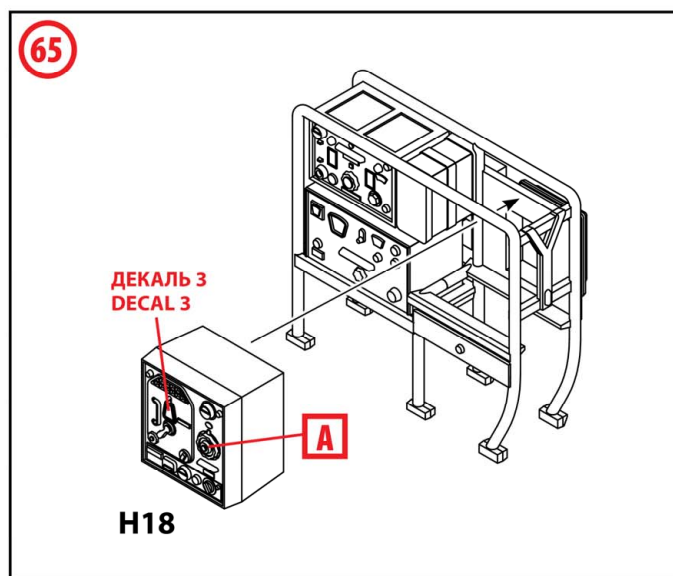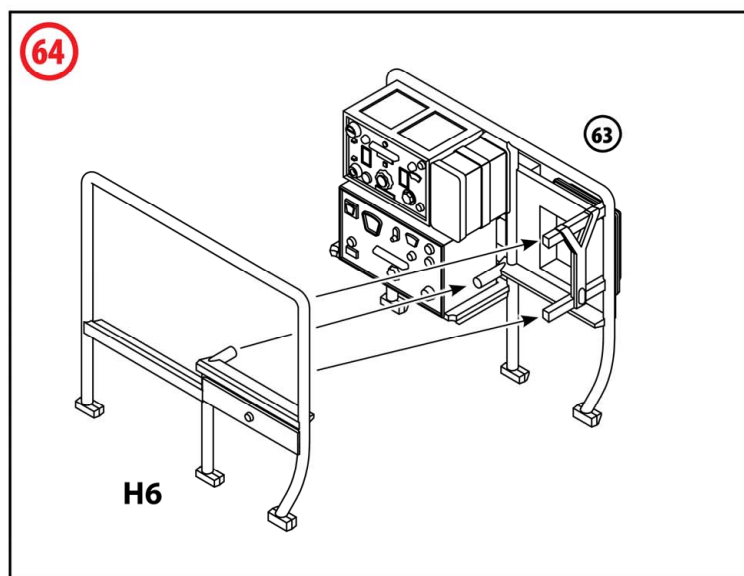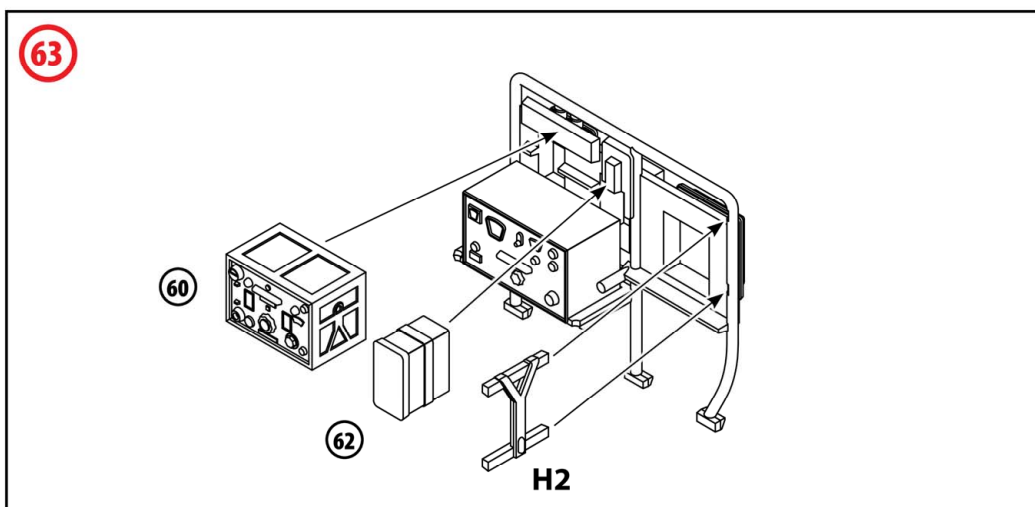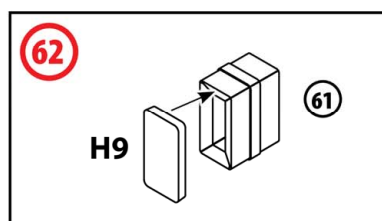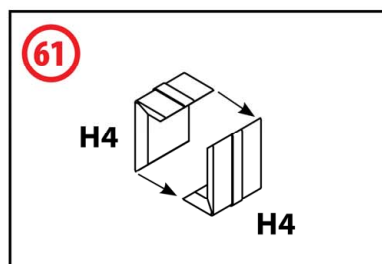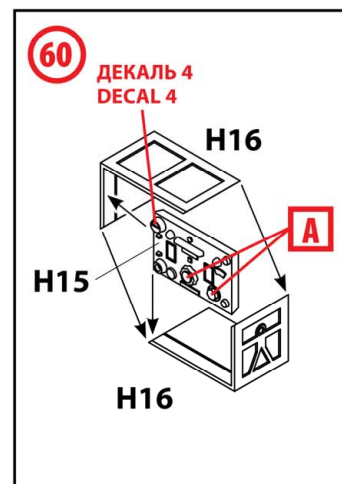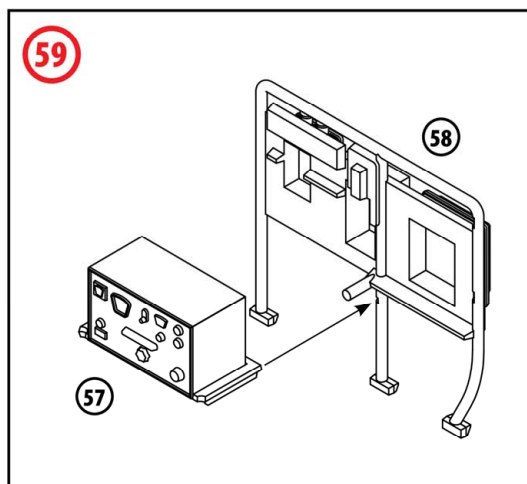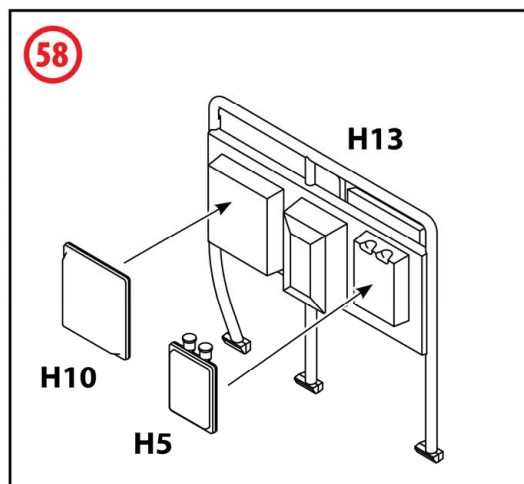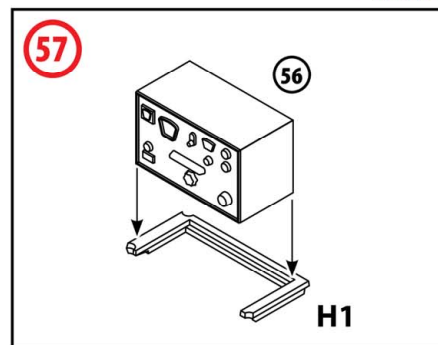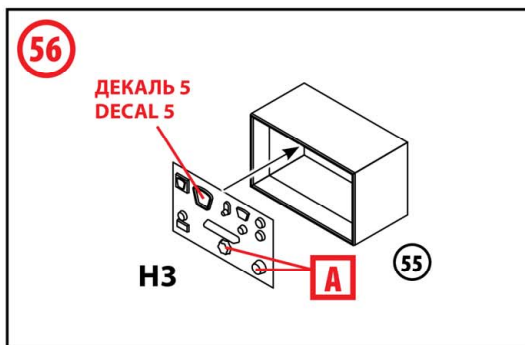
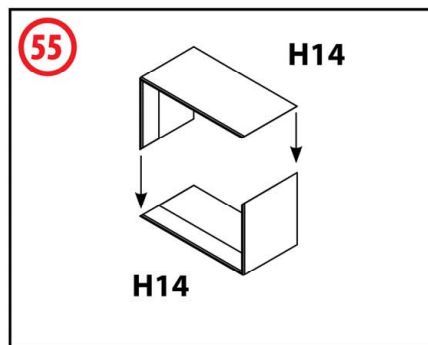





66



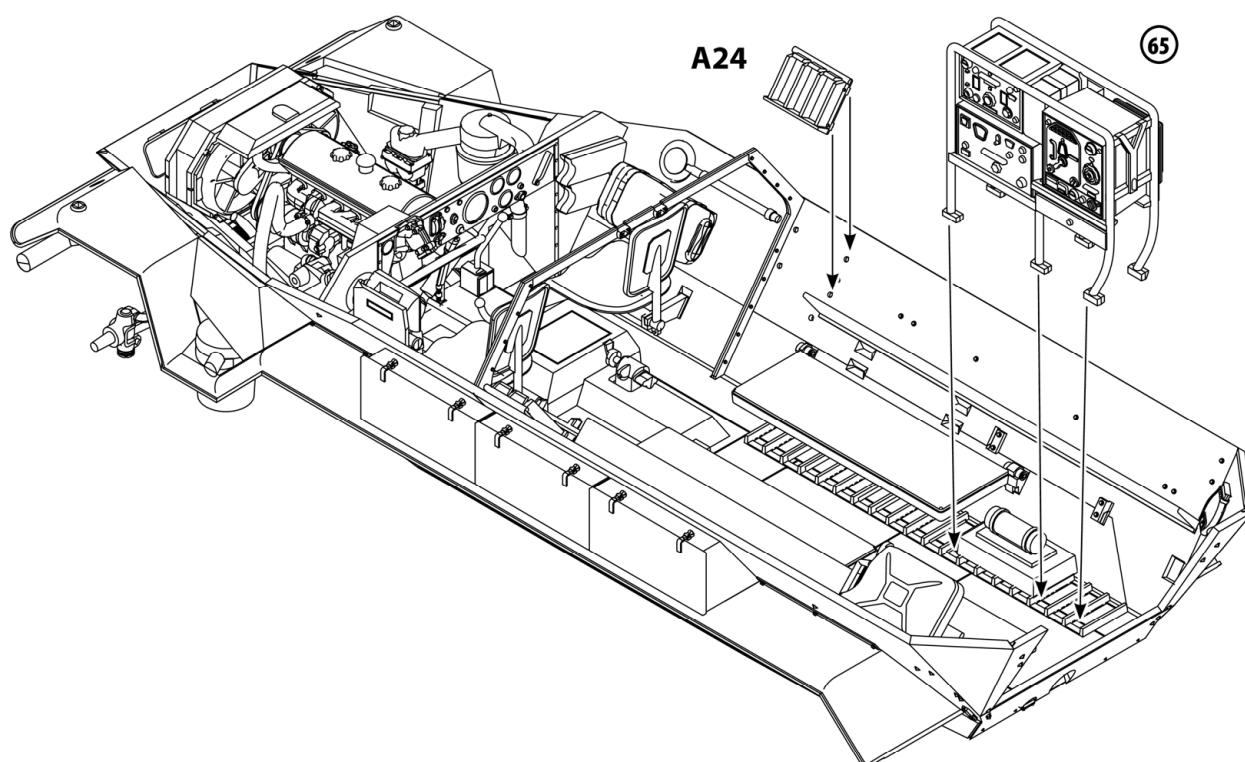


67

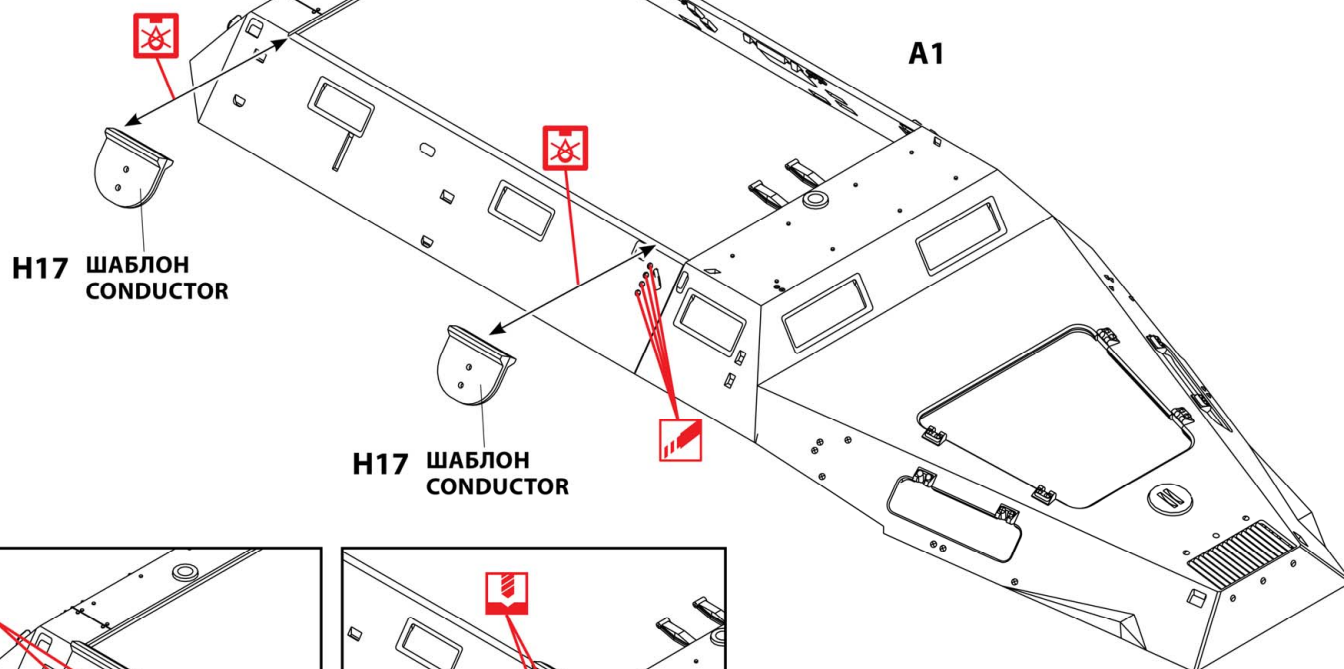


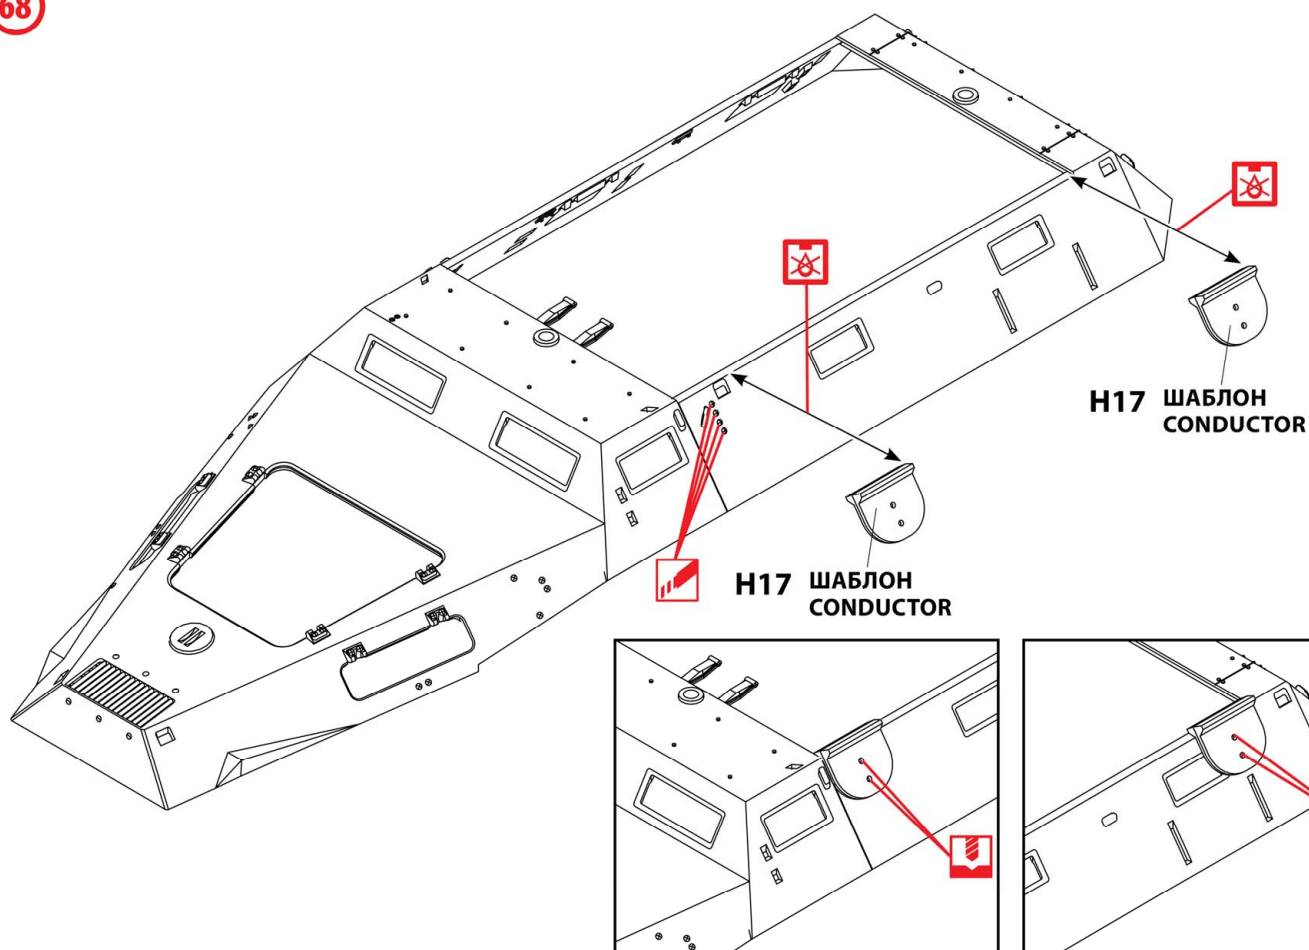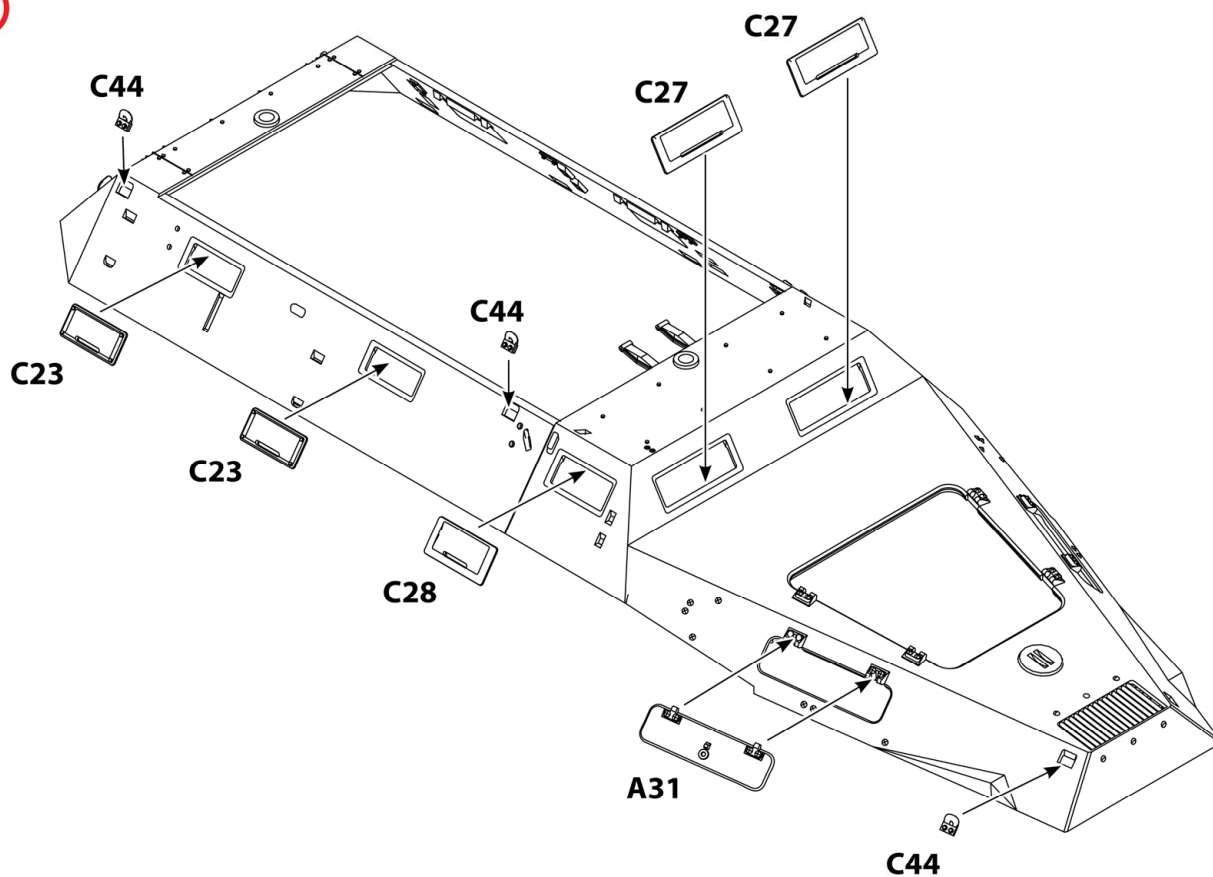**68****69**

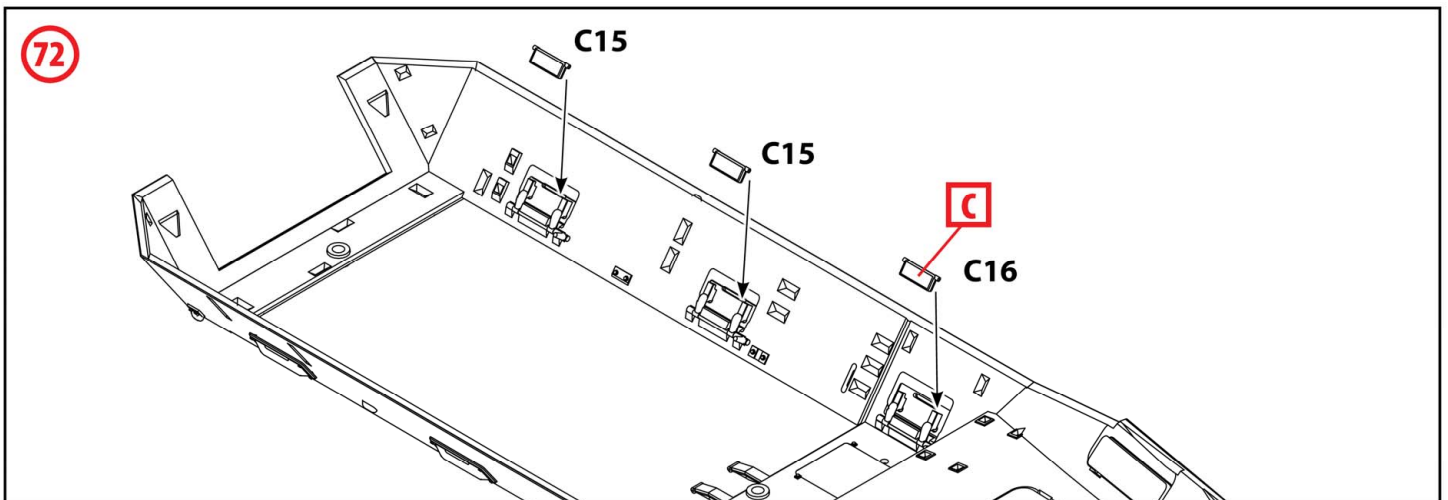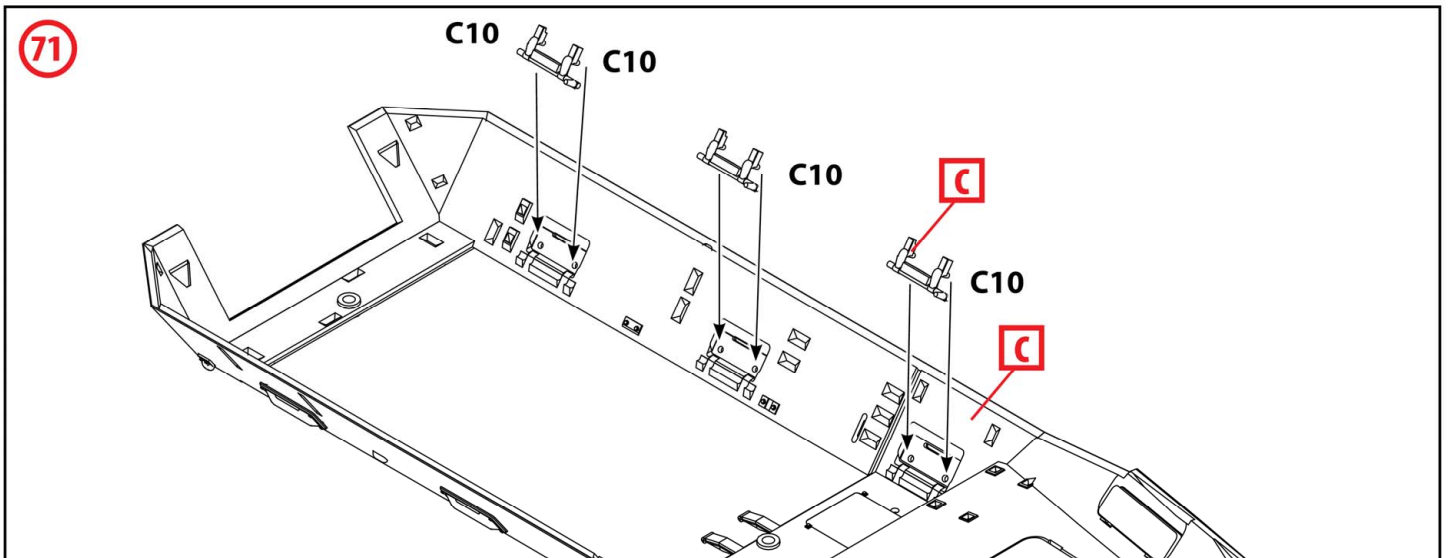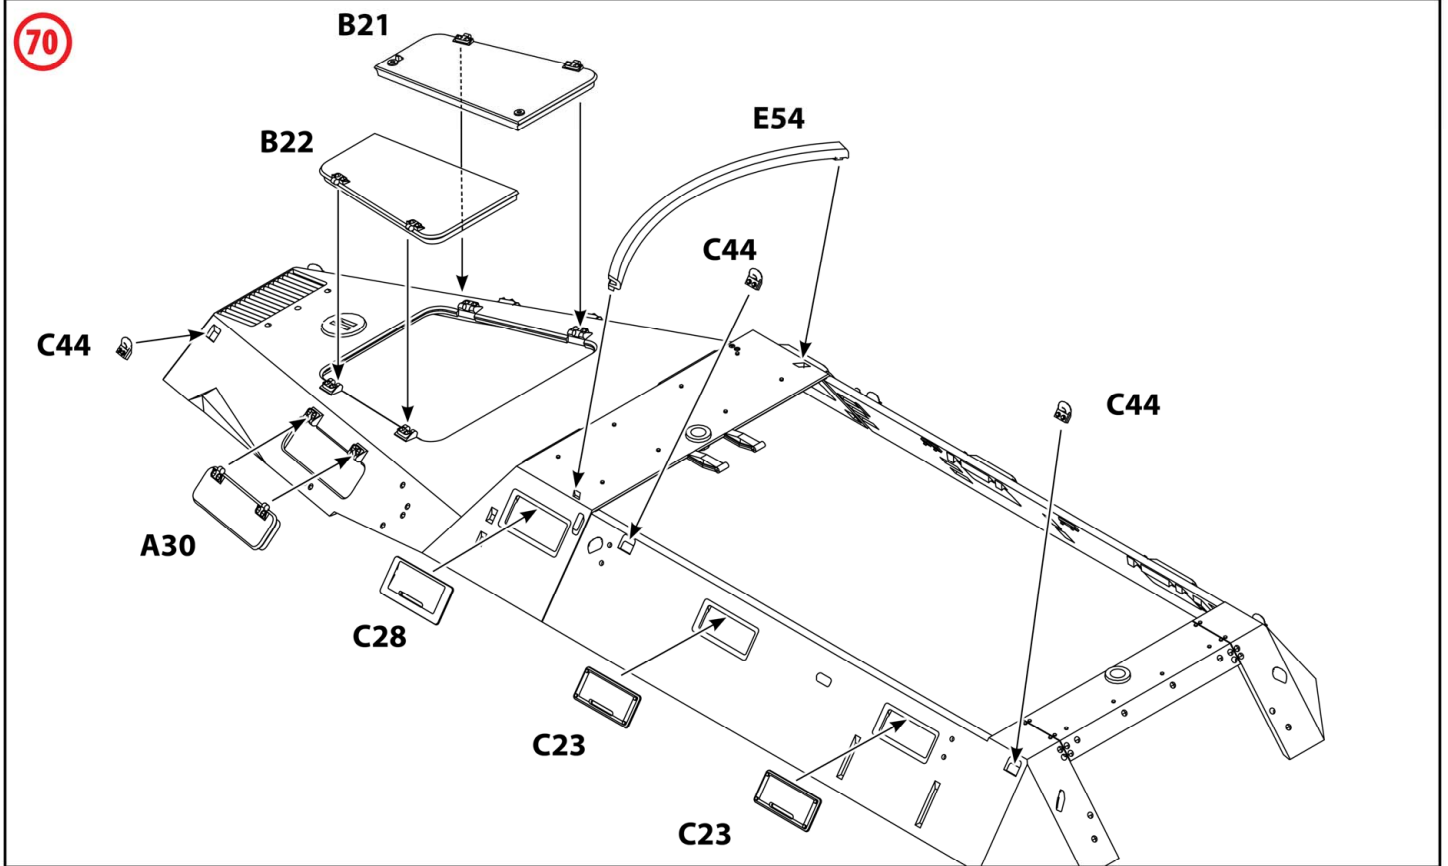


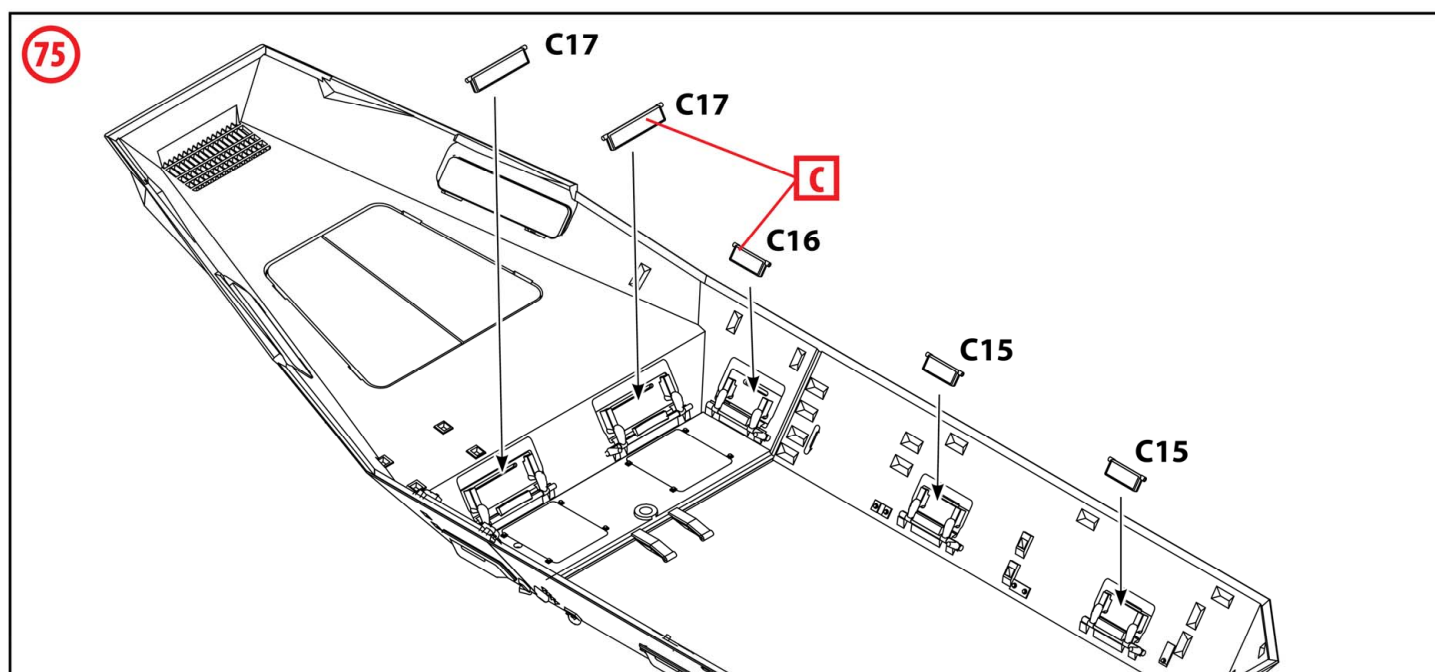
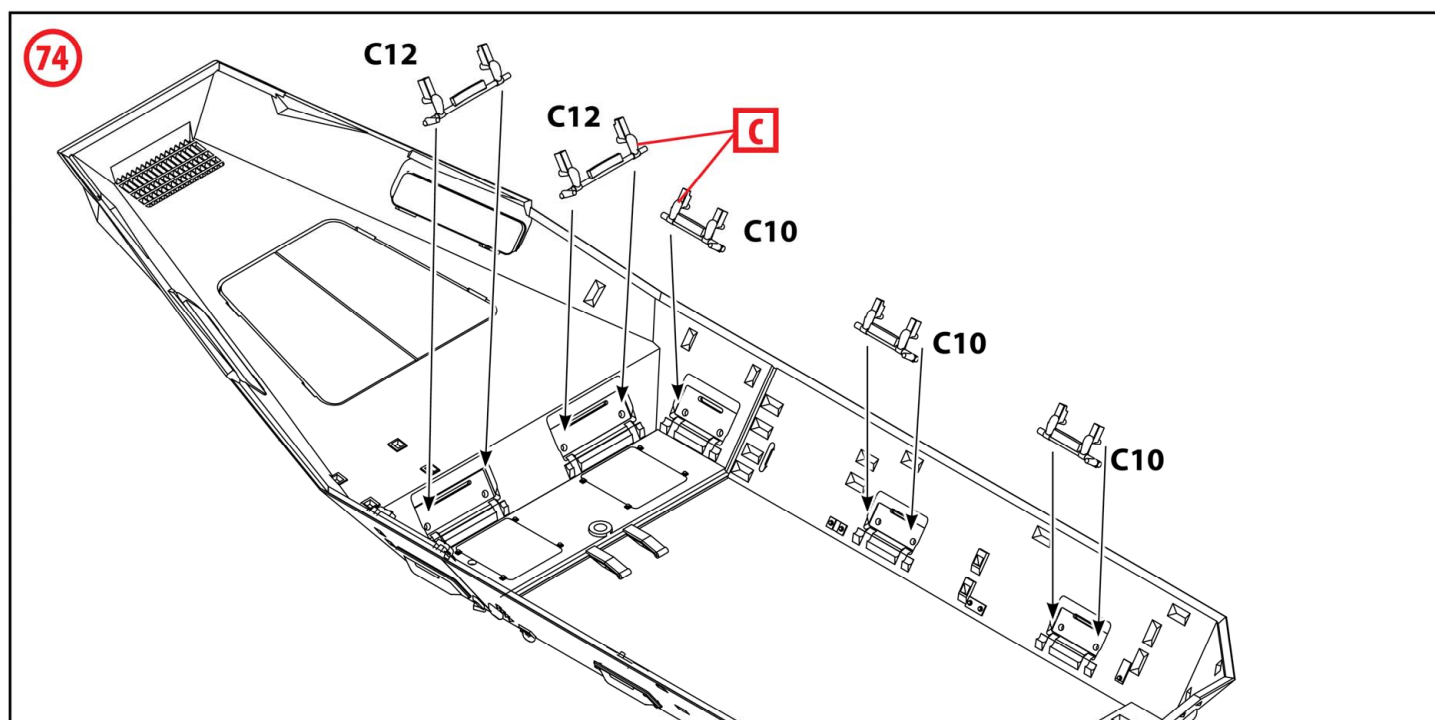
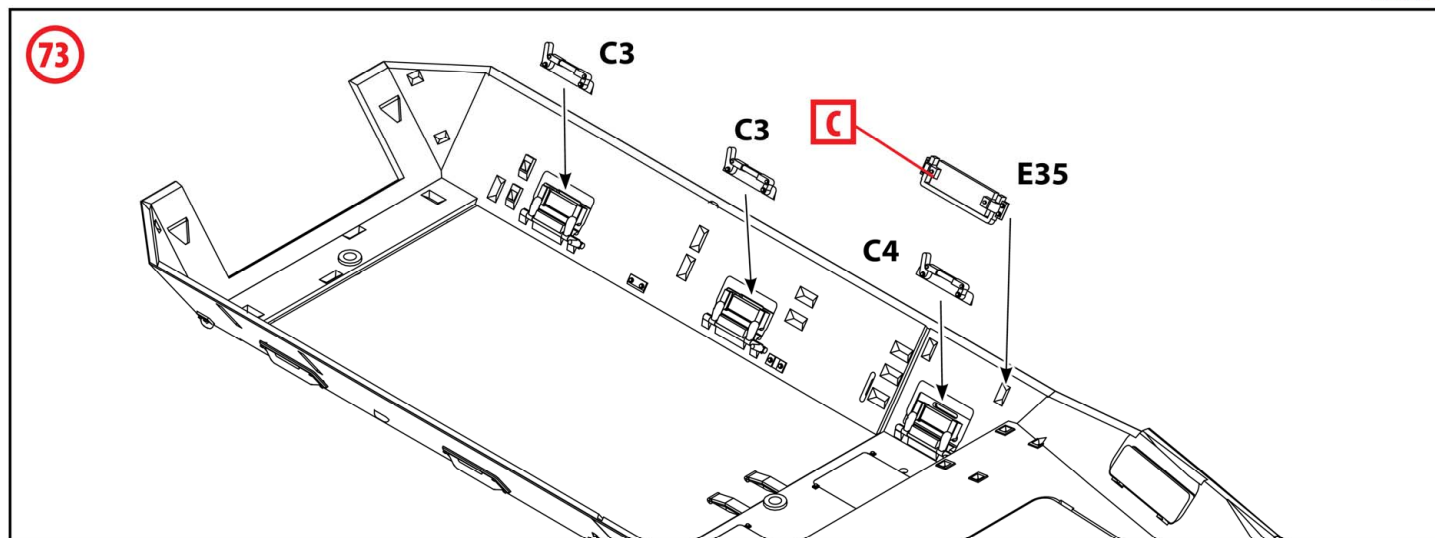






76


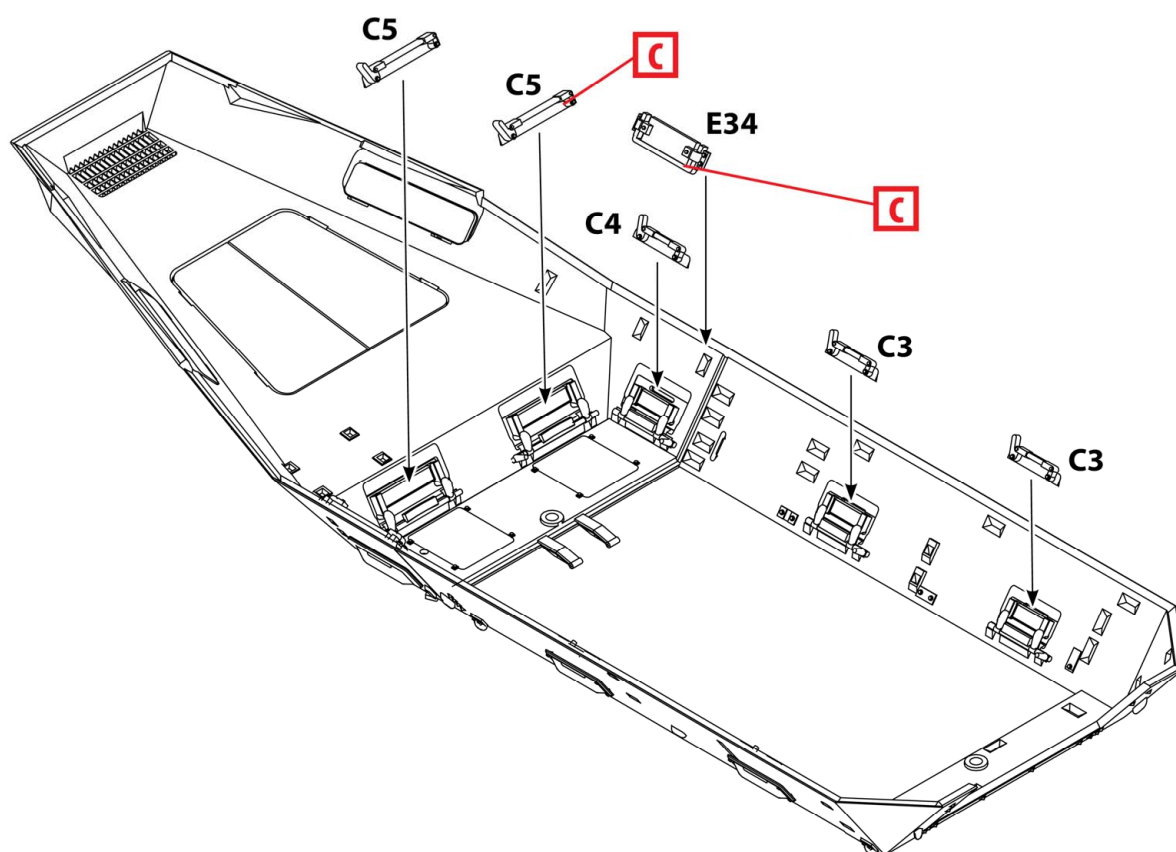







77

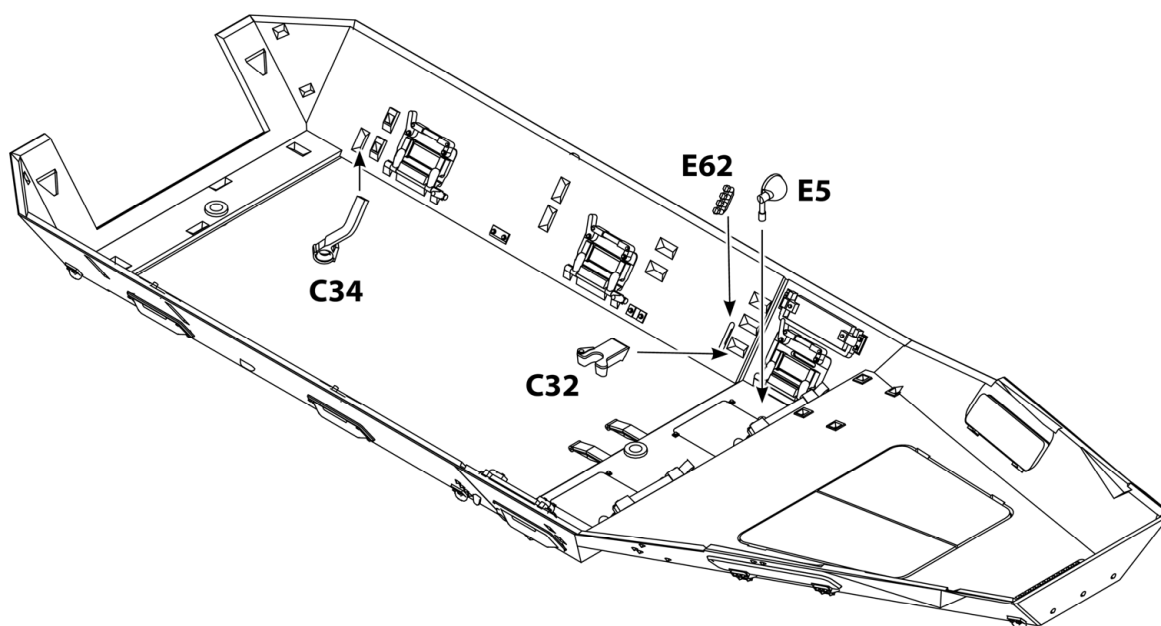

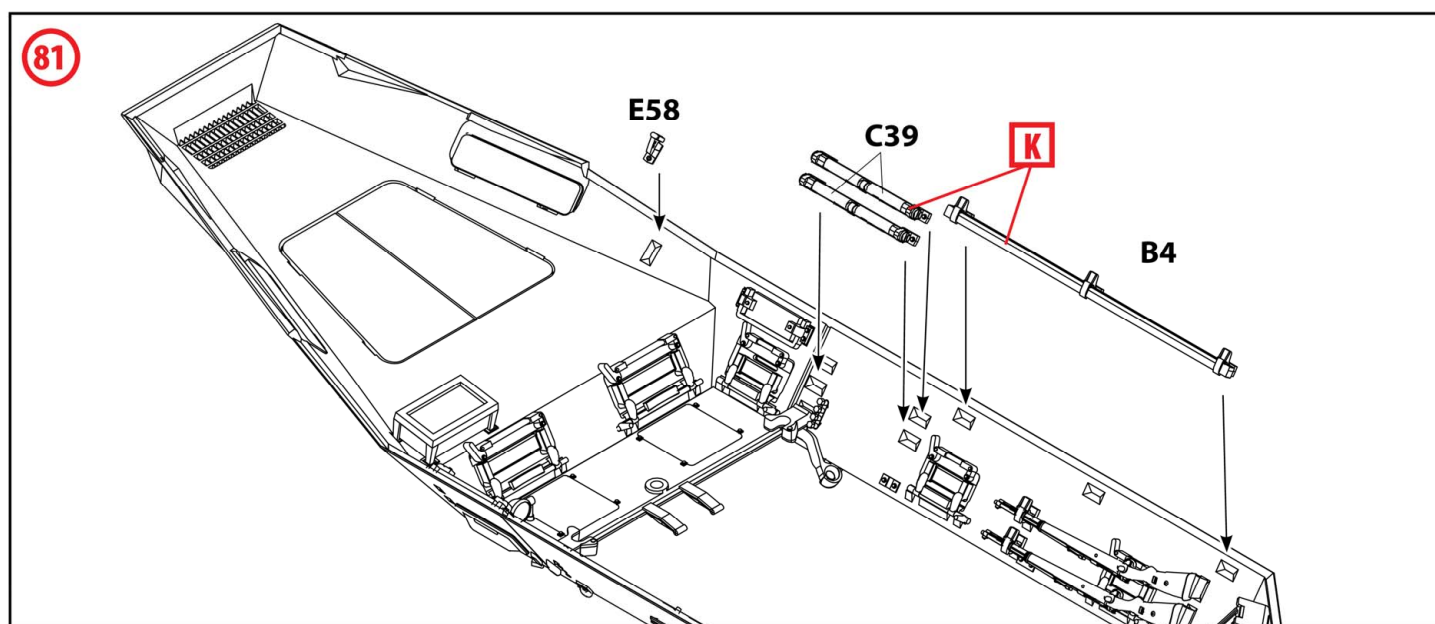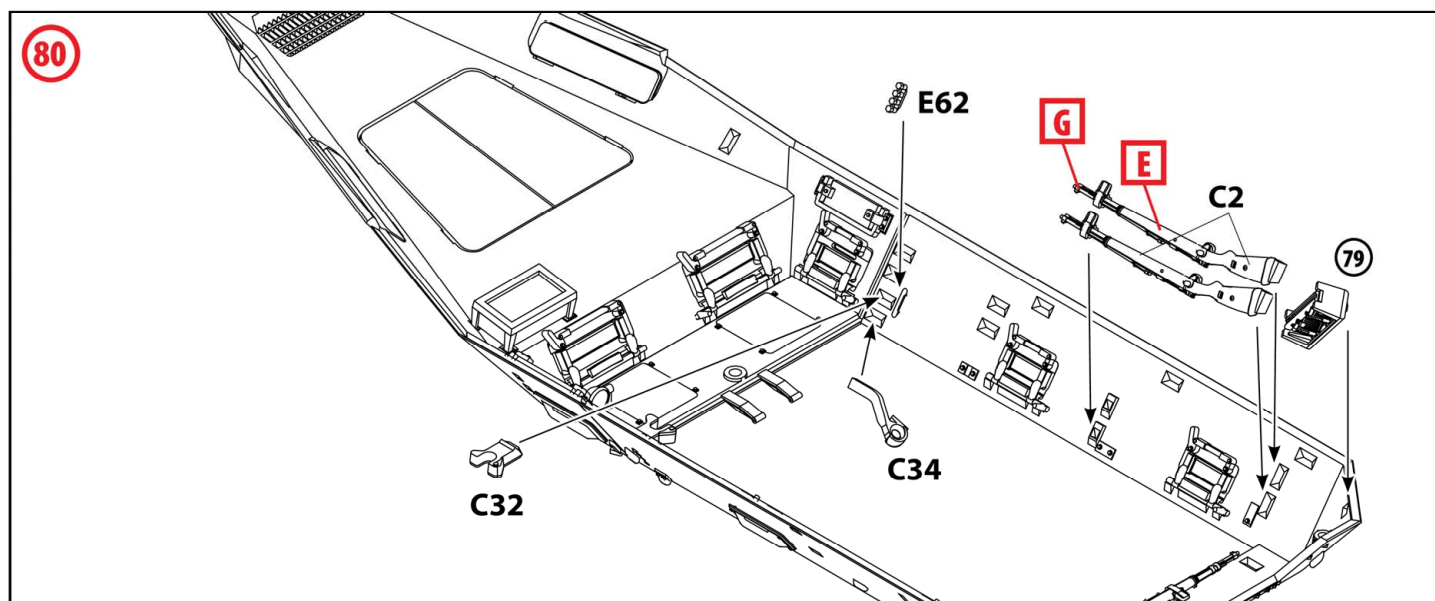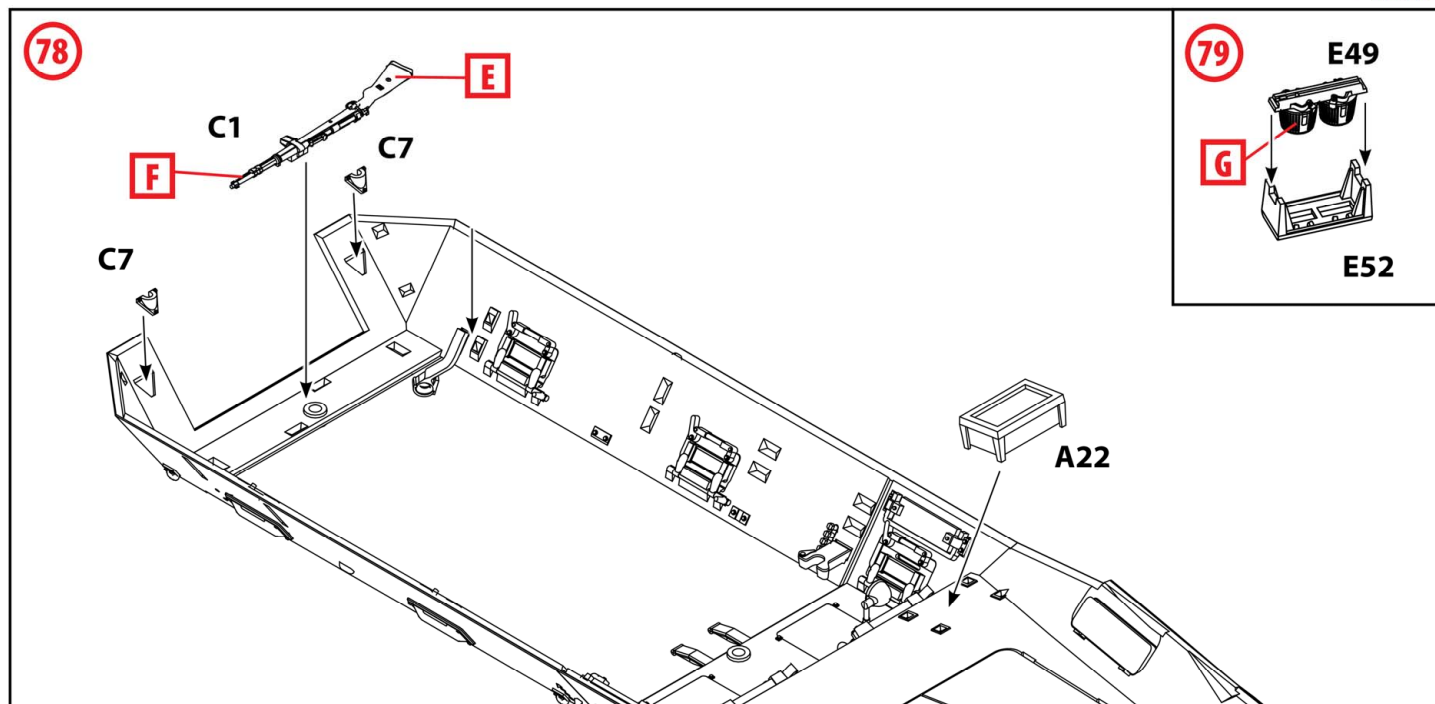


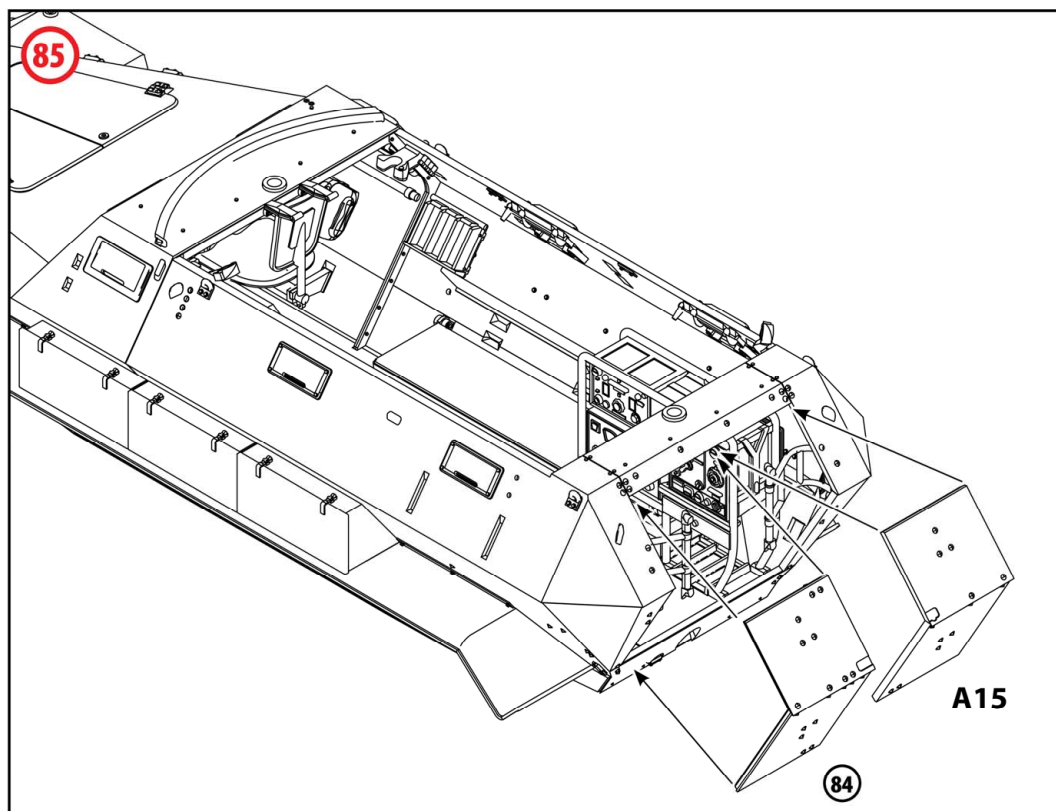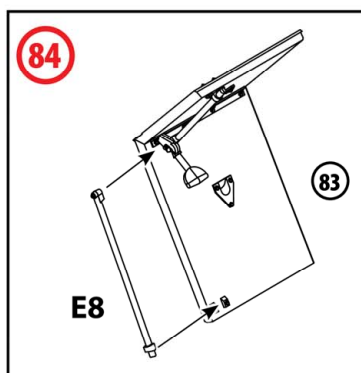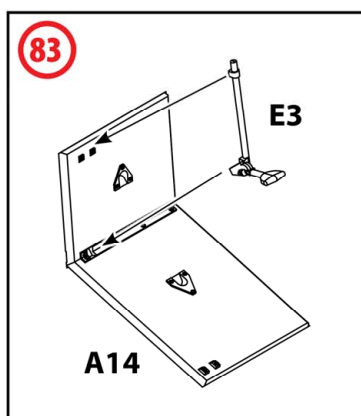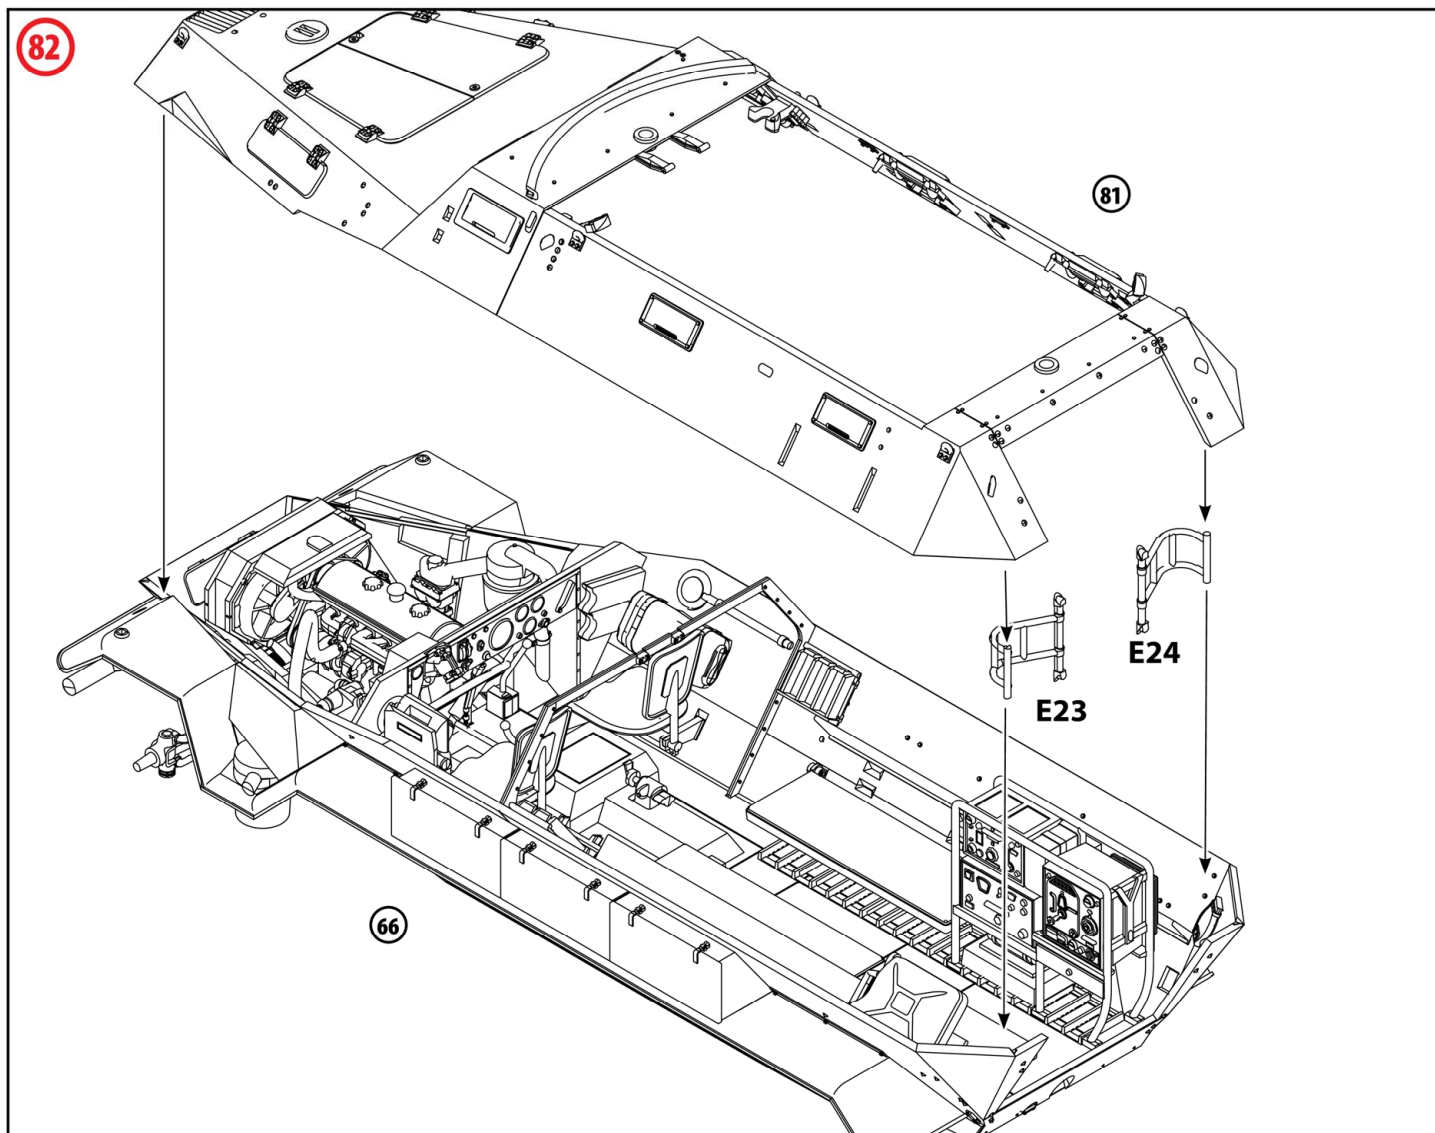

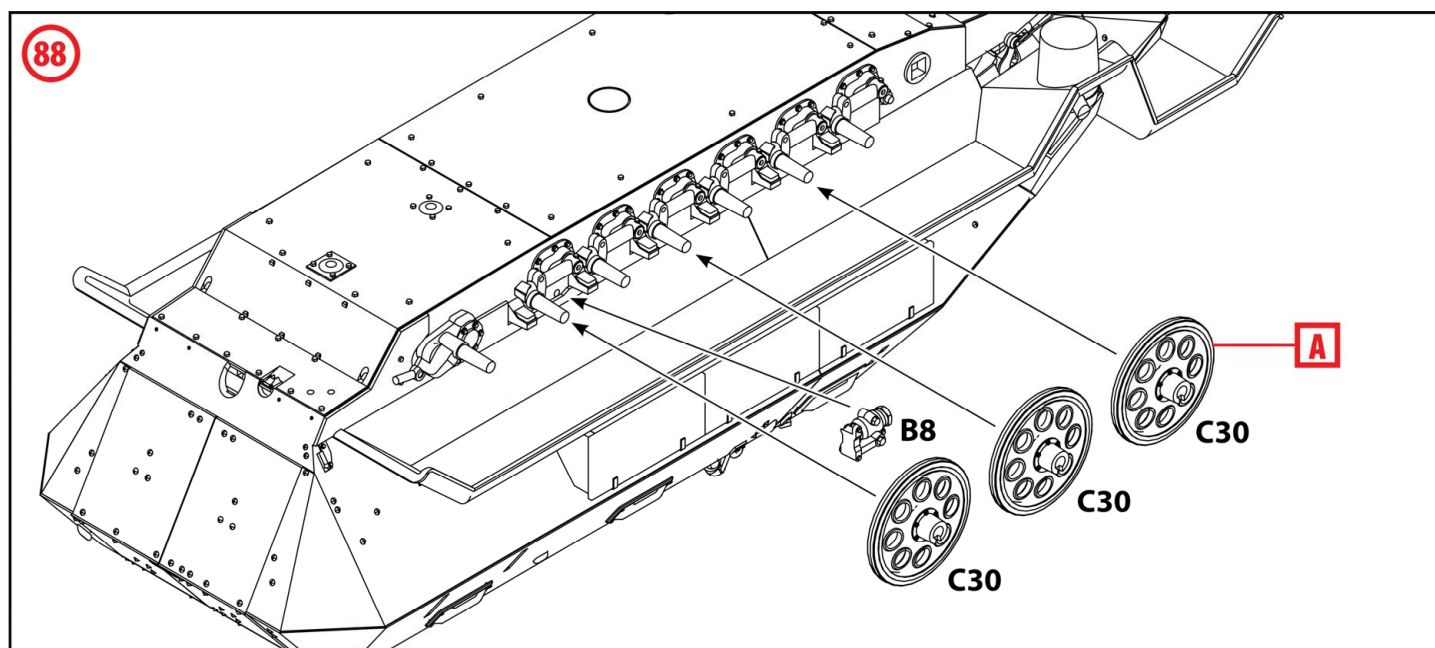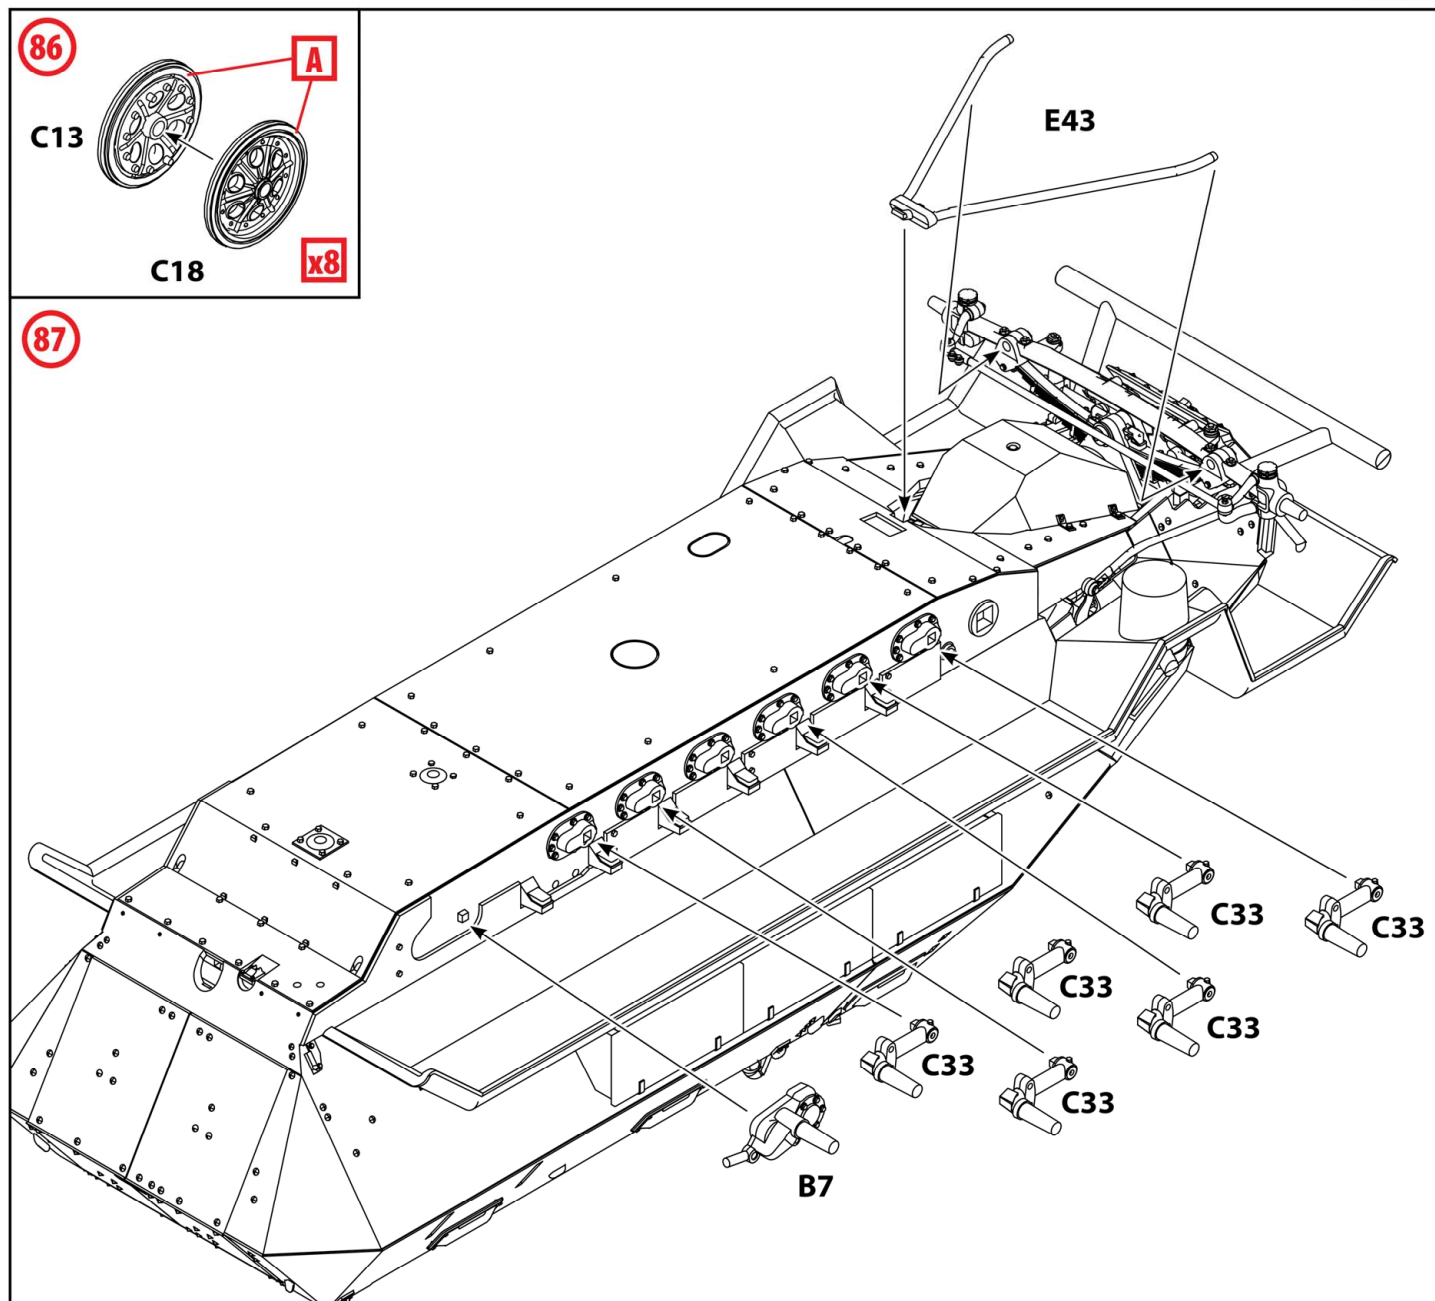


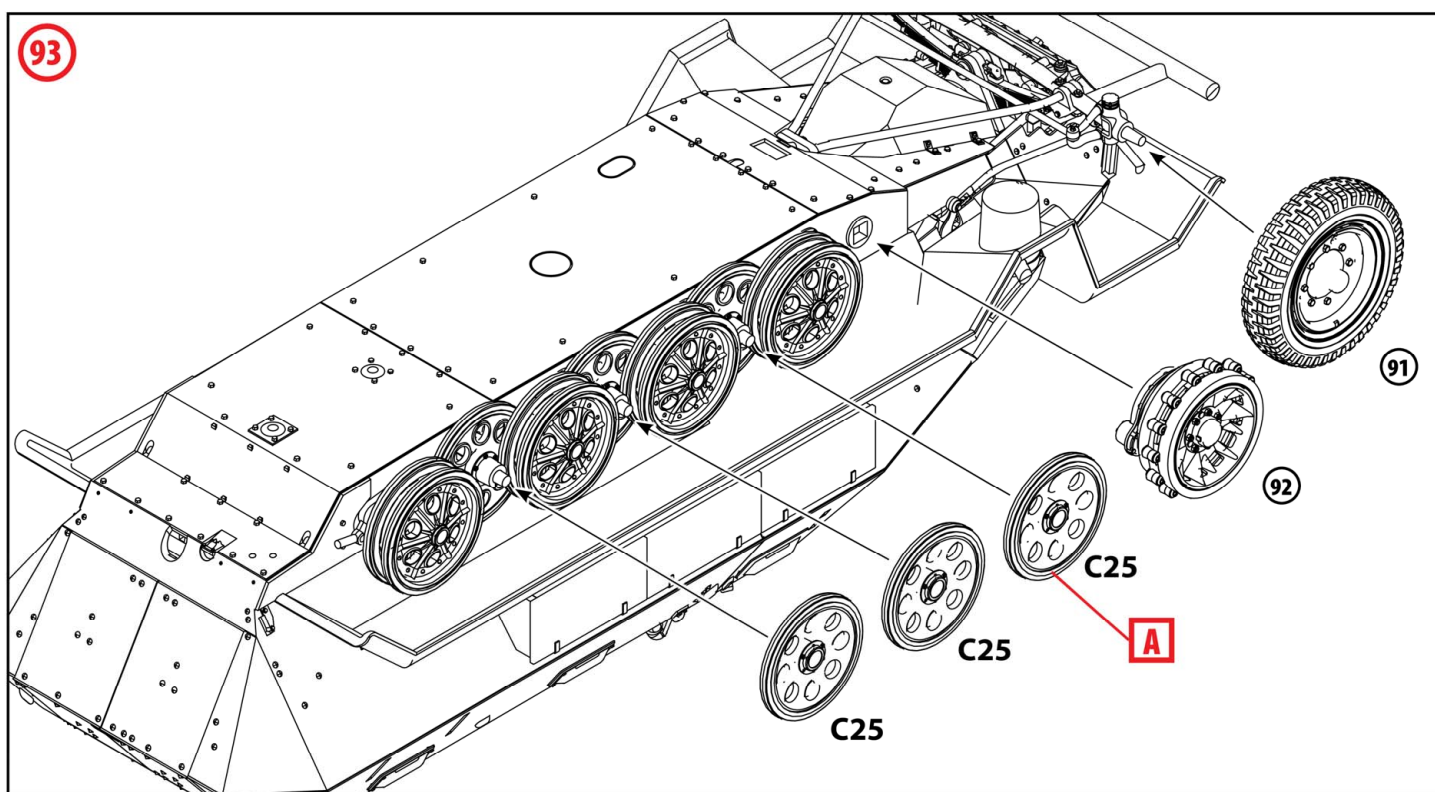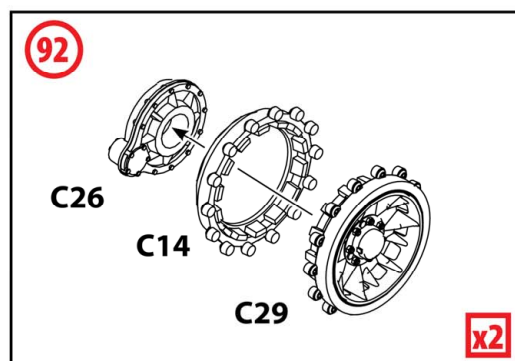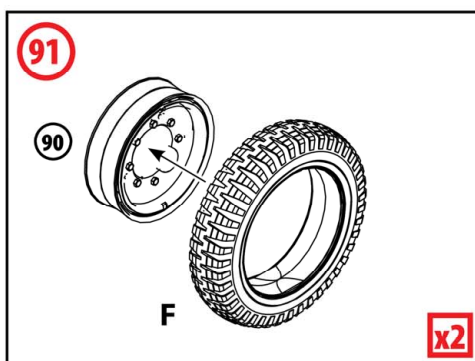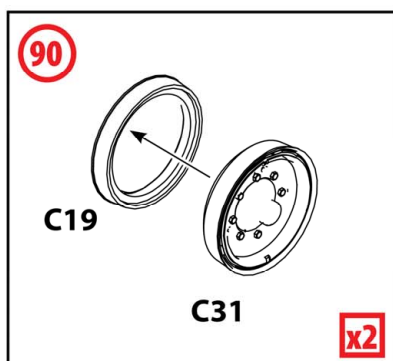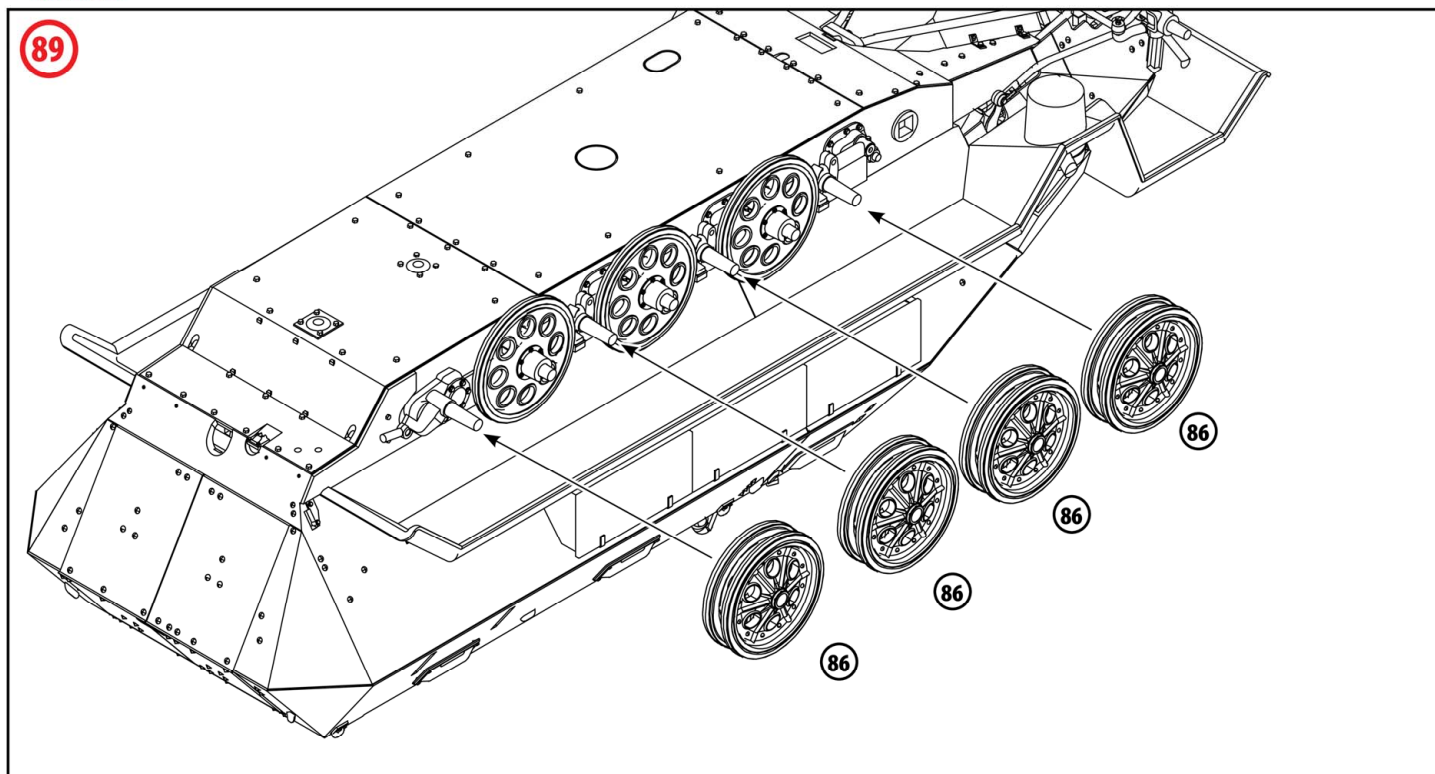


94

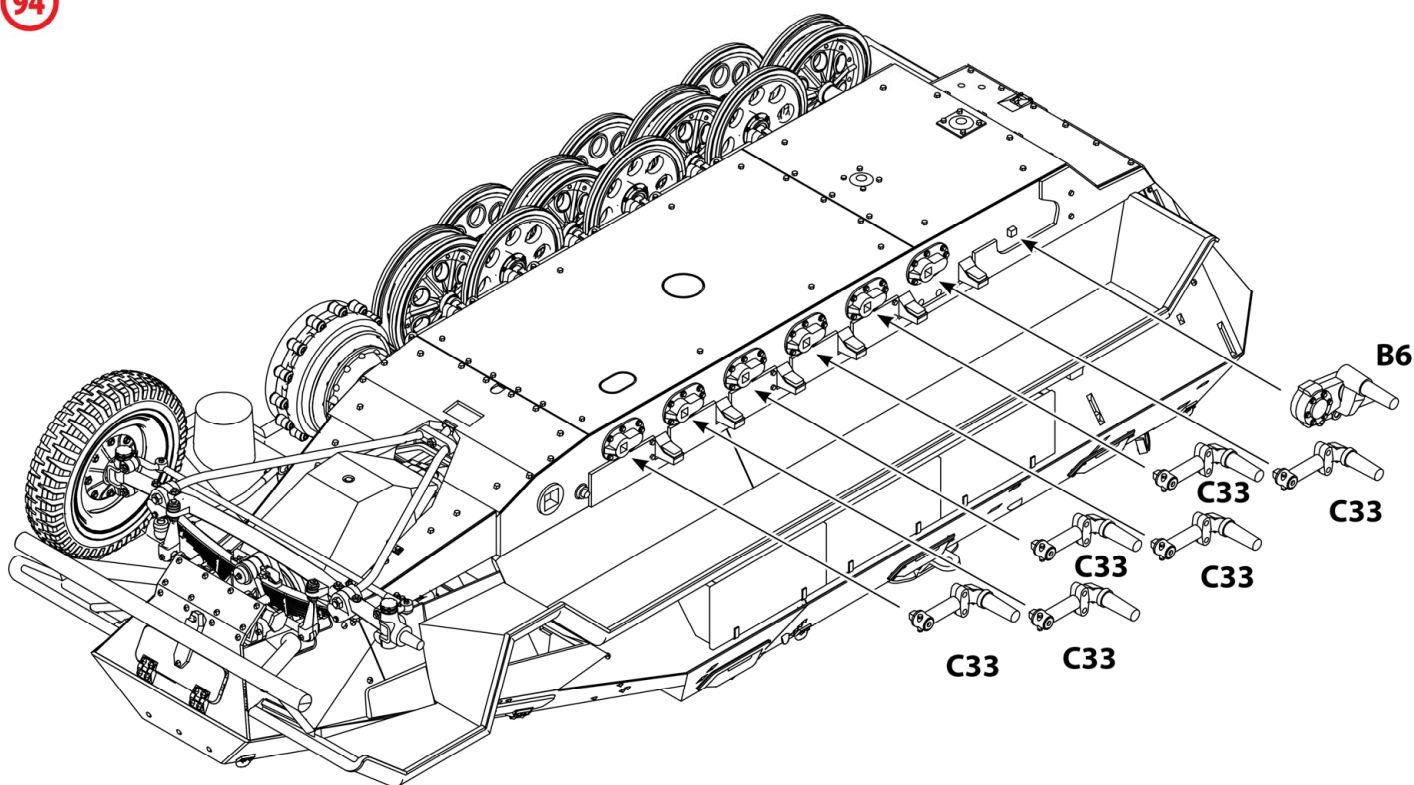


95










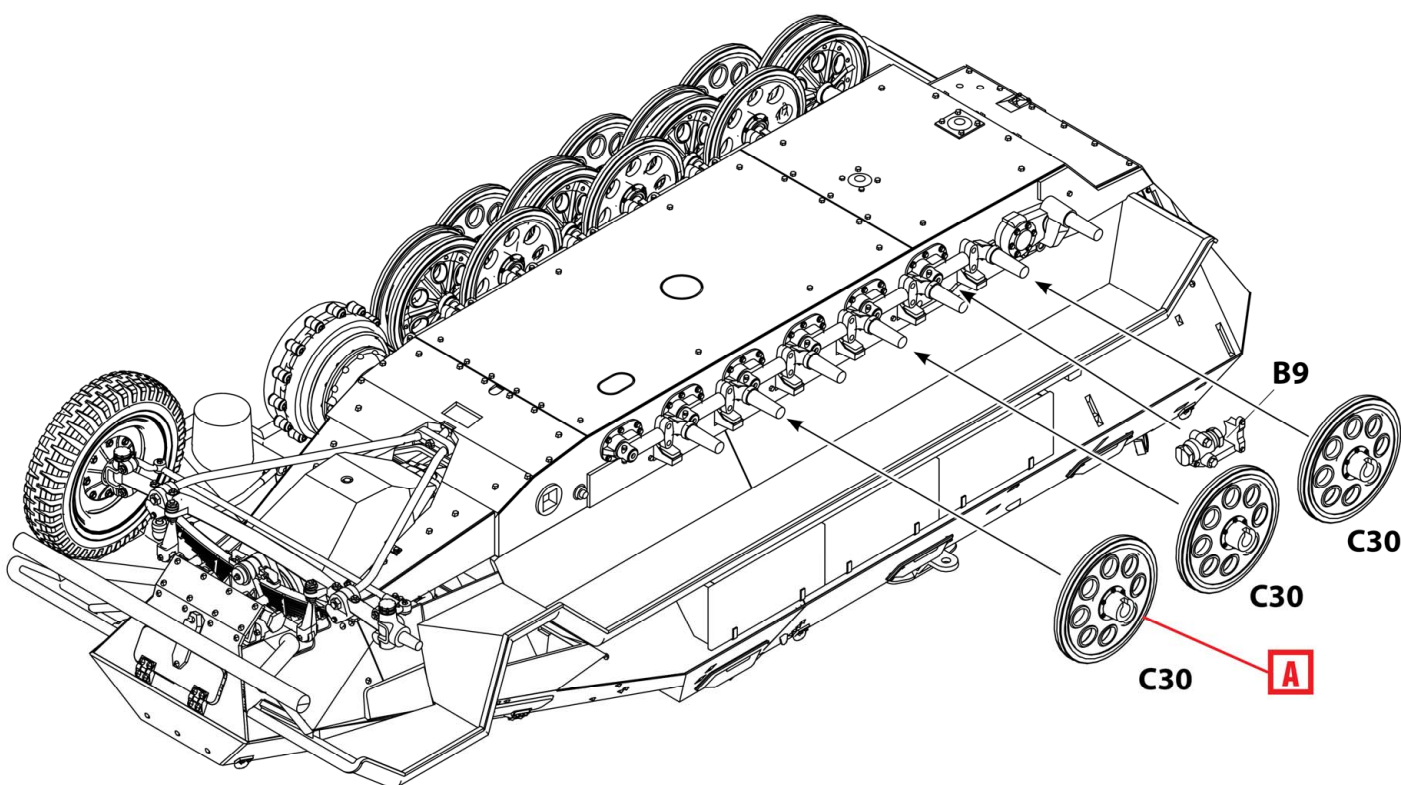




96



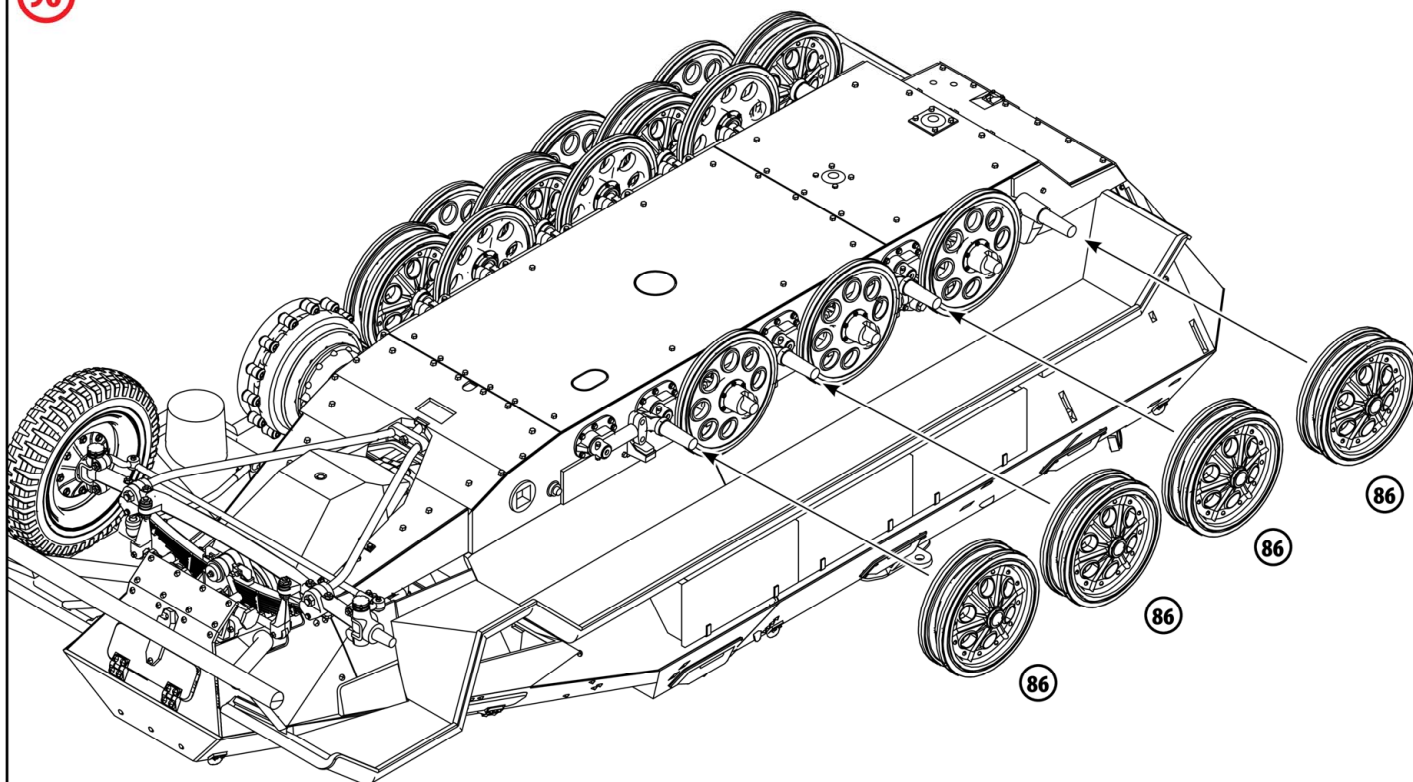




97

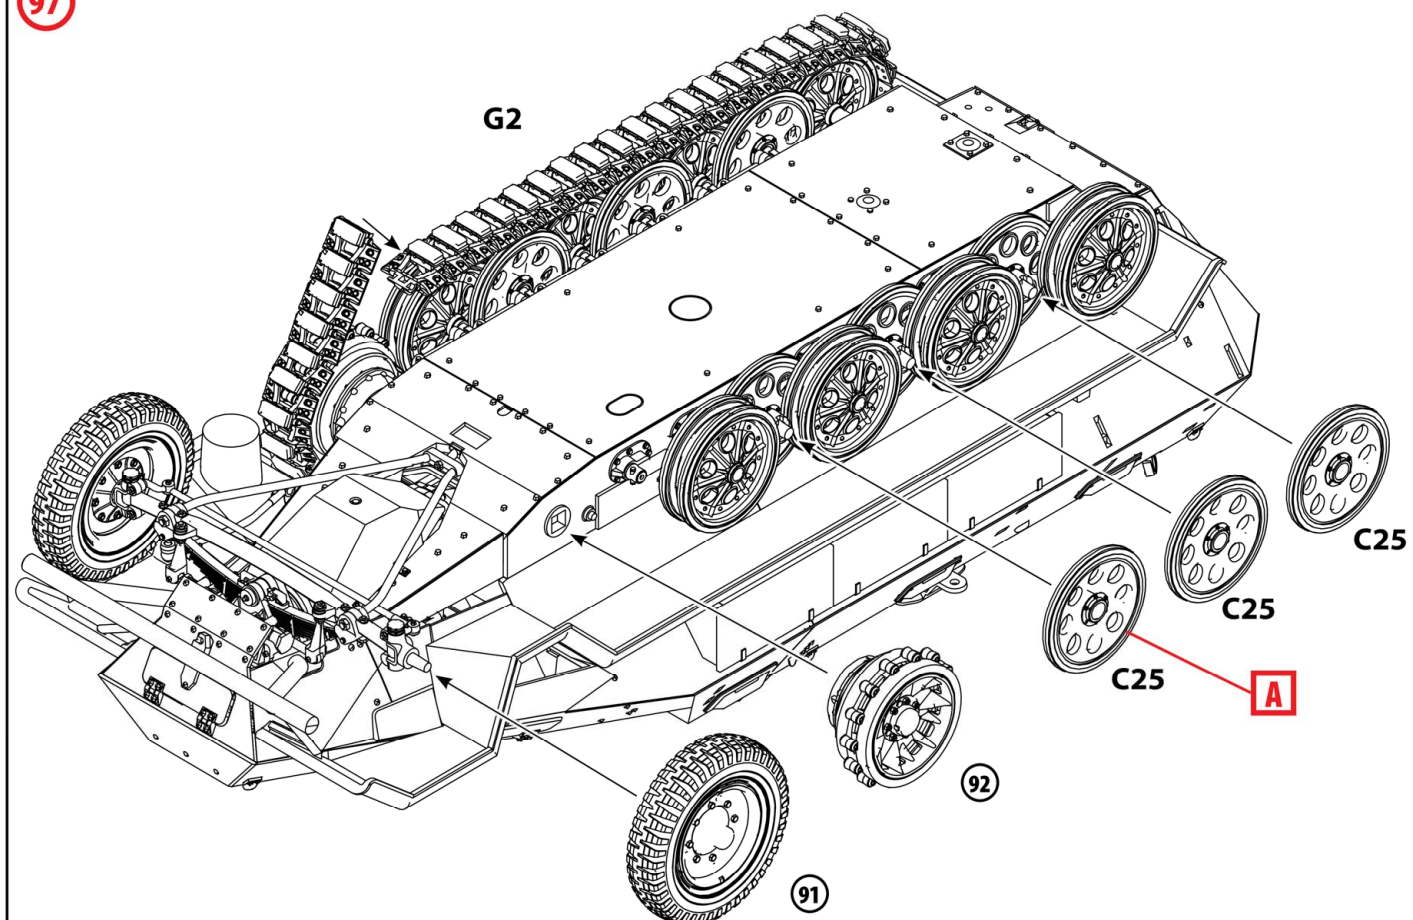

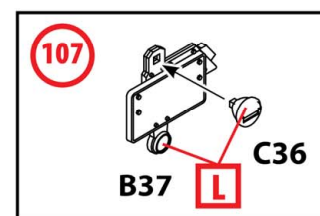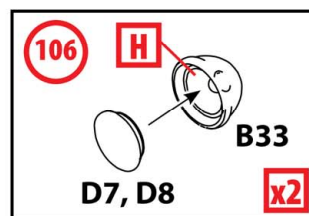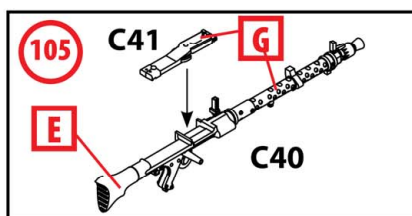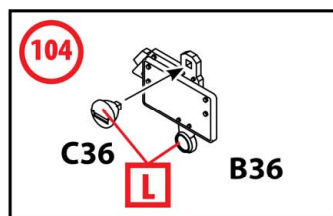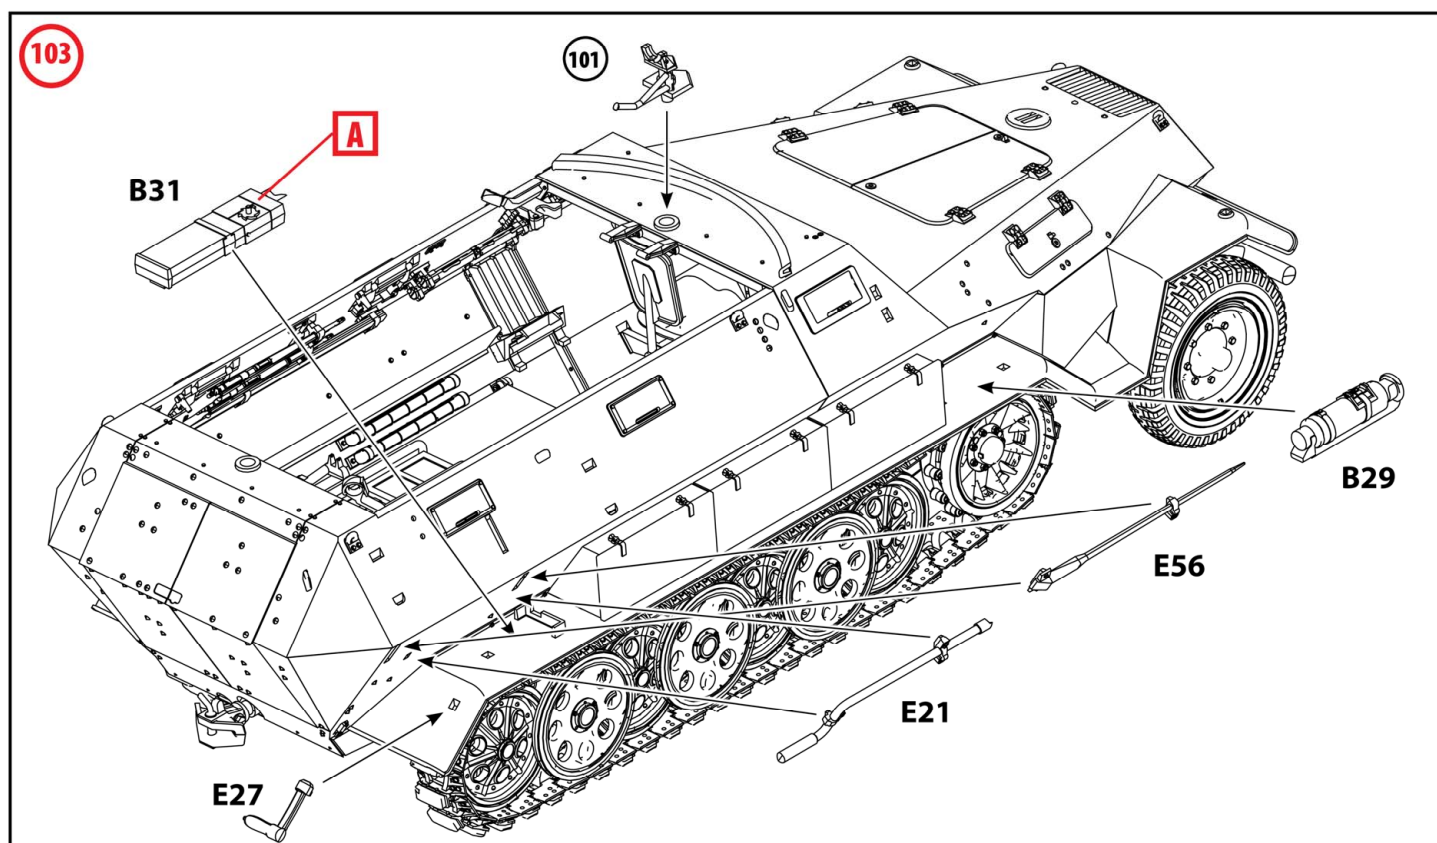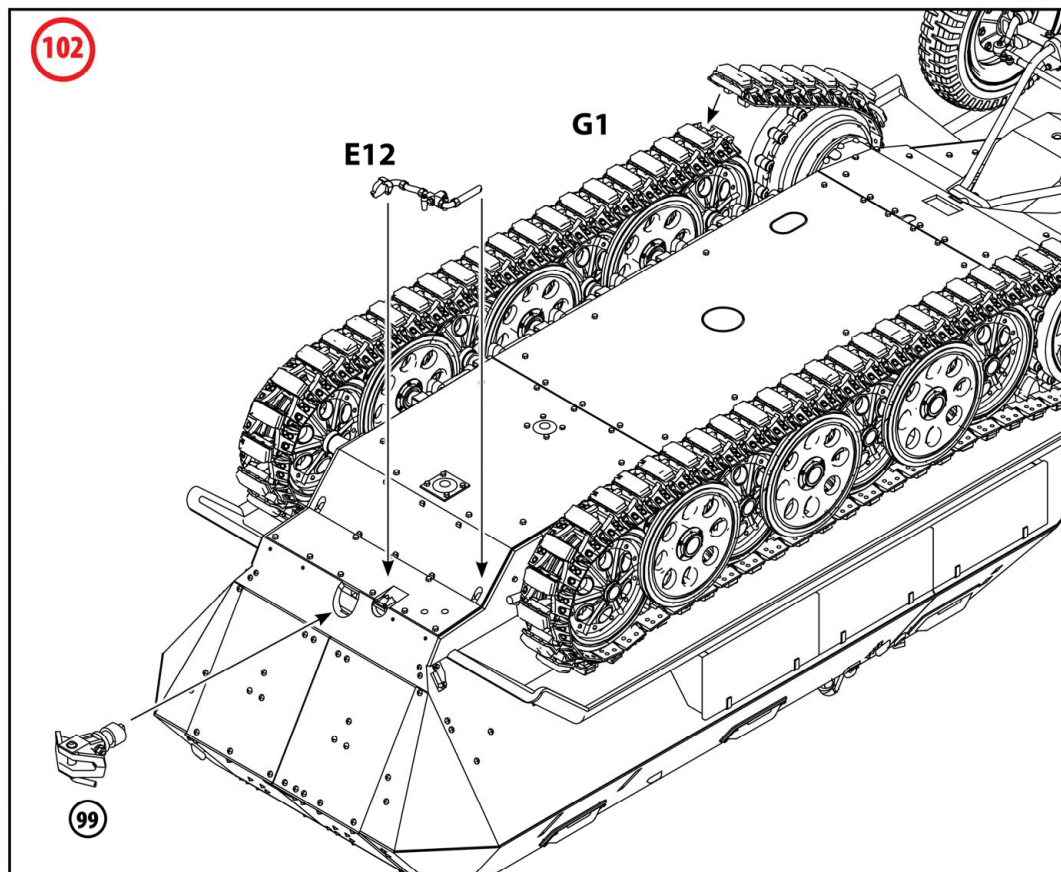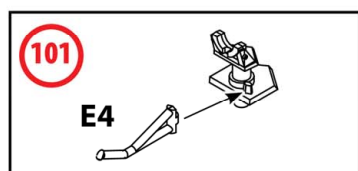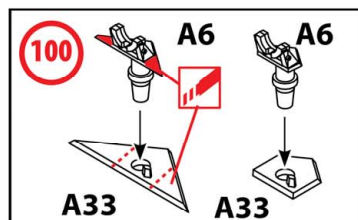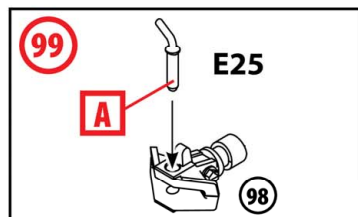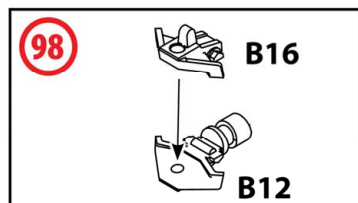


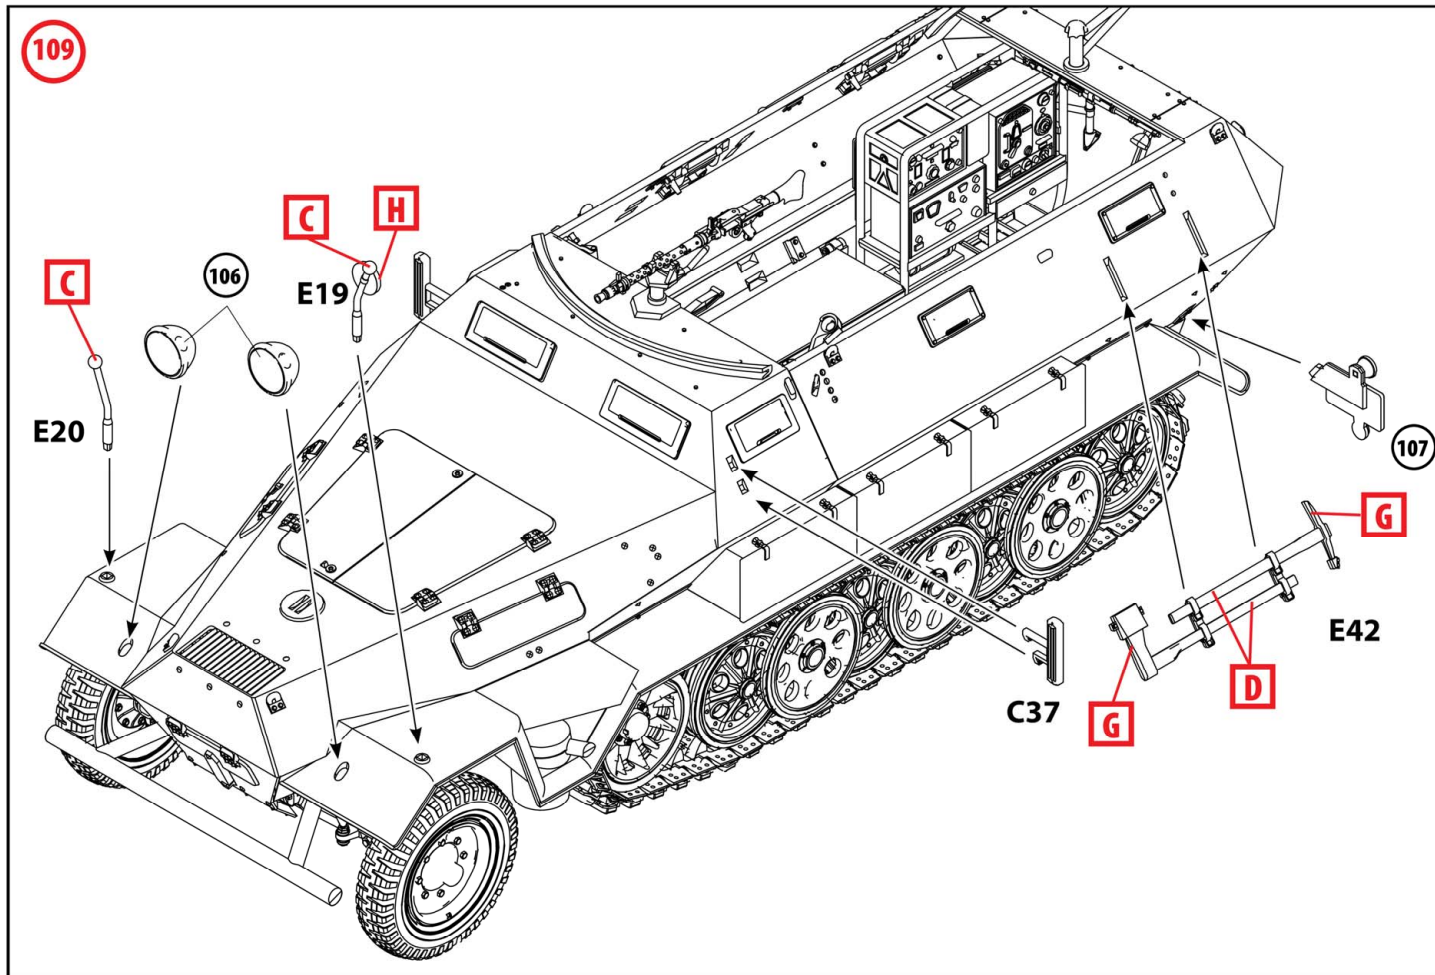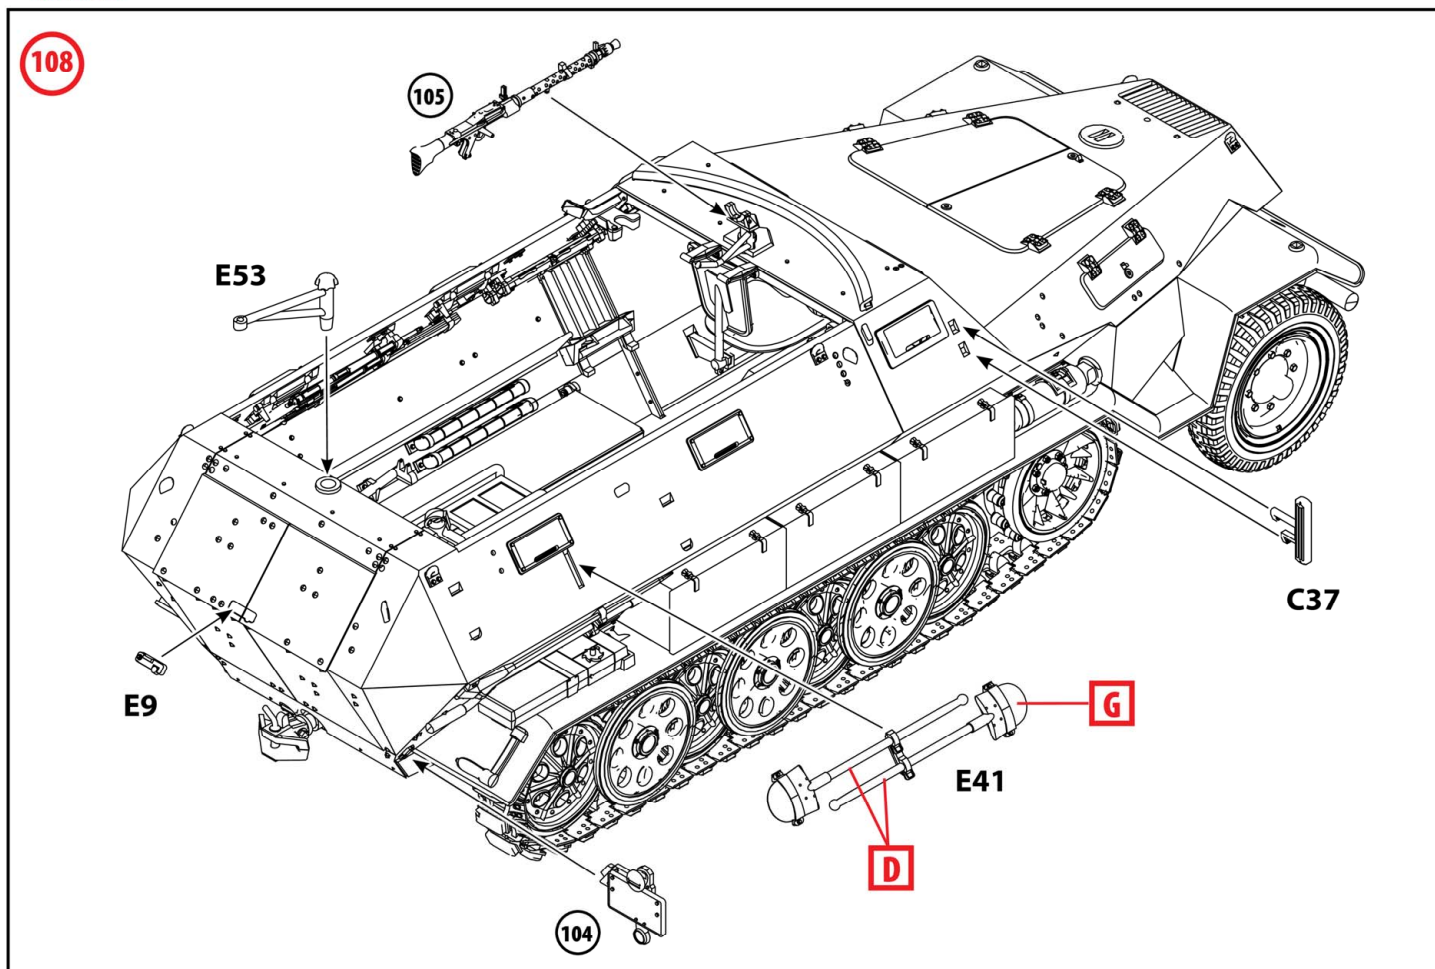

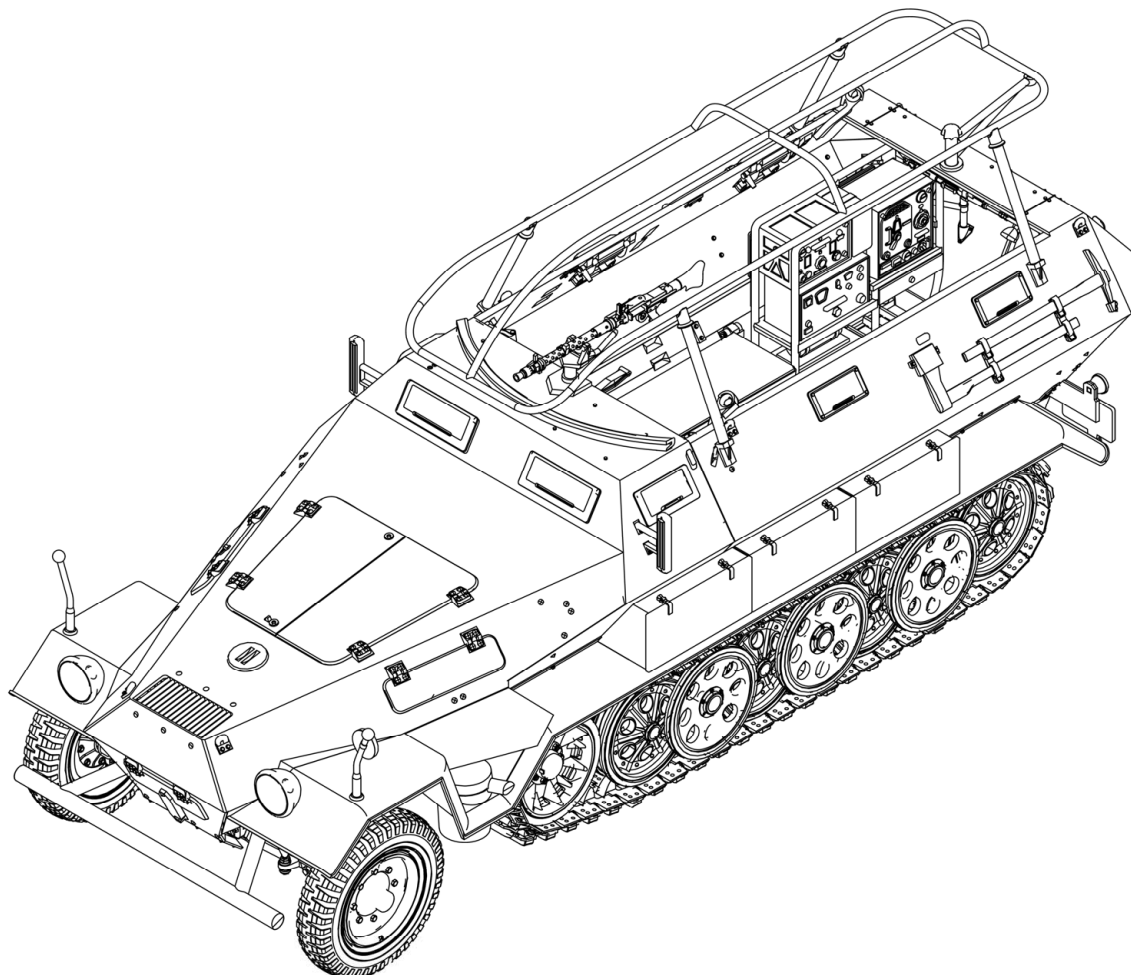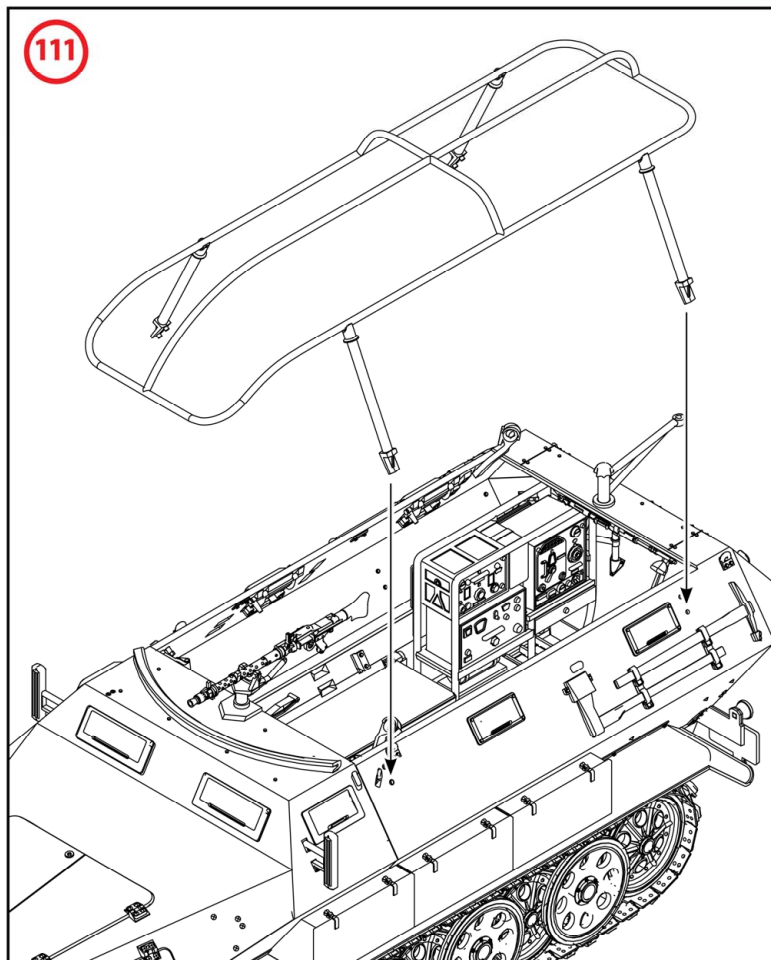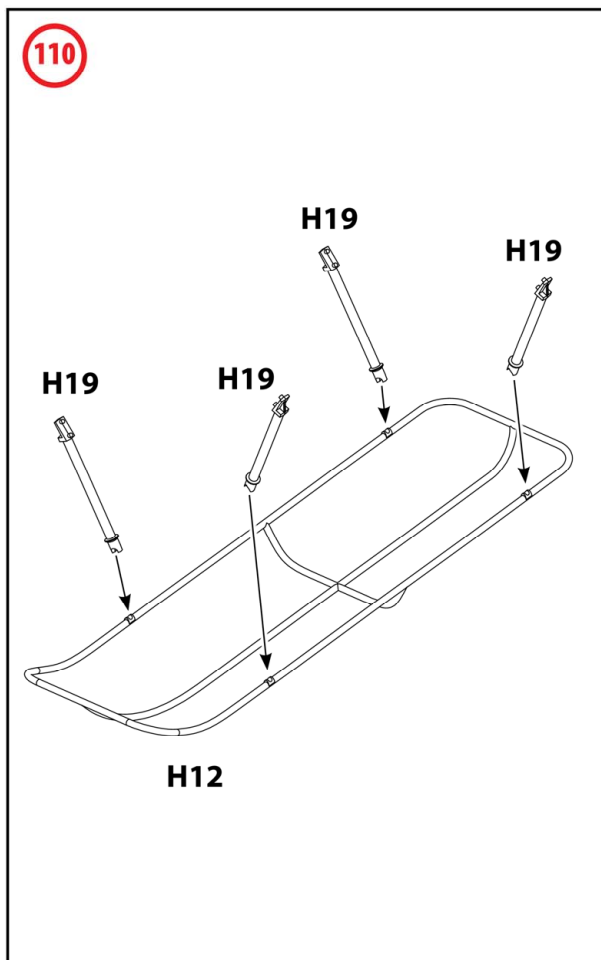

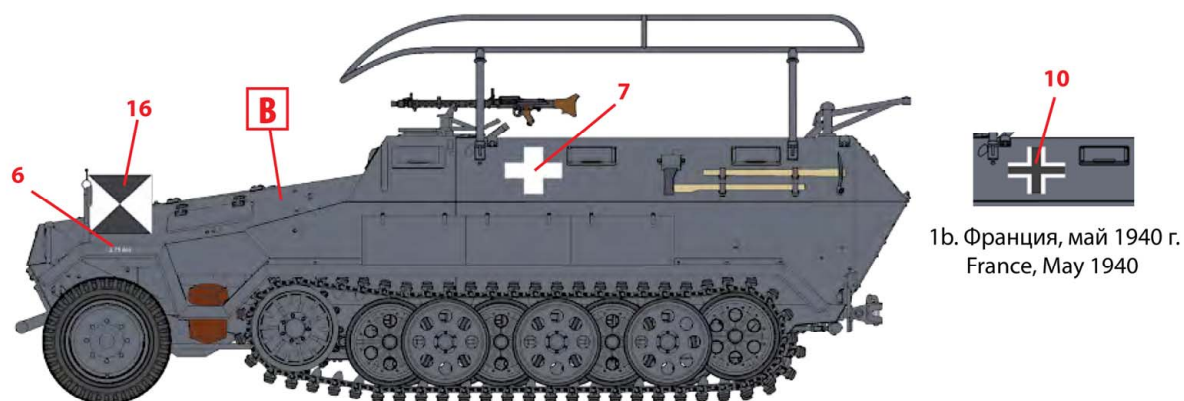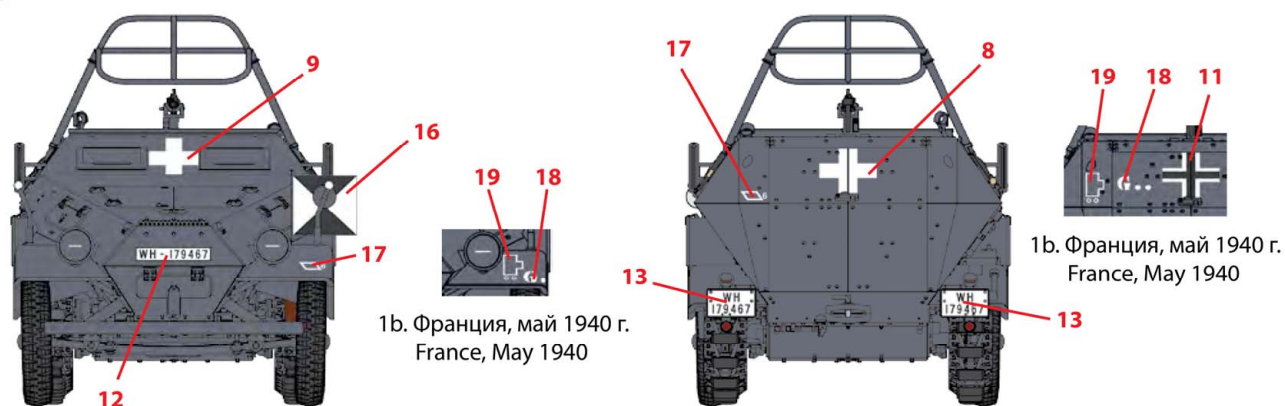

1a. Sd.Kfz.251/6 Ausf.A, командная машина генерал-лейтенанта Г. Гудериана, Польша, сентябрь 1939 г.  
Sd.Kfz.251/6 Ausf.A, command vehicle of Lieutenant-General H. Guderian, Poland, September 1939

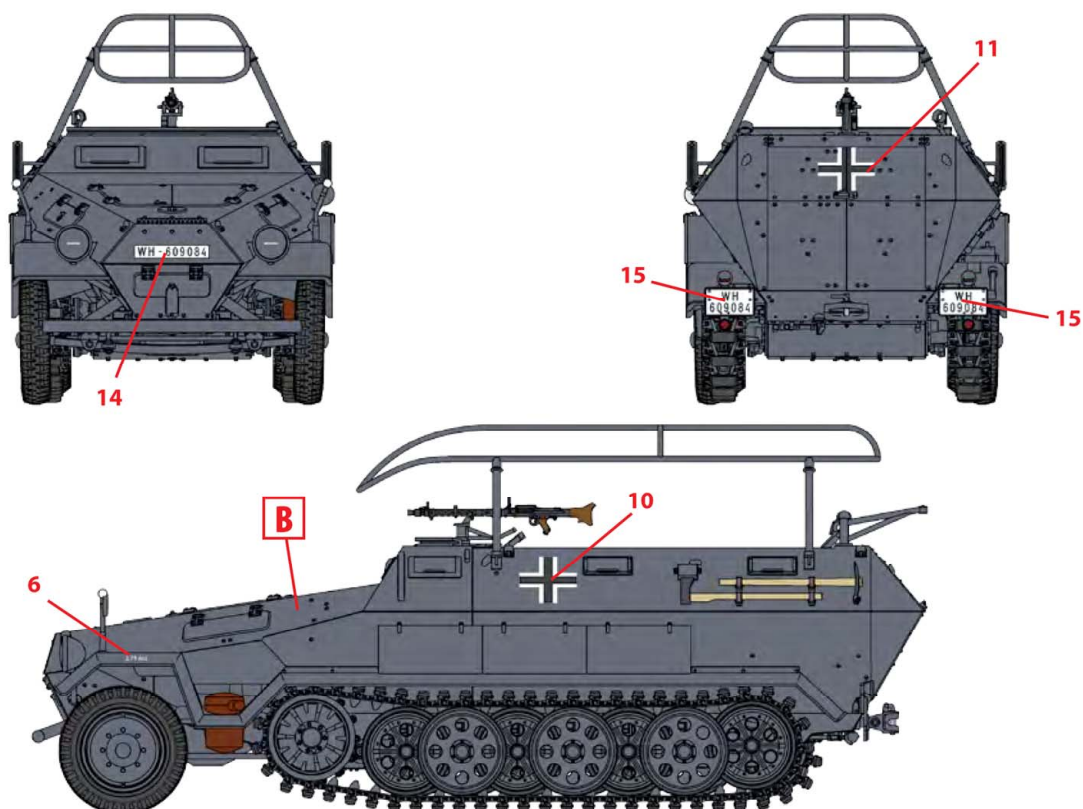

ООО ИСМ Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua