
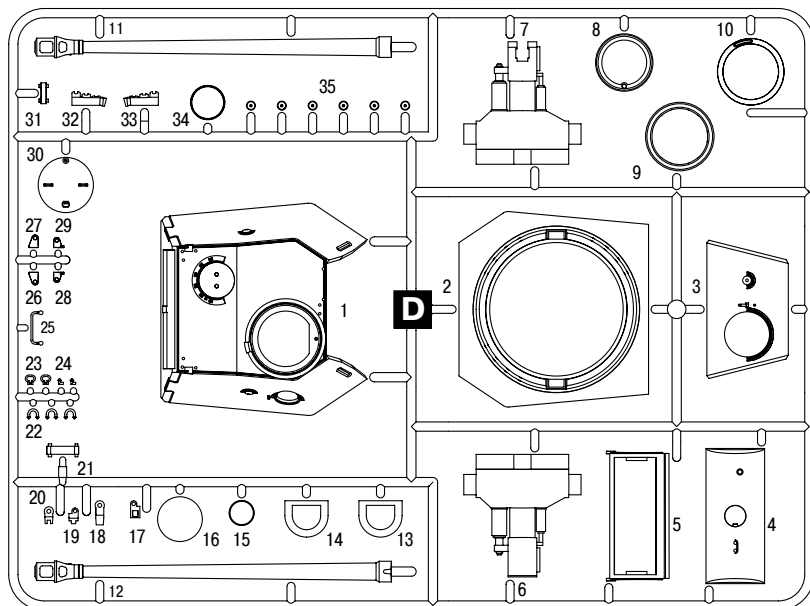
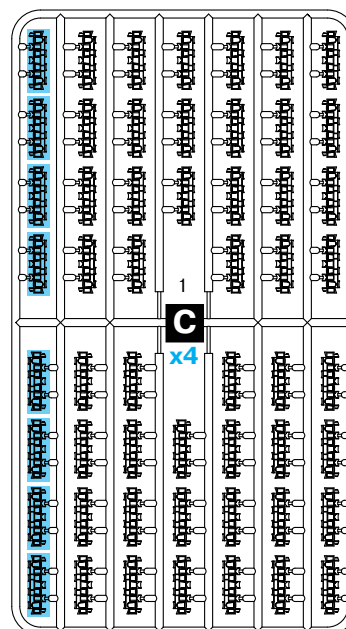
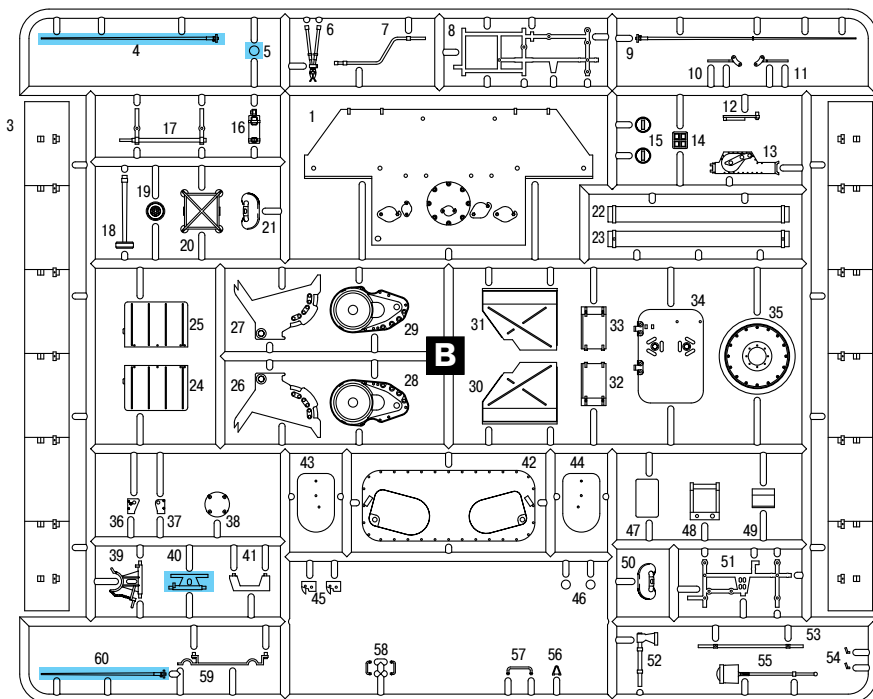
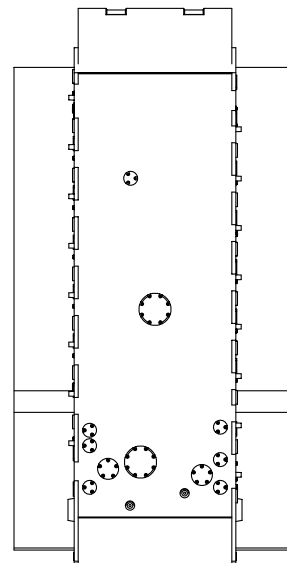
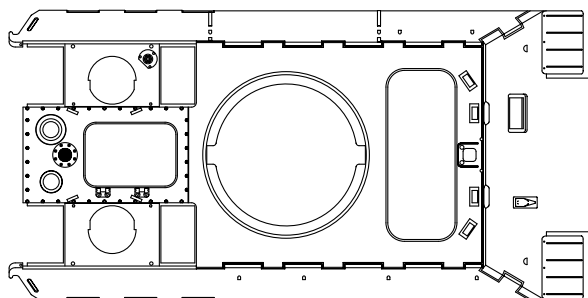


Pz.Kpfw.V Panther Ausf. D № 35361
Немецкий танк IIMB

1:35

Pz.Kpfw.V Panther Ausf. D
WWII German Tank

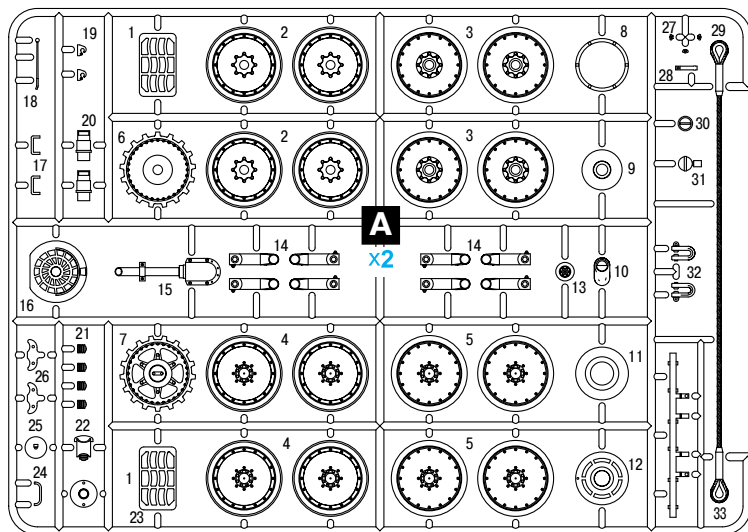

x2

СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS



ПРОСВЕРЛИТЬ
OPEN HOLE




НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT




BEND
СОГНУТЬ




ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE

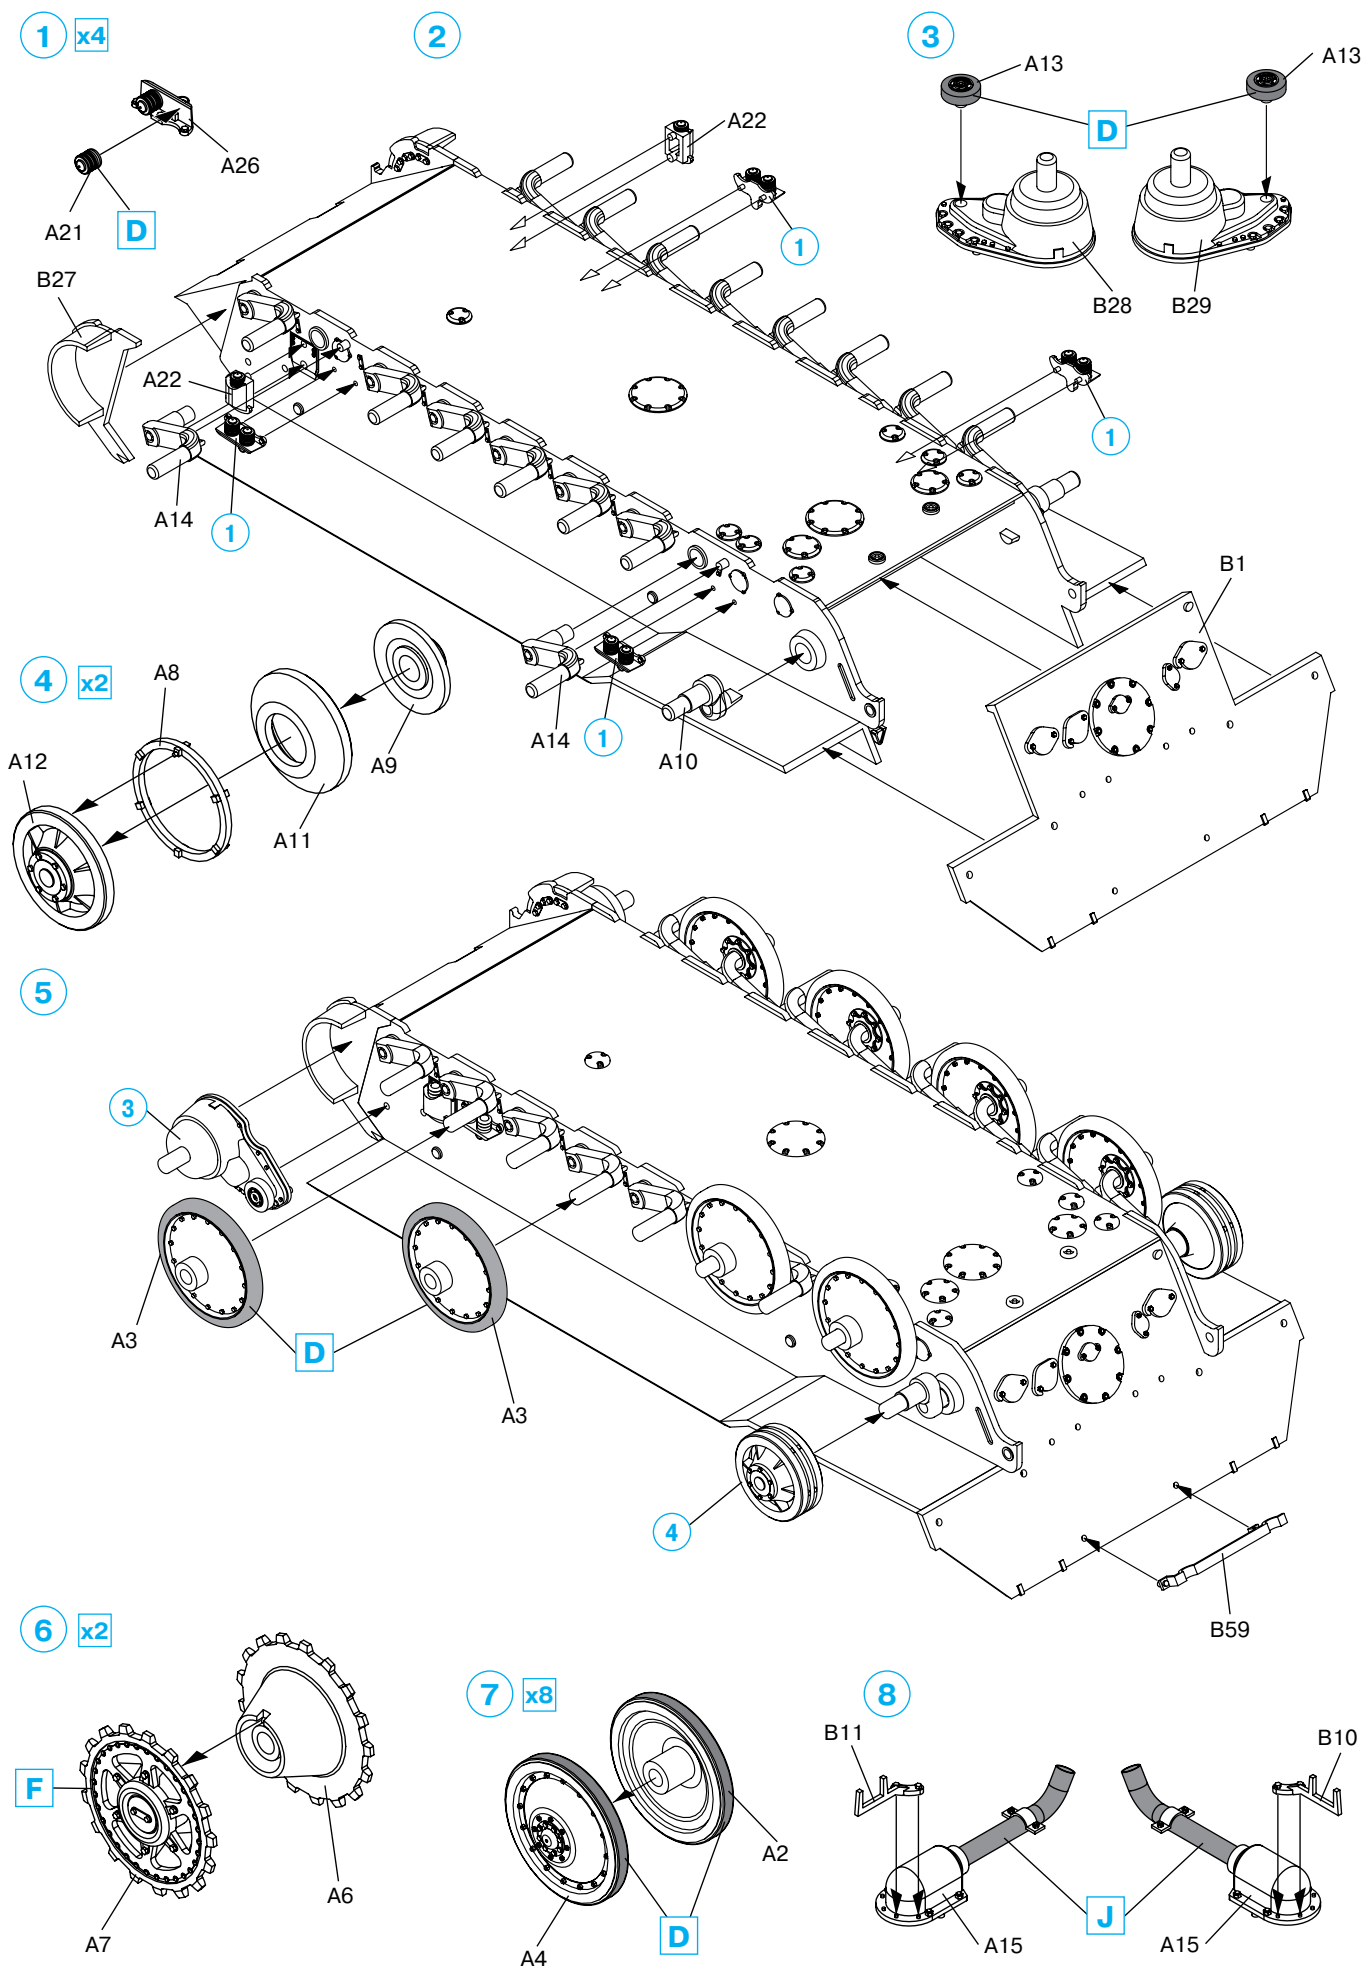


9

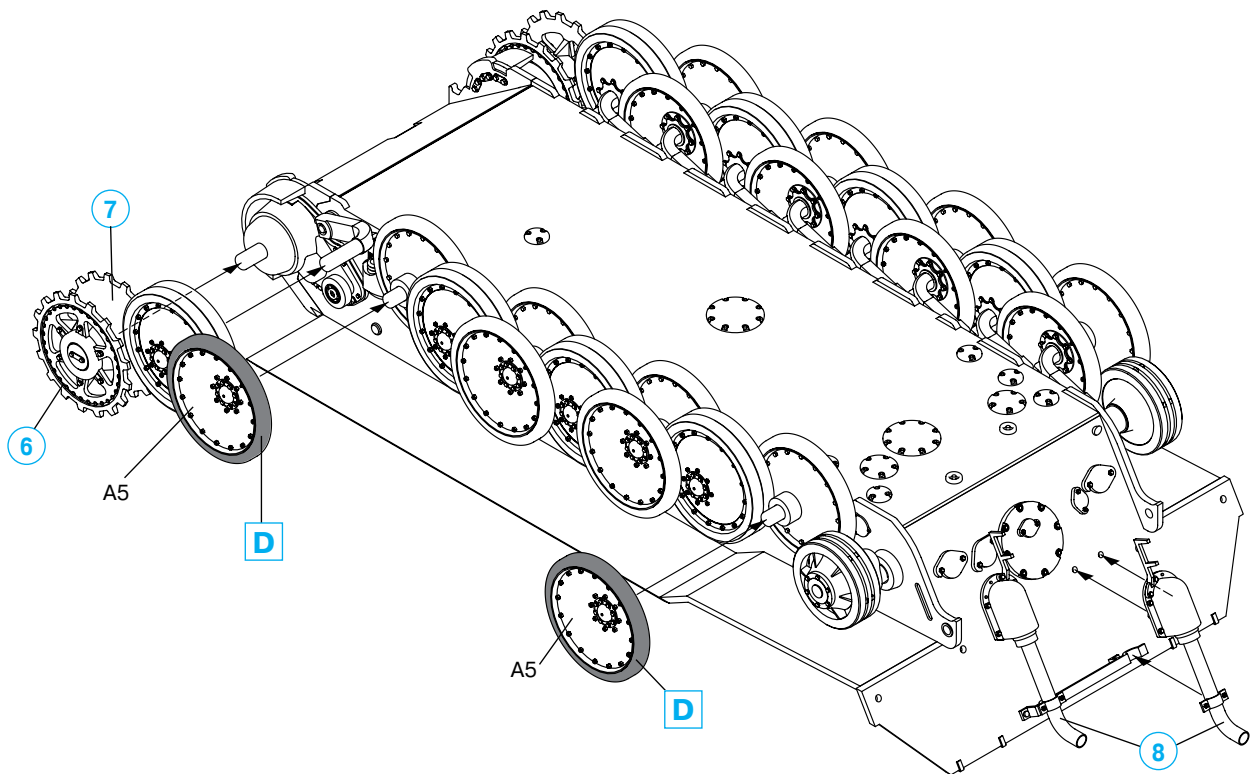


10

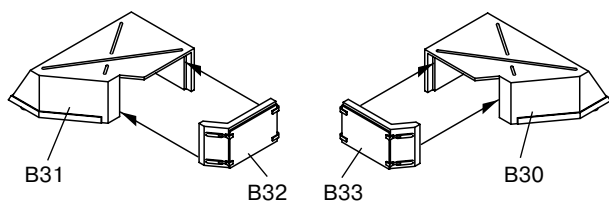


11

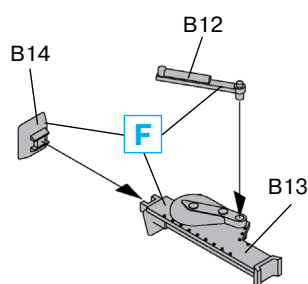


12






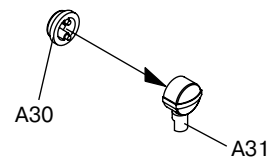


13

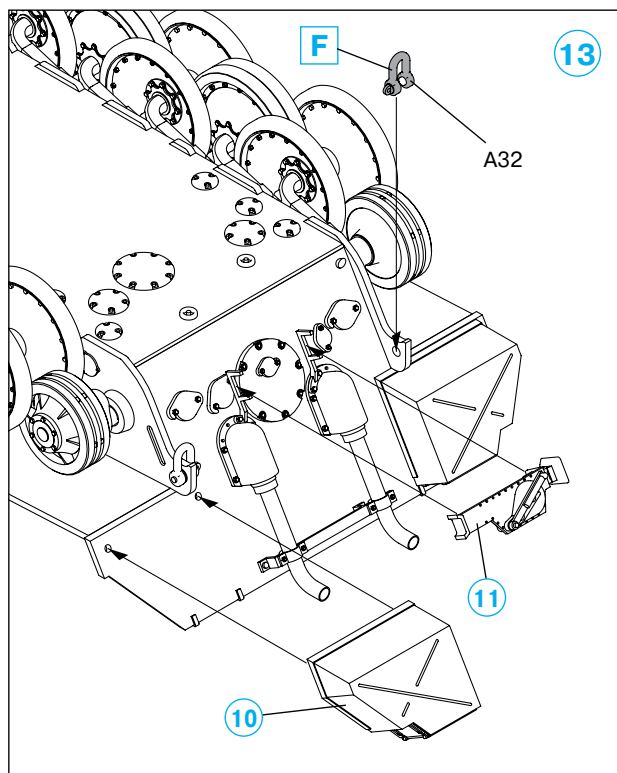


14

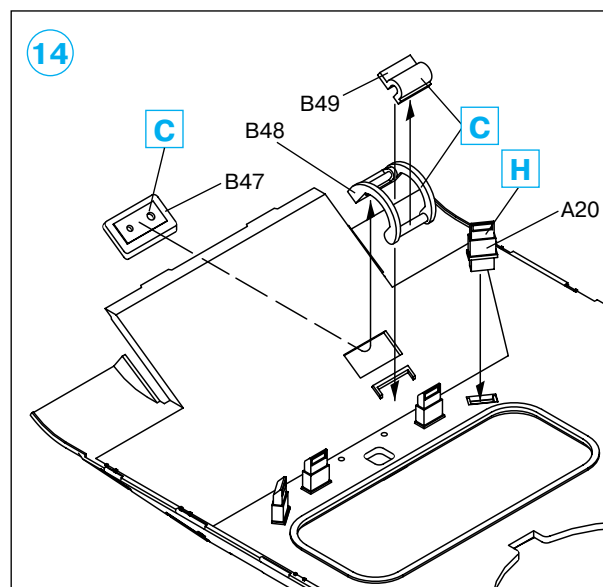


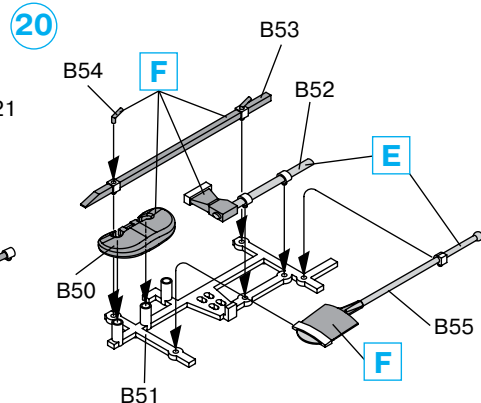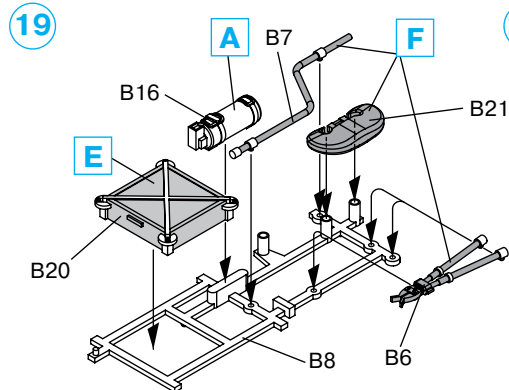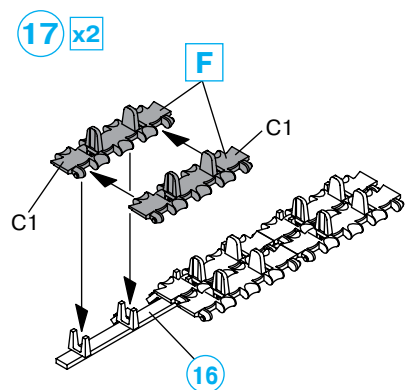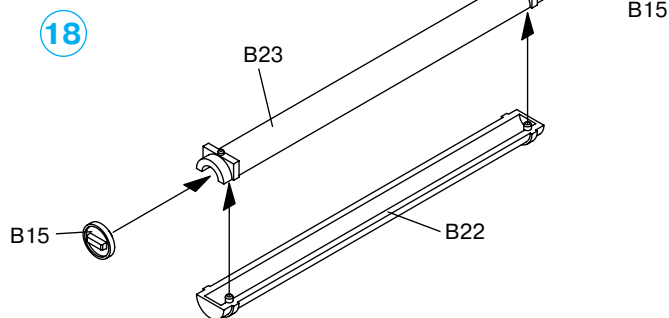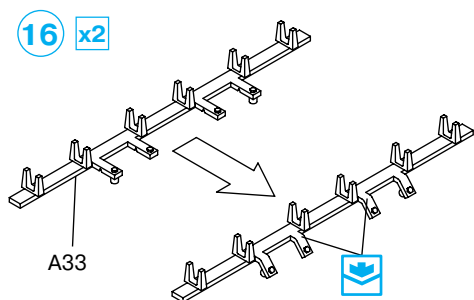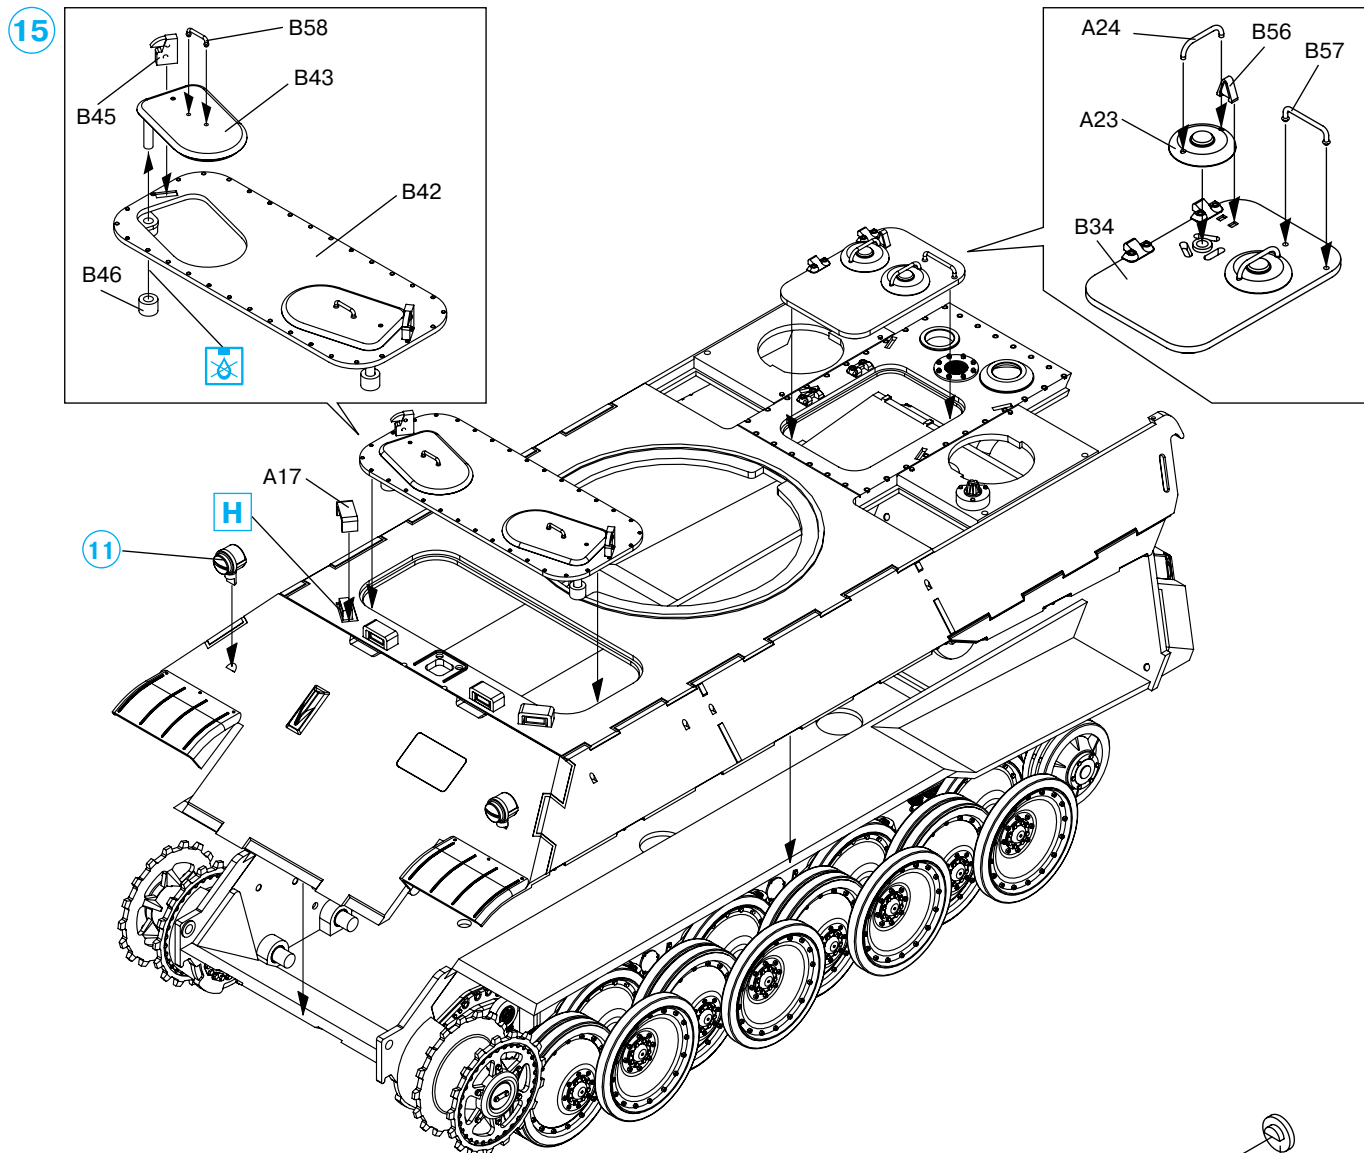



21

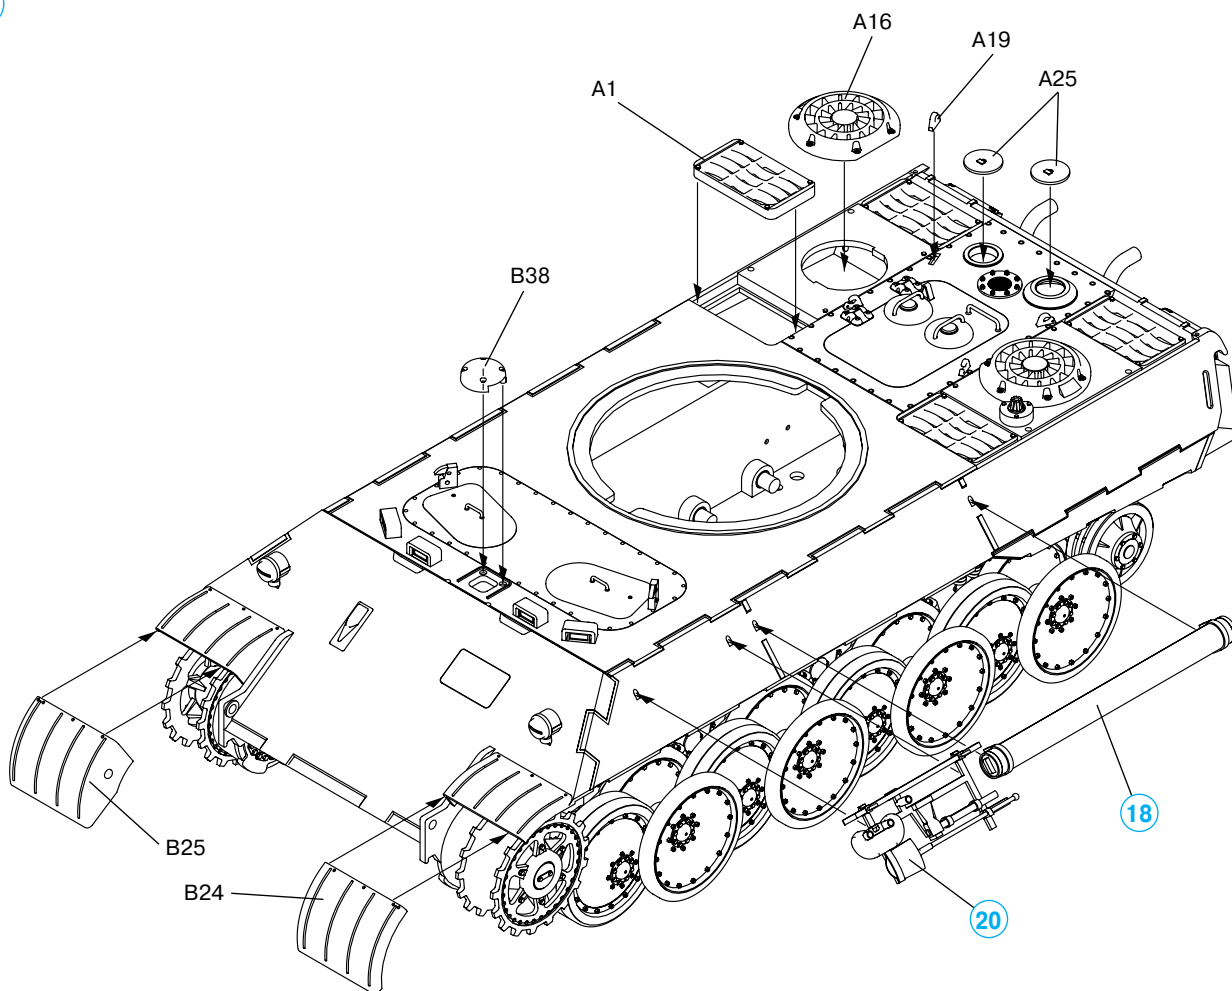


22

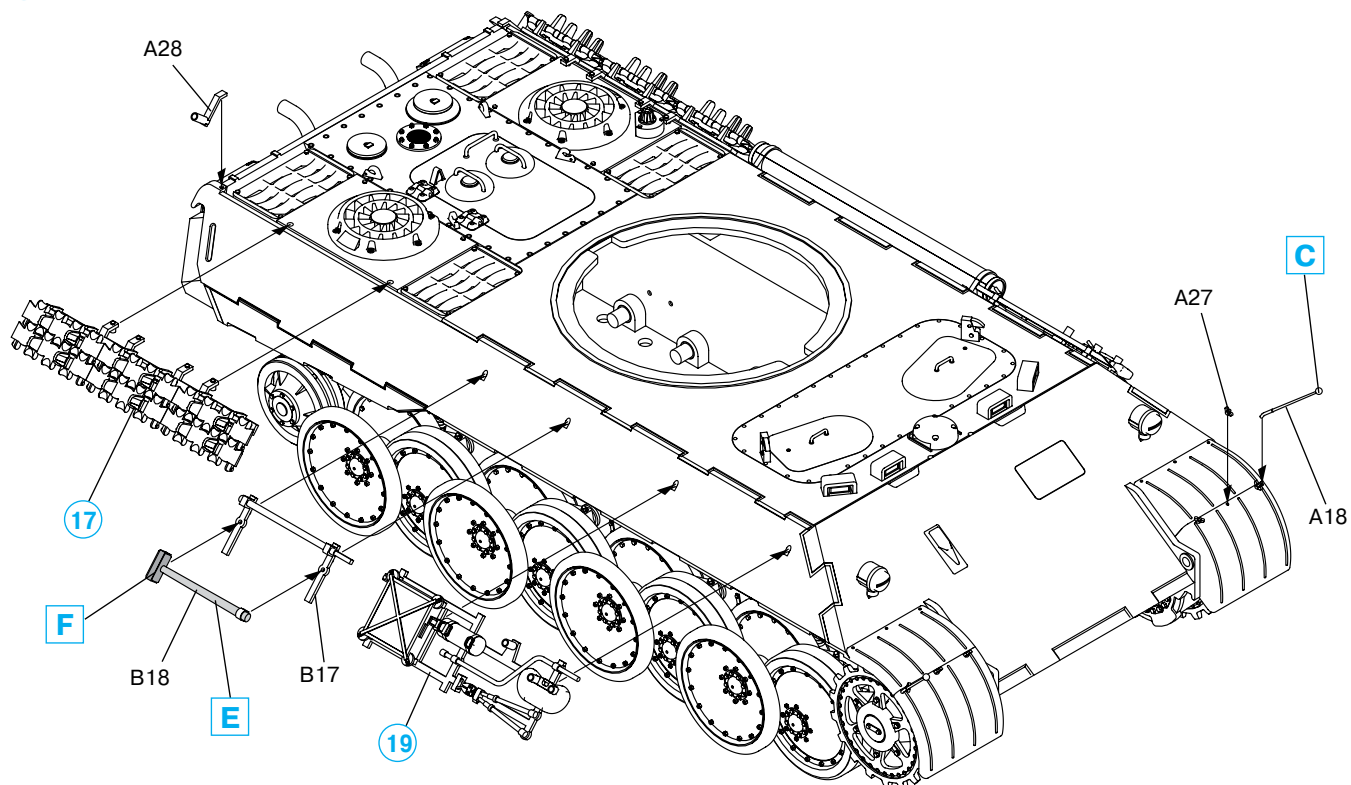


23

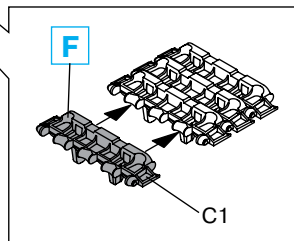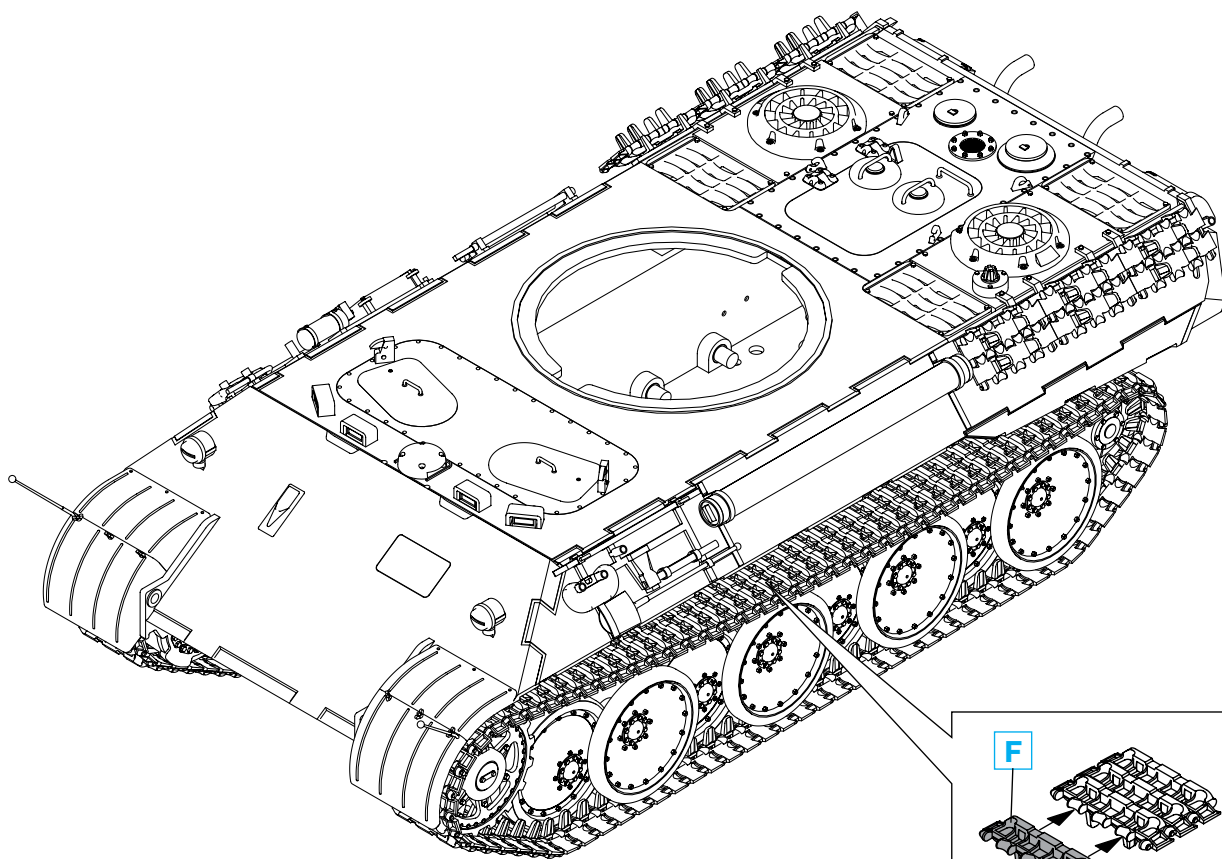


24

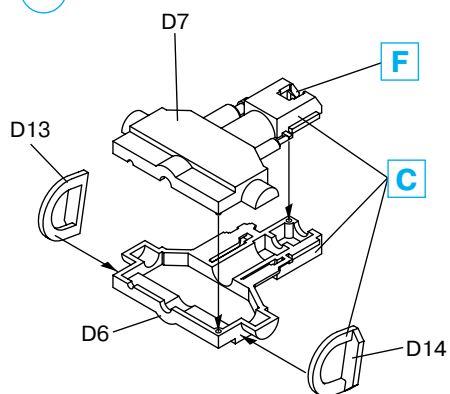


25

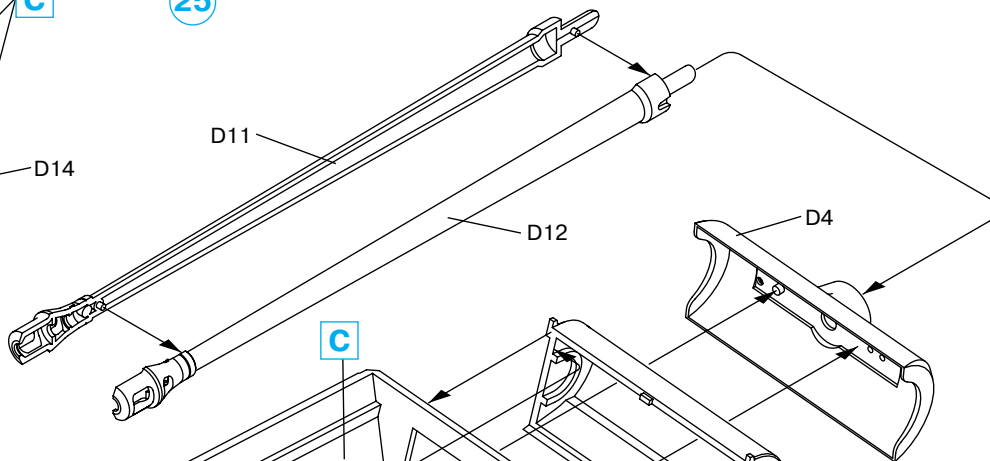


26

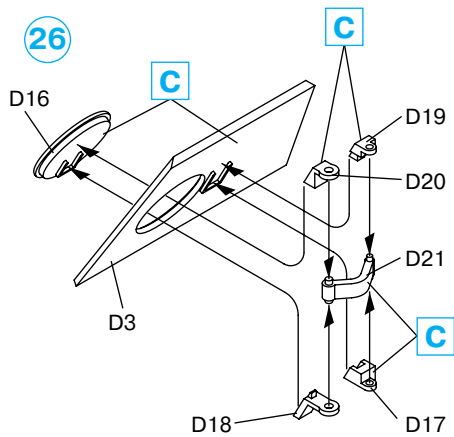


24

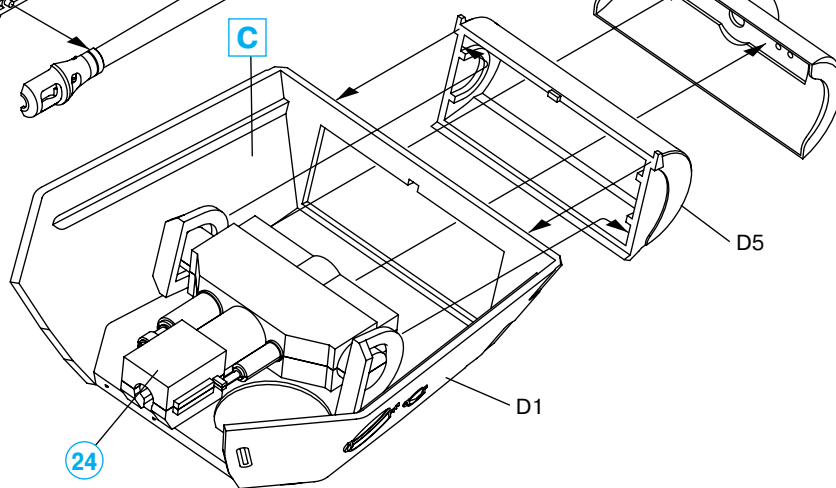


27

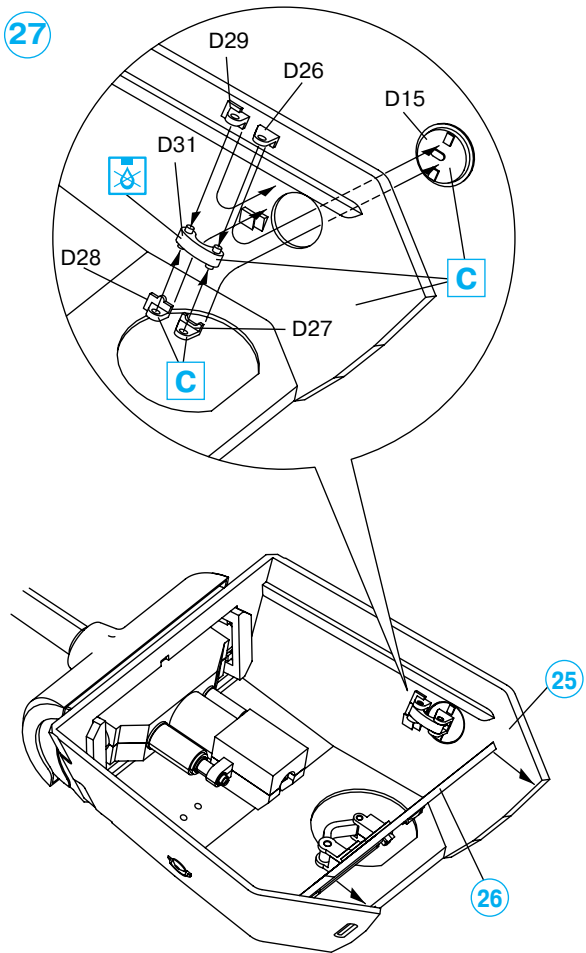


28

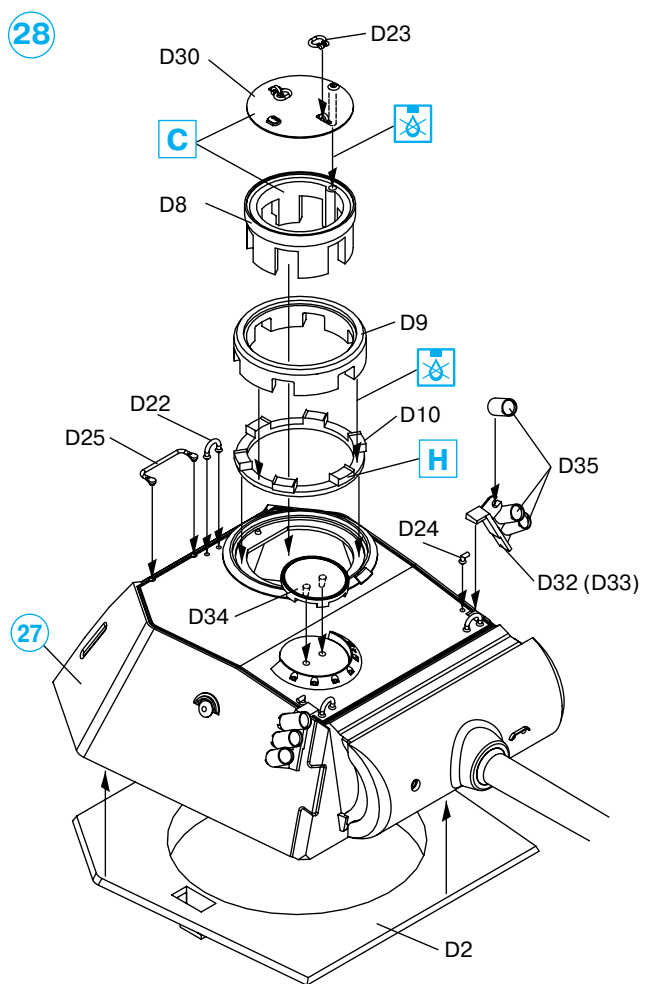


29

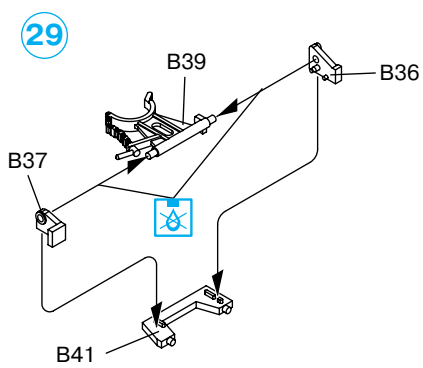


30

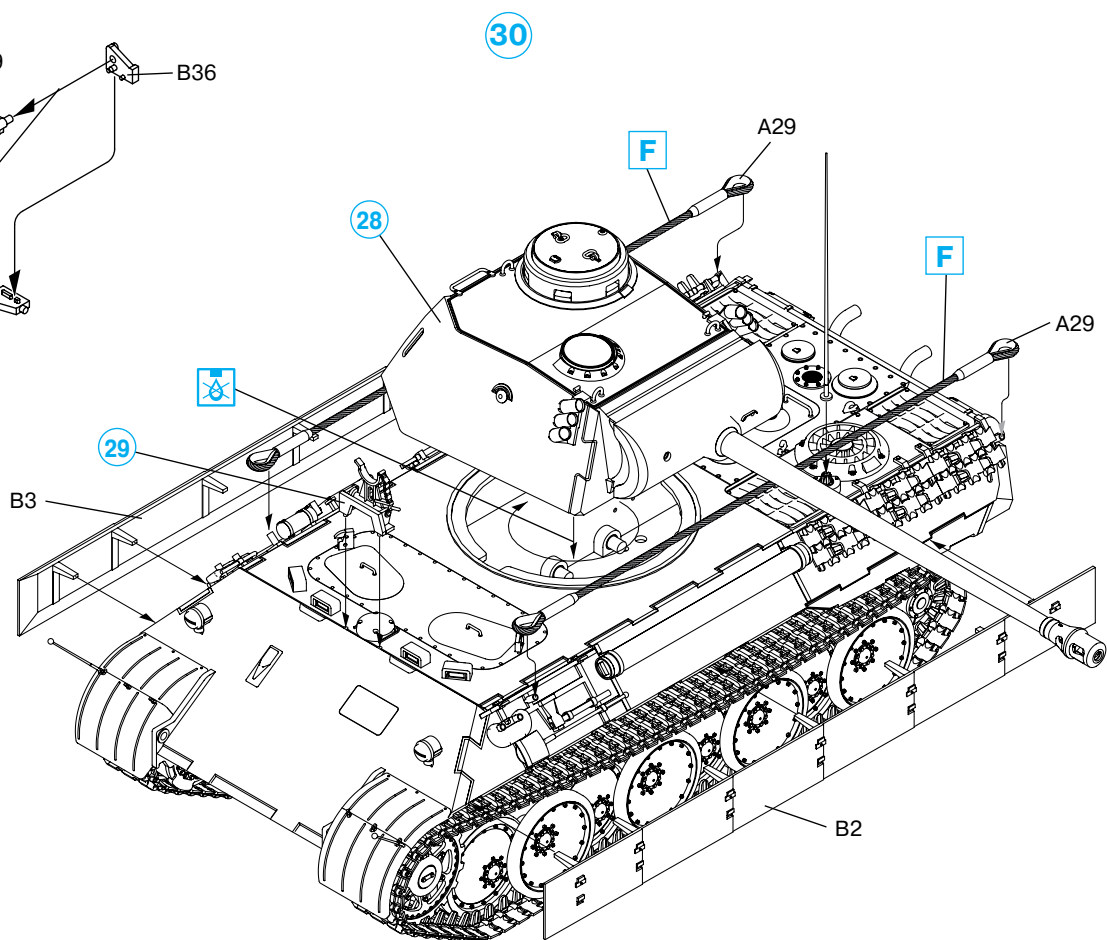

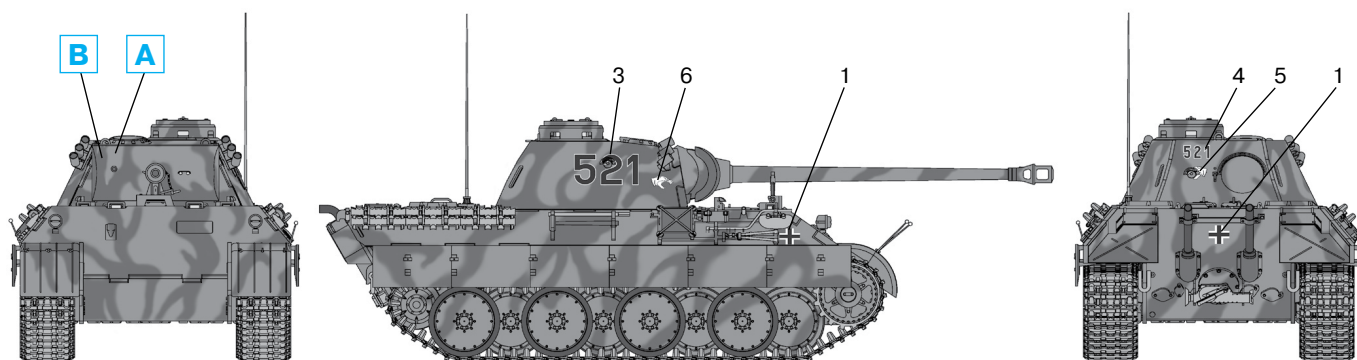

«Пантера» Ausf. D, 52-й танковый батальон 39-го танкового полка, Курская дуга, июнь 1943 г.
Panther Ausf. D, 52nd Battalion, 39th armored regiment, the Kursk Bulge, July 1943

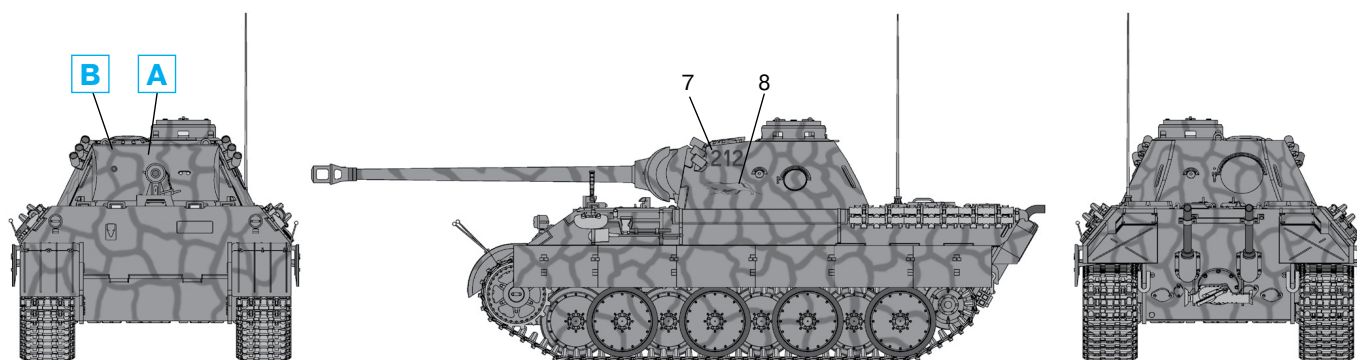

«Пантера» Ausf. D, танковый полк дивизии «Гроссдойчланд», Карачев, август 1943 г.
Panther Ausf. D, armored regiment of division «Grossdeutschland», August 1943

	Model Master				Model Master		
A	1567	Тёмно-желтый	Flat Tan	F	1780	Сталь	Steel
B	1764	Зелёный	European Green	G	1795	Темный металл	Gun Metal
C	1768	Белый	Flat White	H	1790	Серебристый	Chrome Silver
D	1583	Резина	Rubber	J	1785	Ржавчина	Rust
E	1735	Дерево	Wood				

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ООО ИСМ Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./Факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua