

HARVEY AMERICAN SCHOONER




STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS
INTRUCCIONES PASO A PASO
NOTICE DE MONTAGE PAS-À-PAS
SCHRITT FÜR SCHRITT ANWEISUNGEN
STAP VOOR STAP INSTRUCTIES
ISTRUZIONI PASSO PER PASSO
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ





HOBBY KNIFE N°1
Cuchilla · Cutter · Messer
ref. 27019

+ INFO



TWEEZERS
Pinzas · Pincas · Pinzette
ref. 27020

+ INFO



SET OF 4 MINI PLIERS (90mm)
Minisargentos · Mini Serre Joints · Mini Klammern
ref. 27201

+ INFO



MINI DIAMOND FILES SET (100mm)
Mini-limas diamante · Mini-limes diamant ·
Mini-Diamantfeilen

ref. 27015-3

+ INFO

NEW!



FILES

Limas · Limes · Feile

ref. 27015

+ INFO



SANDING BLOCK

Taco lijador · Ponceur en bois · Sandschleifstein

ref. 27014

+ INFO



HAND DRILL + HSS DRILL BITS

Taladro manual + brocas HSS · Outil à percer à main + forets HSS

ref. 27018-1

+ INFO




MICRO SAW SET

Micro herramientas · Micro outils

ref. 27302

+ INFO

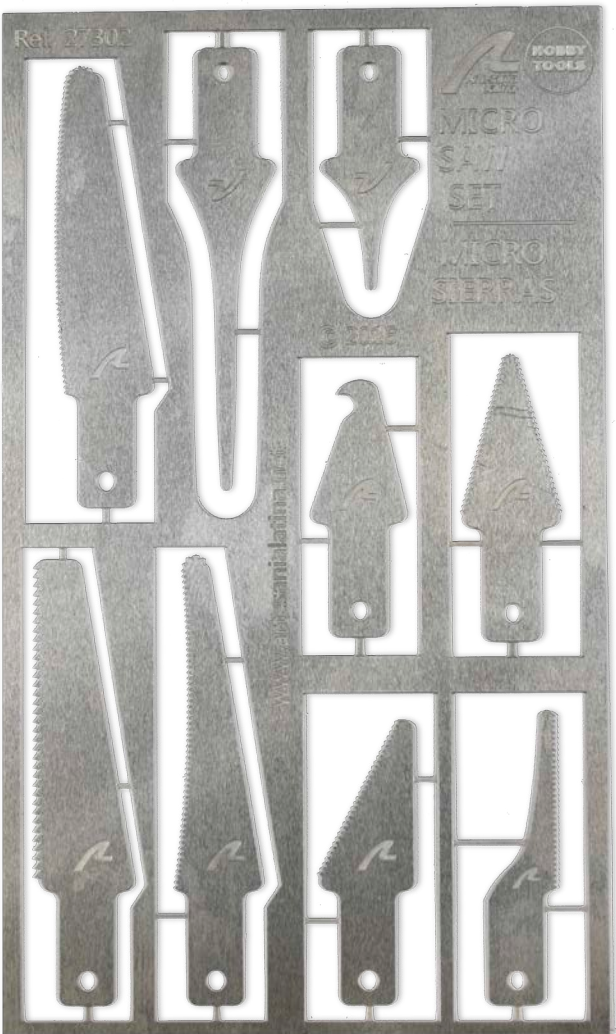


VIDEO

ELECTRIC PLANK BENDER

Plegalistones eléctrico · Fer à cintrer électrique · Elektrischer Plankenbieger


ref. 27074-1

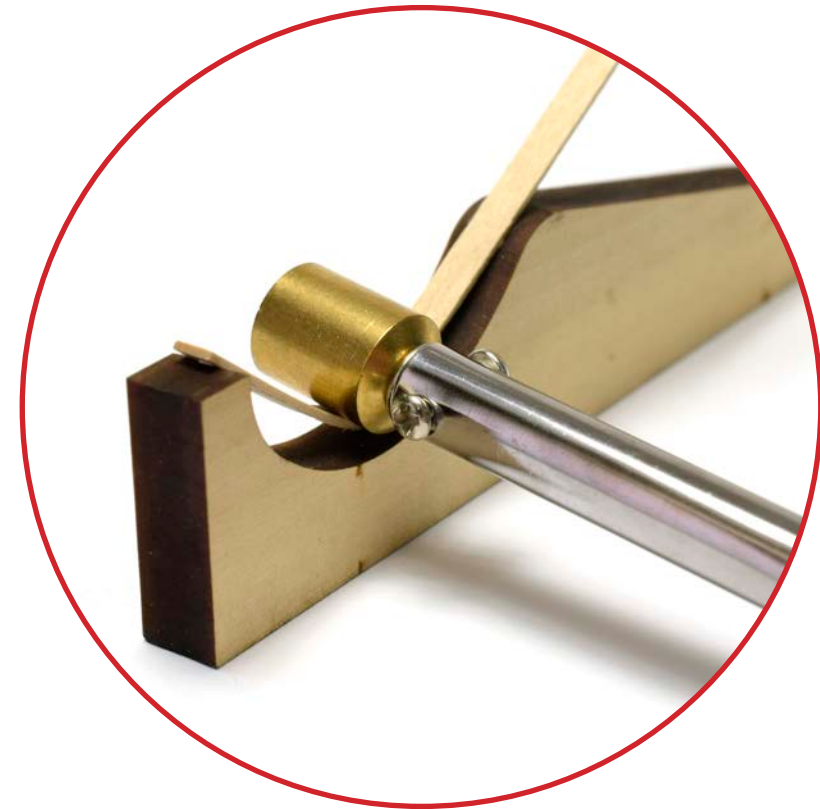+ INFO

MICRO DRAWING SET
Micro herramienta · Micro outil

ref. 27325

+ INFO

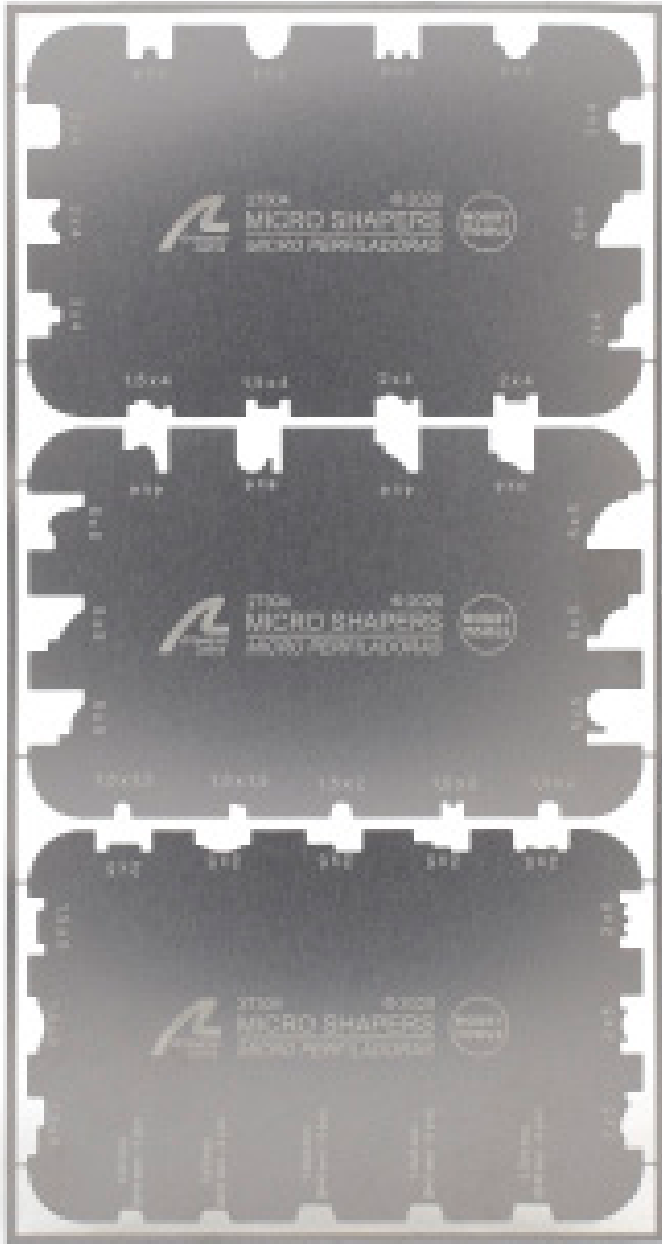






MICROSHAPERS
Micro perfiladoras ·
Micro Profileuses

ref. 27300 - 27301 - 27304

NEW!

+ INFO

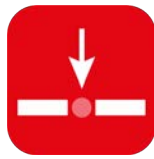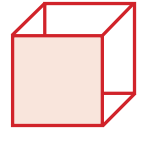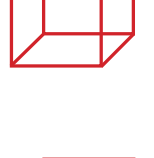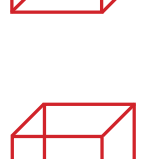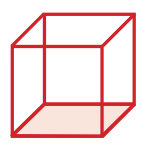

	ENCAJAR FIT TOGETHER ASSEMBLER PASSEN PASSEN METTERE INSIEME ПРИГОДНЫЙ		REPETIR REPEAT RÉPÉTER WIEDERHOLEN HERHALEN RIPETERE ПОВТОРЕНИЕ		REPETIR SIMÉTRICAMENTE REPEAT SYMMETRICALLY RÉPÉTER SYMÉTRIQUEMENT SYMMETRISCH WIEDERHOLEN HERHAAL SYMMETISCH RIPETERE SIMMETRICAMENTE ПОВТОРНЫЙ СИММЕТРИЧЕСКИЙ		ROTAR TURN TOURNER DREHEN DRAAIEN GIRARE ПРЕВРАТИТЬ		SUJETAR CON CINTA ADHESIVA HOLD WITH ADHESIVE TAPE FIXER A L'AIDE DE RUBAN ADHESIF MIT KLEBEBAND BEFESTIGEN MET PLAKBAND VASTZETTEN FISSARE CON NASTRO ADESIVO ИСПРАВИТЬ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ
	CORTAR CUT COUPER SCHNITT SNIJDEN TAGLIARE ПОРЕЗ		TALADRAR DRILL PERCER BOHREN BOREN TRAPANARE ДРЕЛЬ		LIJAR SAND PONCERSAND ZAND SCARTAVETRARE ПЕСОК		DAR FORMA CÓNICA GIVE TAPER DONNER UNE FORME CONIQUE GIB TAPER GEEF HET EEN KEGELVORM DARE FORMA CONICA ЗАУЗИТЬ		DESENMASCARAR UNMASK DÉMASQUER ENTLARVEN ONTMASKEREN SMASCHERARE РАЗОБЛАЧАТЬ
	PEGAR GLUE COLLER KLEBEN LIJM INCOLLARE КЛЕЙ		NO PEGAR DO NOT GLUE EN PAS COLLER NICHT KLEBEN NIET LIJMEN NON INCOLLARE НЕ КЛЕЙ		DOBLAR BEND PLIER BIEGE VOUWEN PIEGARE СОГНИТЕ		DAR FORMA CÓNICAX2 GIVE TAPER X2 DONNER UNE FORME CONIQUE X2 GIB TAPER X2 GEEF HET EEN KEGELVORM X2 DARE FORMA CONICA X2 ЗАУЗИТЬ X2		ENMASCARAR MASK MASQUER MASKE MASKER MASCHERA MASKA
	ENMASILLAR APPLY PUTTY CALFEUTRER PUTTY ANLEGEN VULMIDDEL AANBRENGEN APPLICARE LO STUCCO ЗАЯВКА		MARCAR A LÁPIZ MARK WITH A PENCIL MARQUER AU CRAYON MARK MIT EINEM BLEISTIFT MARKEREN MET EEN POTLOOD SEGNARE CON UNA MATITA МАРК С КАРАНДАРОЙ		MEDIR MEASURE MESURE MESSEN MAATREGEL MISURARE ИЗМЕРЕНИЕ		INICIO DEL CABLE CABLE START DÉMARRAGE DU CÂBLE KABELSTART KABEL START AVVIAMENTO CON CAVO КАБЕЛЬНЫЙ СТАРТ		LIAR HILO ROLL YARN ROULEAU DE FIL GARN ROLLEN ROL GAREN ROTOLO DI FILATO РУЛОННАЯ ПРЯЖА
	ALINEAR ALIGN ALIGNER AUSRICHTEN UITLIJNEN ALLINEARE ВЫРОВНЯТЬ		COLOCAR EN PUNTO MEDIO PLACE IN THE CENTER PLACER AU MILIEU IN DER MITTE PLATZIEREN PLAATS IN HET MIDDEN POSIZIONARE AL CENTRO РАЗМЕСТИТЕ В ЦЕНТРЕ		TENSAR HILO LIGERAMENTE STRETCH THREAD SLIGHTLY TENDRE LEGEREMENT LE FIL STRETCH GEWINDE LEICHT DRAAD LICHT SPANNEN TENDERE IN FILO LEGGERMENTE СЛЕГКА РАСПРЯМИТЬ НИТЬ		FIN DEL CABLE CABLE END FIN DE CABLE KABELEND EINDE VAN DE KABEL FINE DEL CAVO КОНЕЦ КАБЕЛЯ		VISTA FRONTAL FRONT VIEW VUE DE FACE VORDERANSICHT VOORAANZICHT VISTA FRONTALE ВИД СПЕРЕДИ
	BARNIZAR VARNISH VERNIR LACK LAKKEN VERNICIARE ЛАК		TEÑIR DYE TEINDRE FÄRBN VERVEN TINGERE КРАСИТЬ		ANUDAR KNOT FAIRE UN NOEUD KNOTEN MAAK EEN KNOOP FARE UN NODO МОРСКОЙ УЗЕЛ		VER VIDEO WATCH VIDEO VOIR VIDÉO SCHAU VIDEO BEKIJK VIDEO GUARDA UN VIDEO СМОТРЕТЬ ВИДЕО		VISTA SUPERIOR TOP VIEW VUE DE DESSUS DRAUFSICHT BOVENAANZICHT VISTA DALL'ALTO ВИД СВЕРХУ
	PINTAR PAINT PEINDRE FARBE SCHILDEREN DIPINGERE ПОКРАСИТЬ		IMPRIMAR APPLY PRIMER APPLIQUER L'APPRÊT PRIMER AUFTRAGEN BRENG PRIMER AAN APPLICARE IL PRIMER НАНЕСТИ ГРУНТОВКУ		CLAVAR NAIL CLOUER EINSCHLAGEN SPIJKER INCHIODARE ЗАБЕЙТЕ ГВОЗДЬ		SOLDAR WELD SOUDER SCHWEISSEN LASSEN SALDARE СВАРКА		VISTA TRASERA BACK VIEW VUE ARRIERE RÜCKANSICHT ACHTERAANZICHT VISTA POSTERIORE ВИД СЗАДИ
									VISTA INFERIOR BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS UNTERSICHT ONDERAANZICHT VISTA DAL BASSO ВИД СНИЗУ

COLOR REF.

02 BLANCO ROTO
OFF WHITE
BLANC COQUE
27702

54 VERDE CASCO
DARK HULL GREEN
VERT COQUE
27754

03 NEGRO ROTO
OFF BLACK
GRIS NOIR
27703

43 SOMBRA TOSTADA
BURNT UMBER
OMBRE BRÛLÉE
27743

15 GRANATE
MAROON
BORDEAUX
27715

61 ORO
GOLD
OR
27761

41 CACAO
COCOA BROWN
BRUN CACAO
27741



COLOR REF.

00

DILUYENTE PARA AERÓGRAFO
AIRBRUSH THINNER
DILUANT POUR AÉROGRAPHE
27700

01

IMPRIMACIÓN DE RELLENO BLANCA
WHITE PRIMER FILLER
APPRÊT-MASTIC DE FINITION BLANC
27701

05

BARNIZ SATINADO TRANSPARENTE
TRANSPARENT SEMI-GLOSS VARNISH
VERNIS TRANSPARENT SEMI-BRILLANT
27605

06

BARNIZ SATINADO COLOR ROBLE
SEMI-GLOSS DYE VARNISH: OAK SHADE
VERNIS D'ABAT-JOUR SEMI-BRILLANT: CHÊNE
27606


95


LÍQUIDO PARA PAVONAR LATÓN
LIQUID FOR BRASS BLUING
LIQUIDE POUR BLEUISSEMENT DU LAITON
27795


91


TINTE AL AGUA COLOR NOGAL
WATER-BASED DYE FOR WOOD: WALNUT
COLORANT À BASE D'EAU POUR BOIS:
NOYER
27691






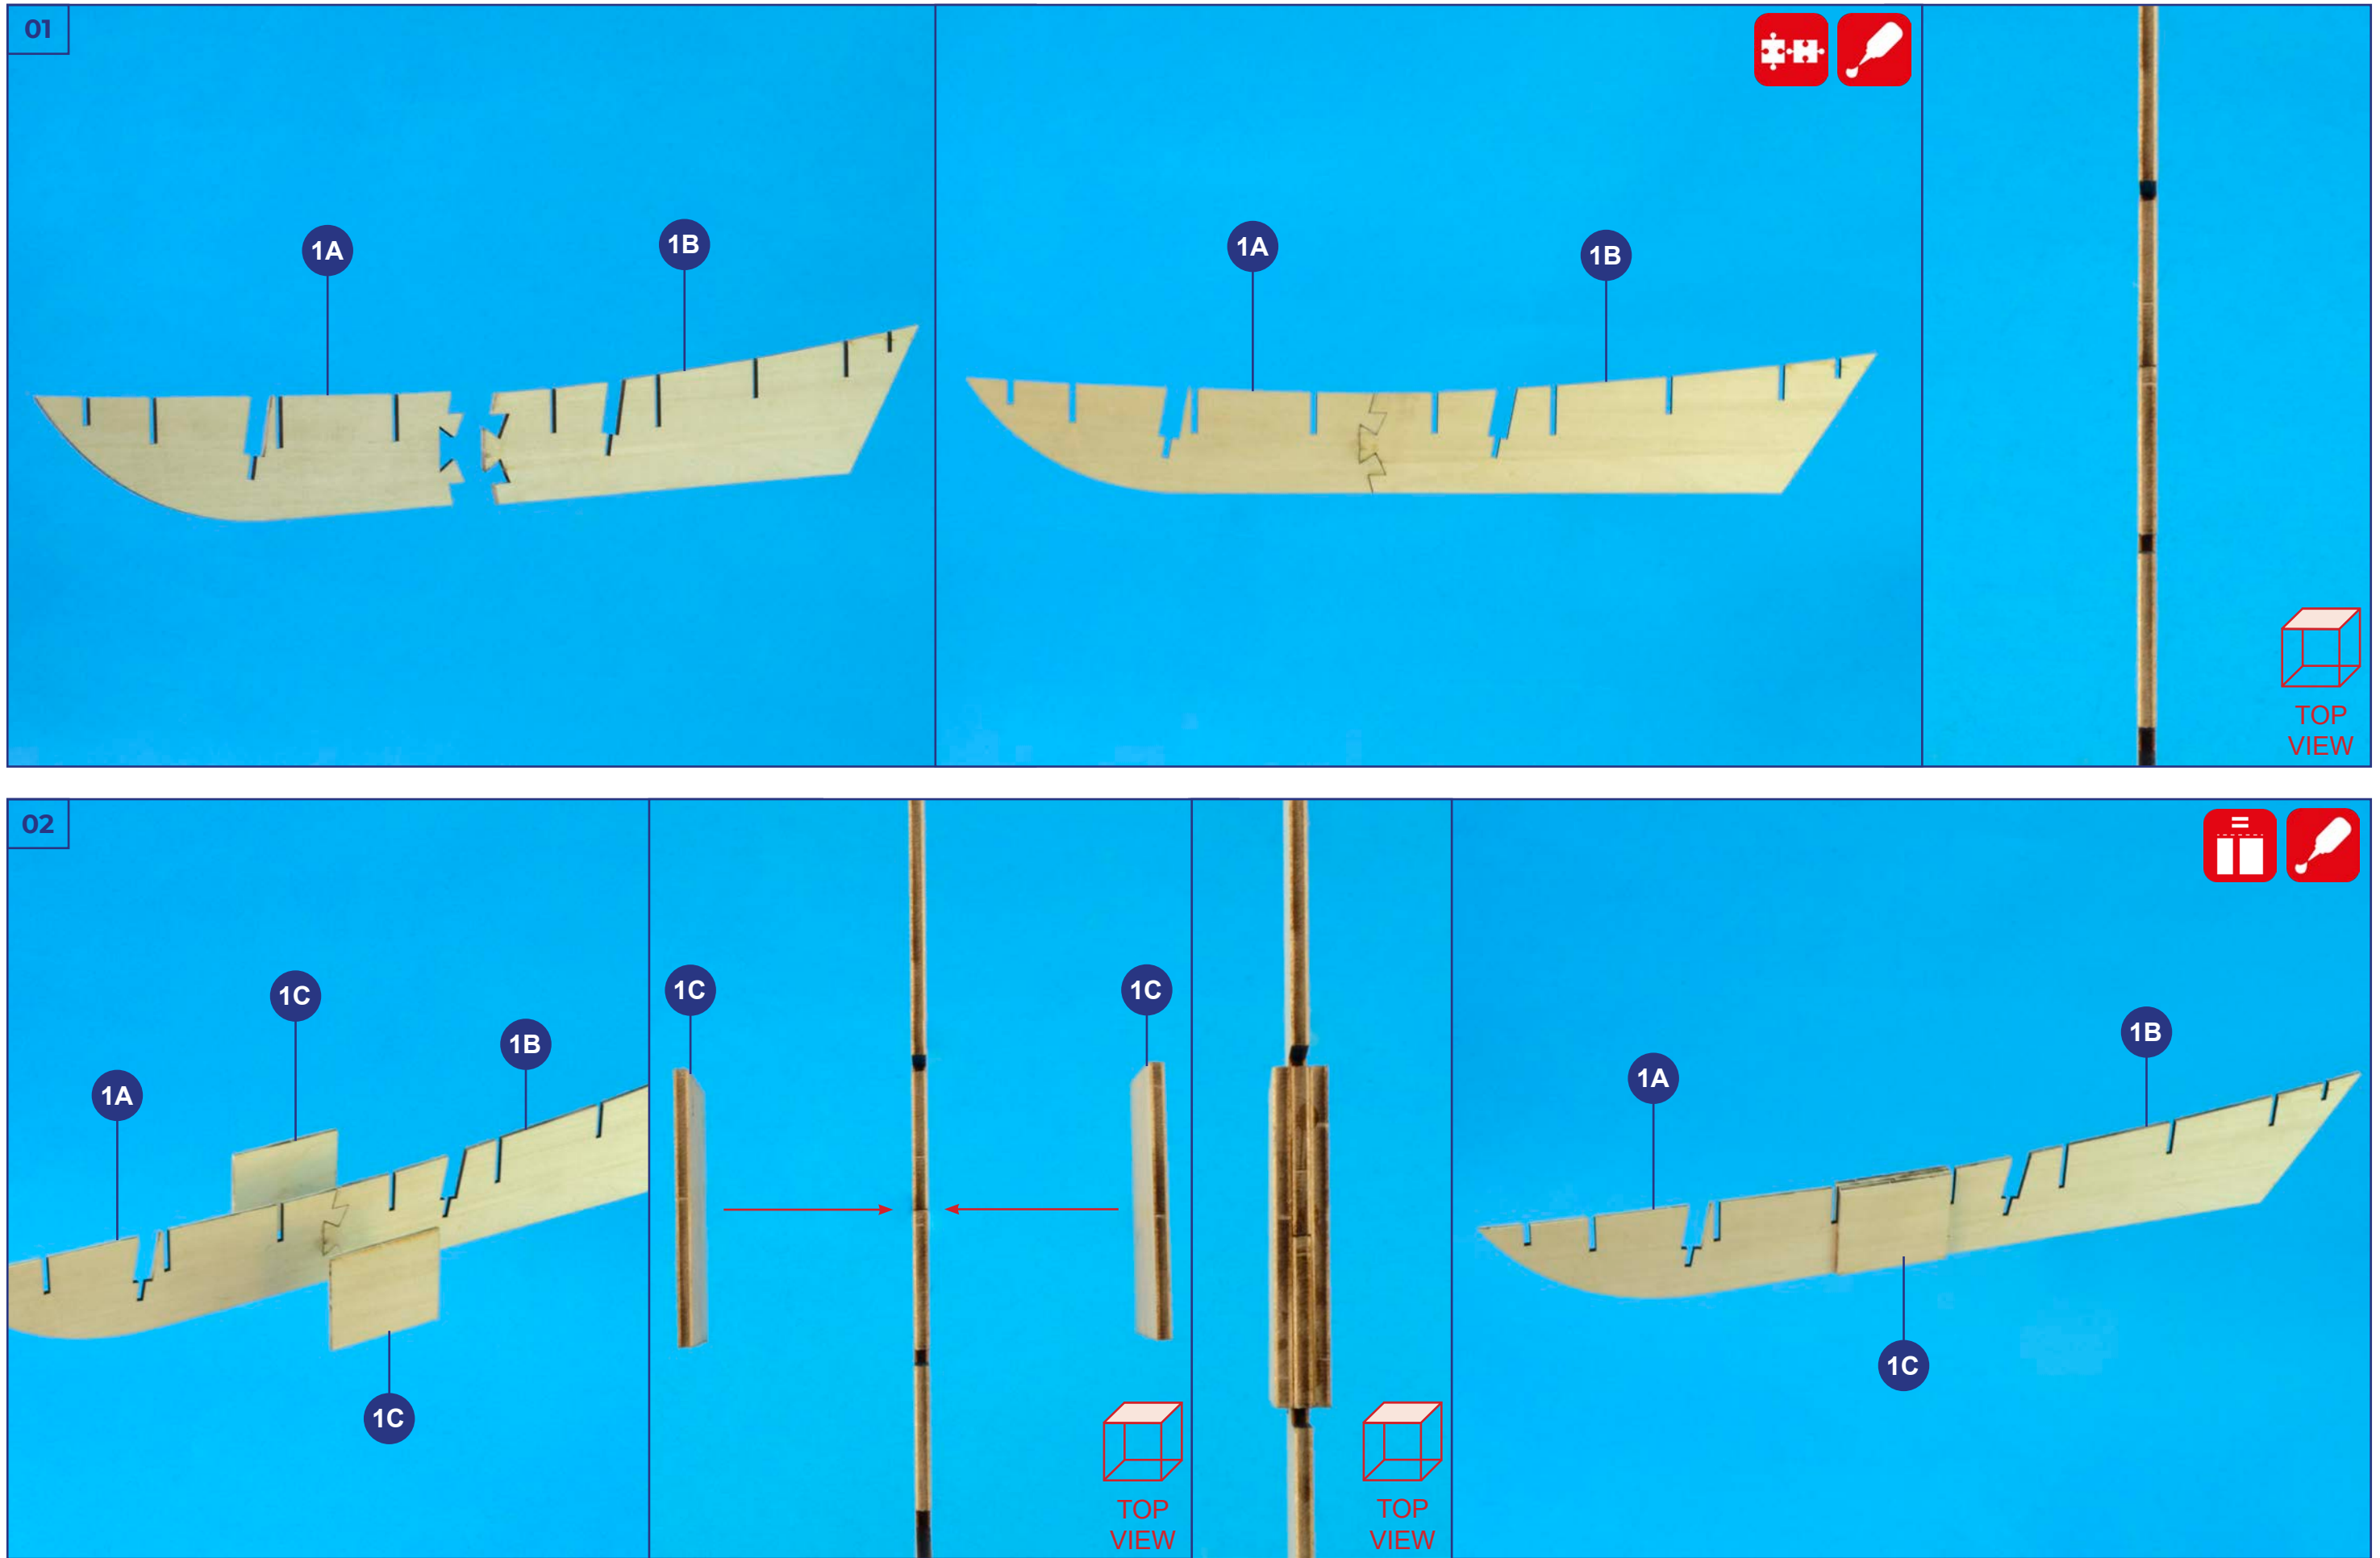





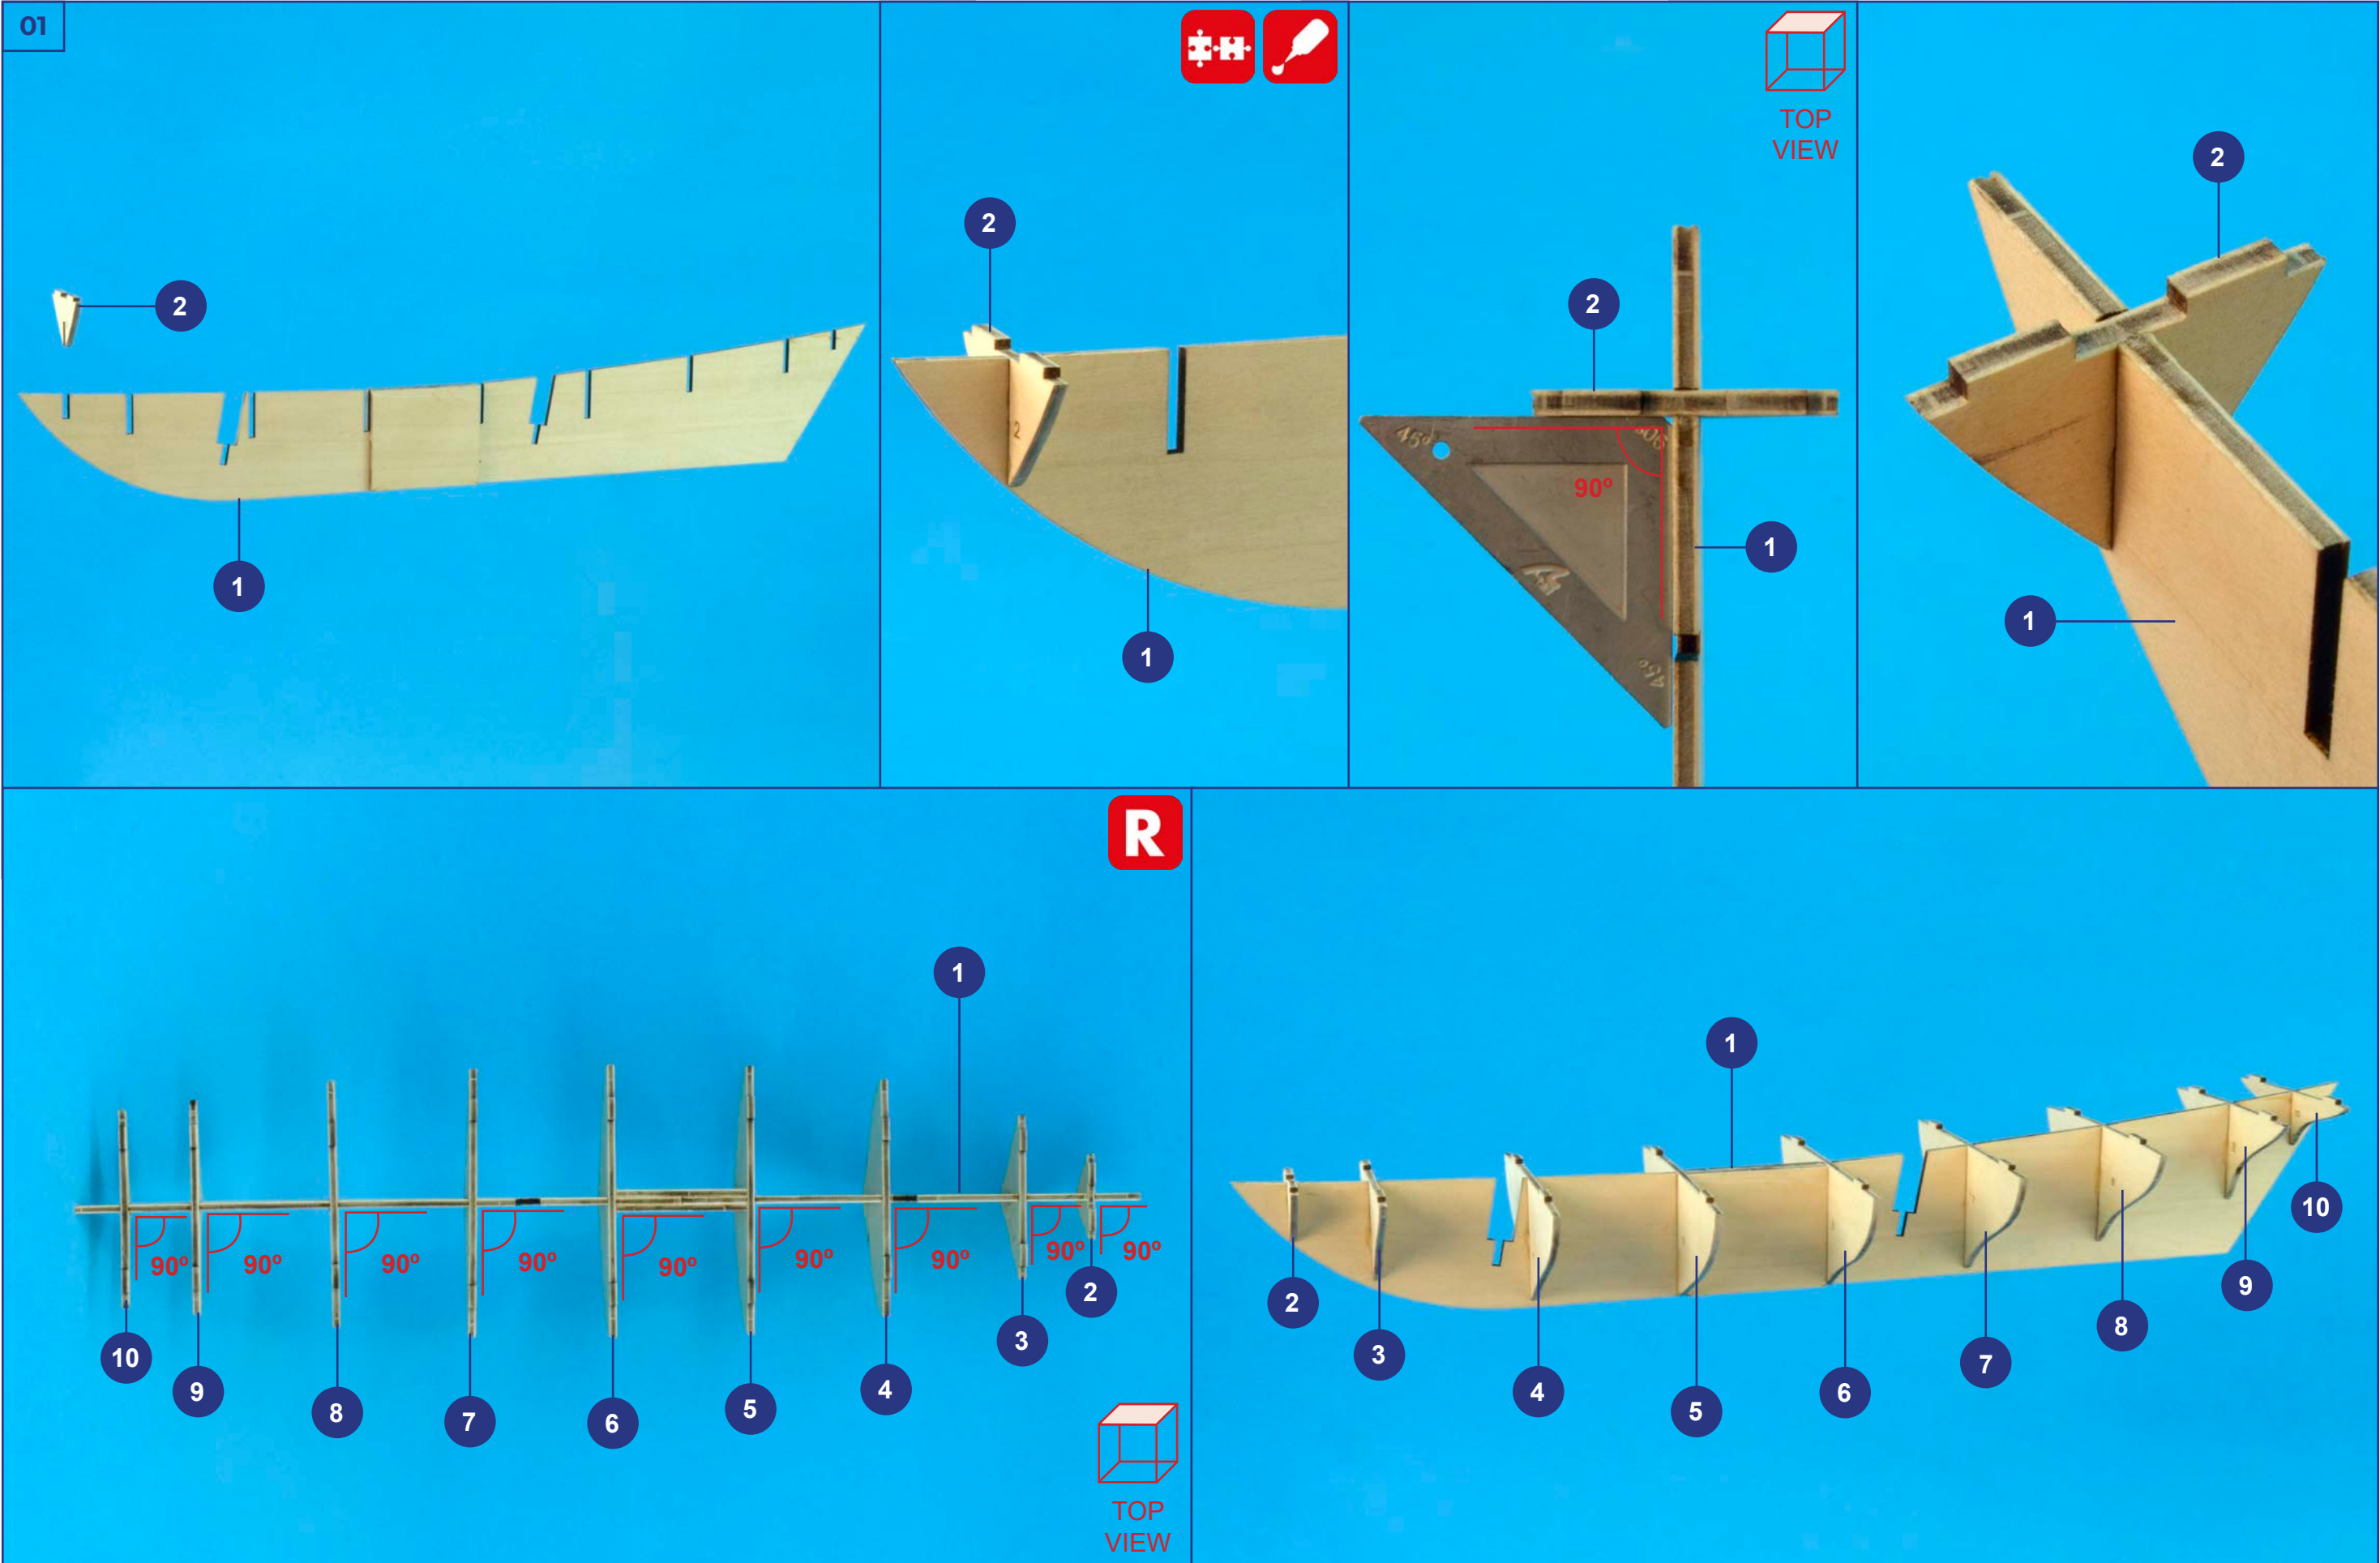







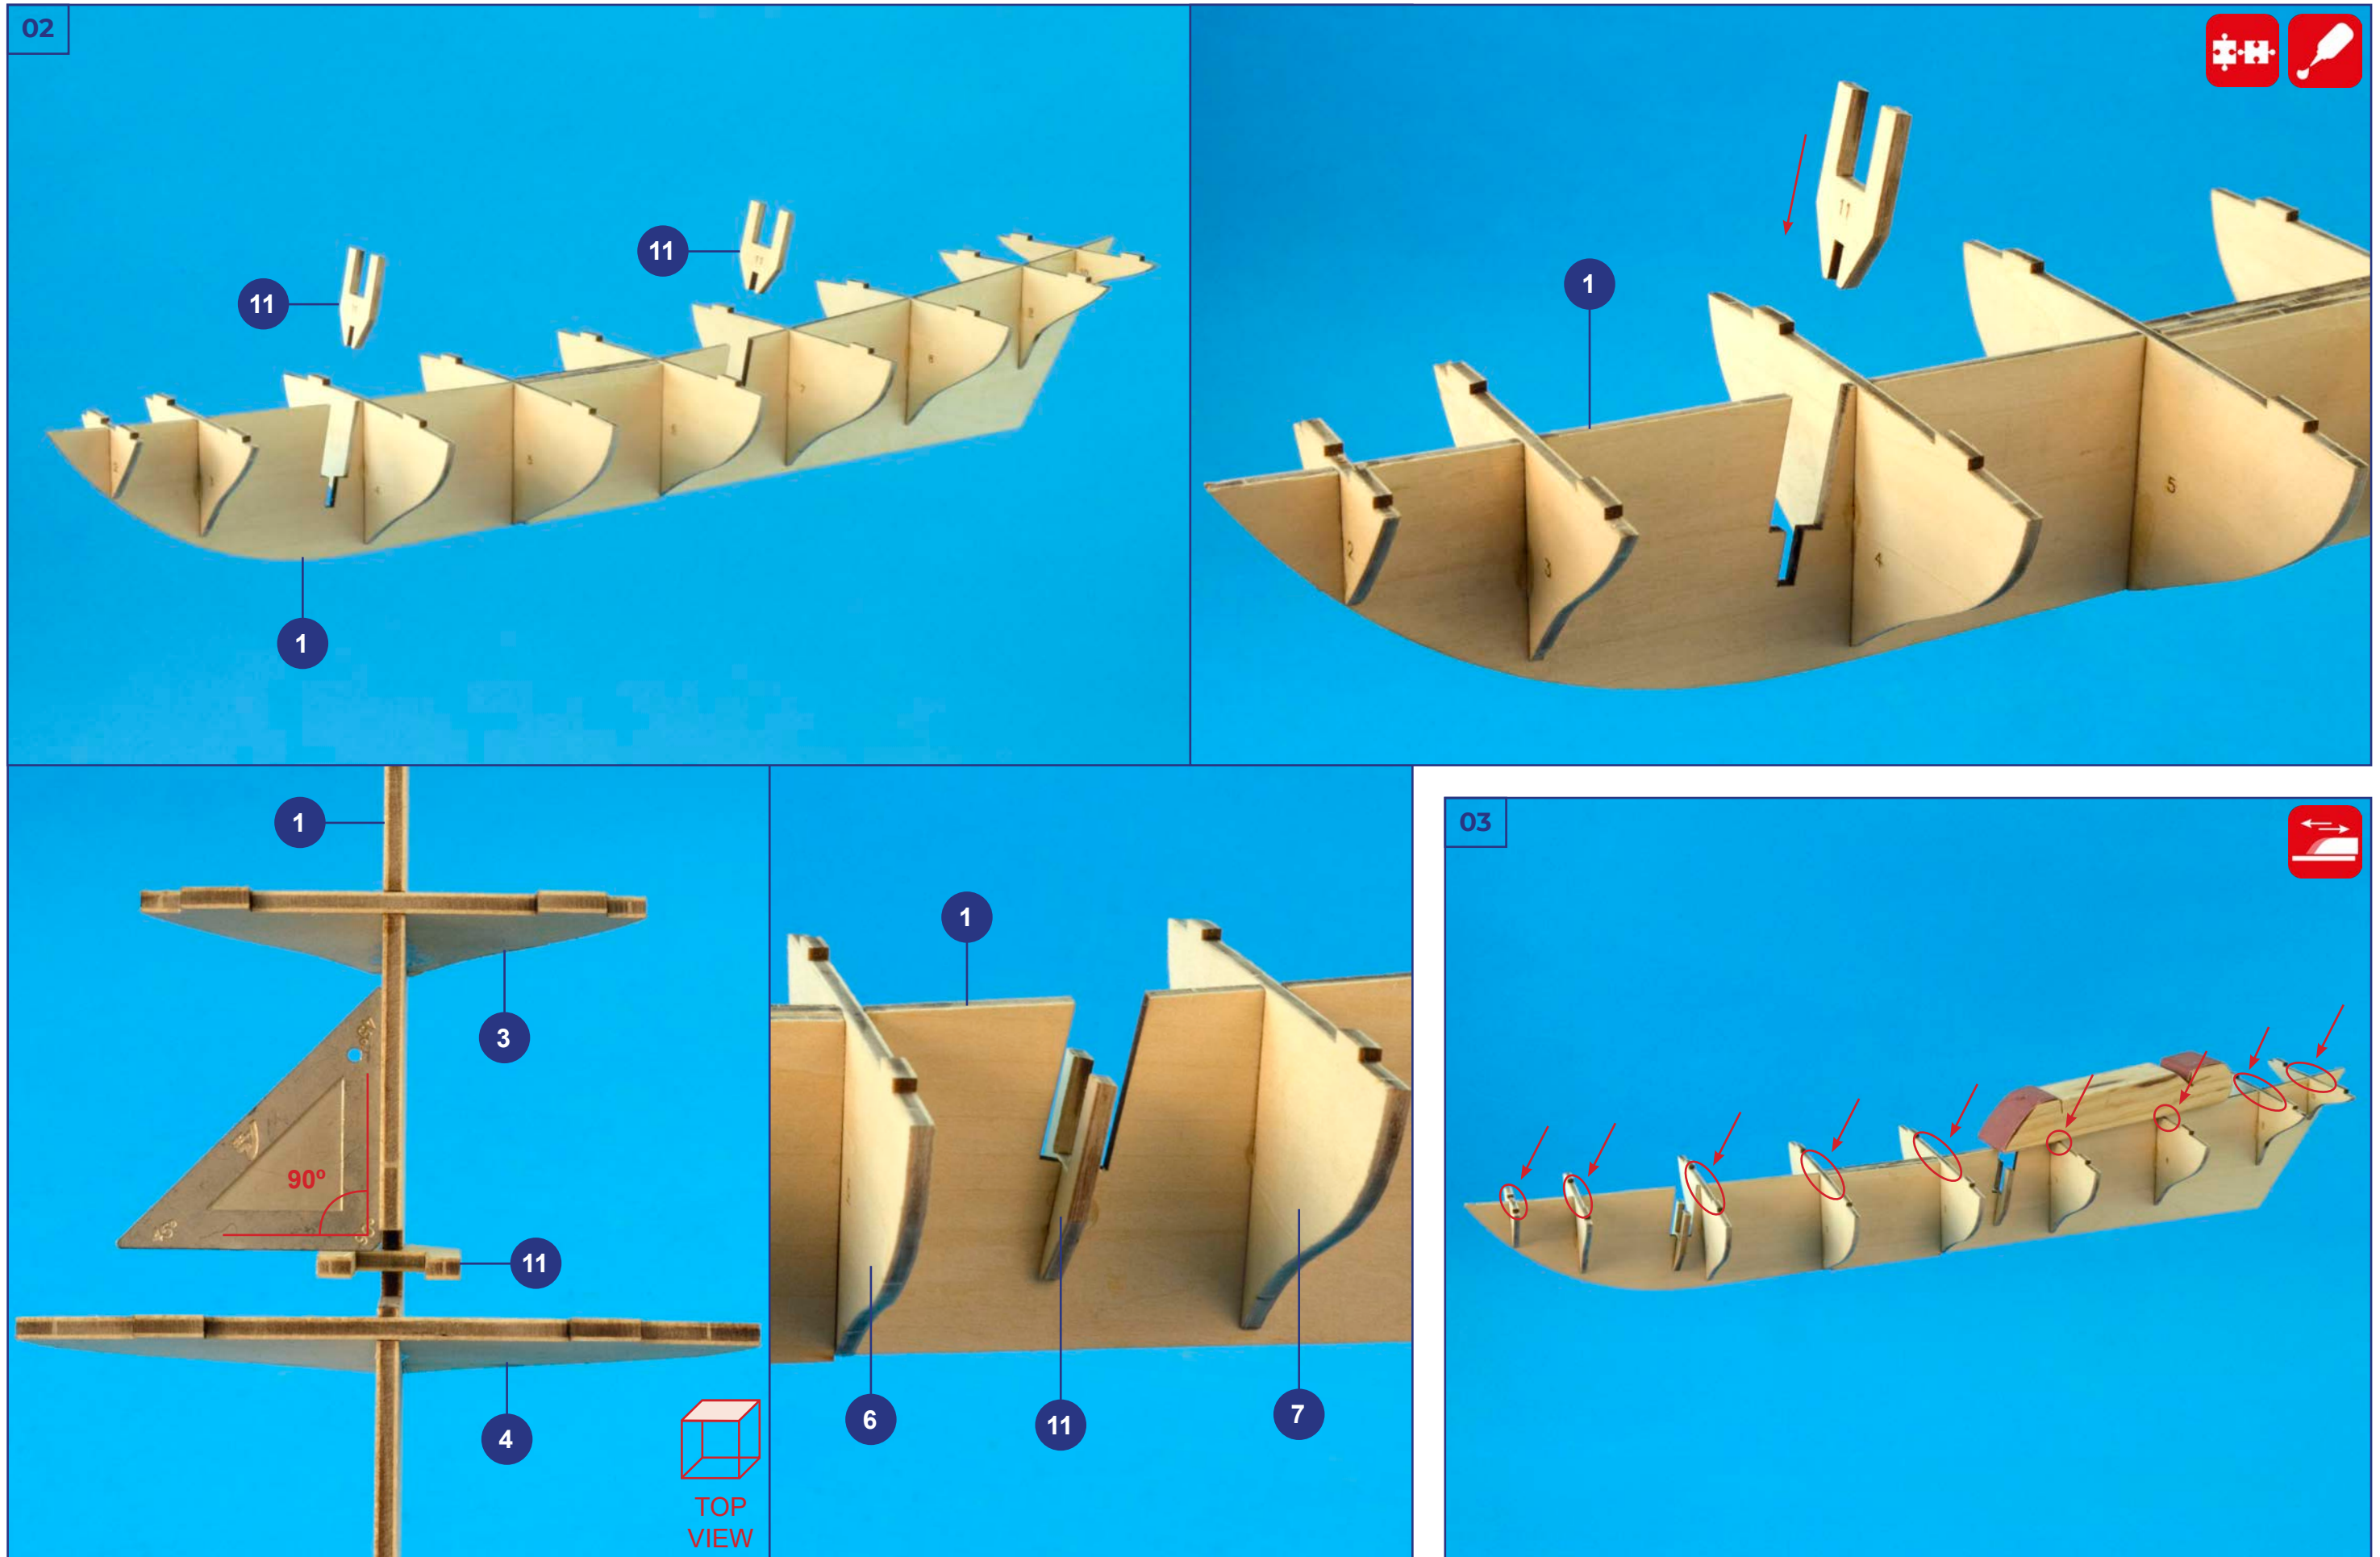


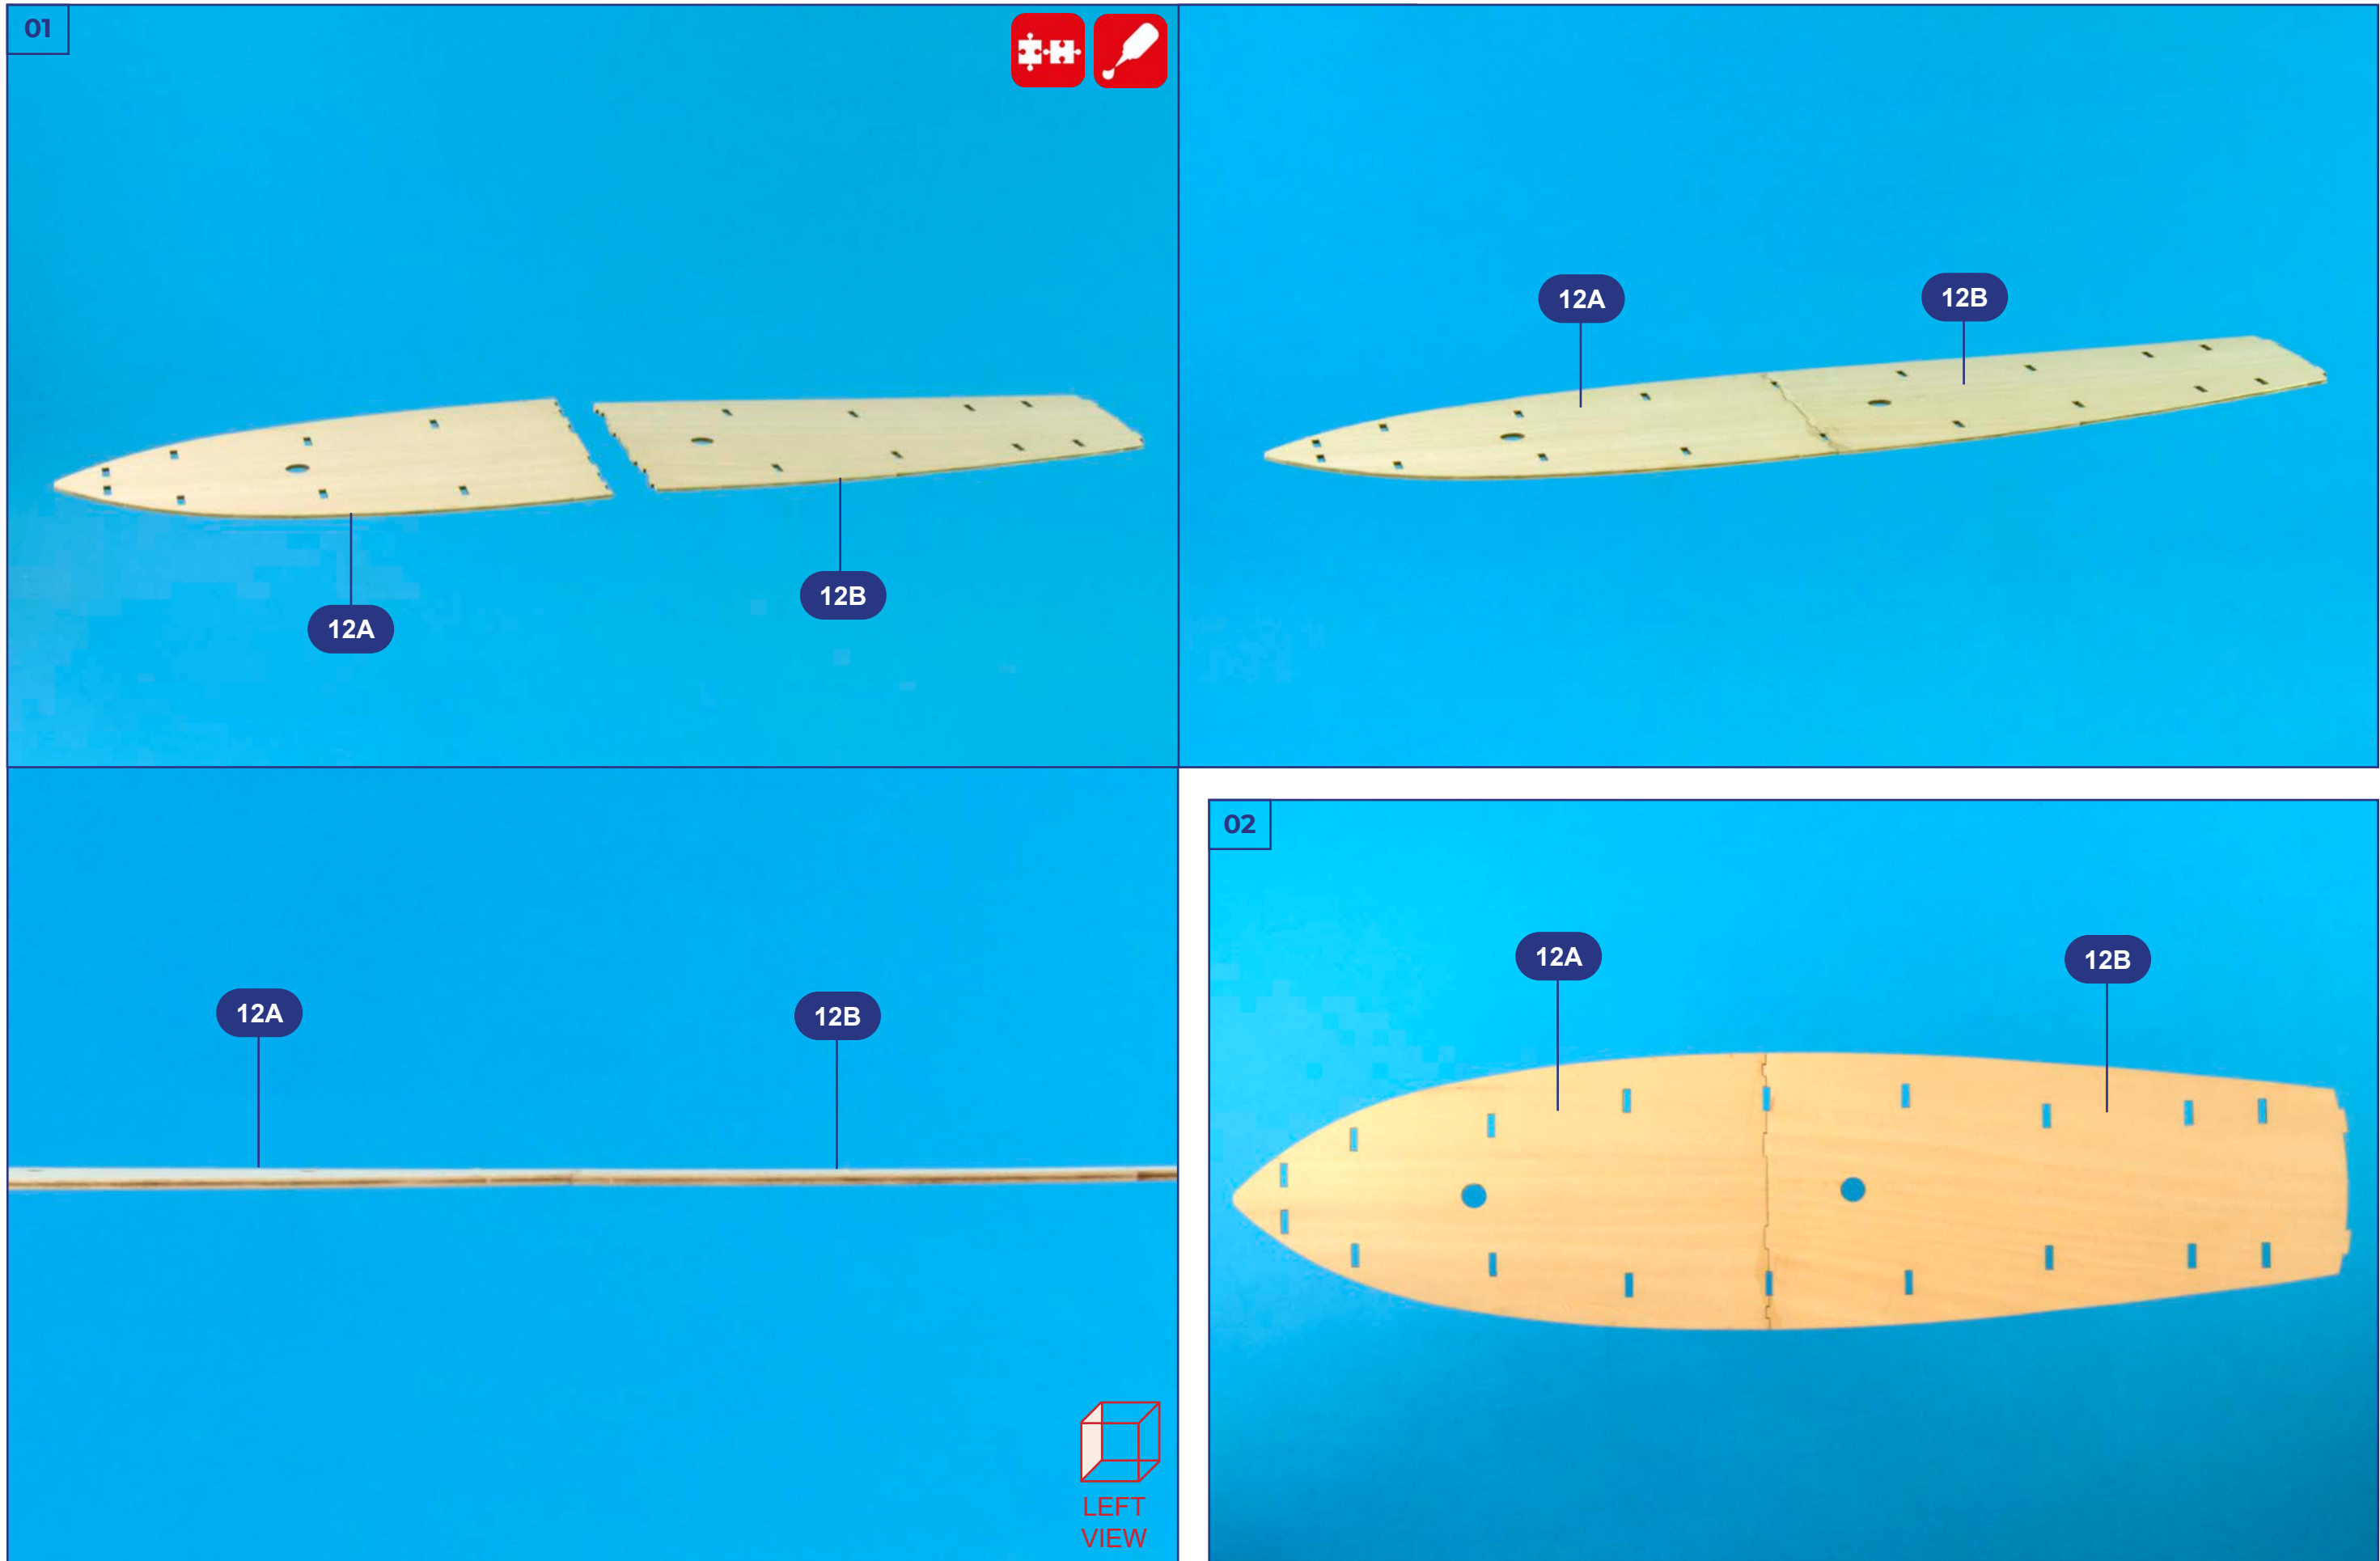


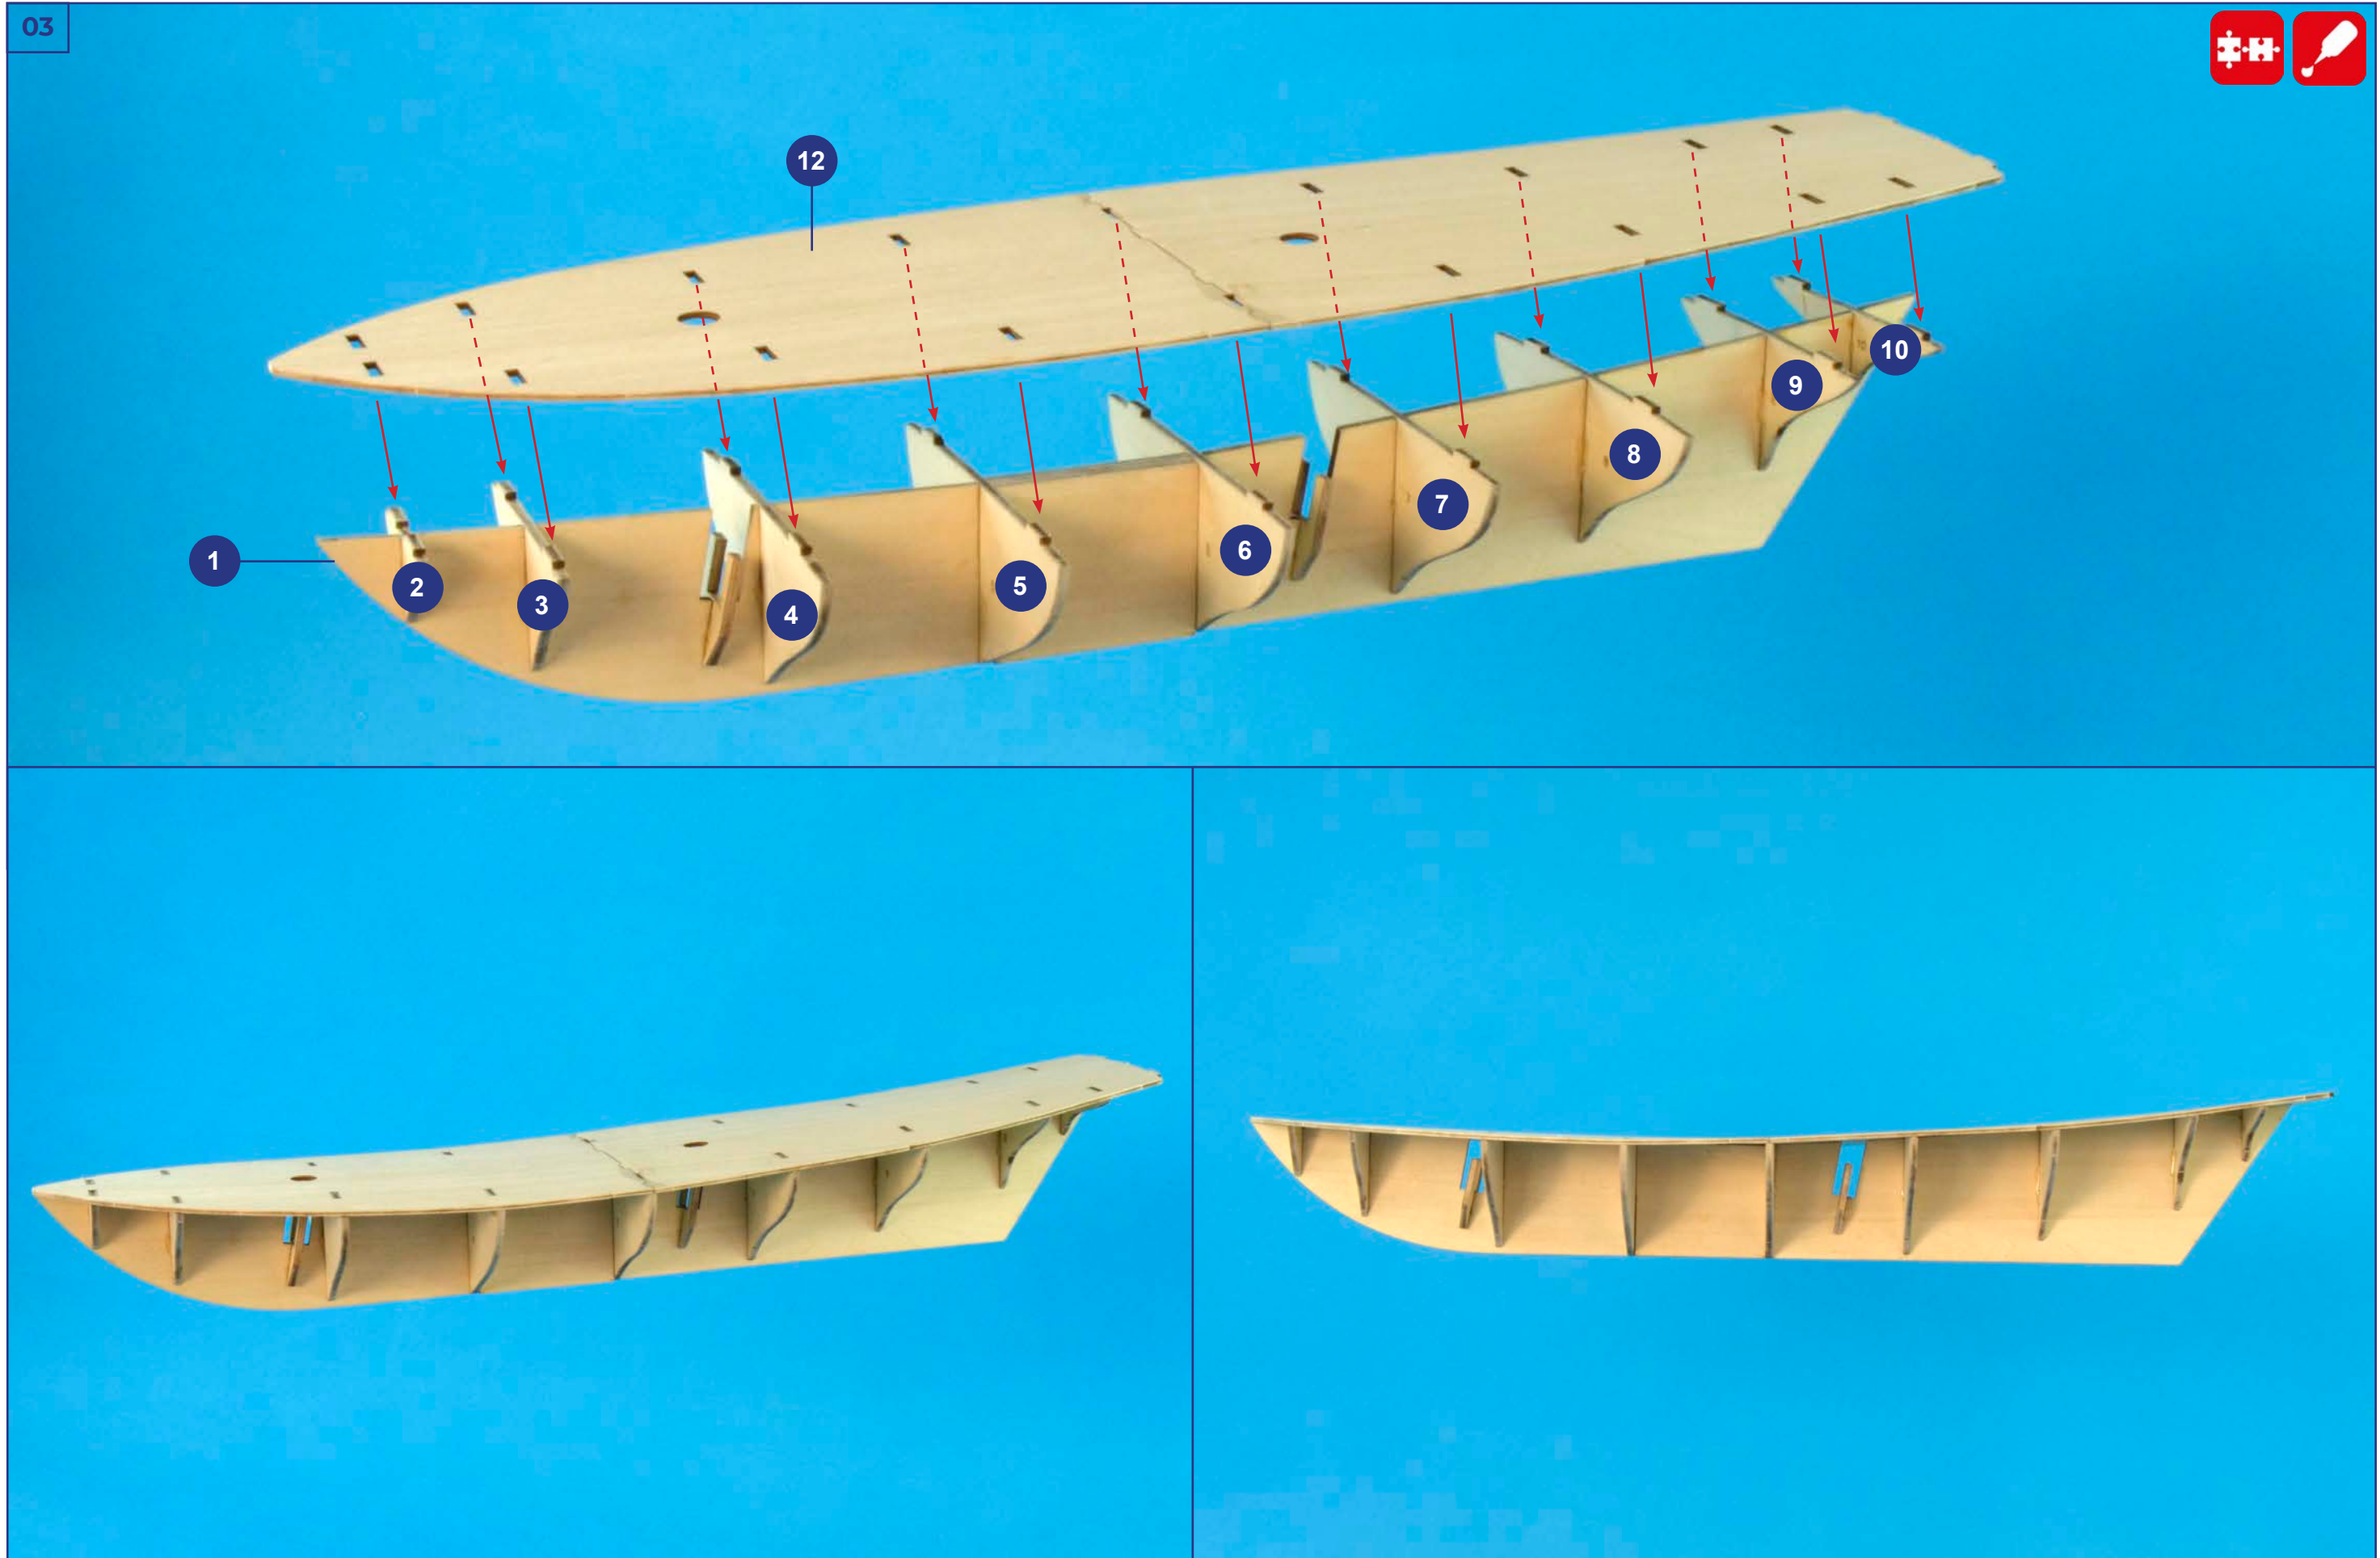


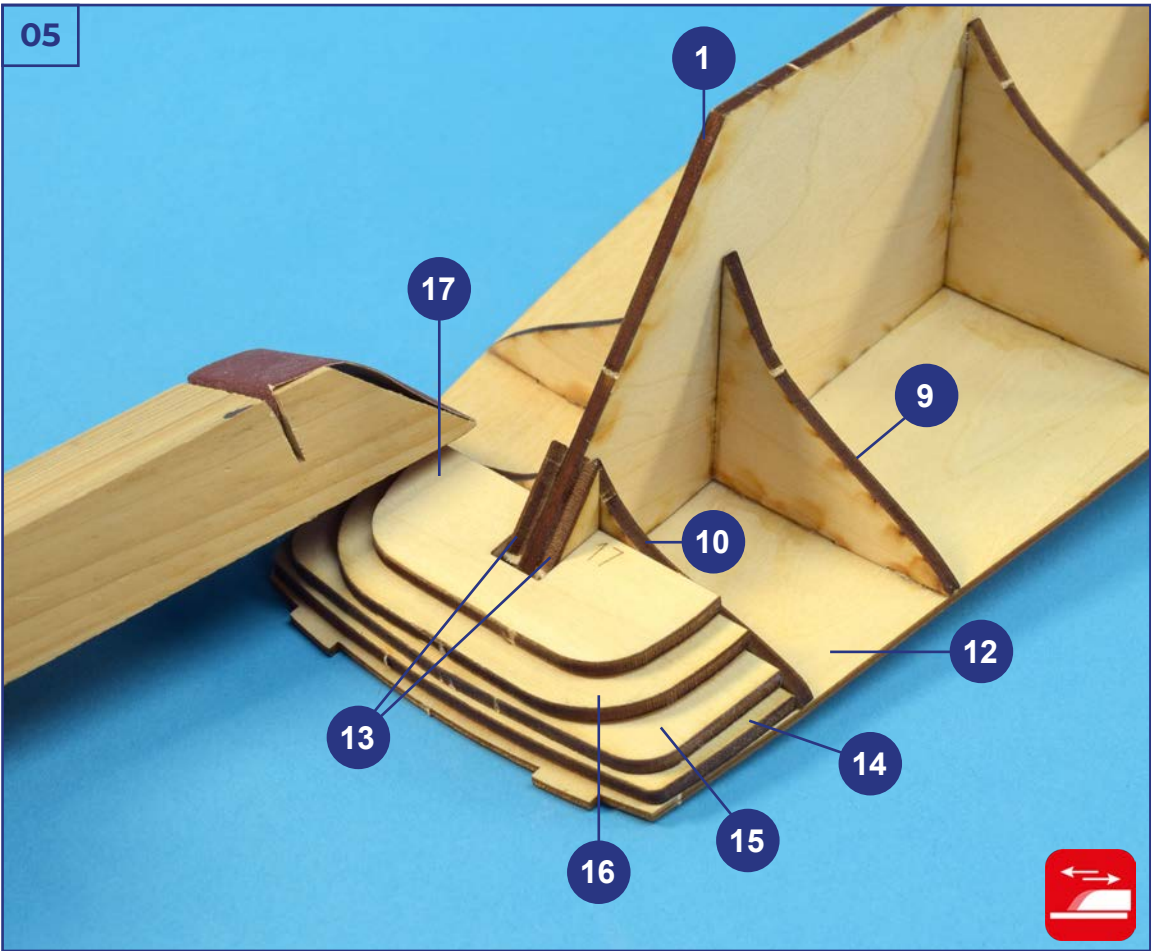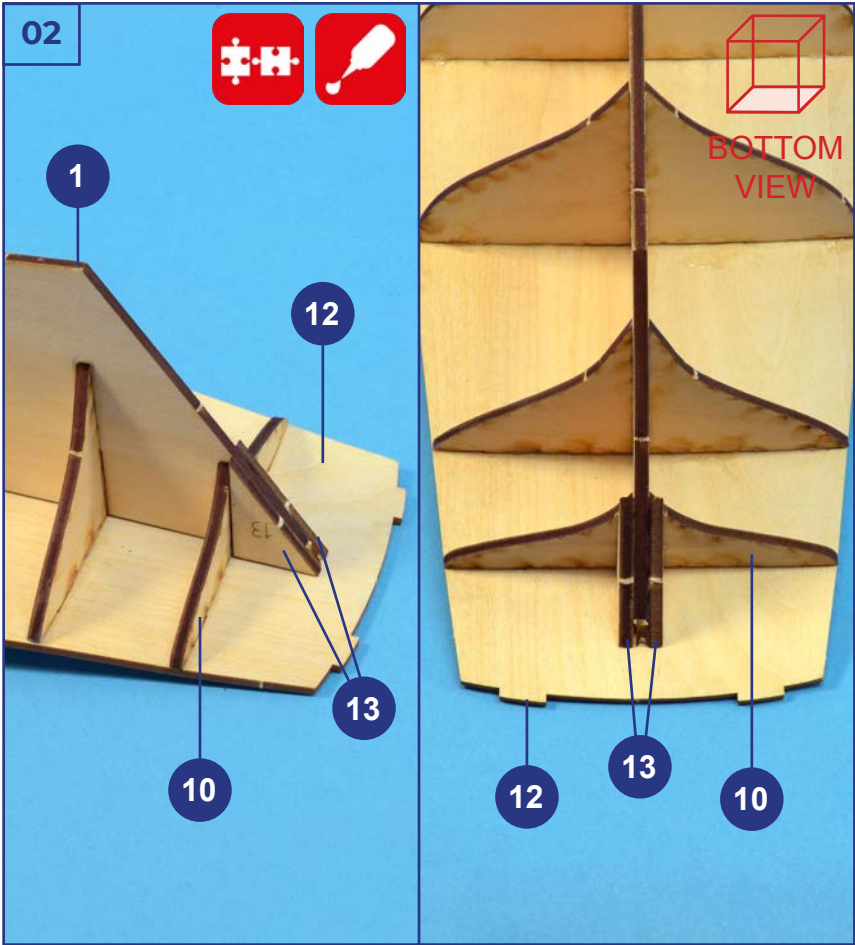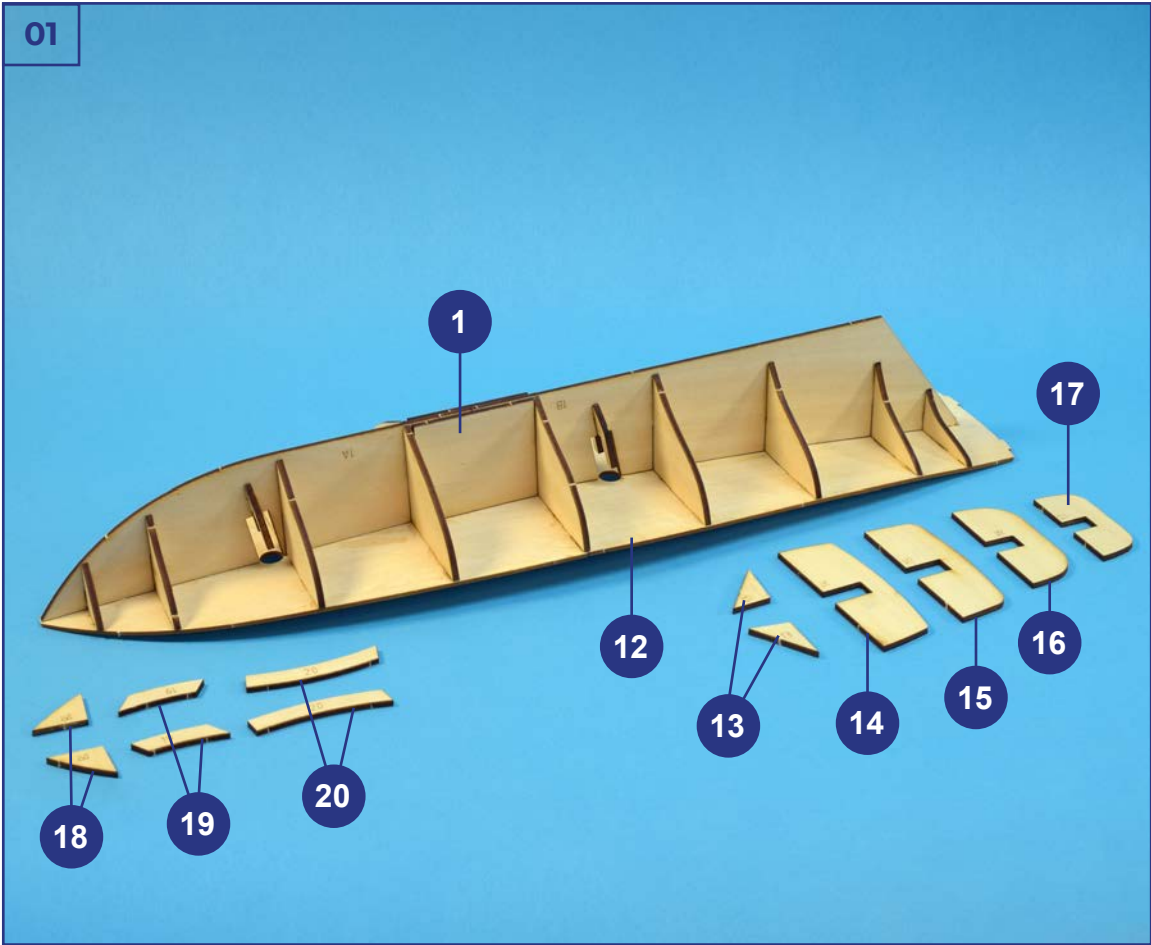

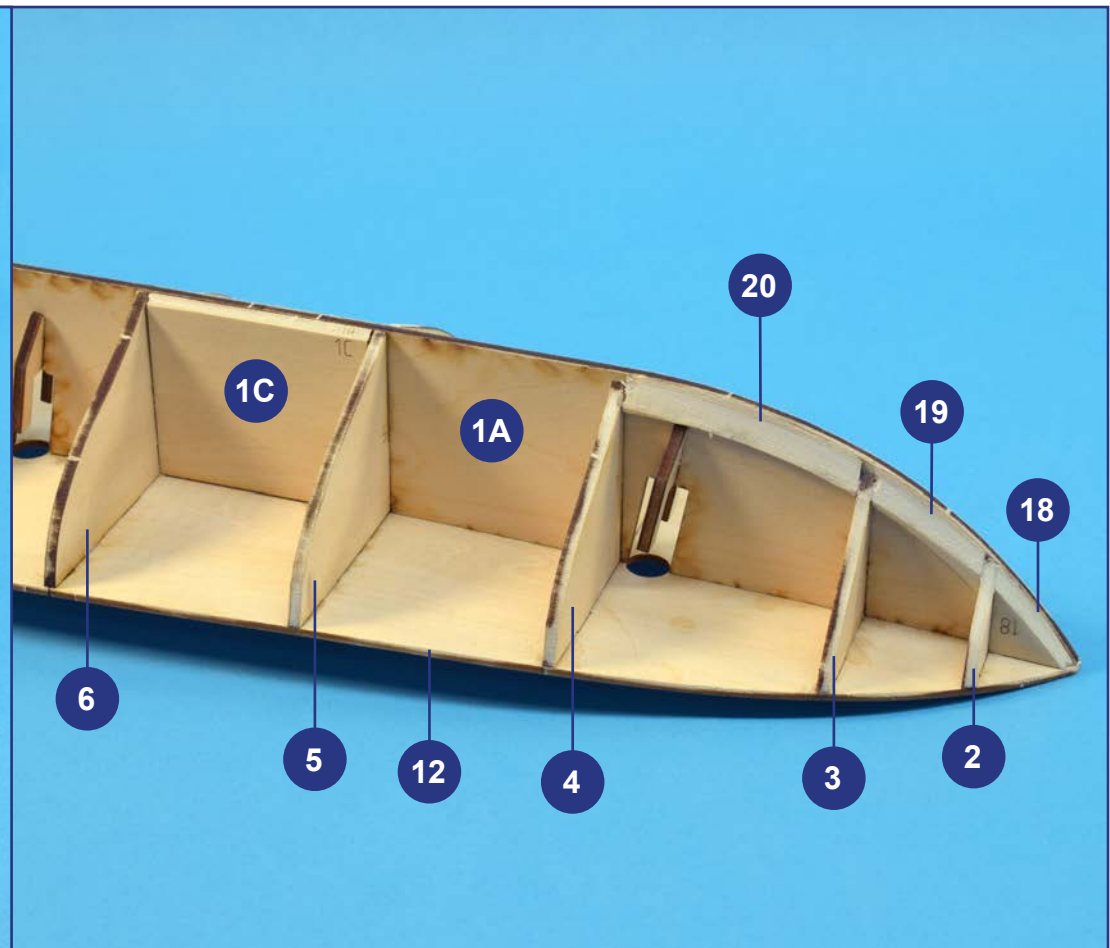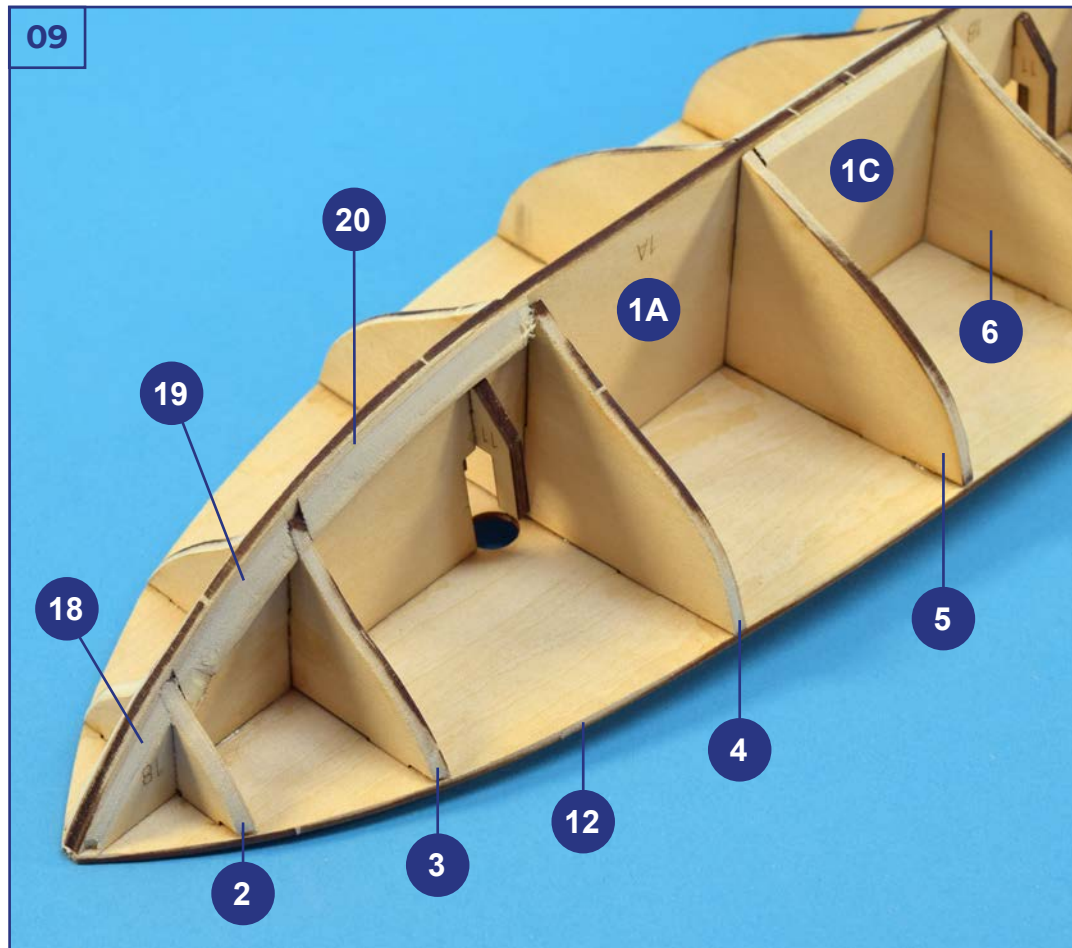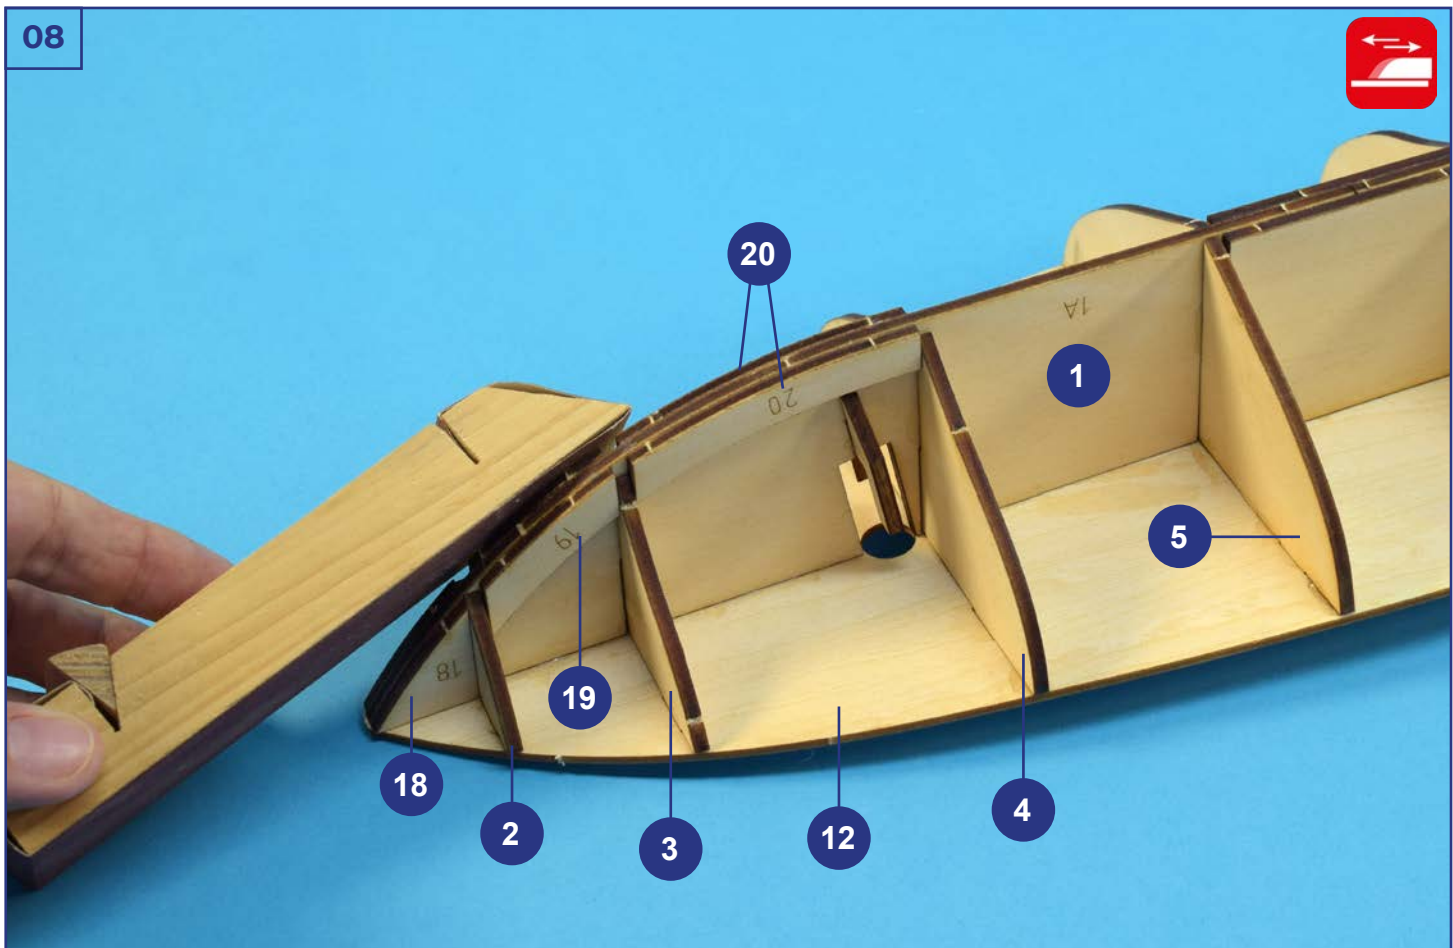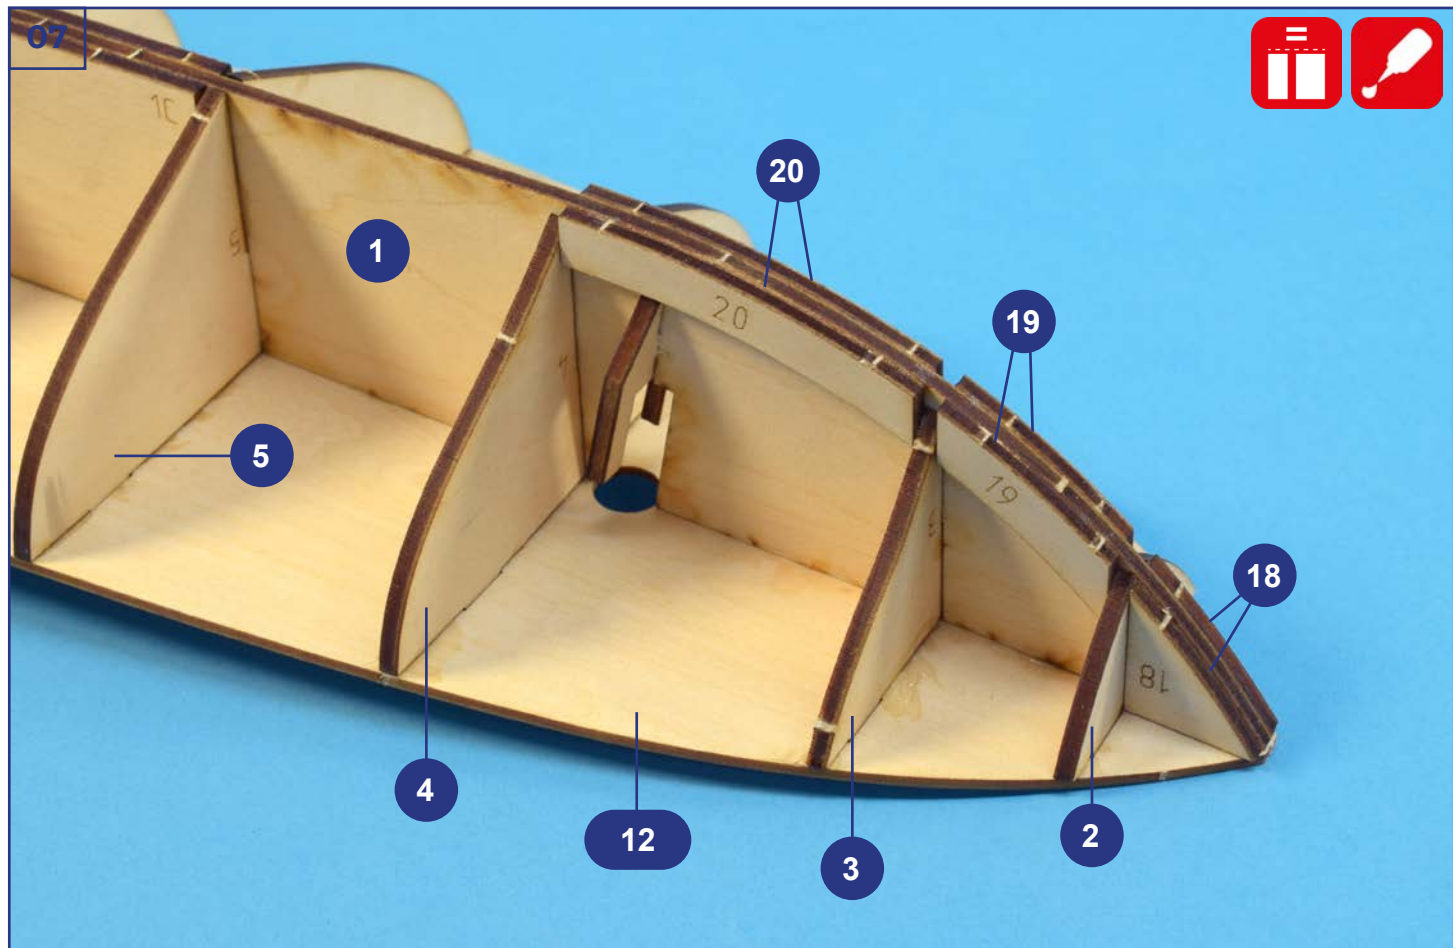

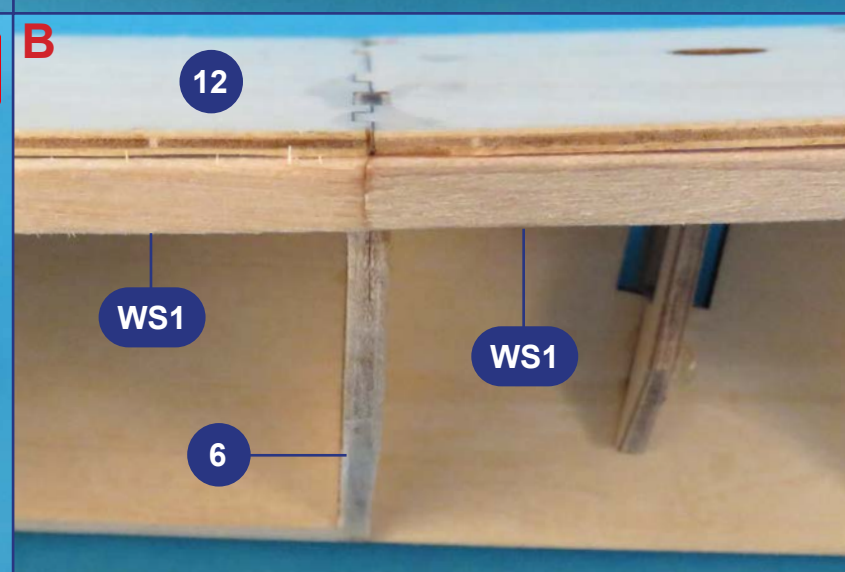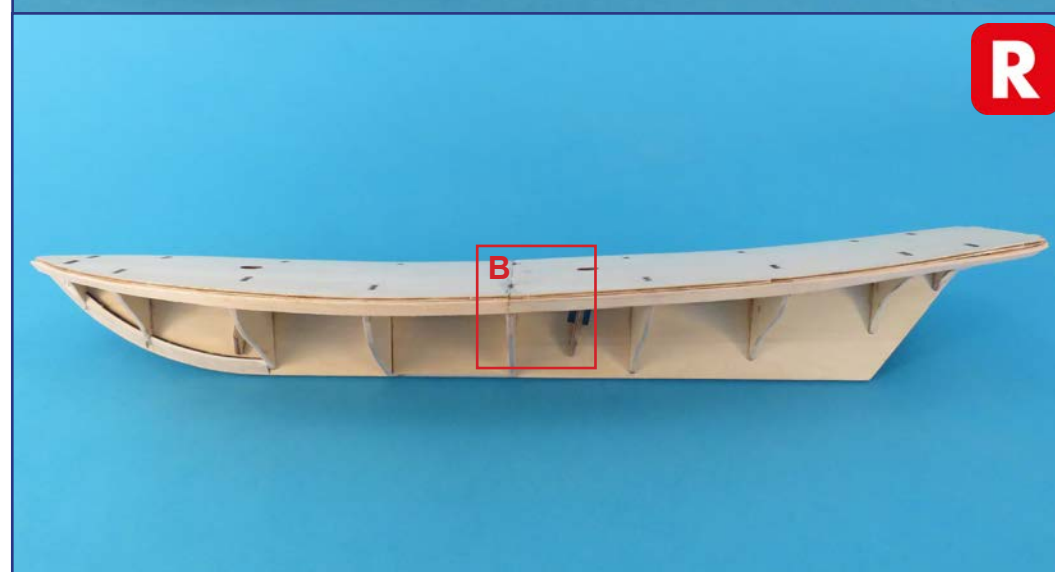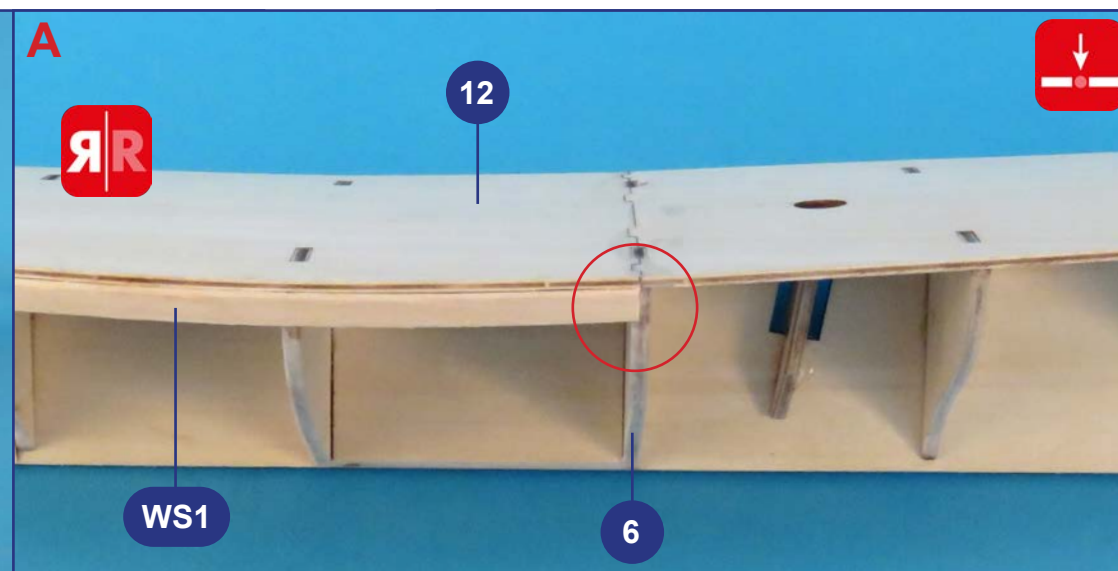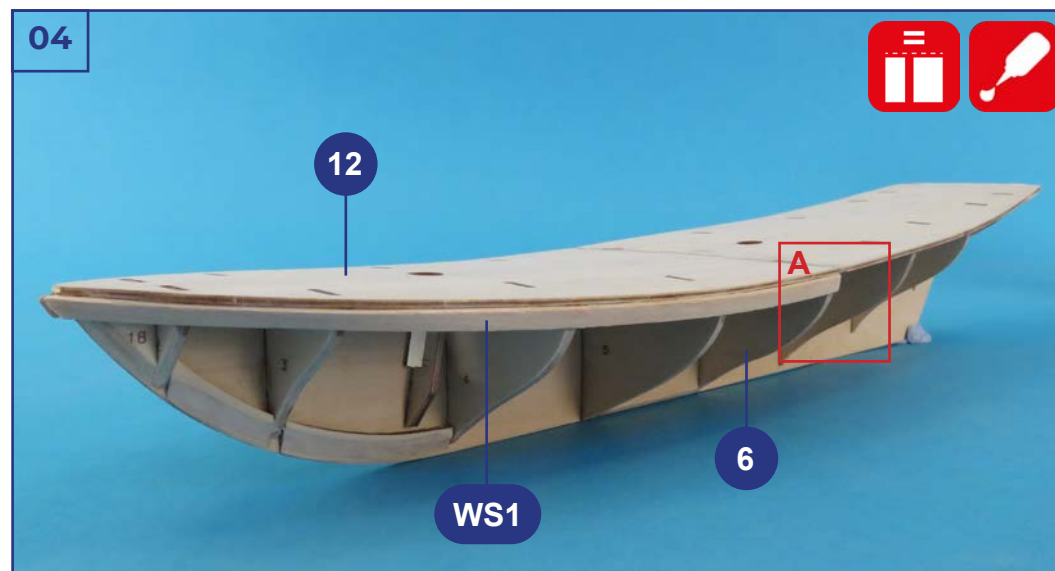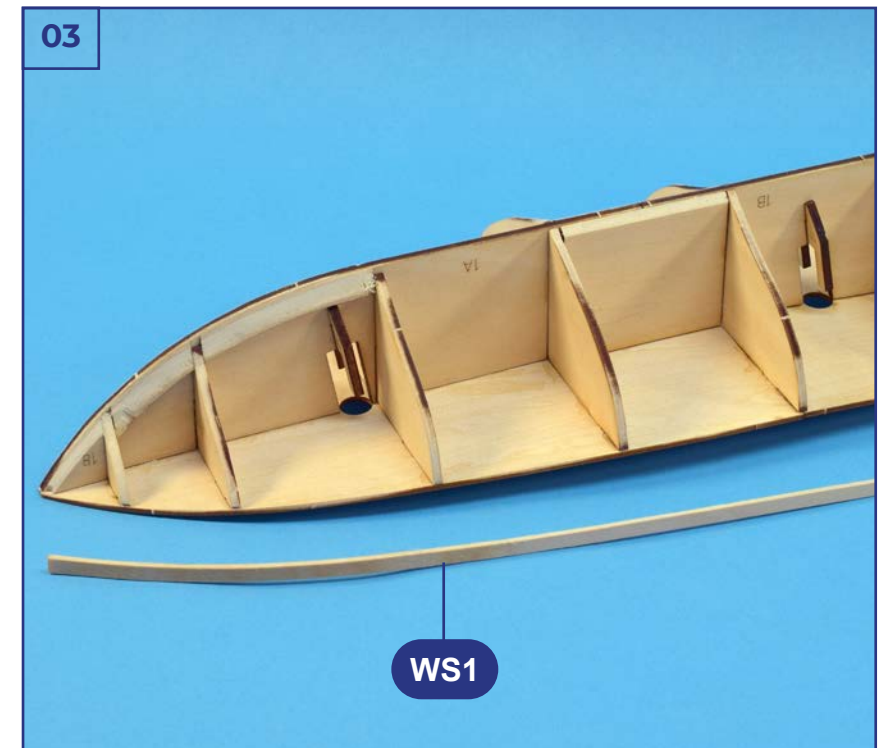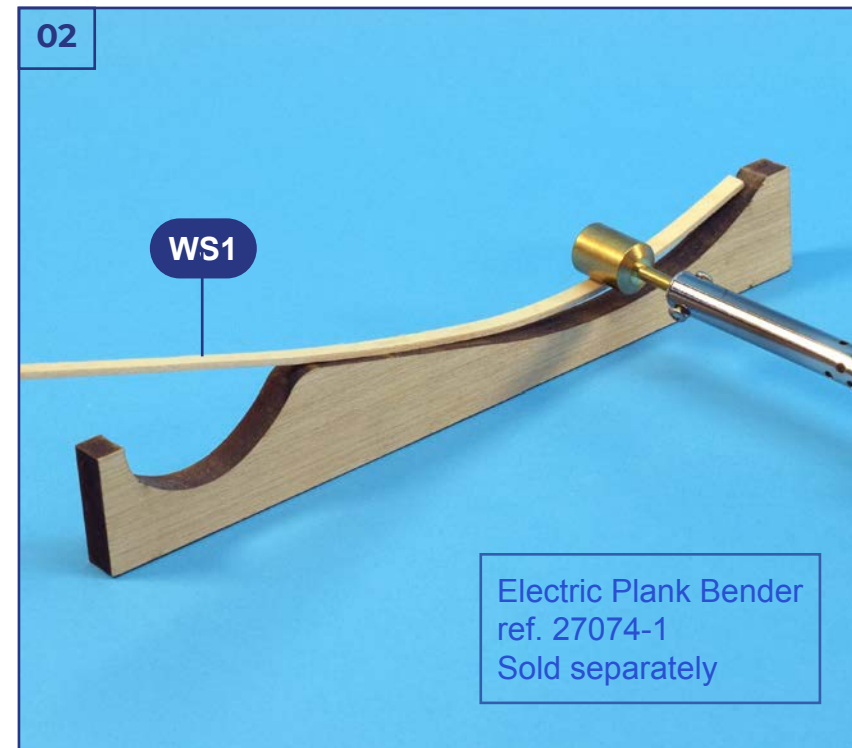

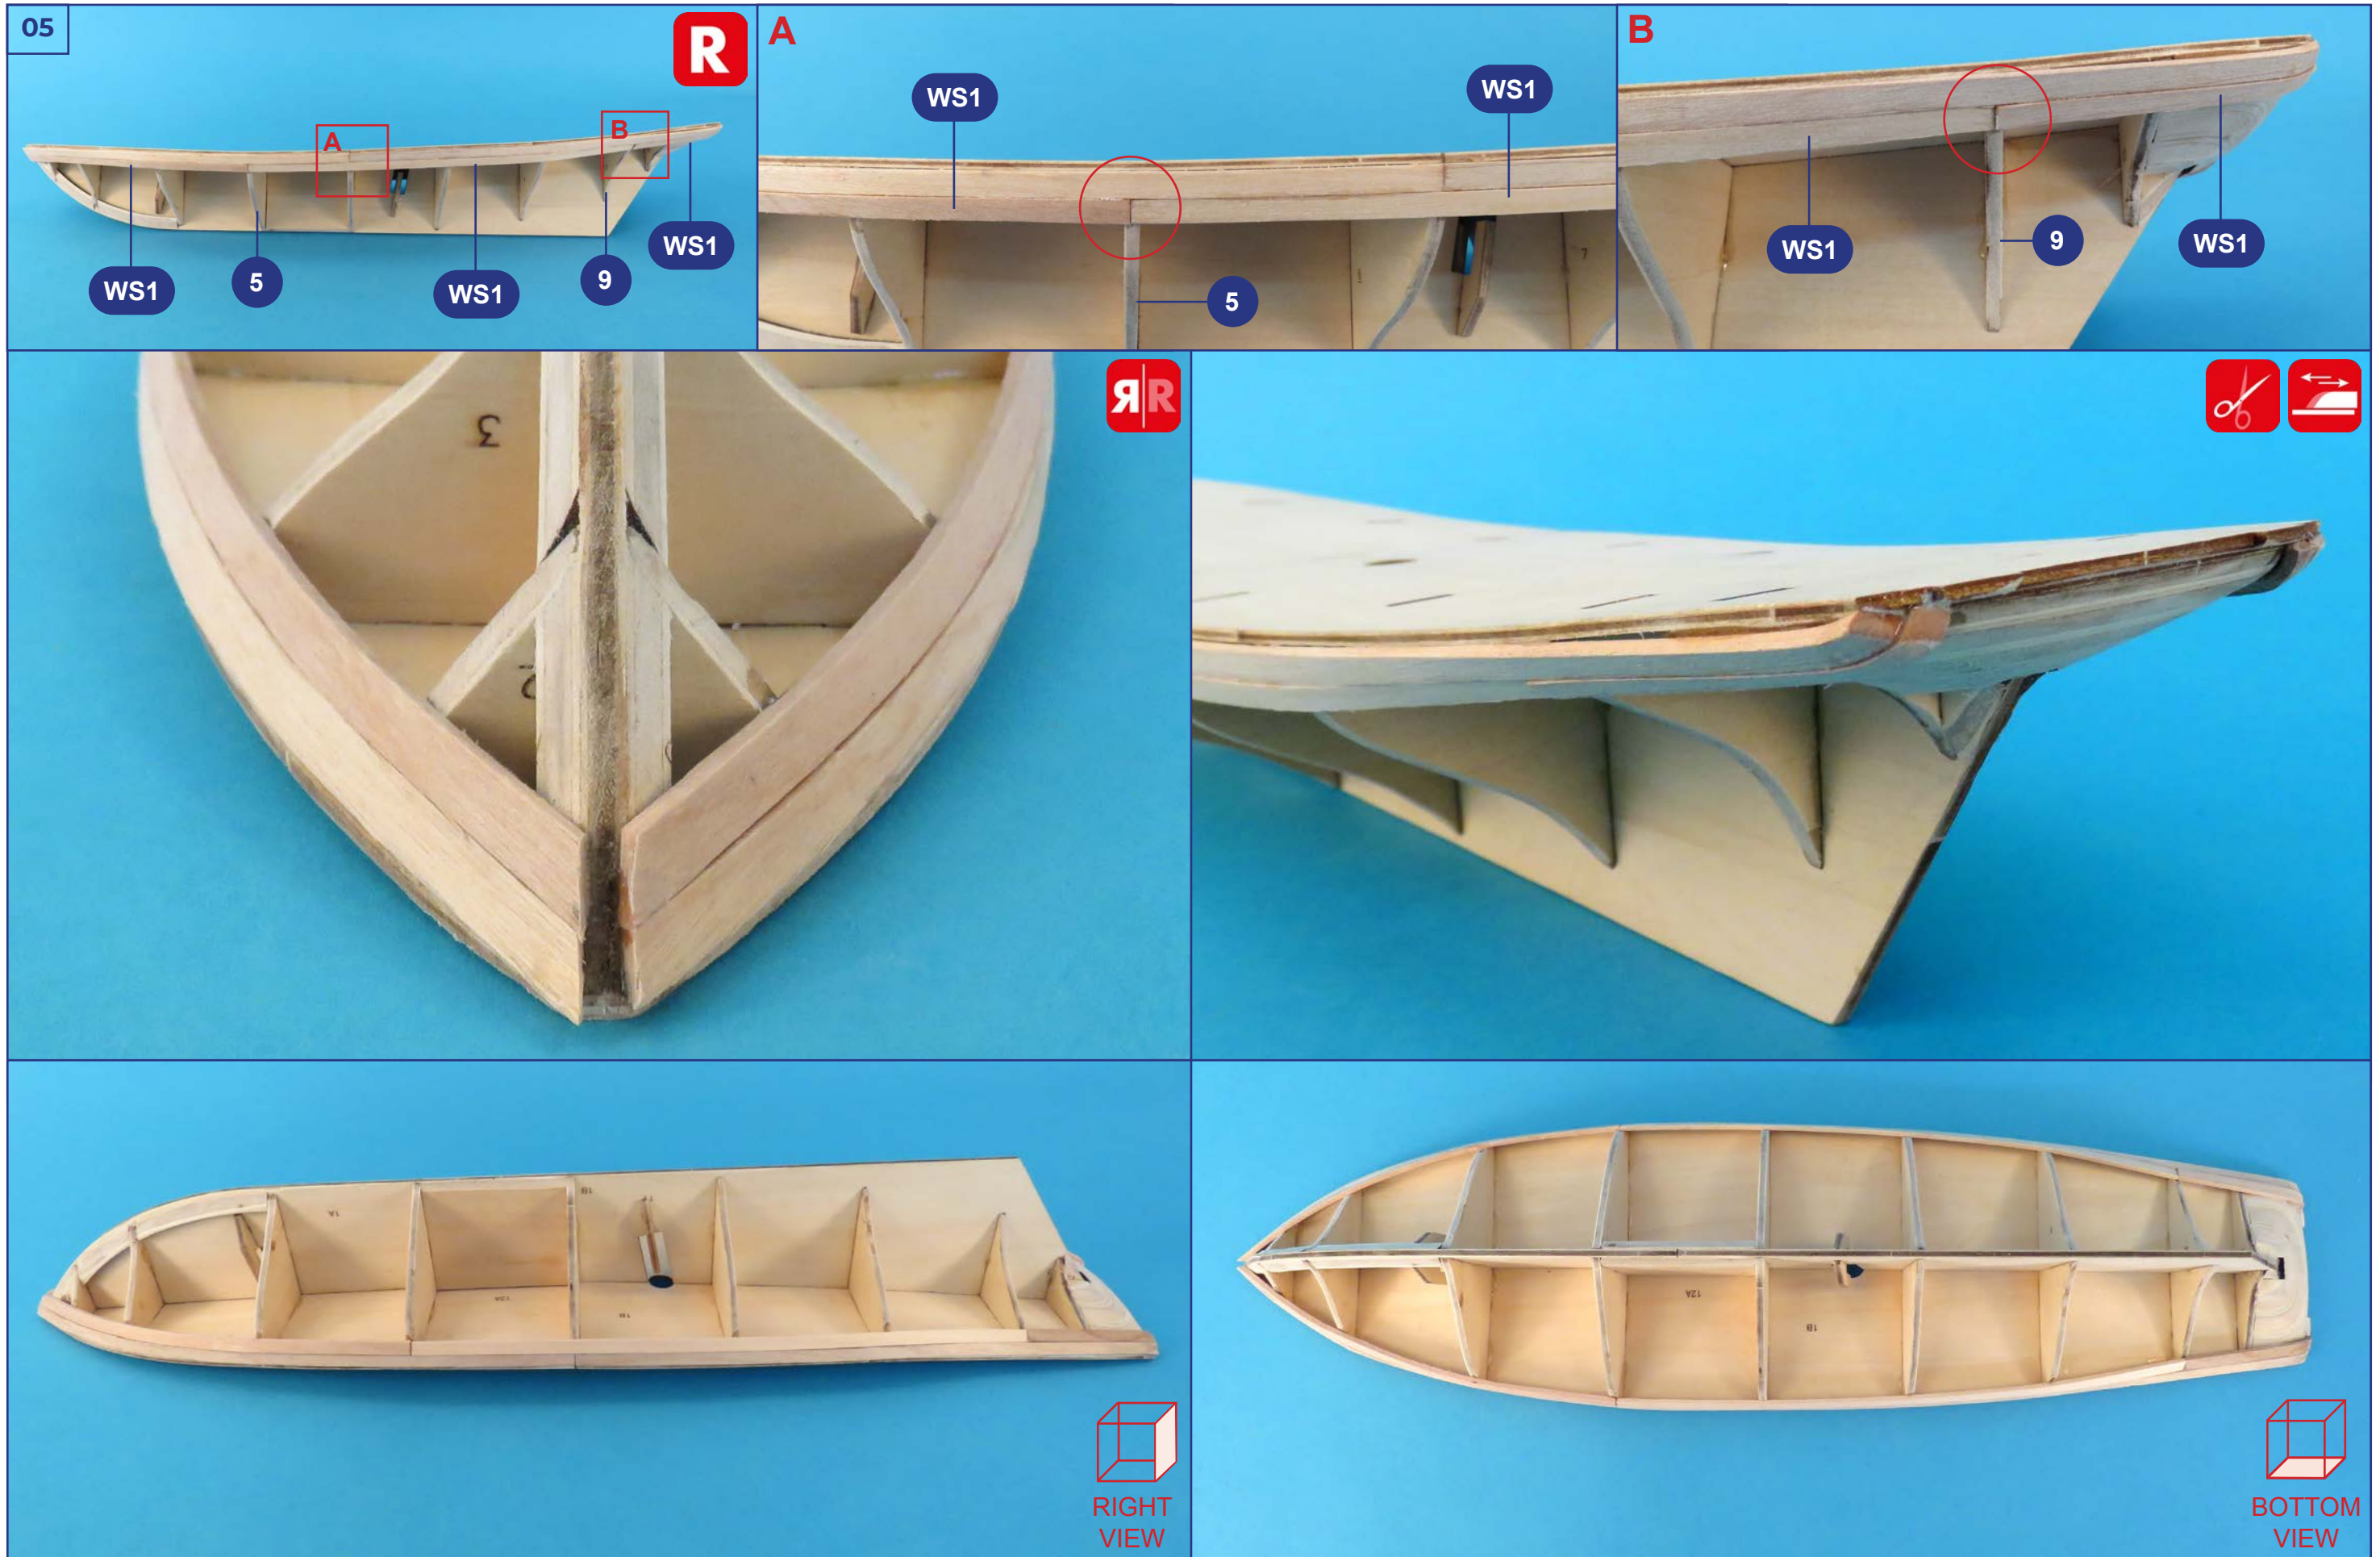

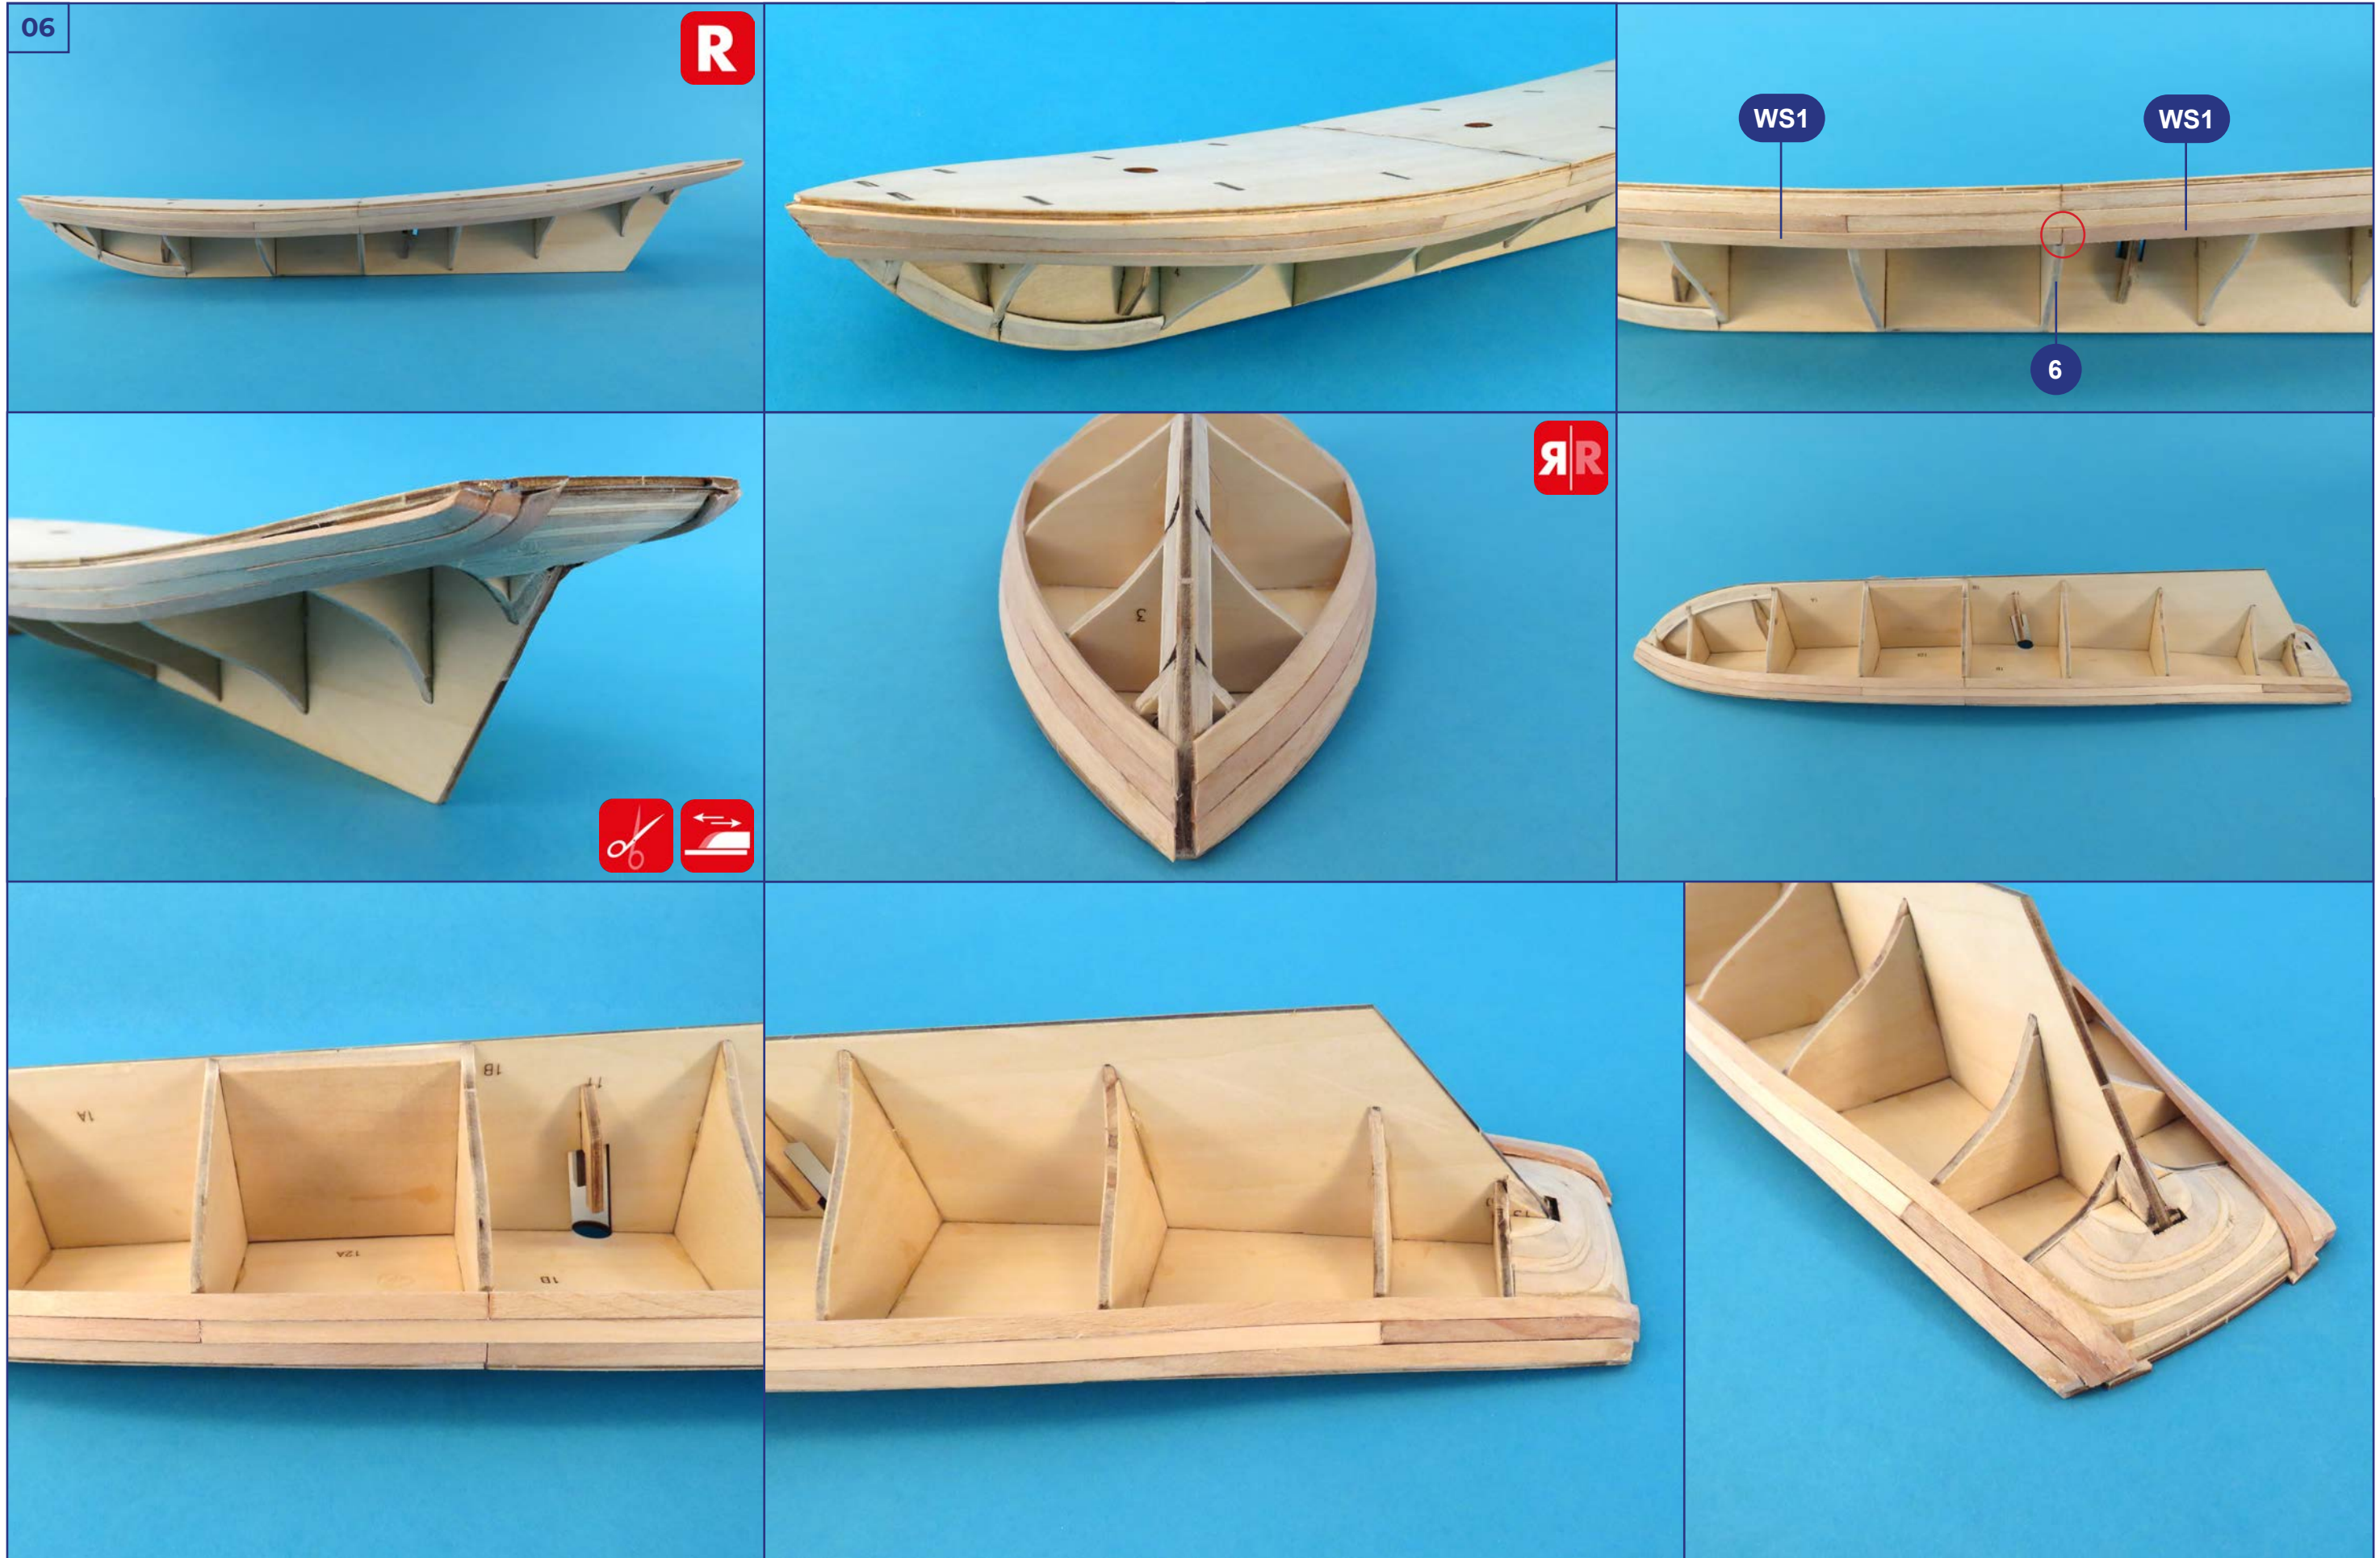

07



A



B



WS1

WS1

A

B

1

WS1

WS1

1




WS1


WS1


WS1


WS1


WS1

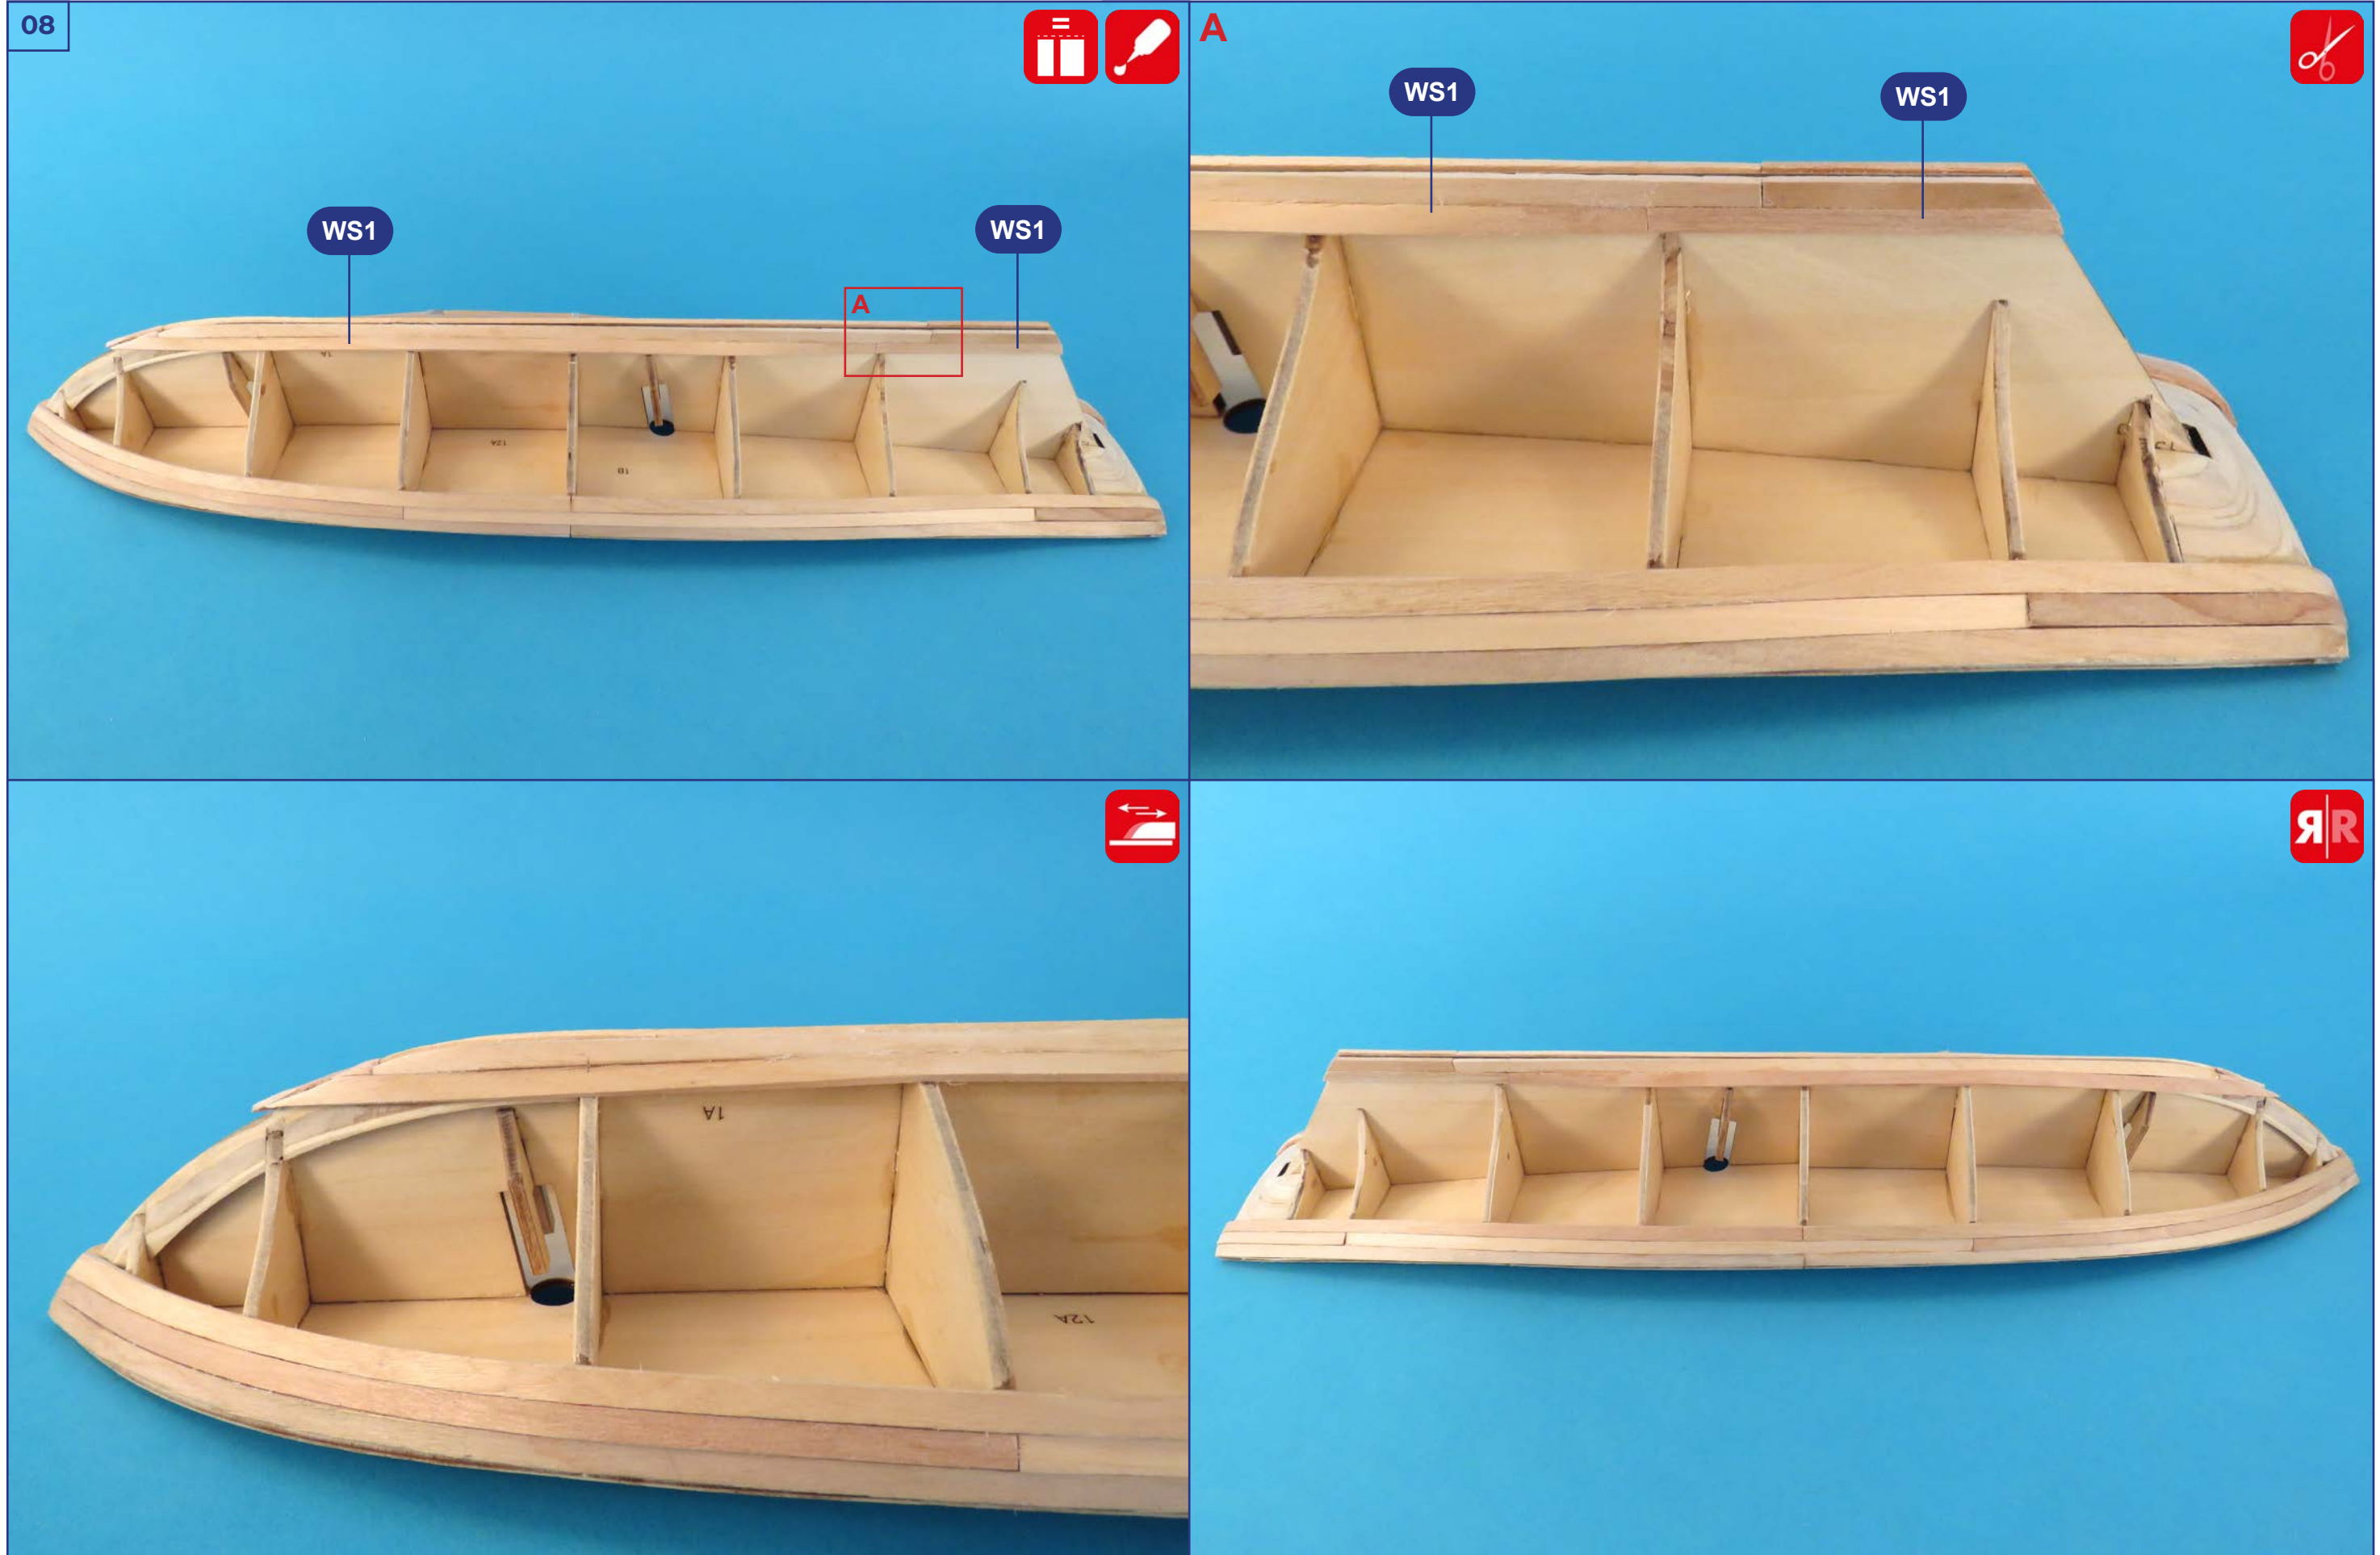

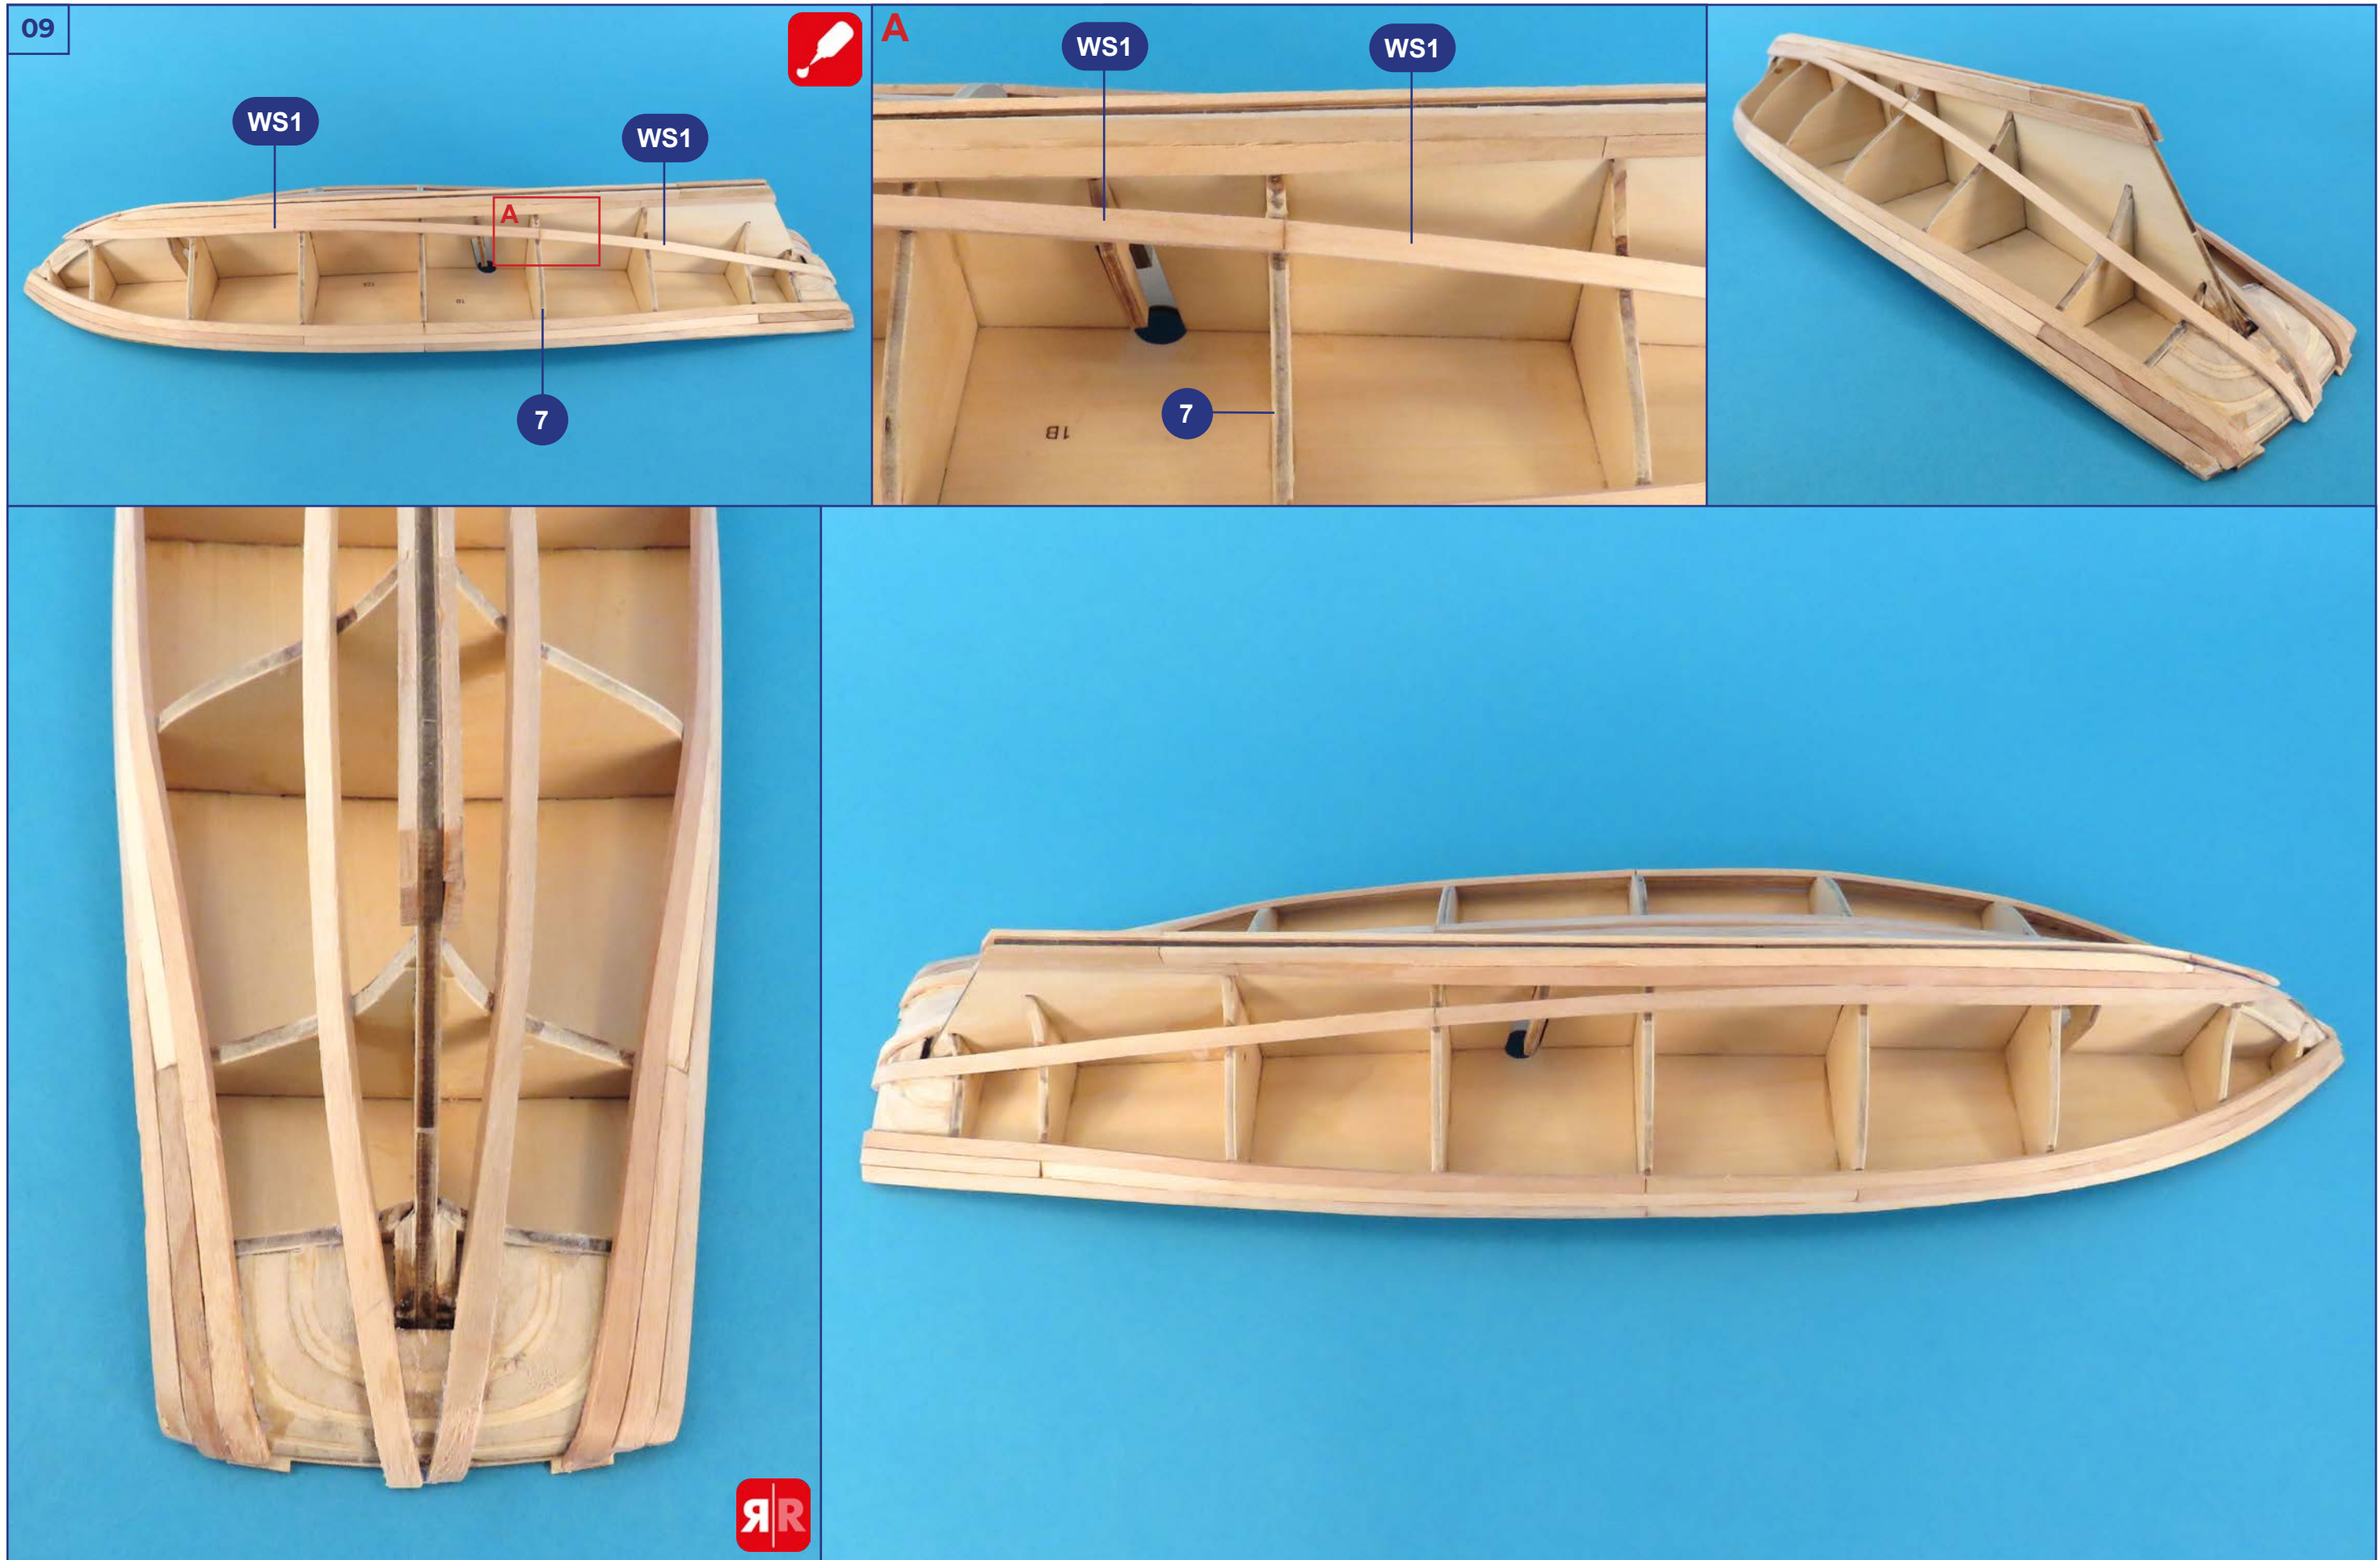


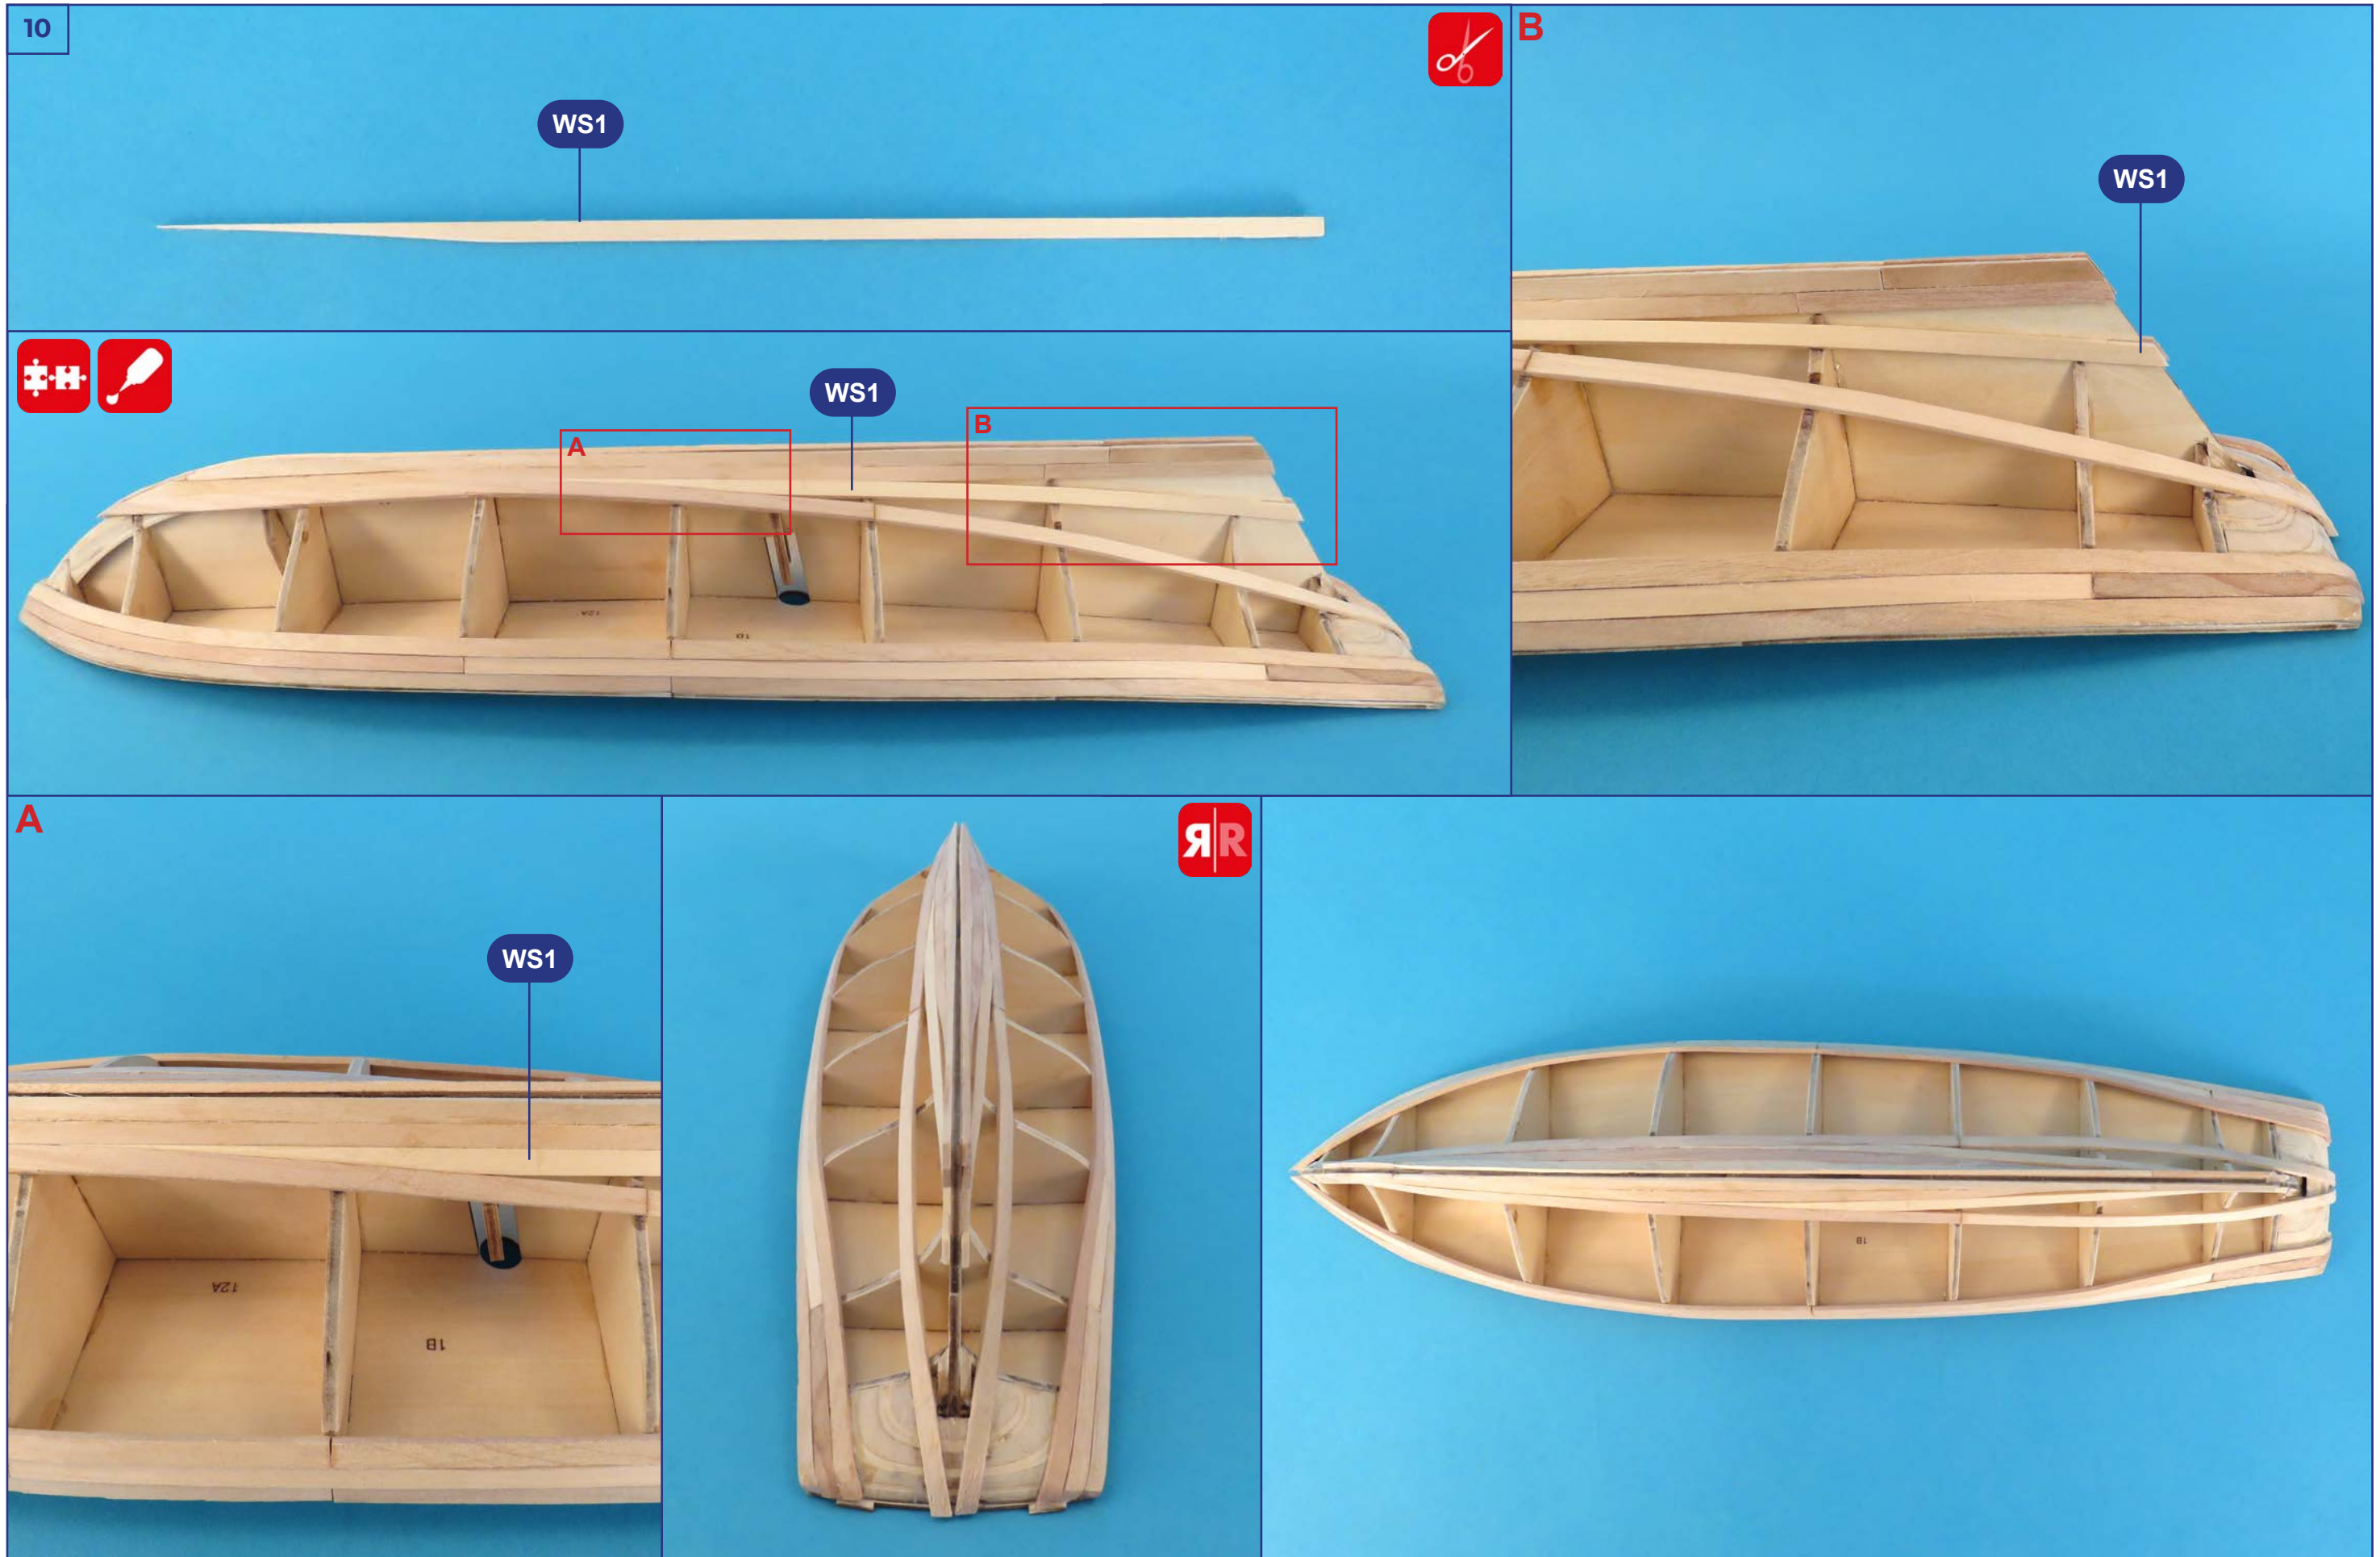

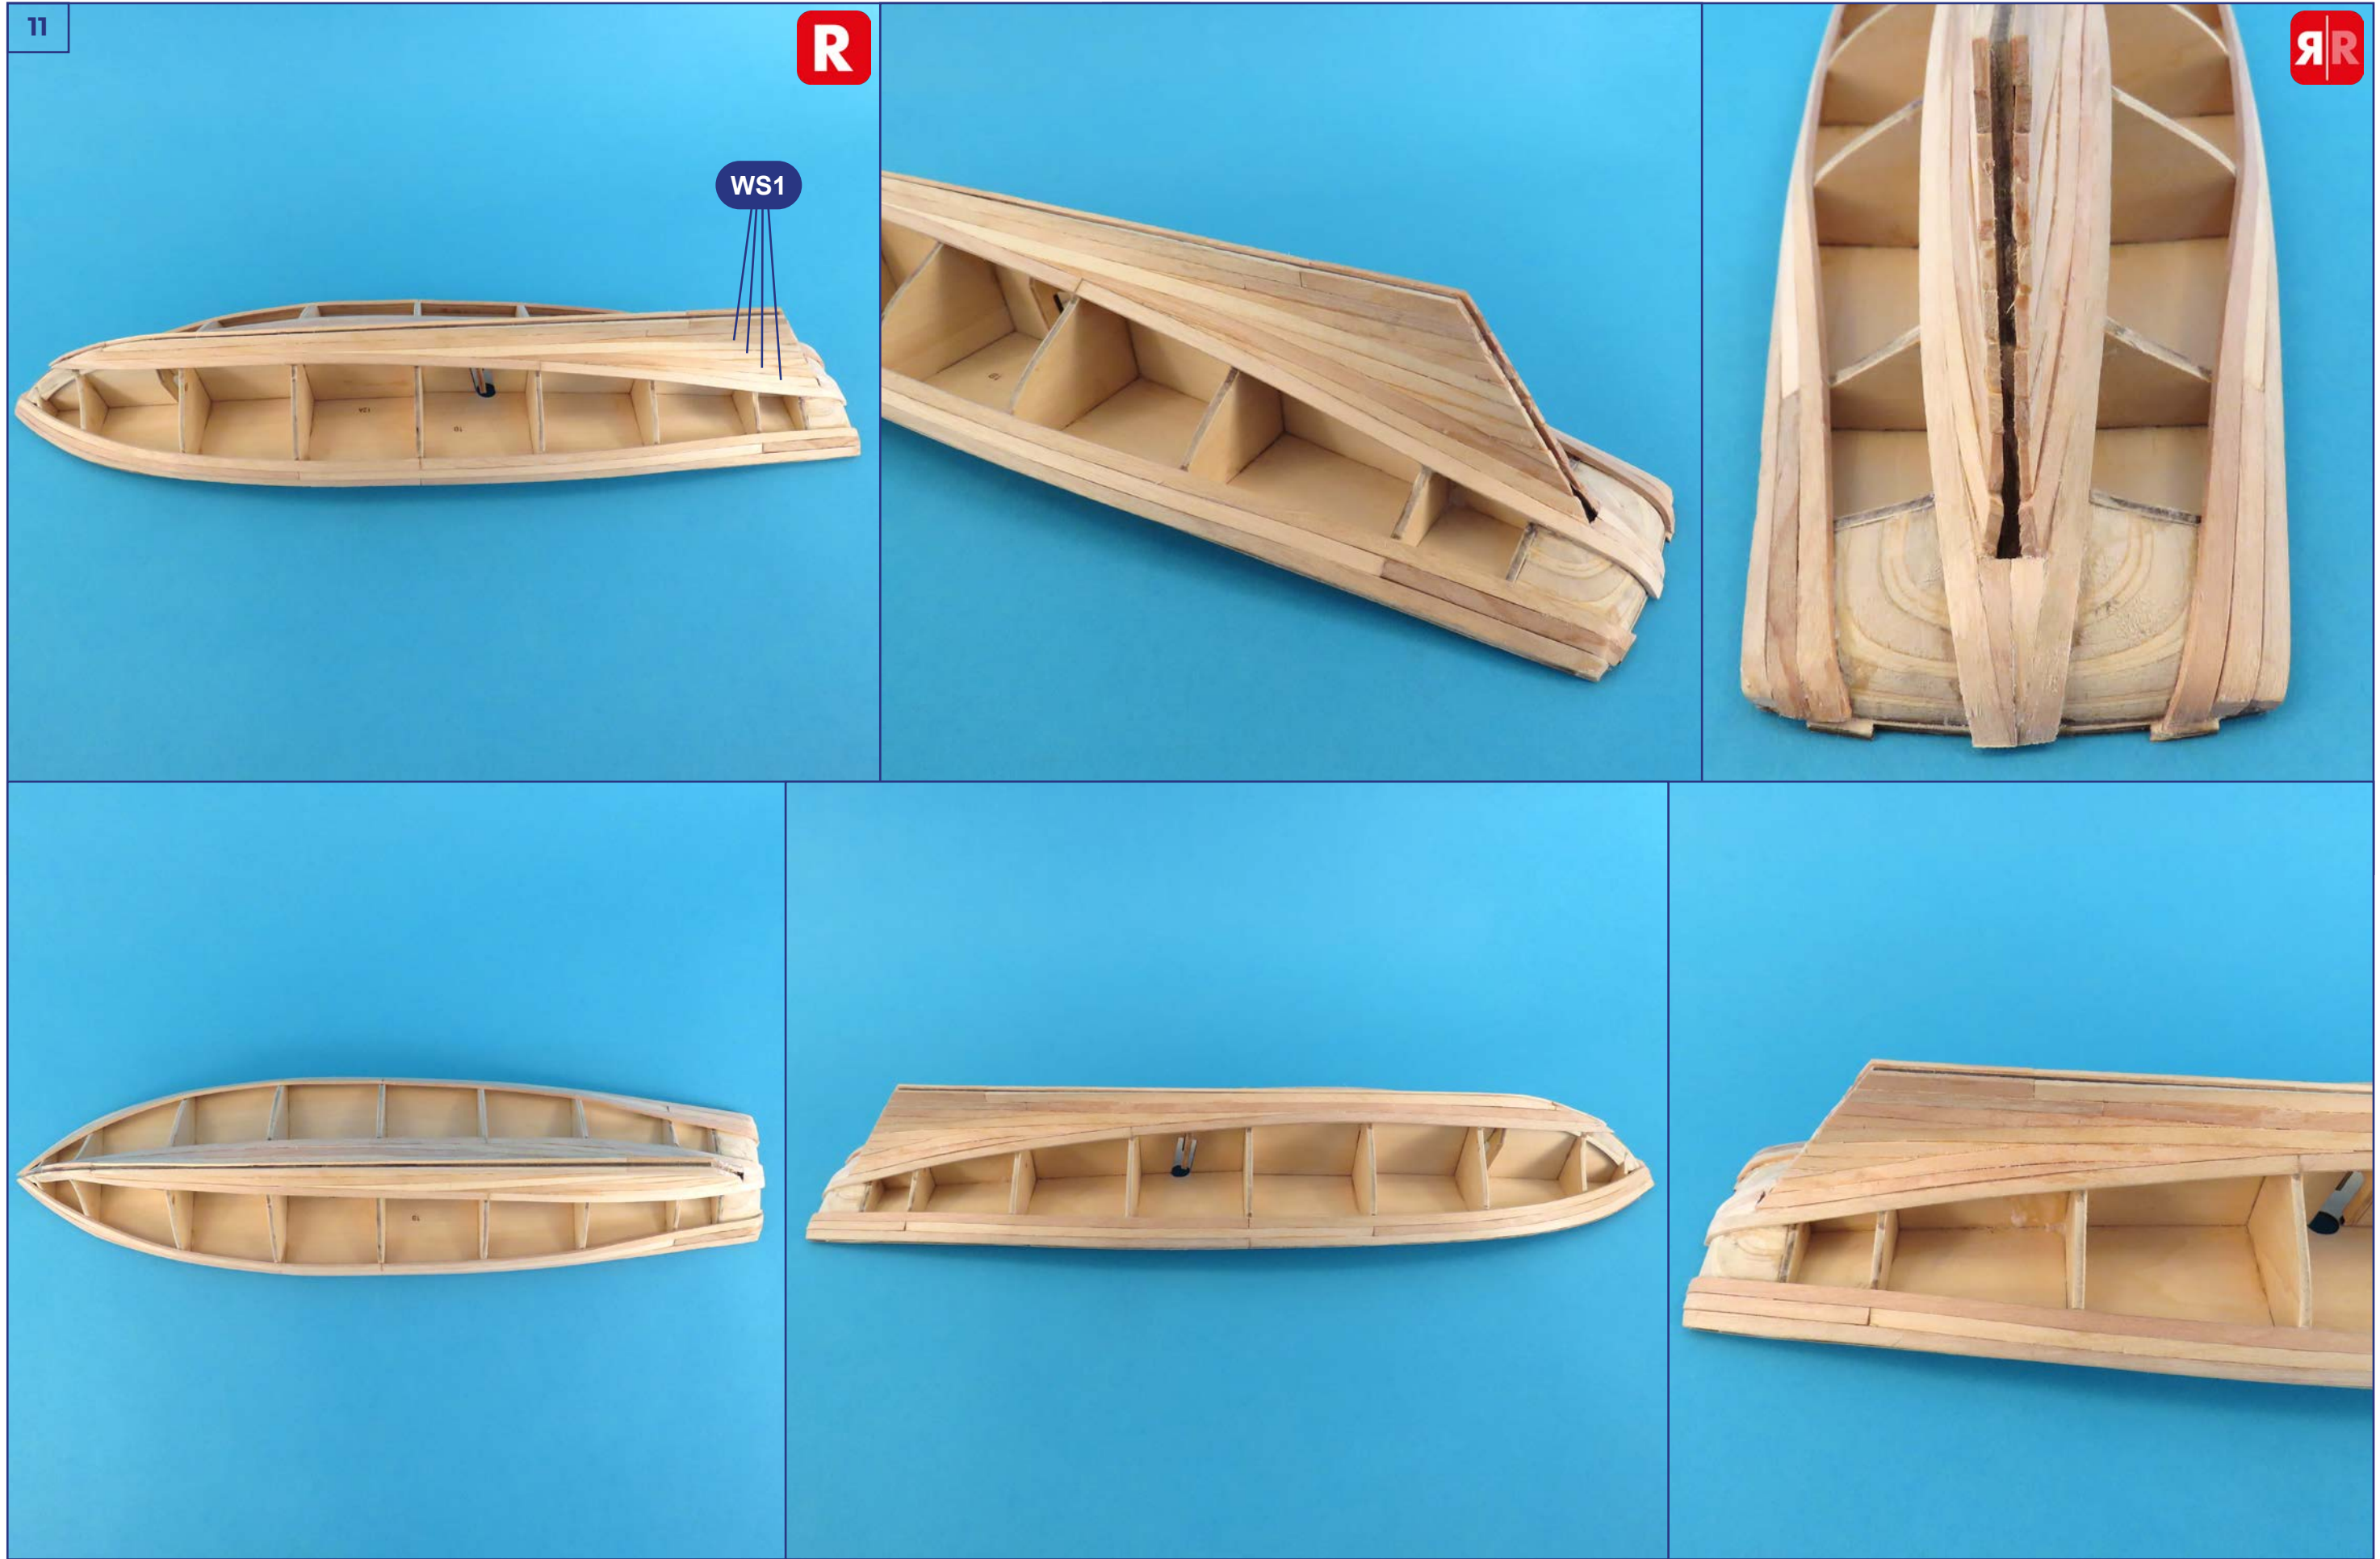

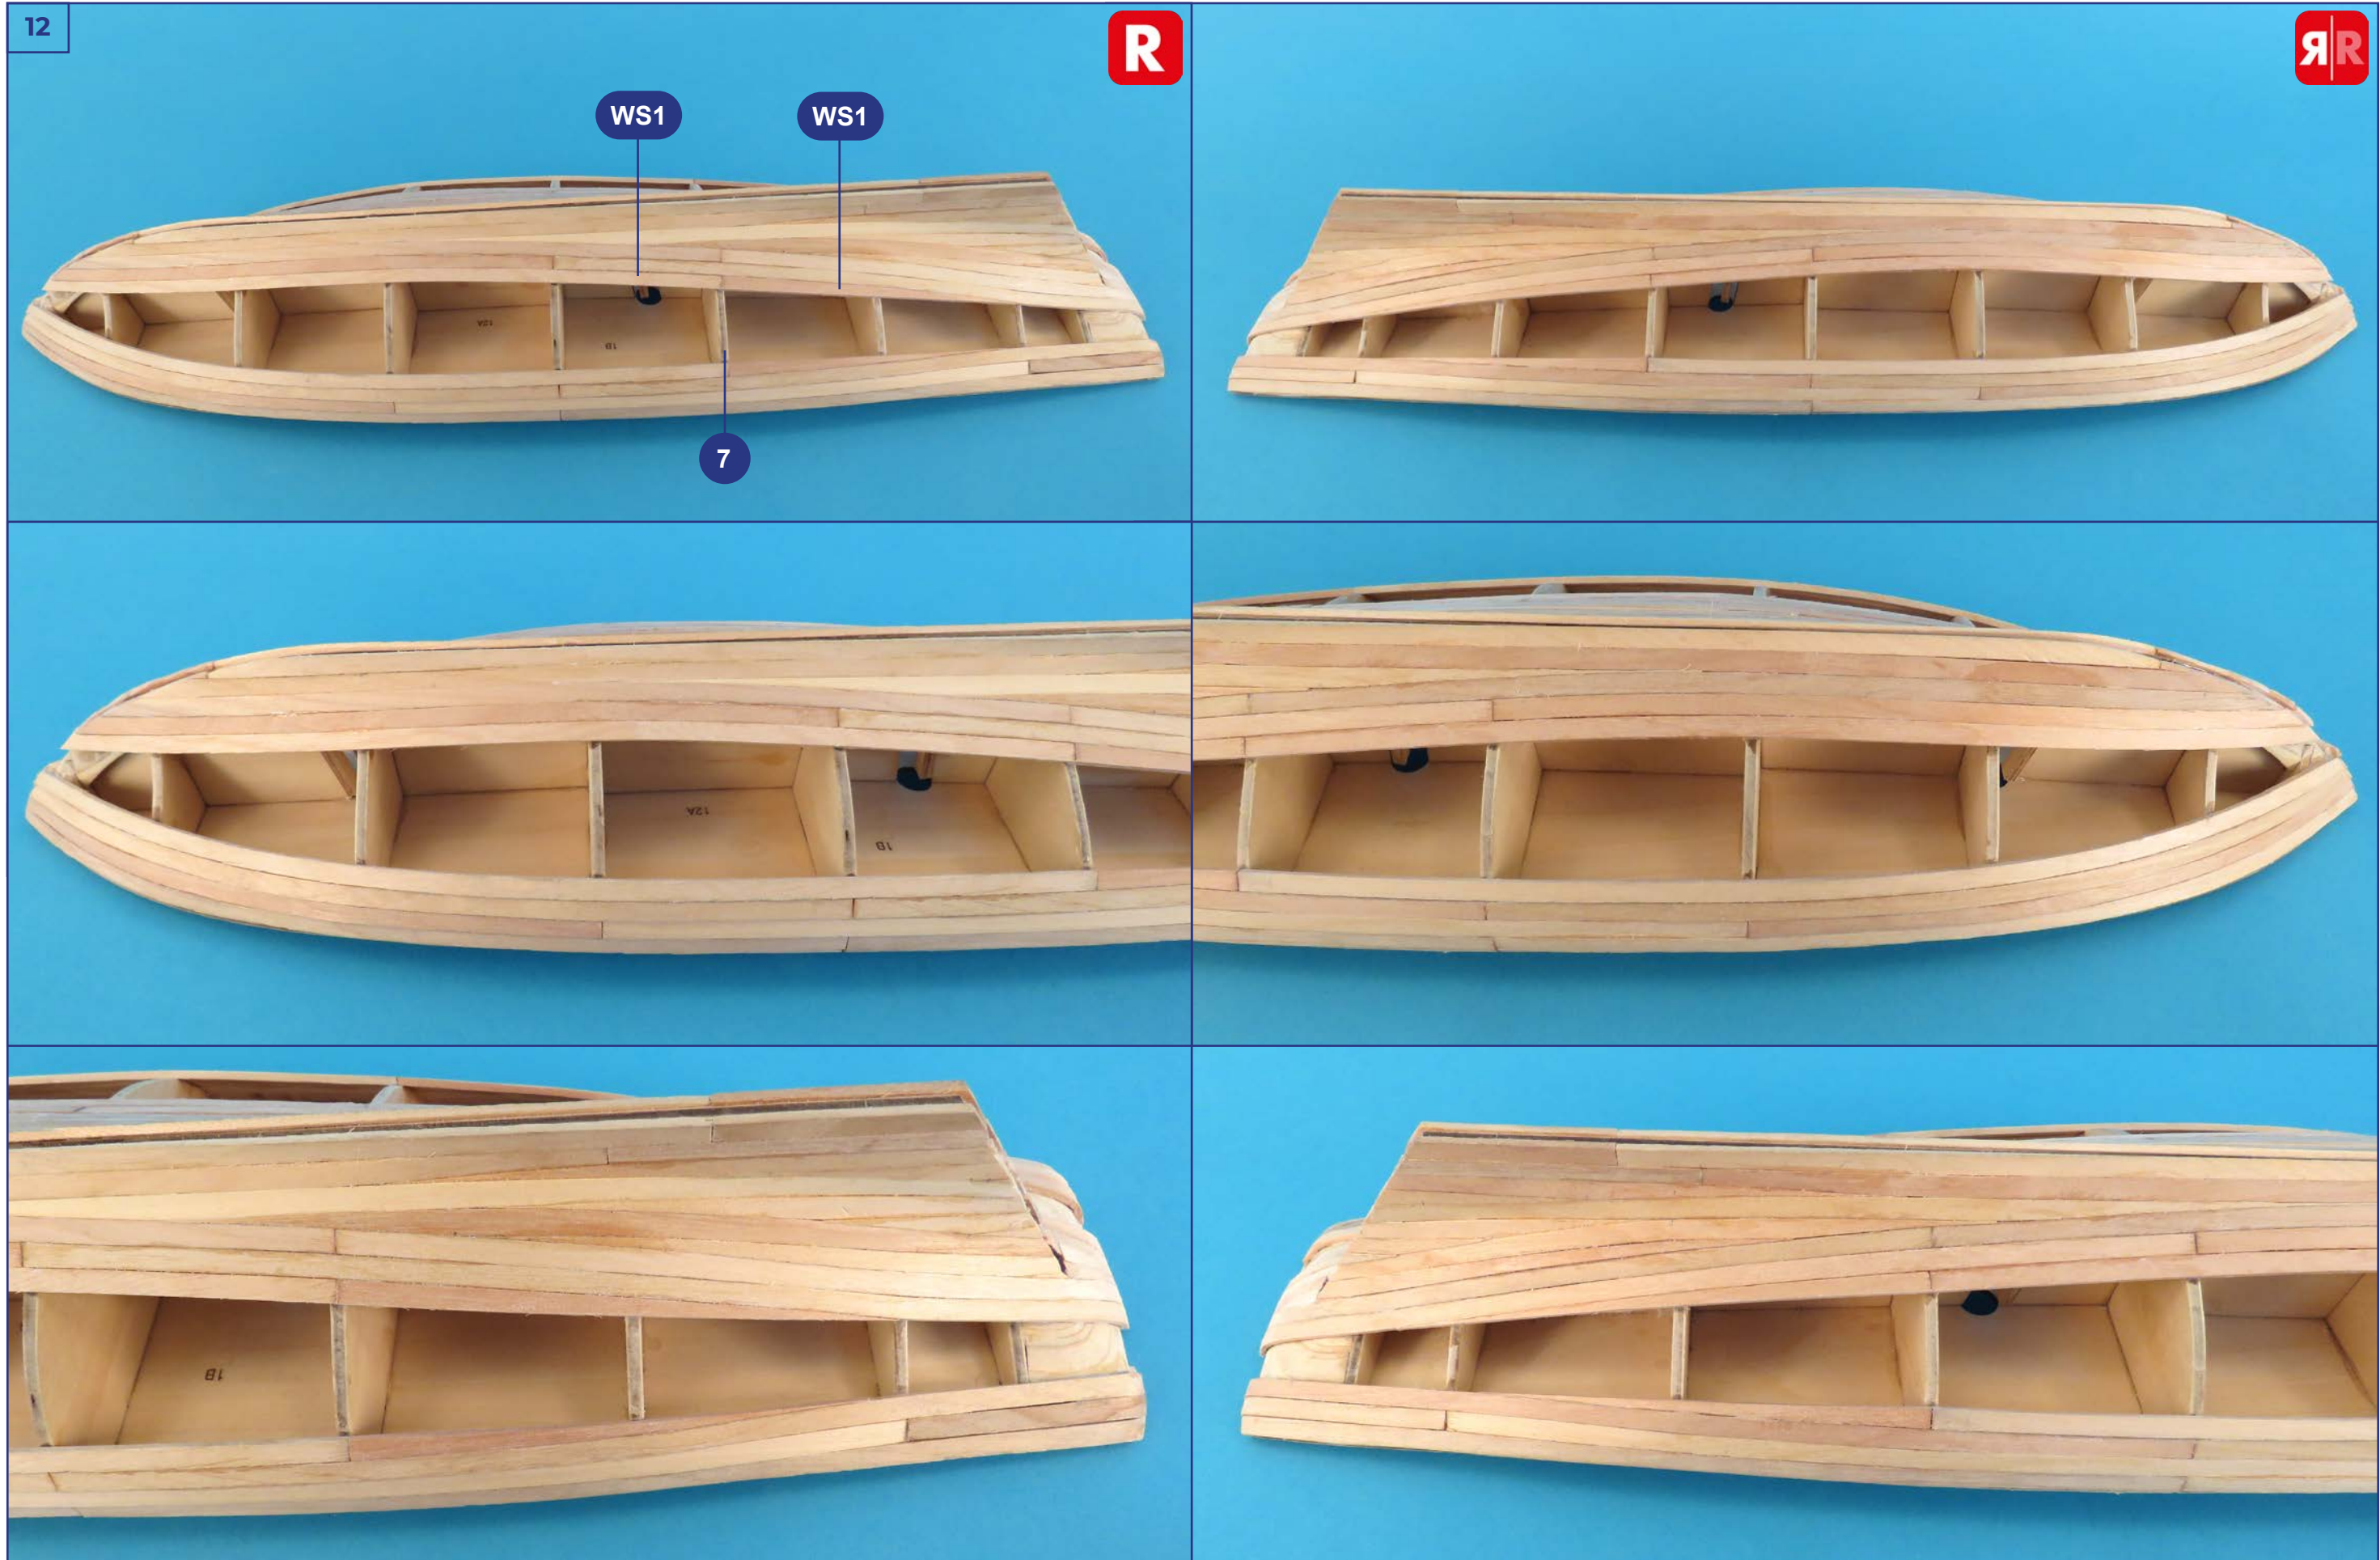



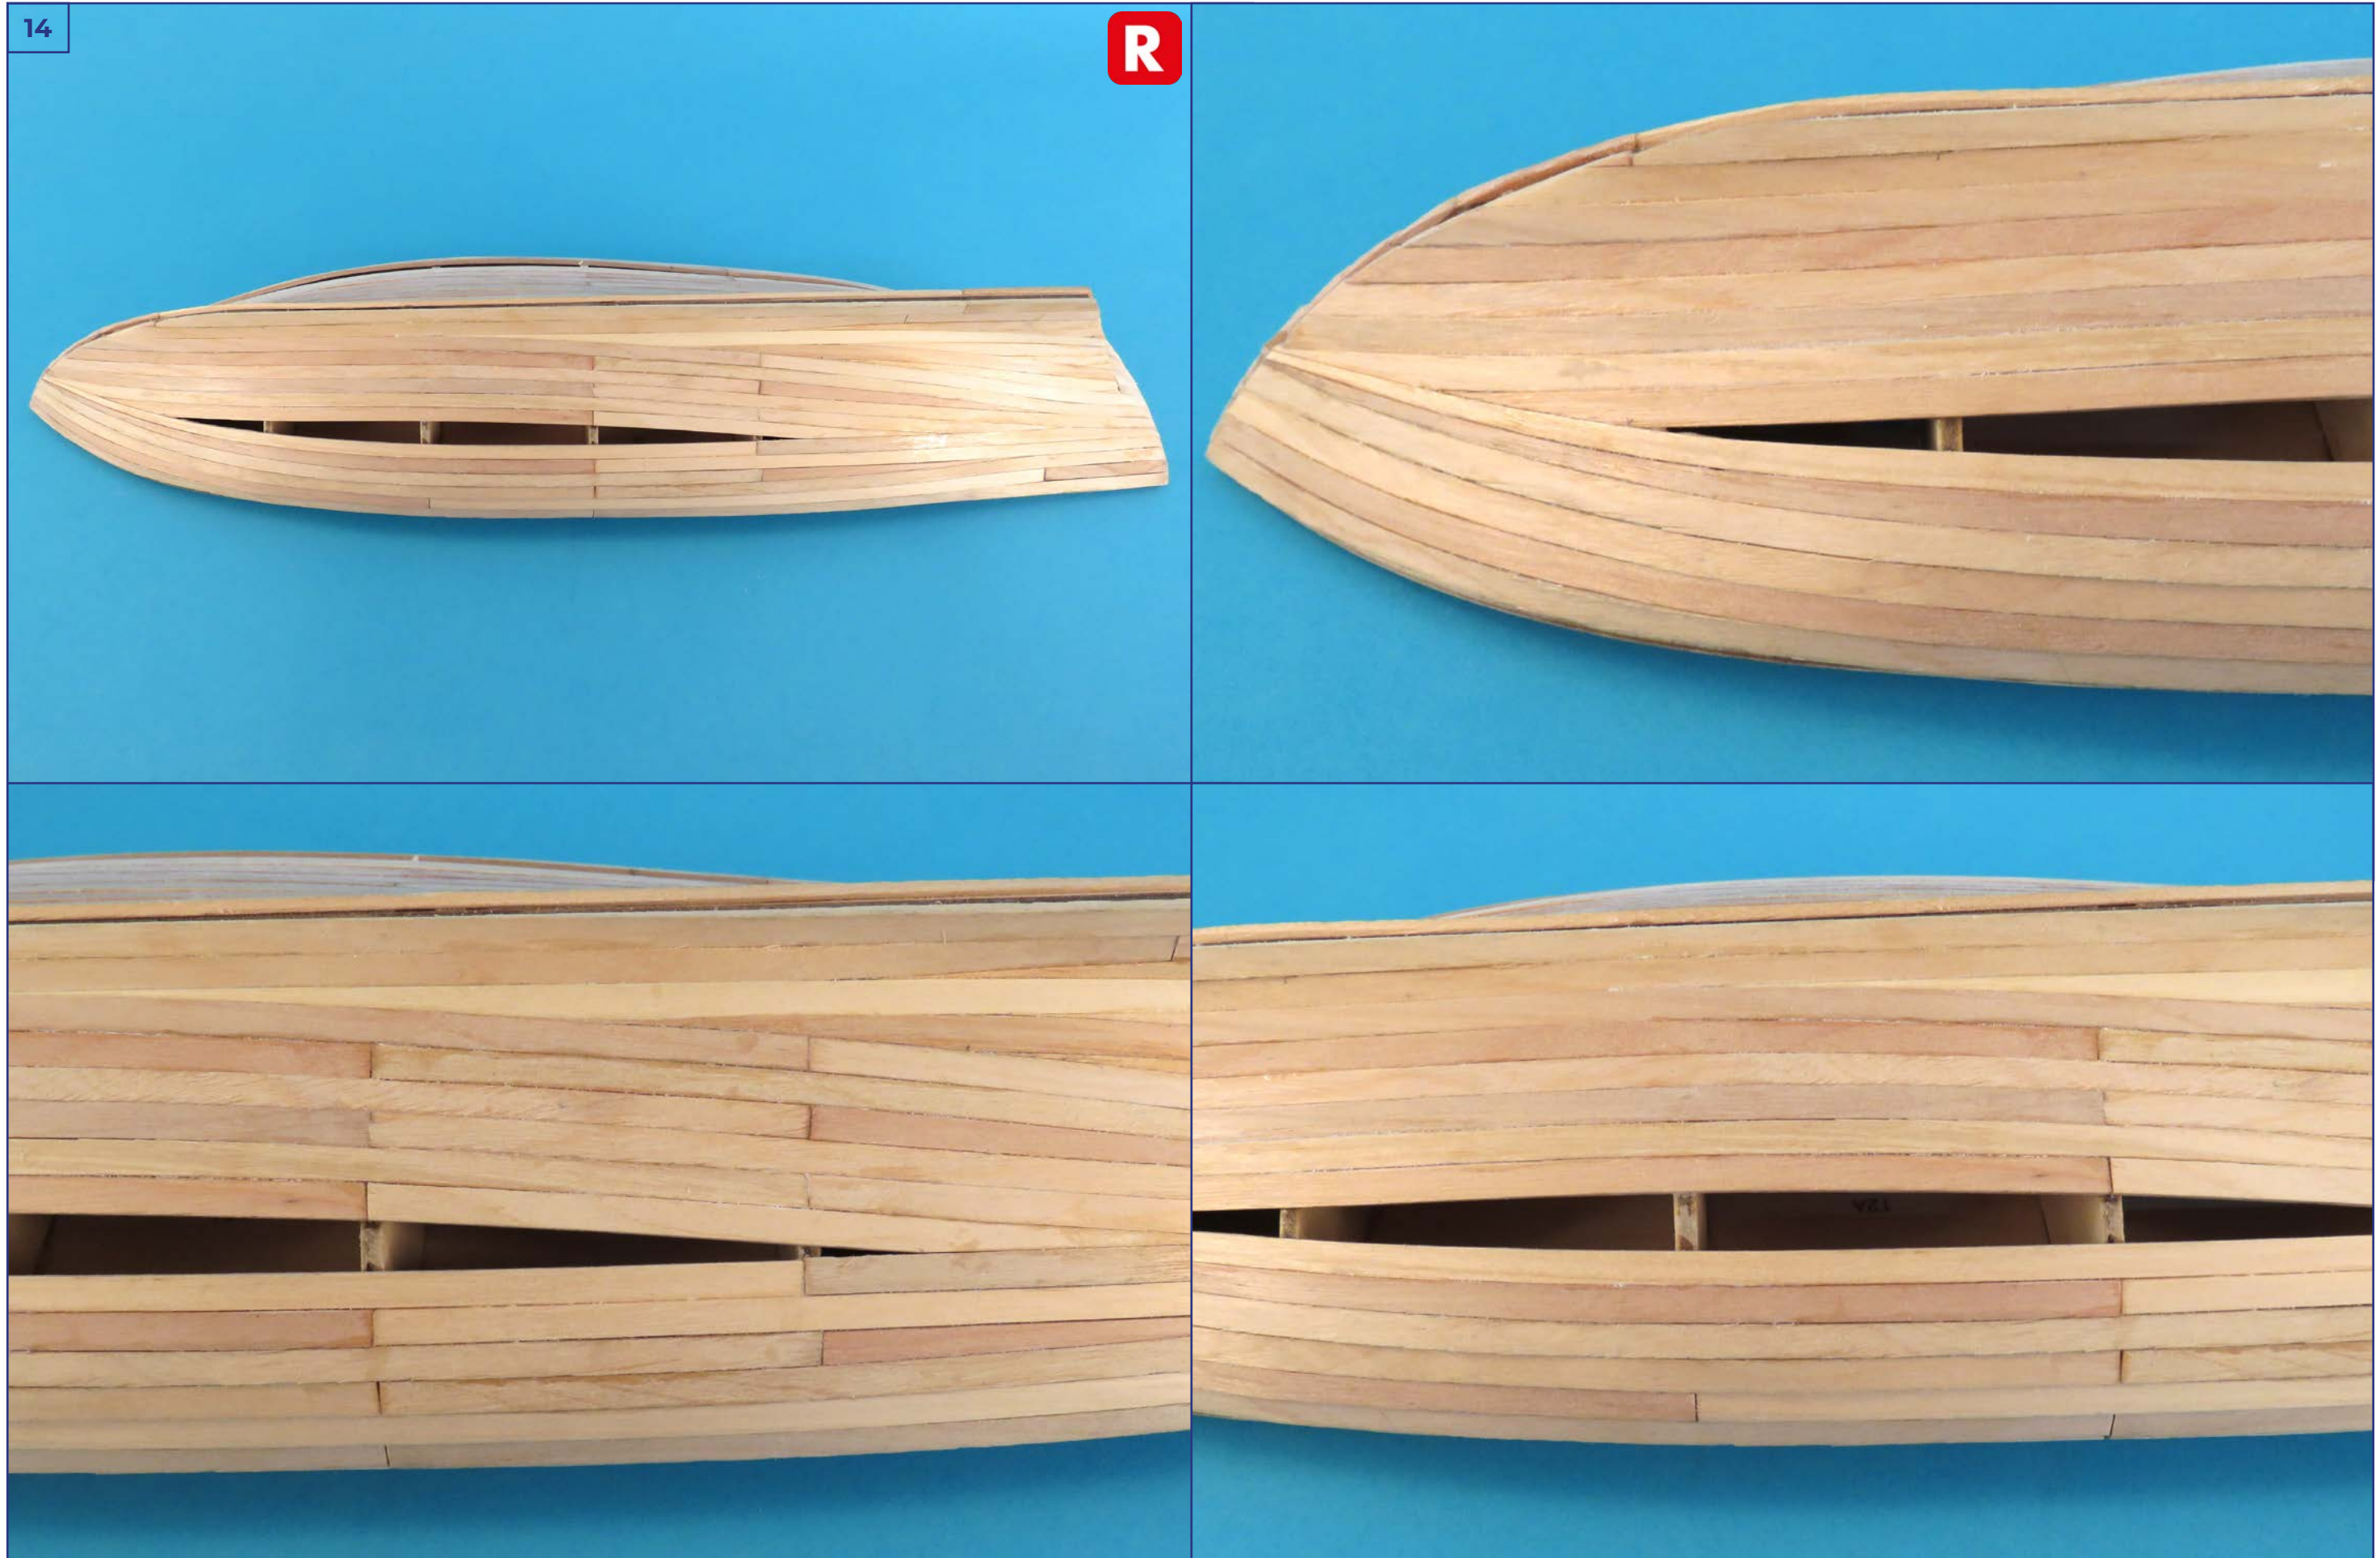

15





