
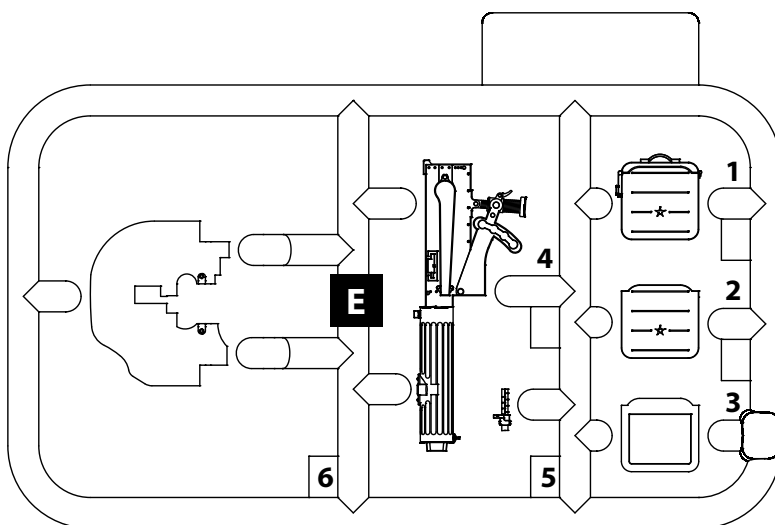
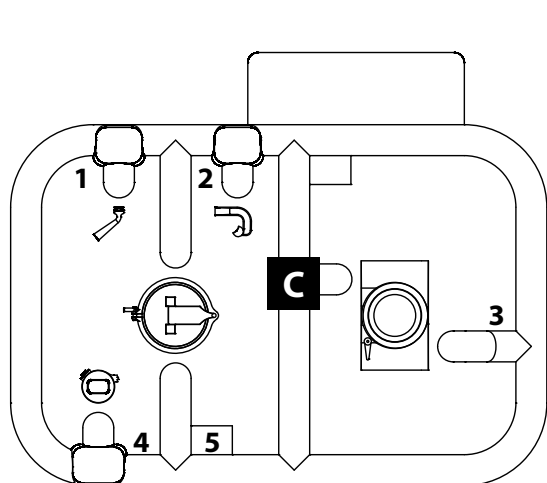
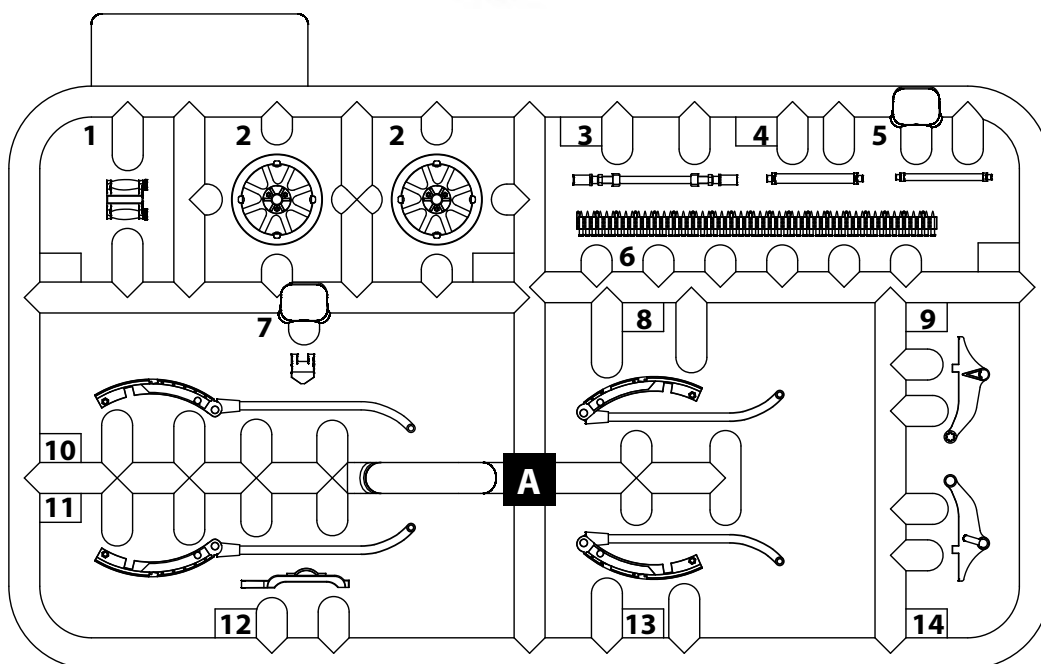


**Советский пулемет
«Максим» (обр. 1941 г.)**

**№ 35676
1:35**

**Soviet Maxim Machine
Gun (1941)**

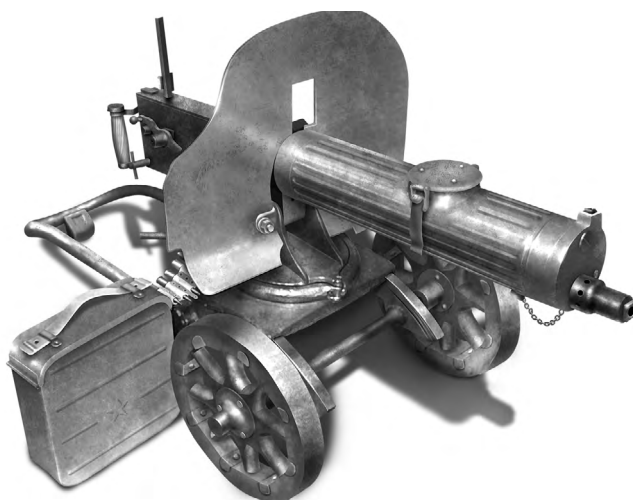






22 ДЕТАЛЬ
PART

1 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP






03 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT


A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

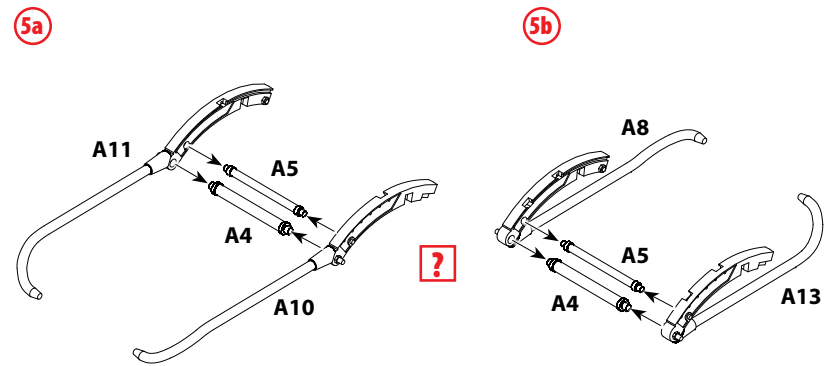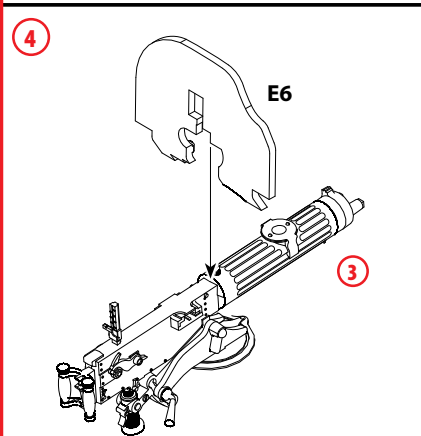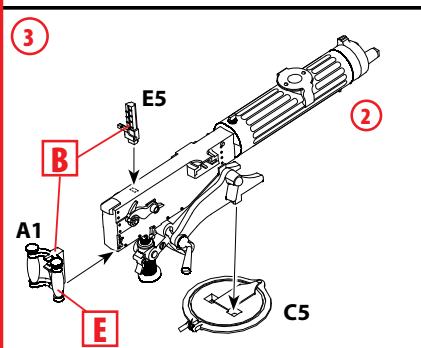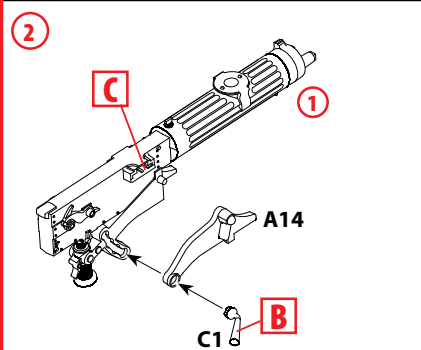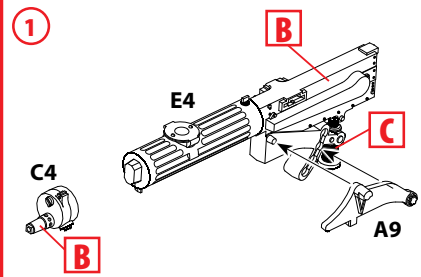


A ВСЕ ДЕТАЛИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНО
ALL DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATLY

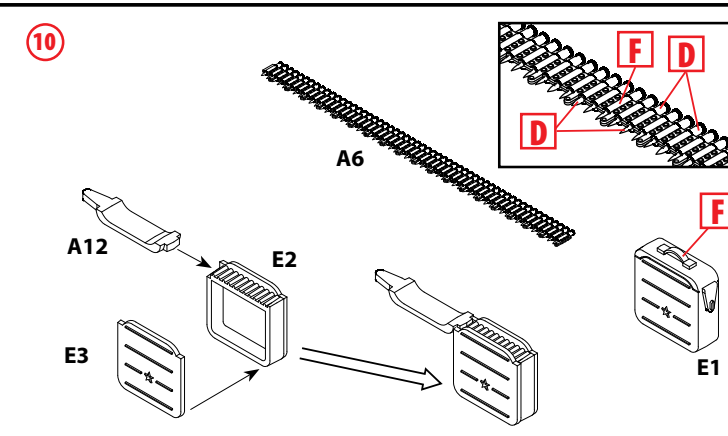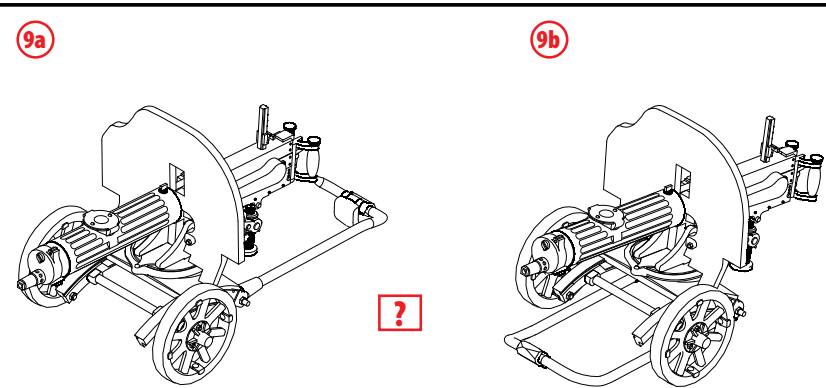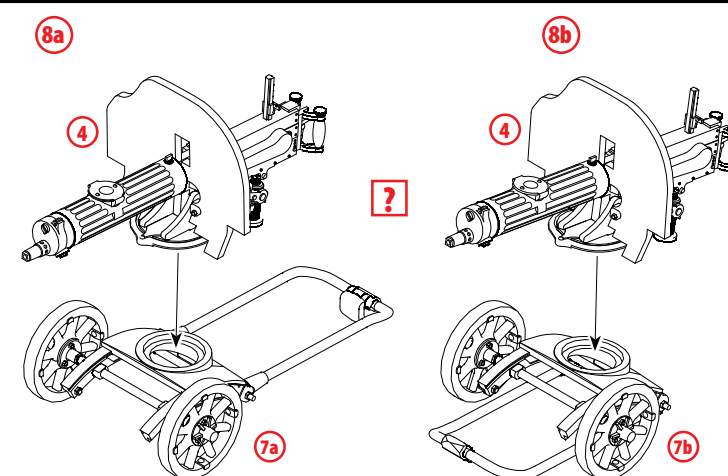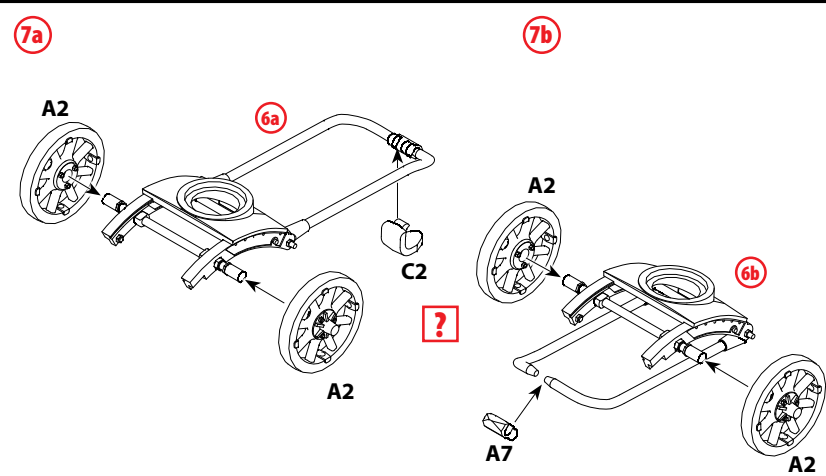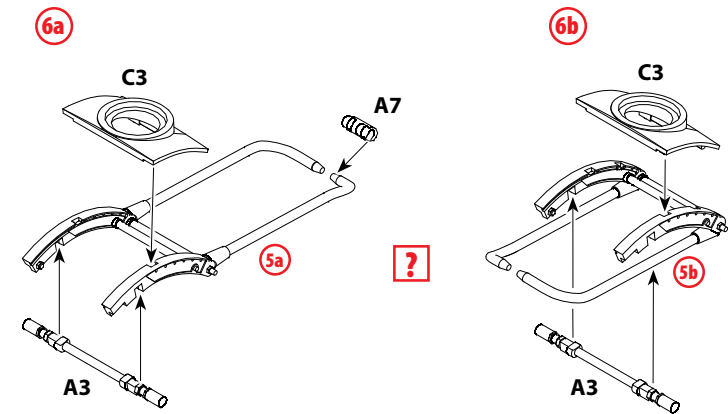

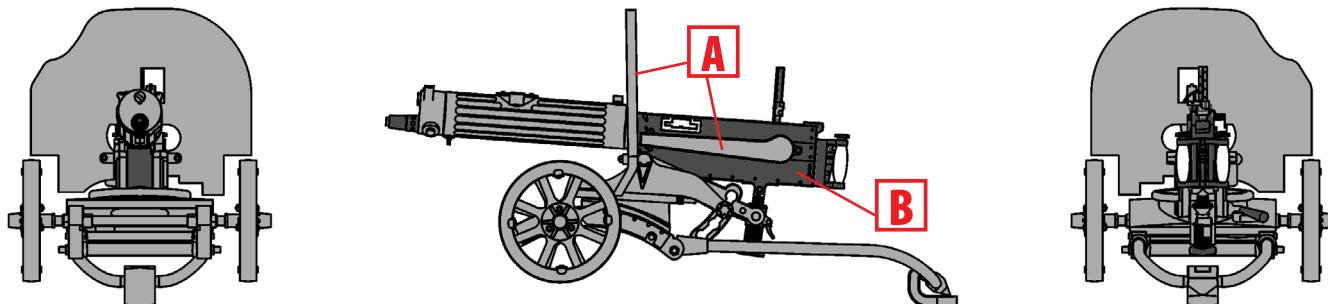

Пулемет «Максим» обр. 1941 г. в положении для стрельбы.
Maxim machine gun (1941) in firing position.

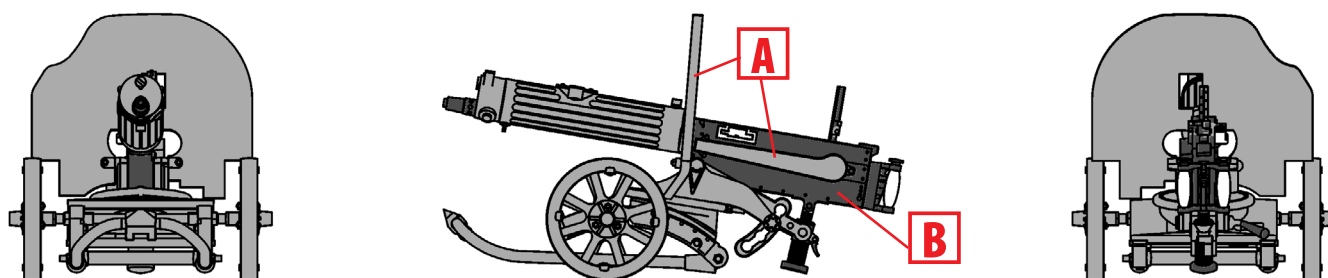

Пулемет «Максим» обр. 1941 г. в походном положении.
Maxim machine gun (1941) in transport position.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1712	Зеленый, матовый	Field Green
B	1795	Черненная сталь	Gunmetal
C	1780	Сталь	Steel
D	1782	Бронза	Bright Brass
E	1735	Дерево	Wood
F	1709	Кремовый	Radome Tan

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Never in the Past
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua