


№35617
1:35

Montgomery's Staff

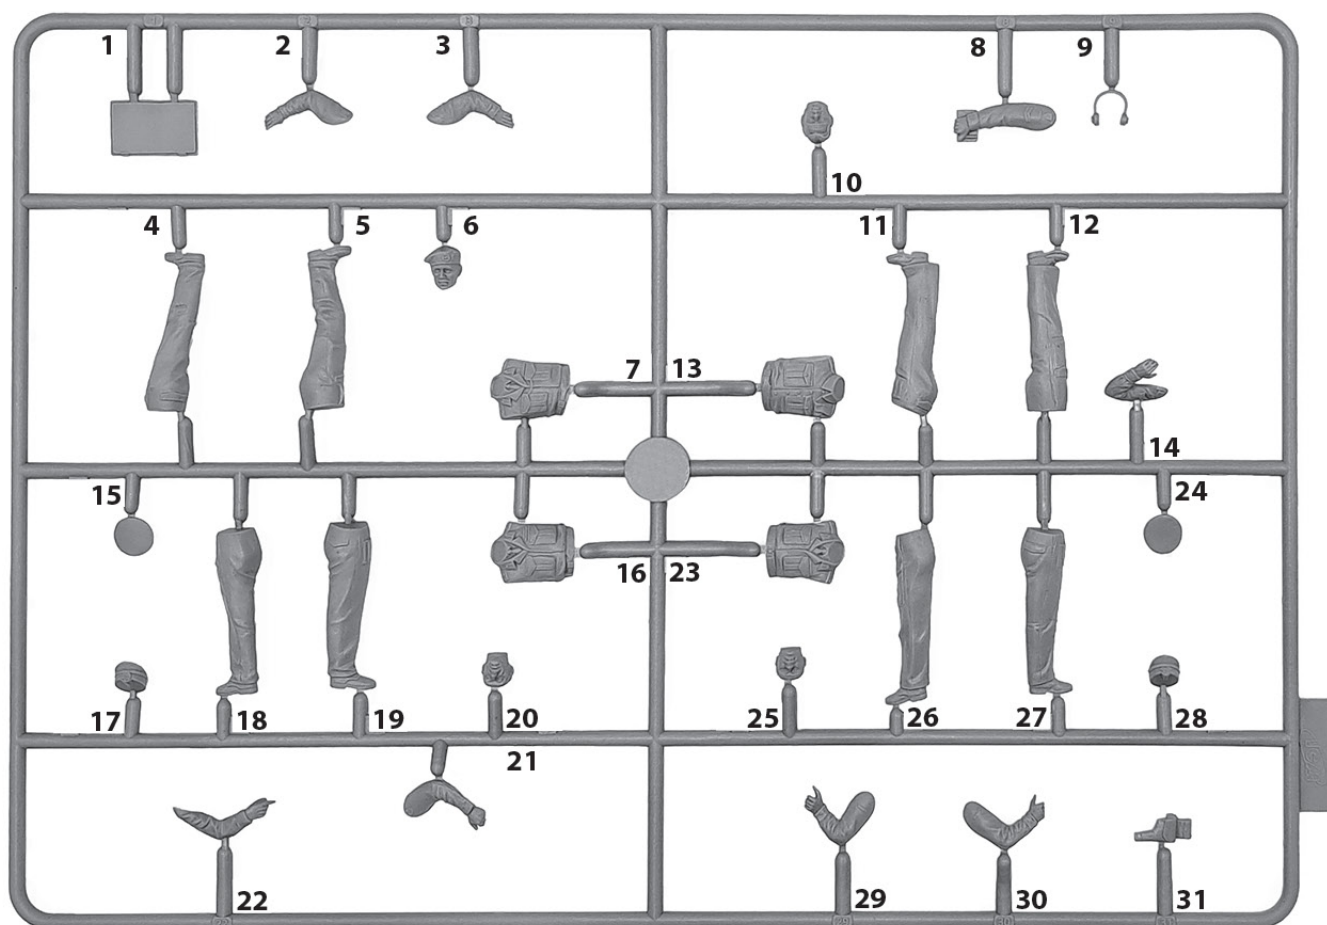

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR		
A	Сталь Natural Steel	1025
B	Сіро-зелений Grey Green	1035
C	Чорний Black	1002
D	Золото Gold	1017
E	Британський Хаки British Khaki	1062
F	Темно-синій Dark blue	1077
G	Матт Ред Matt Red	1047
H	Тілесний Basic Skin Tone	1044
J	Коричнева шкіра Leather Brown	1053
K	Дерев'яна палуба Deck Tan	1055
L	Офвайт Offwhite	1028
M	Охра Ochre	1057
N	Зелена охра Green Ochre	1059



Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



У В А Г А !

Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилко для зачищення деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прилипли для збирання листів для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластмаси зливаються в різних напрямках зварю і вкислиня на світлі для того, щоб фарба і переклада картинок краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходить деталь, клей наносити економічно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть виділені з рамкою. Фарбу необхідно добре просушити, деталі після цього продовжують складання. Кожен відповідний пересічку картинок окремо віртувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промакляним папером.

C A U T I O N !






Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ІСМ Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

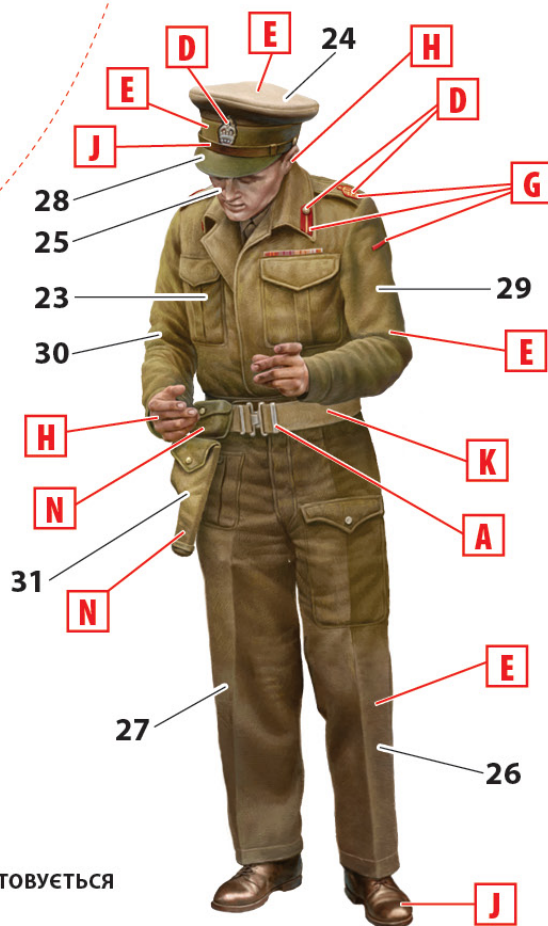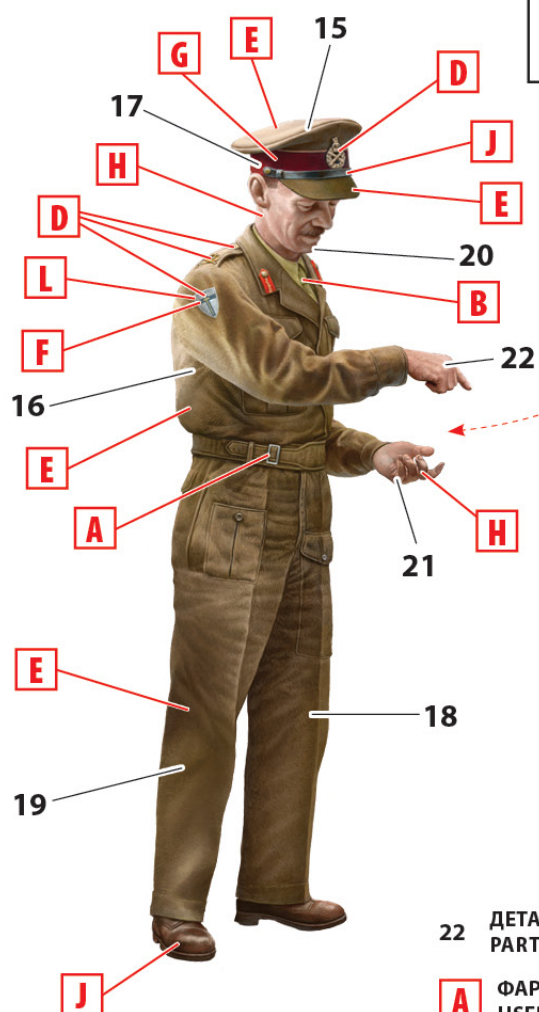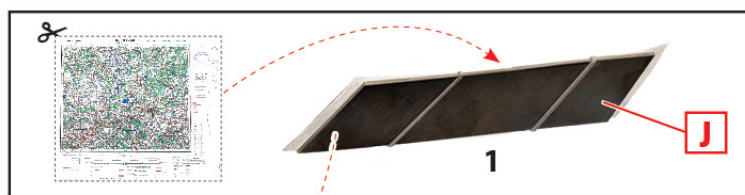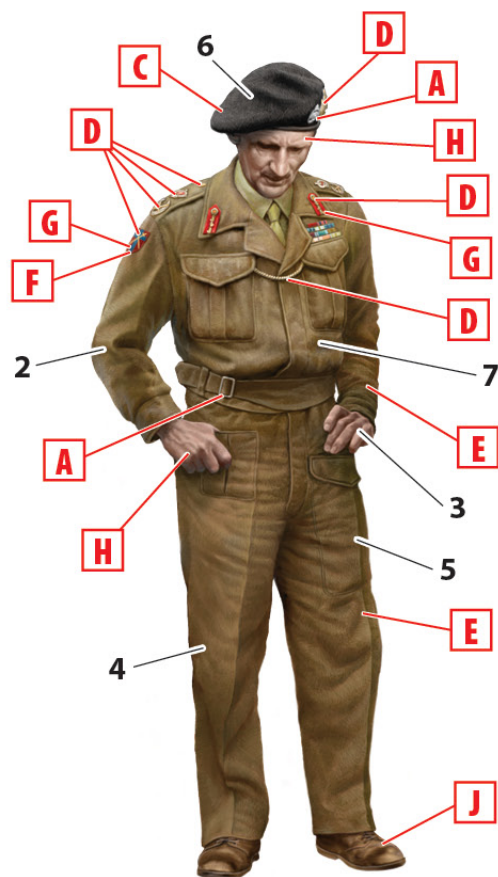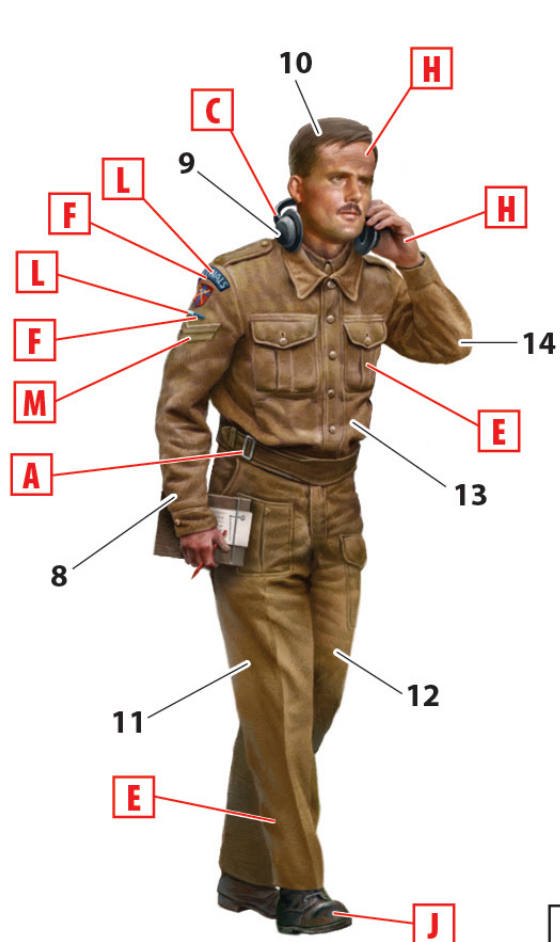

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR