




14.

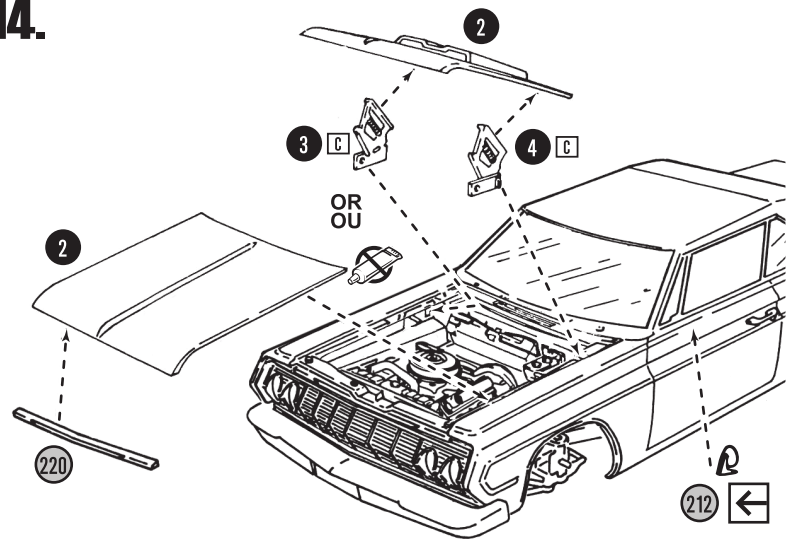

15.

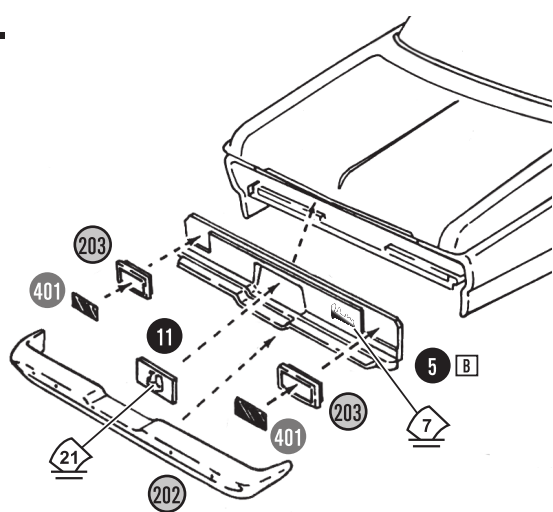


16. ←

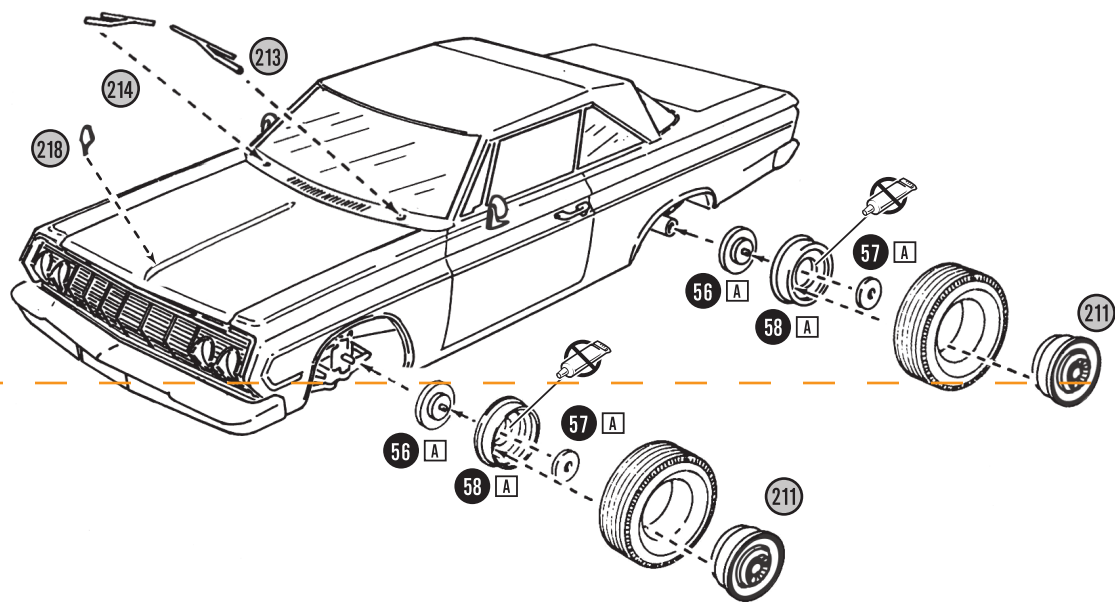

DECALS • DÉCALQUES

SYMBOLS		PAINT COLORS
00	Part Number	A Black
000	Clear Part	B White
000	Chrome Part	C Metallic Silver
000	Red Part	D Chrysler Engine Red
00	Decal	E Chrysler Engine Blue
↻	Shown Upside Down	F Metallic Red-Orange
←	Repeat Steps For Other Side	BC Body Color
✂	Do Not Cement	IC Interior Color

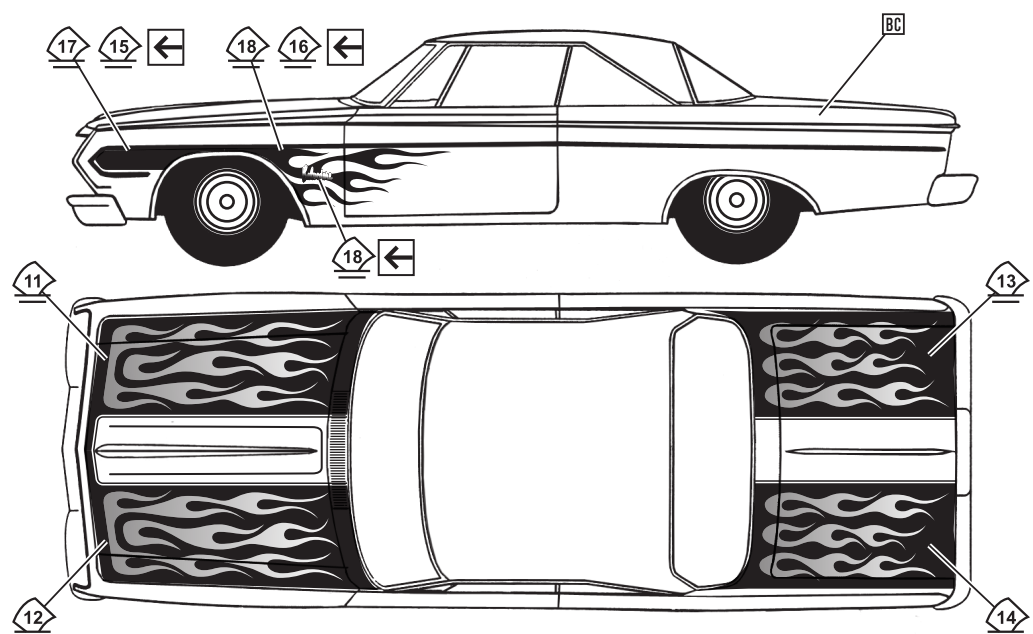

'64 PLYMOUTH BELVEDERE 2-DOOR HARDTOP


IMPORTANT! READ THIS BEFORE YOU BEGIN

Look over this Instruction Sheet carefully before you begin building. Following the assembly instructions and "TEST FIT" the parts without cementing. This will familiarize you with the location of the parts. For the best results, the various sub-assemblies and components should be painted before any "CHROME" parts are attached. For example: When attaching "NON CHROME" engine parts, it is best to cement them in place and paint as a unit. AMT® kits are molded from the finest high-impact styrene plastic. Use only paint and cement made for styrene. Trim excess plastic from parts before joining. When attaching "CHROME" or painted parts, scrape plating or paint away where parts are to be joined. Cement all parts unless otherwise indicated by the instructions. Use just enough cement to join parts and be careful not to smear cement on exposed surfaces. Built according to the instructions on this sheet, you should have no trouble assembling your kit. Just follow the numbers as the instructions are numbered in order of assembly.


IMPORTANT! À LIRE AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement cette feuille d'instructions avant de commencer à construire. En suivant les instructions de montage et "testez" les pièces sans les coller. Cela vous familiarisera avec l'emplacement des pièces. Pour obtenir les meilleurs résultats, les divers sous-ensembles et composants doivent être peints avant la fixation des pièces "chromées". Par exemple: lors de la fixation de pièces de moteur "non chromées", il est préférable de les coller et de peindre comme un tout. Les kits AMT® sont moulés à partir du plastique styrène résistant aux impacts les plus fins. Utilisez uniquement de la peinture et du ciment à base de styrène. Coupez le plastique en excès des pièces avant de les assembler. Lors de la fixation de pièces «CHROME» ou peintes, gratter ou peindre à l'endroit où les pièces doivent être assemblées. Collez toutes les pièces sauf indication contraire dans les instructions. Utilisez juste assez de ciment pour assembler les pièces et veillez à ne pas étaler le ciment sur les surfaces exposées. Construisez selon les instructions de cette fiche, vous ne devriez pas avoir de difficulté à assembler votre kit. Il suffit de suivre les numéros, car les instructions sont numérotées dans l'ordre de montage.


1a. V-8 ENGINE MOTEUR V-8

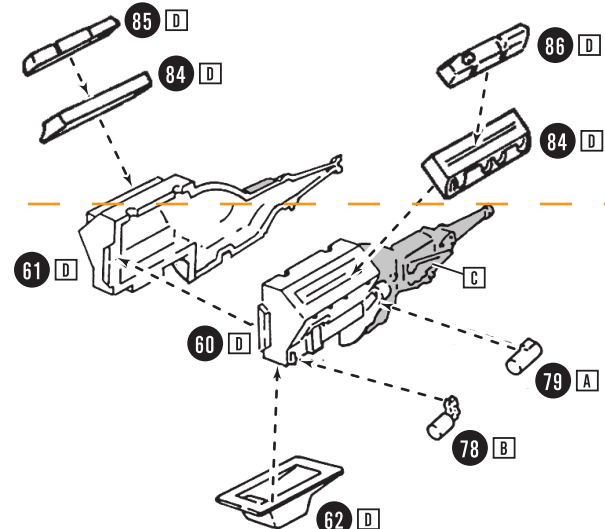


2a.

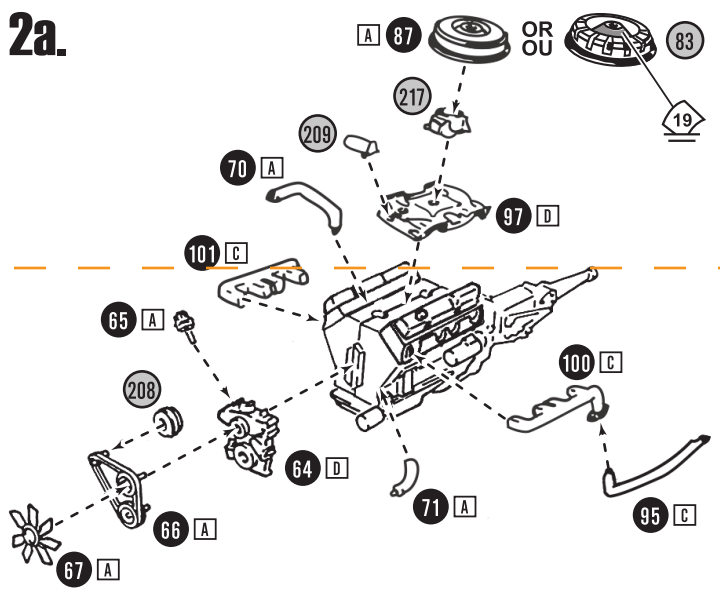


1b. SLANT 6 ENGINE MOTEUR SLANT 6

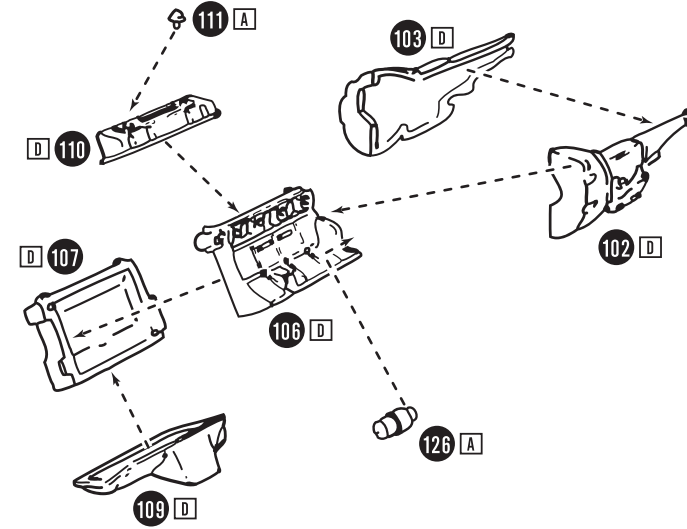


2b.

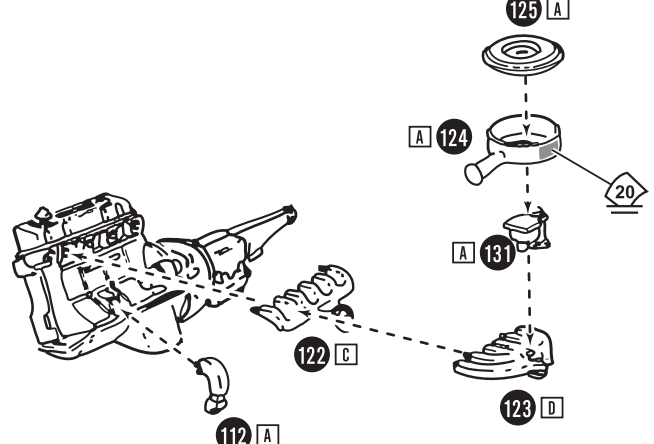


3b.

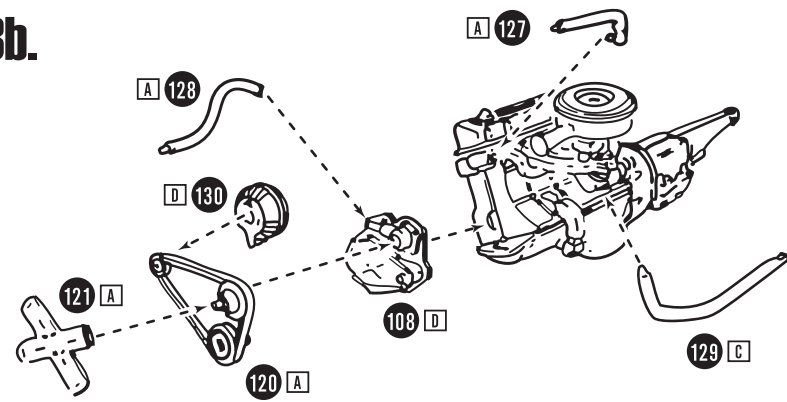

4b.

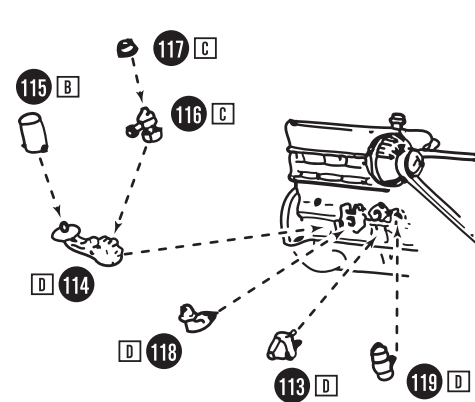


5.

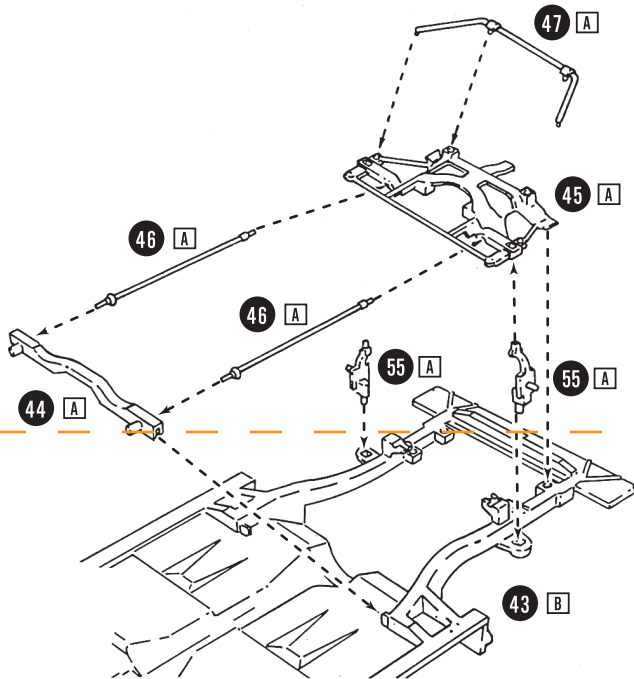


6.


*V8 ONLY
*V8 UNIQUEMENT

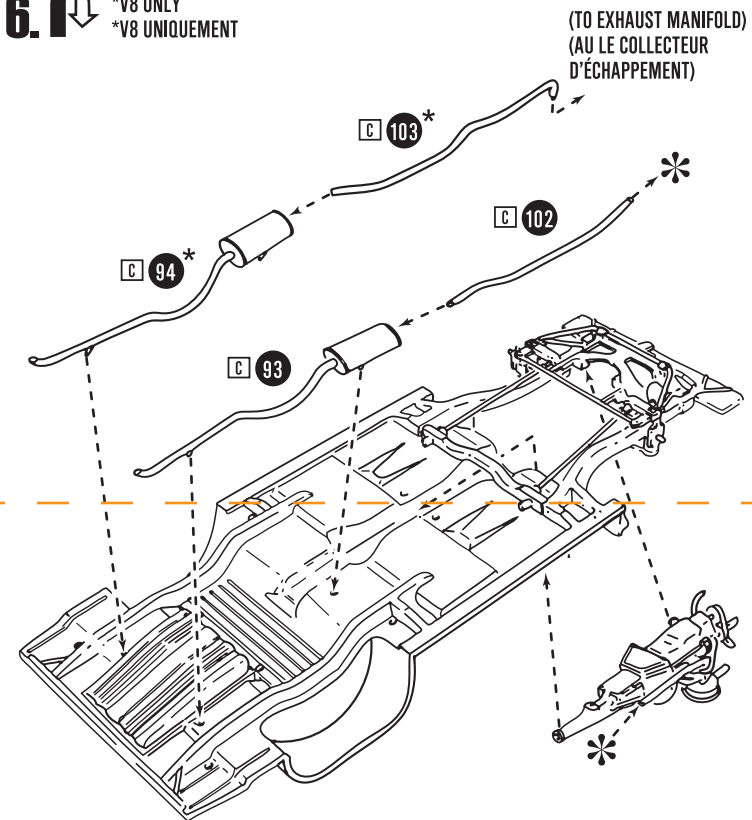

7.

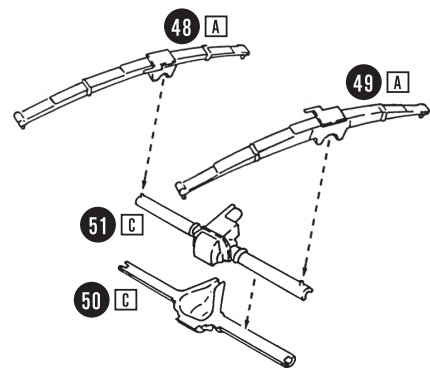


8.

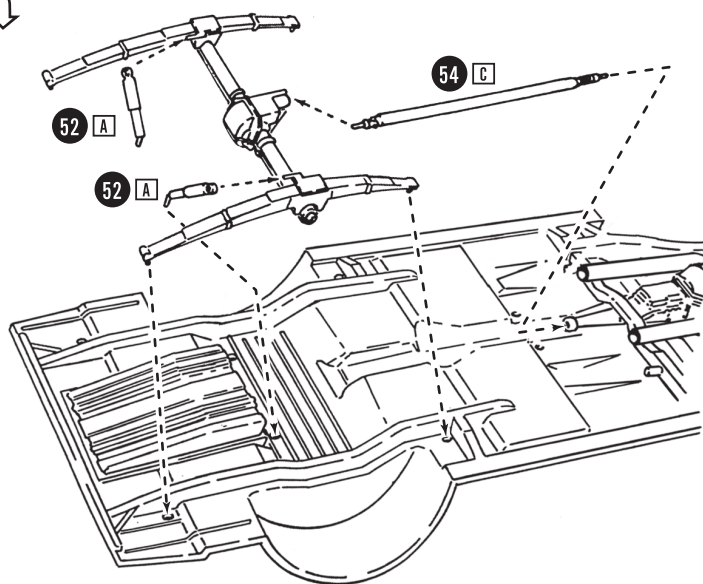


9.

V8 RADIATOR HOSES
TUYAUX DE RADIATEUR DE MOTEUR V8


SLANT 6 RADIATOR HOSES
TUYAUX DE RADIATEUR DU MOTEUR
INCLINÉ 6 PISTONS

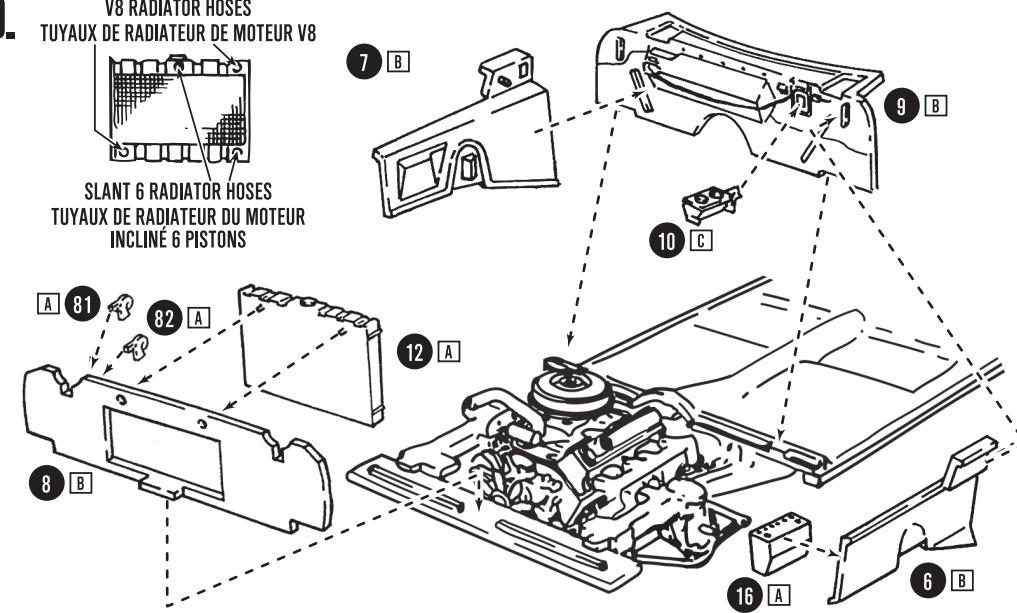


10.

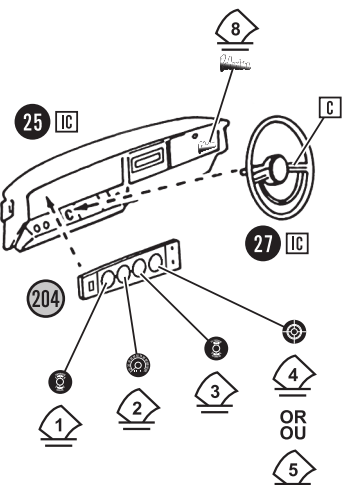

11.

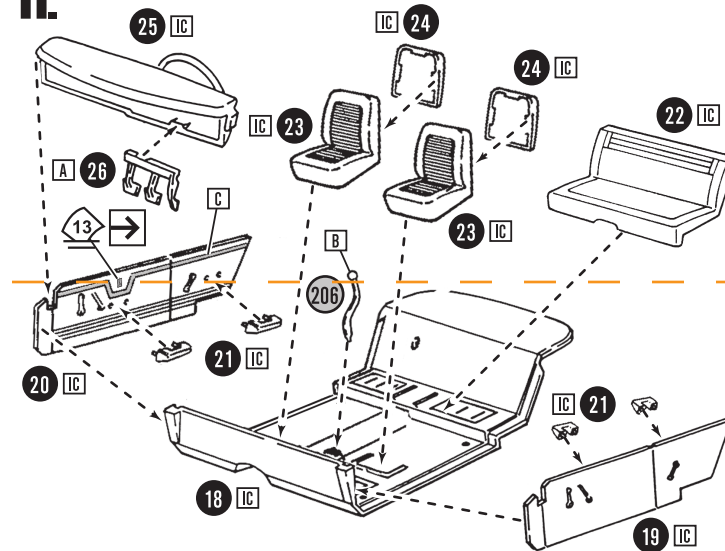

12.

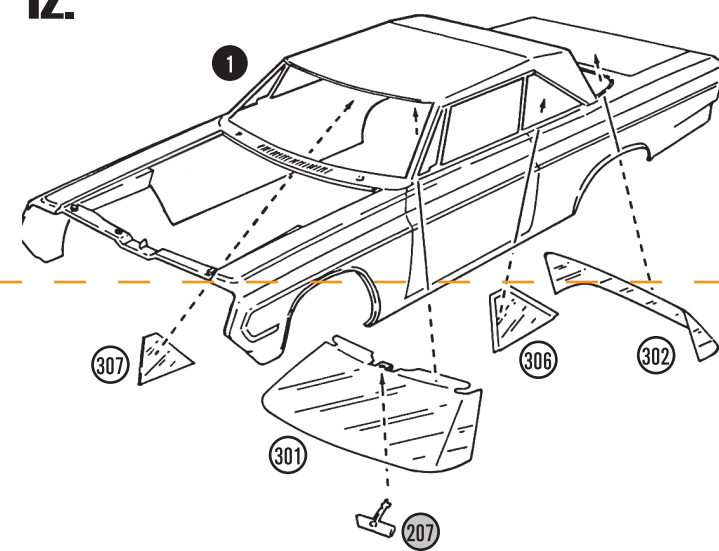

13.

