


Германская пехота в противогазах (1918 г.)


№ 35695
1:35

German Infantry in Gas Masks (1918)

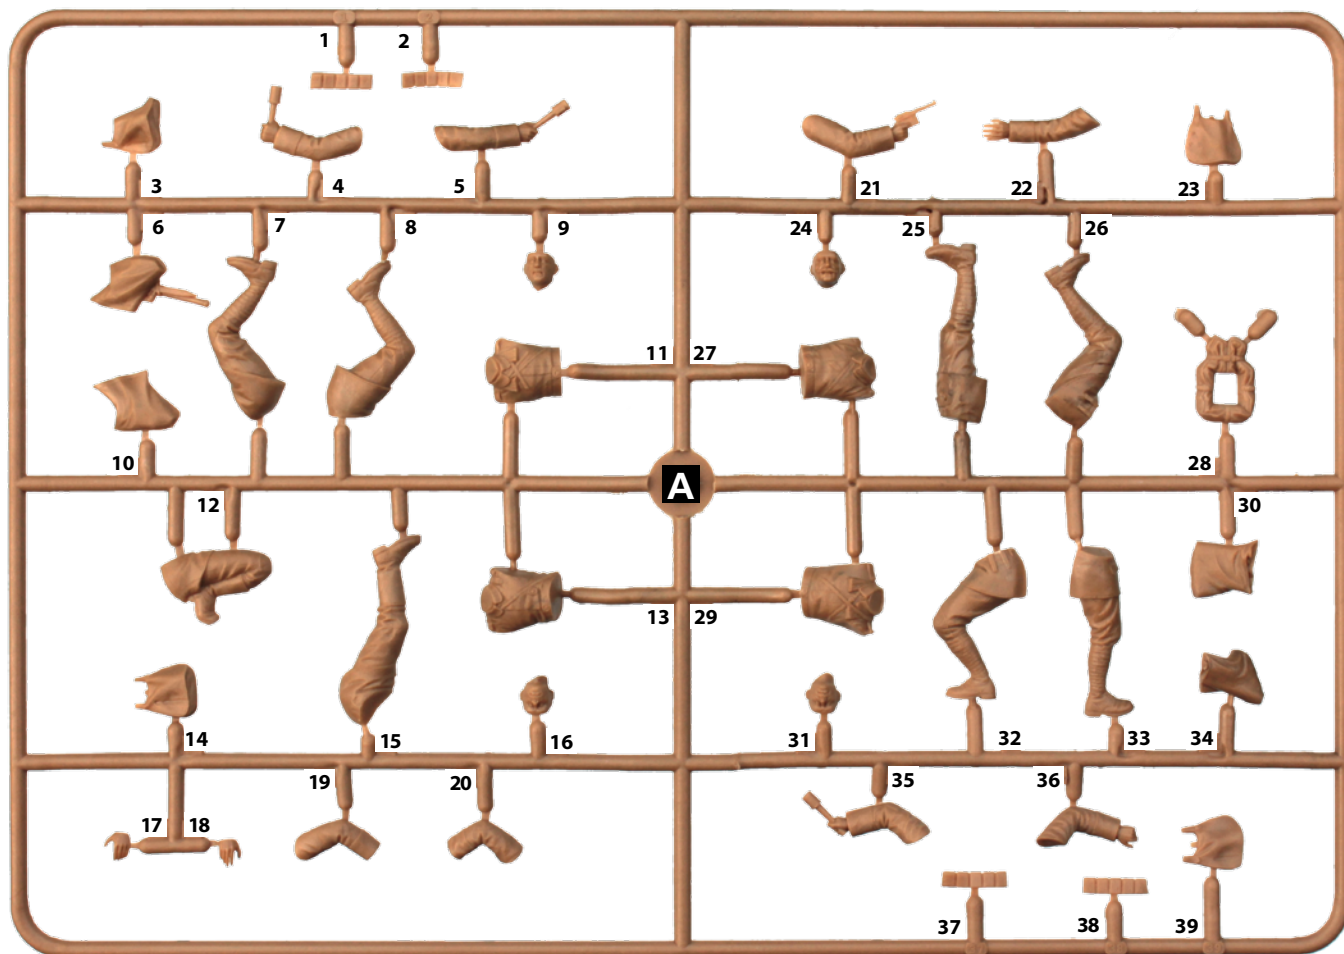

ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	167	XF22	Серо-зеленый, матовый	Feldgrau
C	139	XF61	Темно-зеленый, матовый	Dark Green
D	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
E	187	XF52	Светло-коричневый, мат.	Earth Brown
F	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
G	184	XF64	Кожа	Leather
H	381	X9	Коричневый, полумат.	Brown
J	188	XF59	Охра	Ochre
K	191	X32	Сталь	Steel
L	109	X10	Темная сталь	Gunmetal
M	195	X33	Бронза	Bronze
N	135	XF15	Телесный, матовый	Flat Flesh

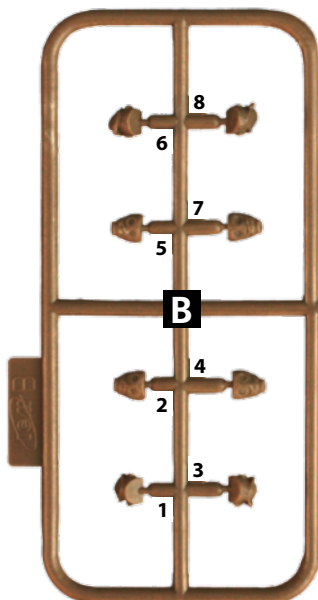

22 ДЕТАЛЬ
PART

C ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

X СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD

? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
New in the Best
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

