



He 111H-3

Германский бомбардировщик II MB

В начале 30-х годов в мире возникла идея создания скоростного бомбардировщика, который мог бы обогнать современные ему истребители-бипланы. Одним из воплощений этой концепции стал двухмоторный бомбардировщик He 111, разработанный германской фирмой Хейнкель Флюгzeugwerke.

С ноября 1940 г. началось производство самолетов He 111H-3 с усиленным вооружением, на которых были установлены двигатели жидкостного охлаждения Jumo 211D-1 увеличенной мощности.

В начале 1940 г. было построено 504 бомбардировщика He 111H-3. Они принимали участие во всех операциях Люфтваффе в 1940-1941 г.

Тактико-технические характеристики He 111H-3

Длина, м 16,38
 Размах крыла, м 22,50
 Взлетный вес, кг 13300
 Двигатели 2xJumo 211D-1, 1200 л.с.
 Максимальная скорость, км/ч 430
 Потолок, м 8000
 Дальность, км 2000
 Вооружение 1-2x20-мм пушки MG FF,
 4-7x7,92-мм пулеметов MG 15, до 2000 кг бомб

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белила для прижимаемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.

He 111H-3

WWII German Bomber

In the beginning of 30s it was appeared in the world an idea of high-speed bomber that could outstrip contemporary fighters. One of the objectifications of this conception became the twin-engine bomber He 111 designed by a German Heinkel Flugzeugwerke AG company.

Since the November of 1939 it were produced He 111H-3 planes with liquid-cooled Jumo 211D-1 engines of increased power and more powerful armament.

In early 1940 it were produced 504 He 111H-3 bombers. They took part in all 1940-1941 Luftwaffe operations.

Tactical and Technical Specifications of He 111H-3

Length, m 16,38
 Span, m 22,50
 Start weight, kg 13300
 Engines 2xJumo 211D-1, 1200 hp
 Max. Speed, km/h 430
 Service ceiling, m 8000
 Range, km 2000
 Armament 1-2x20 mm MG FF,
 4-7x7,92 mm MG 15, bomb load - up to 2000 kg

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	108	XF1	Черный, матовый	Flat Black
B	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
C	115	XF3	Желтый, матовый	Flat Yellow
D	140	XF27	Черно-зеленый RLM 70	Schwarzgrun RLM70
E	139	XF61	Темно-зеленый RLM71	Dunkelgrun RLM71
F	149	XF23	Голубой RLM65	Hellblau RLM65
G	177	XF84	Черно-серый, матовый	Schwarzgrau RLM66
H	145	XF22	Серо-зеленый RLM02	Grau RLM02

	Revell	Tamiya		
J	199	XF16	Алюминий, полуматовый	Aluminium
K	191	X11	Сталь	Steel
L	109	X10	Темный металл	Gun Metal
M	183	XF64	Ржавчина	Rust
N	731	X27	Красный, прозрачный	Clear Red
P	161	X25	Зеленый, прозрачный	Clear Green
Q	156	XF8	Синий, матовый	Flat Blue
R	330	XF7	Красный, матовый	Flat Red

01 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

 ПРОСВЕРЛИТЬ
OPEN HOLE

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS



03 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ASSEMBLY UNIT

 НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT



 СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD




A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR


? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL









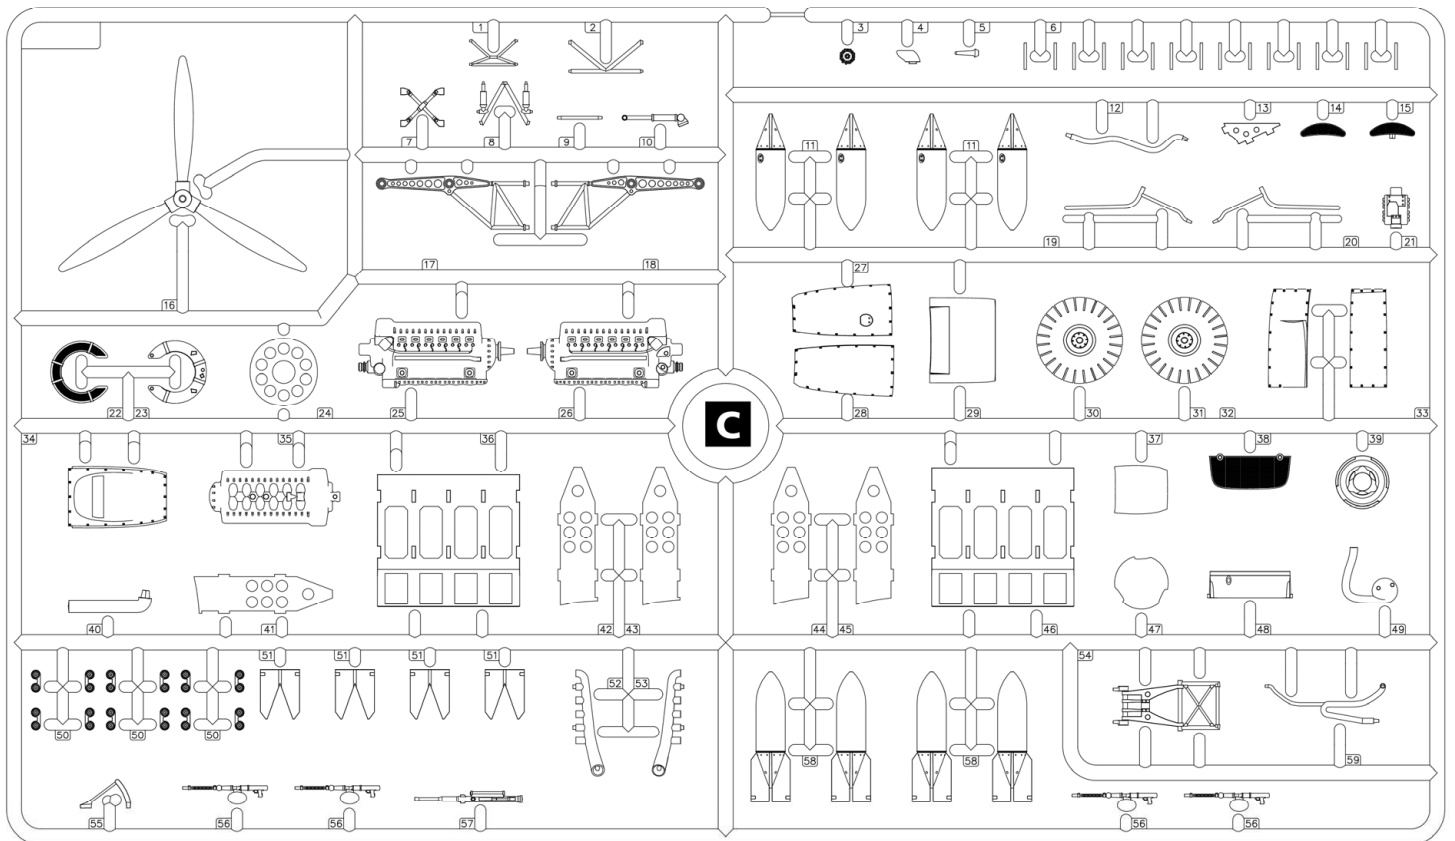
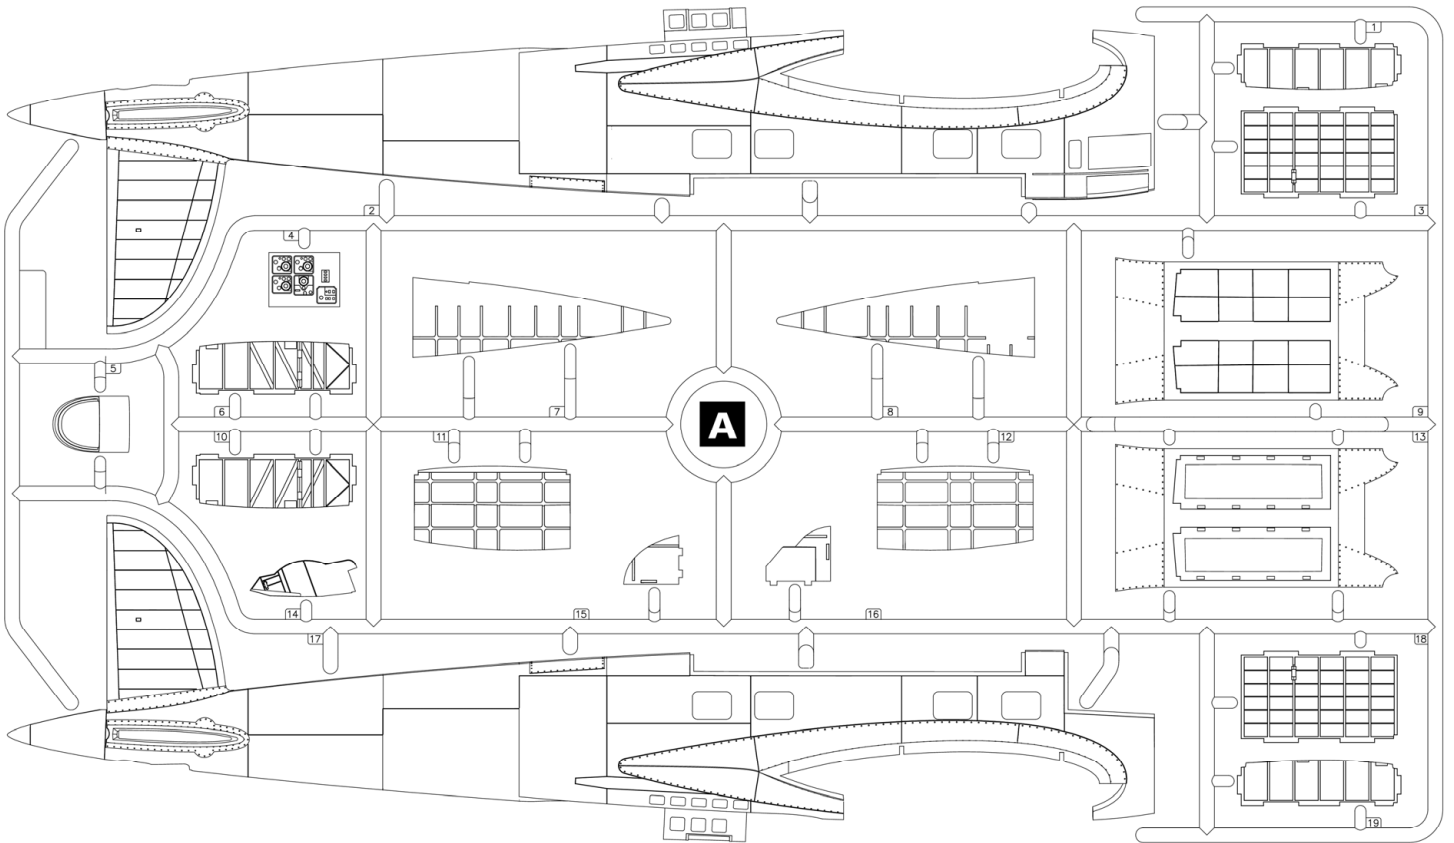













x2




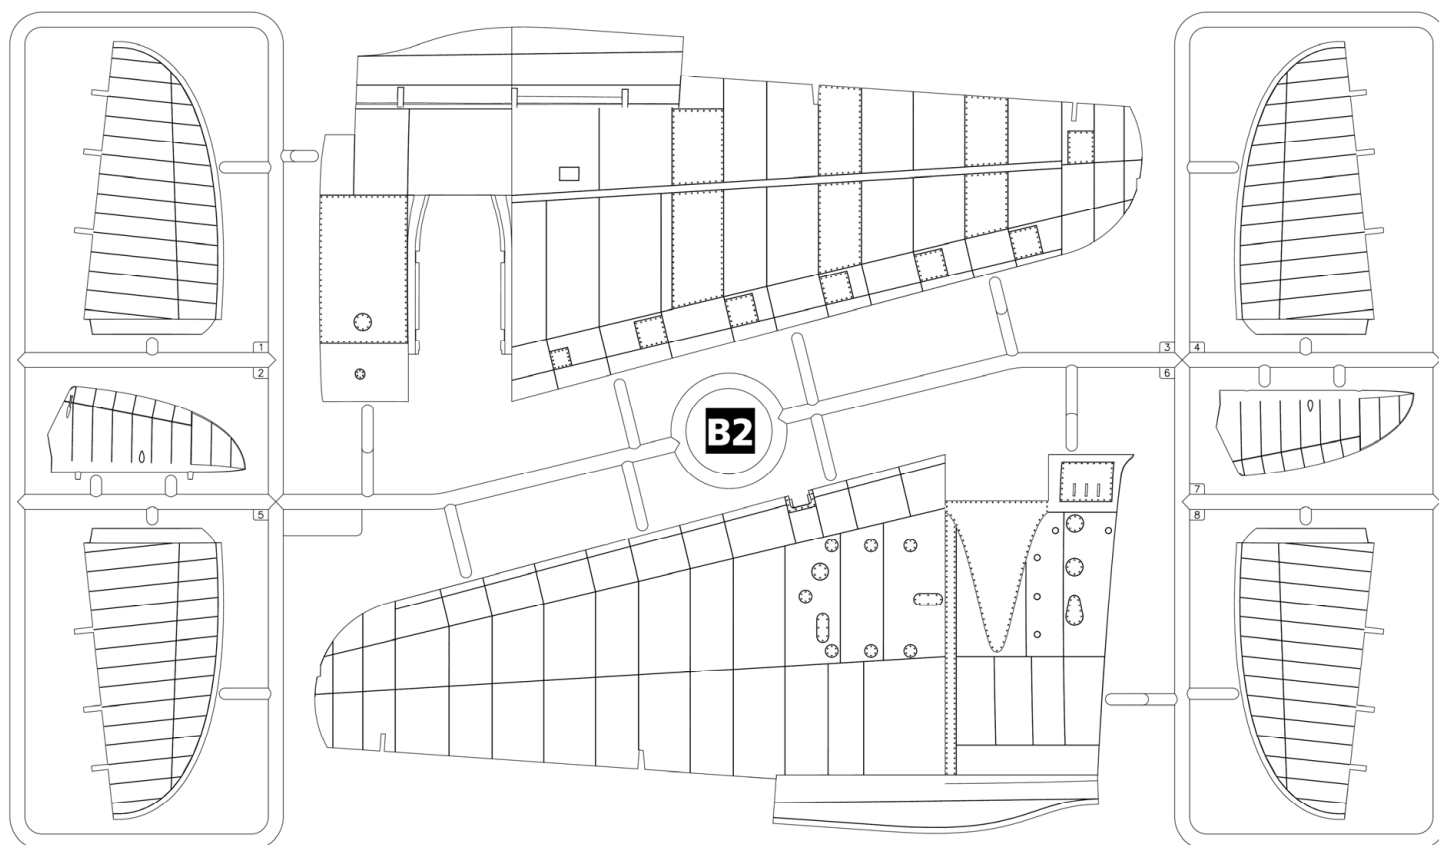
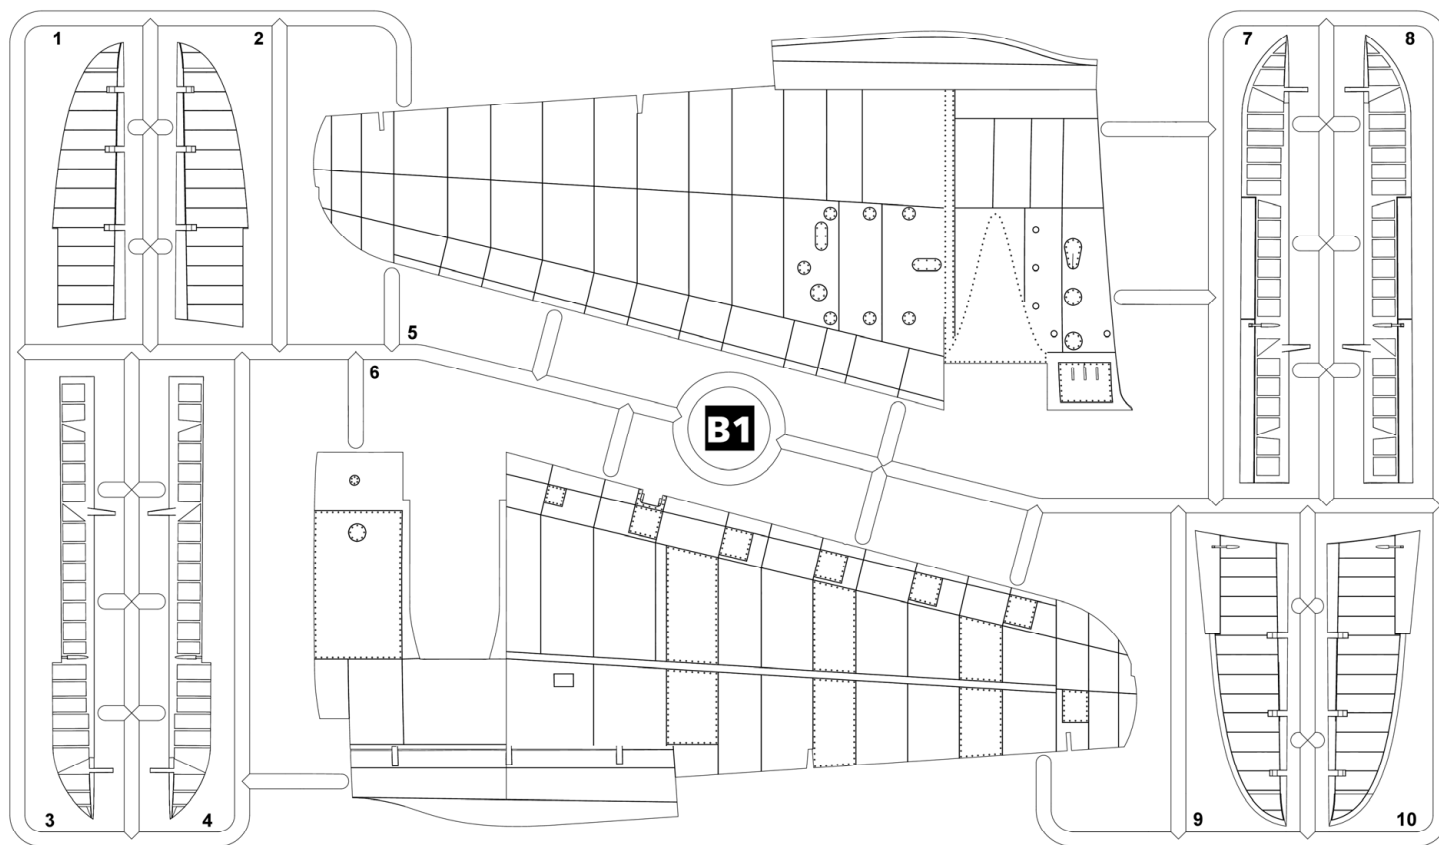



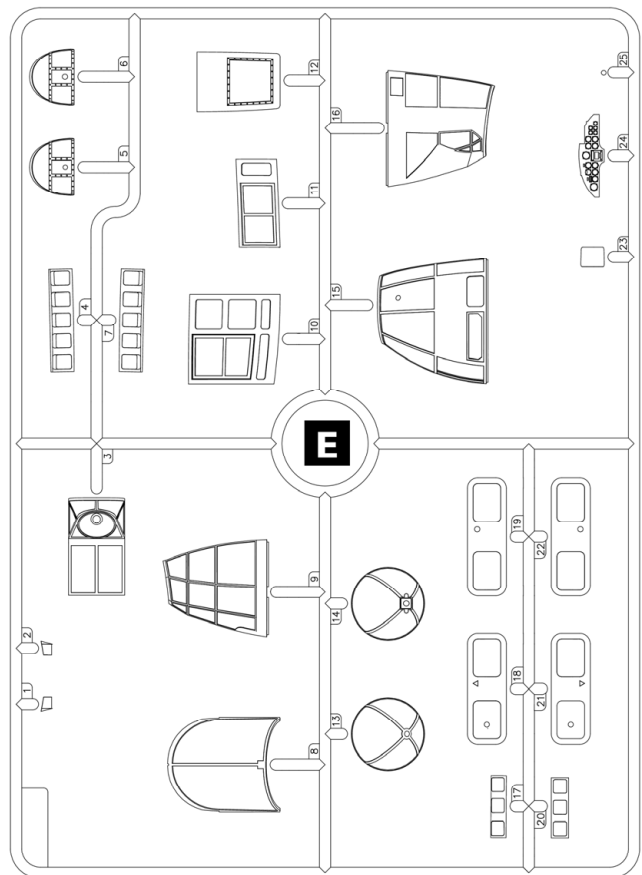
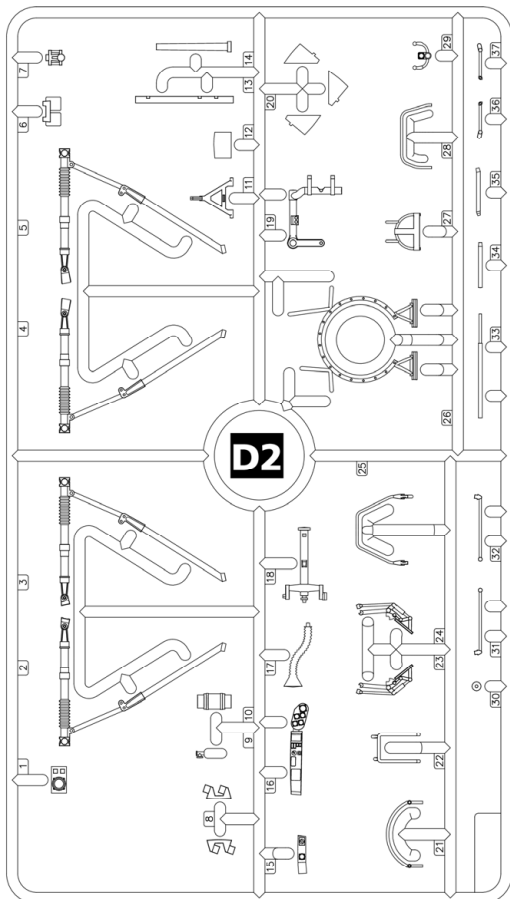
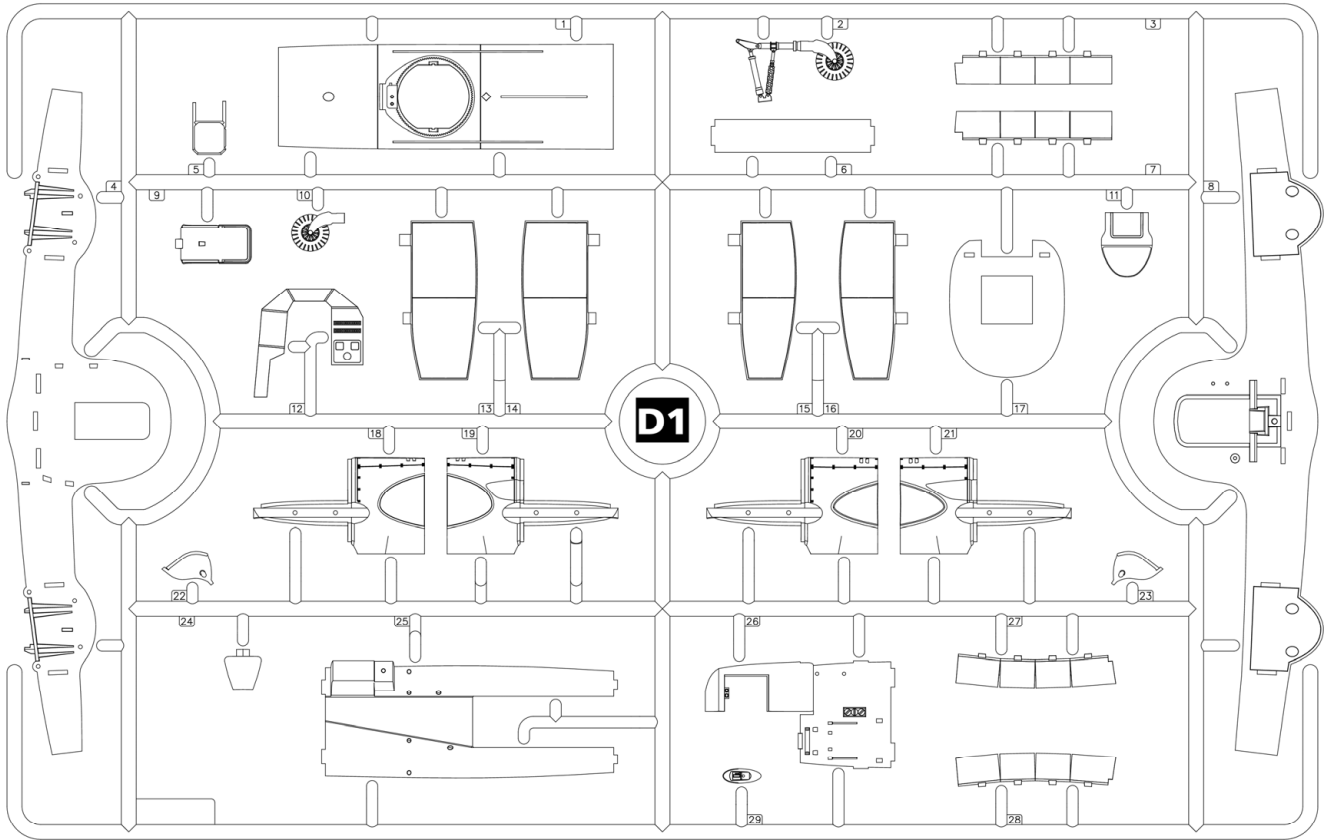








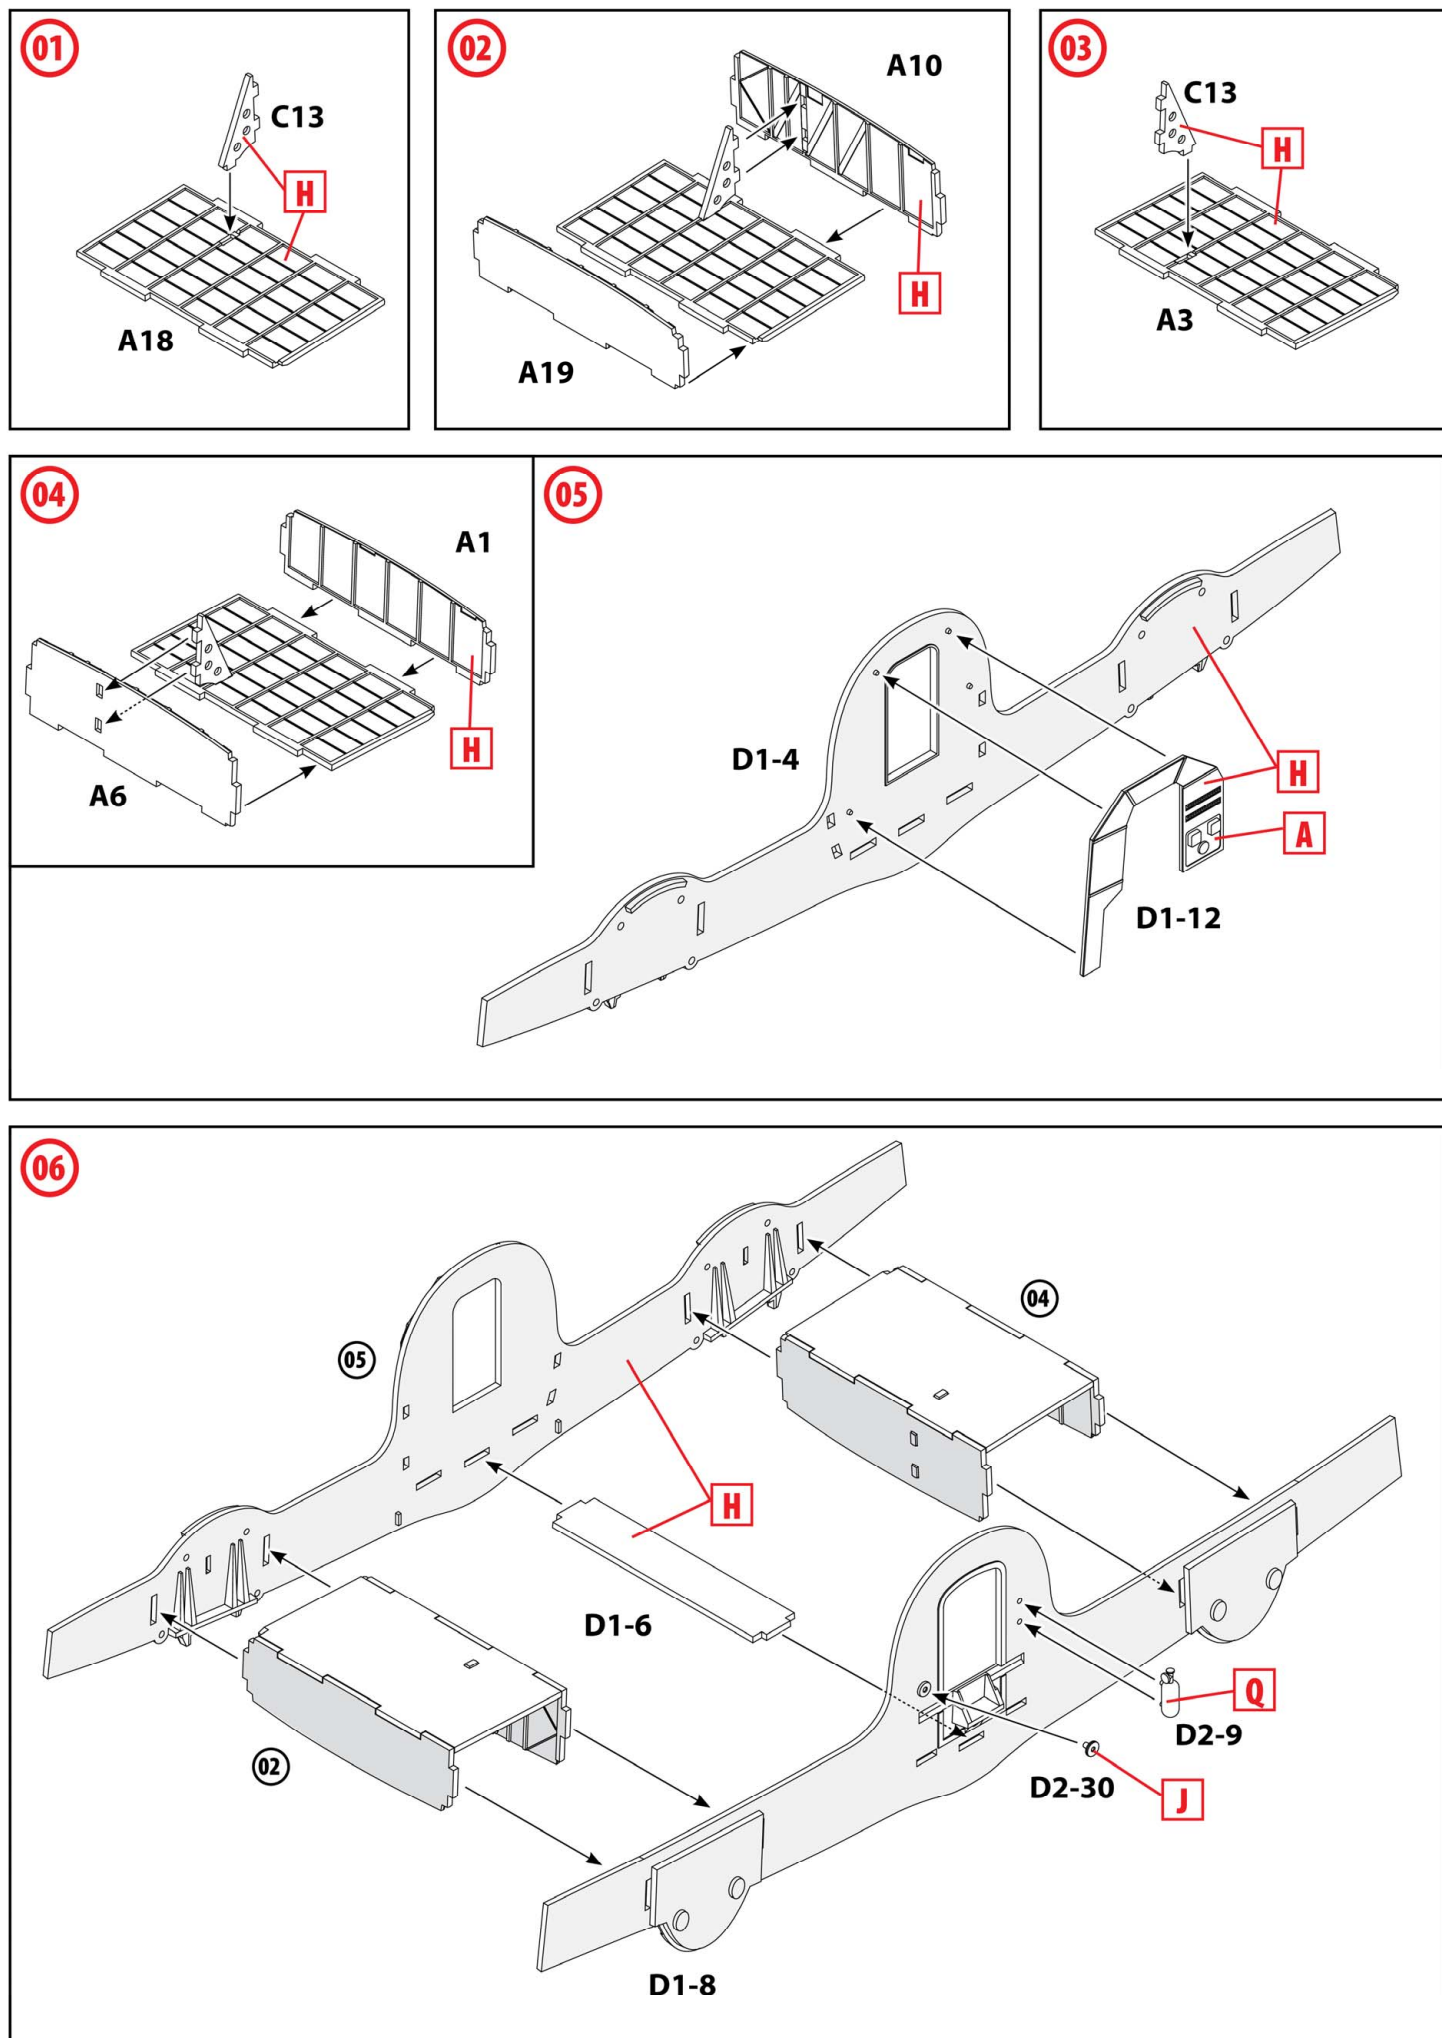


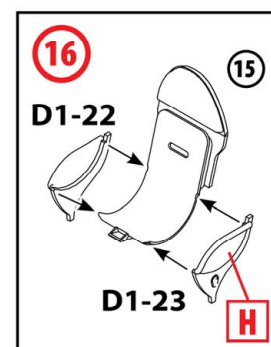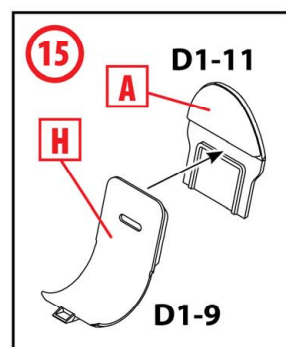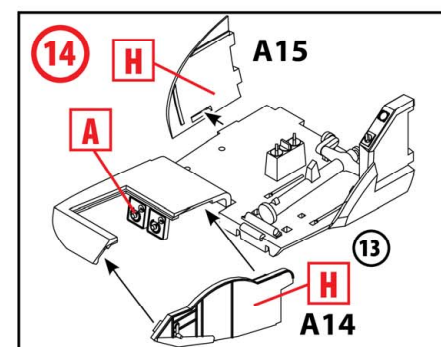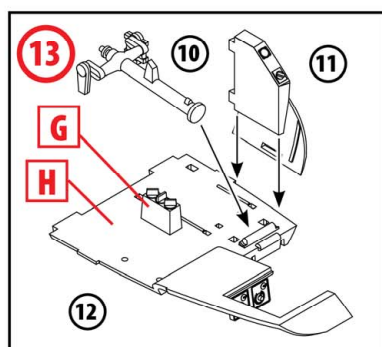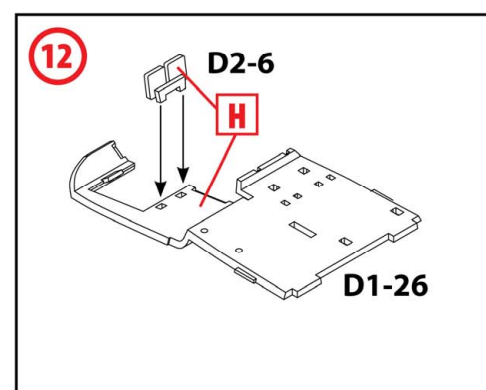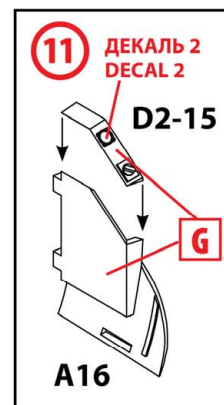
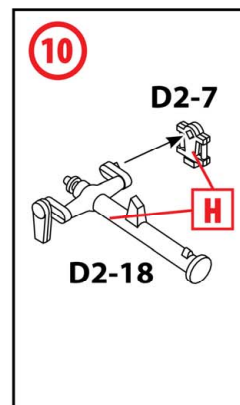
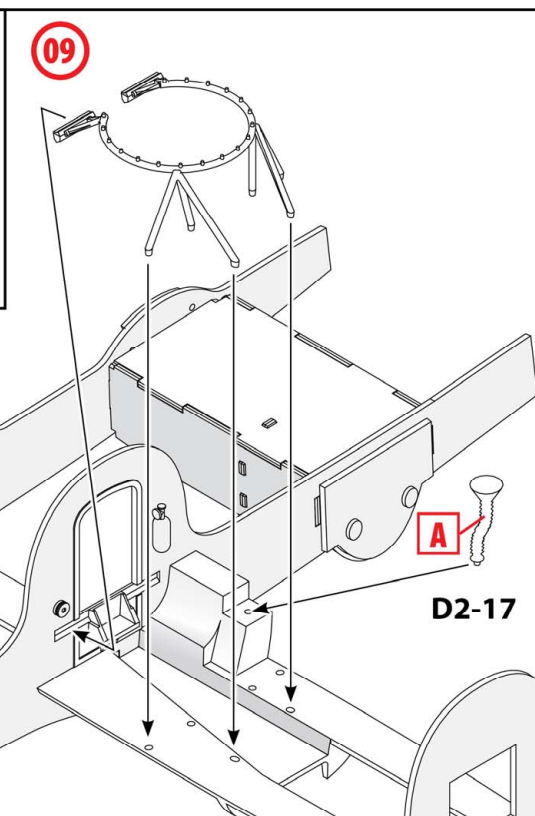
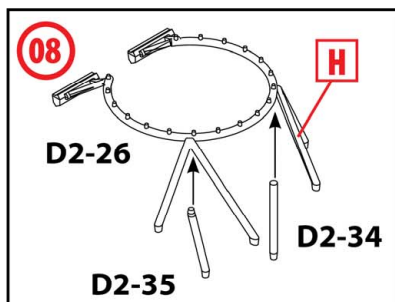
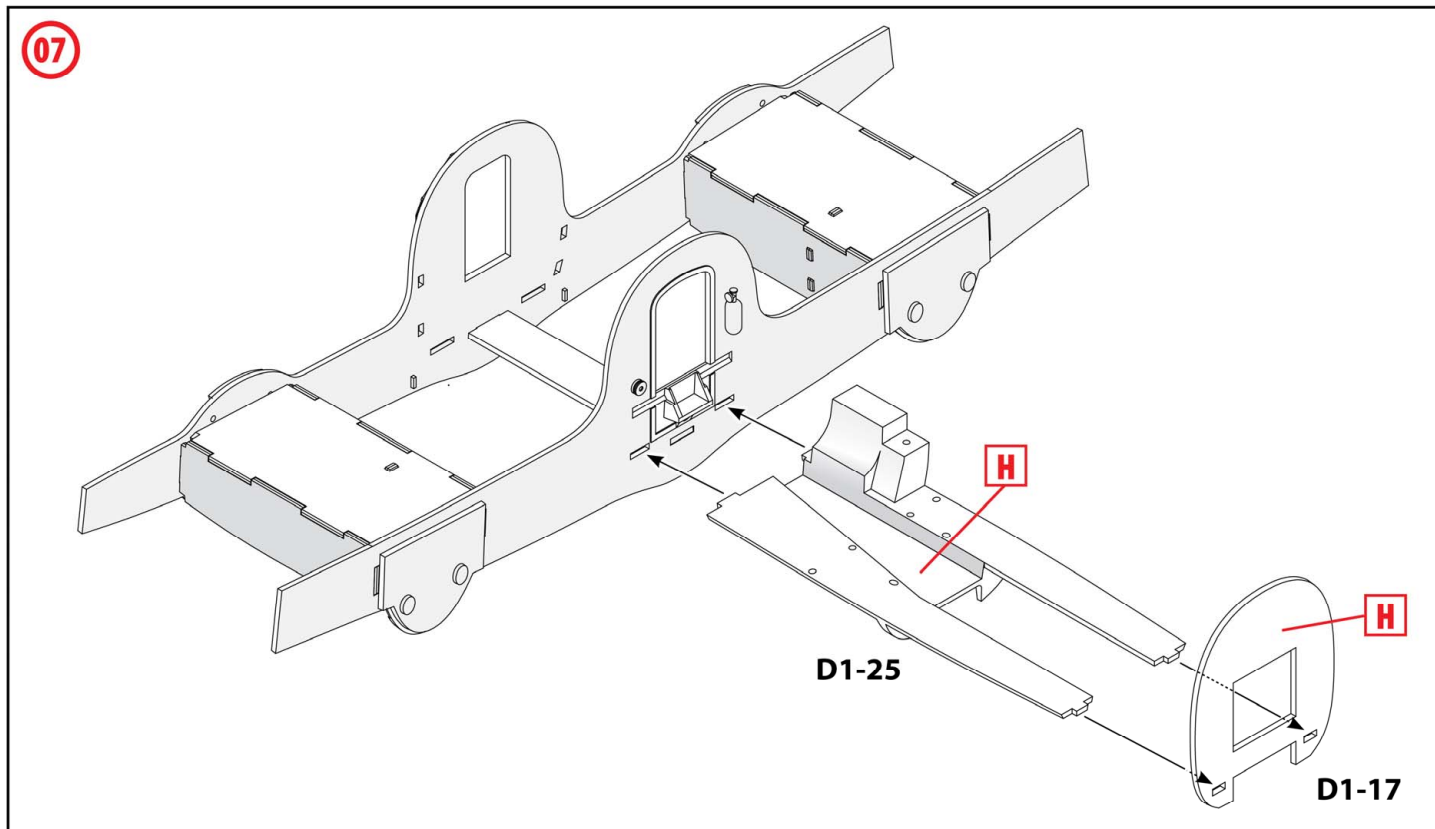


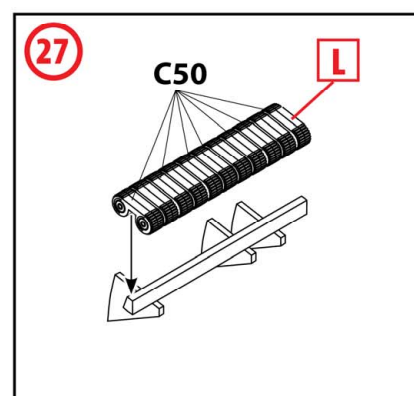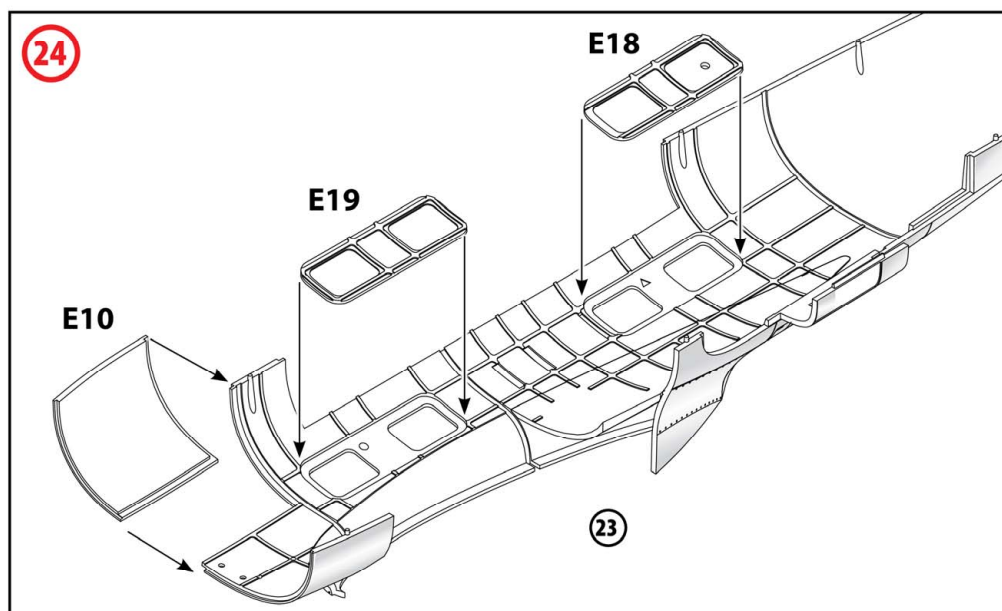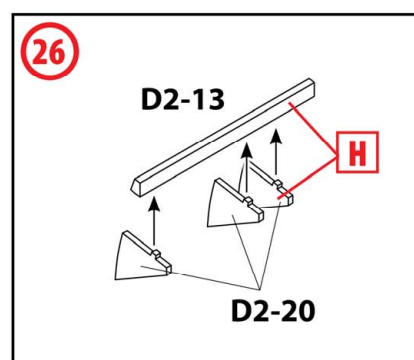
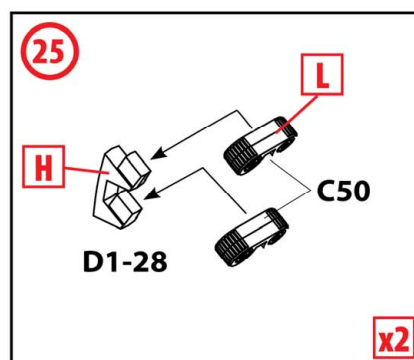
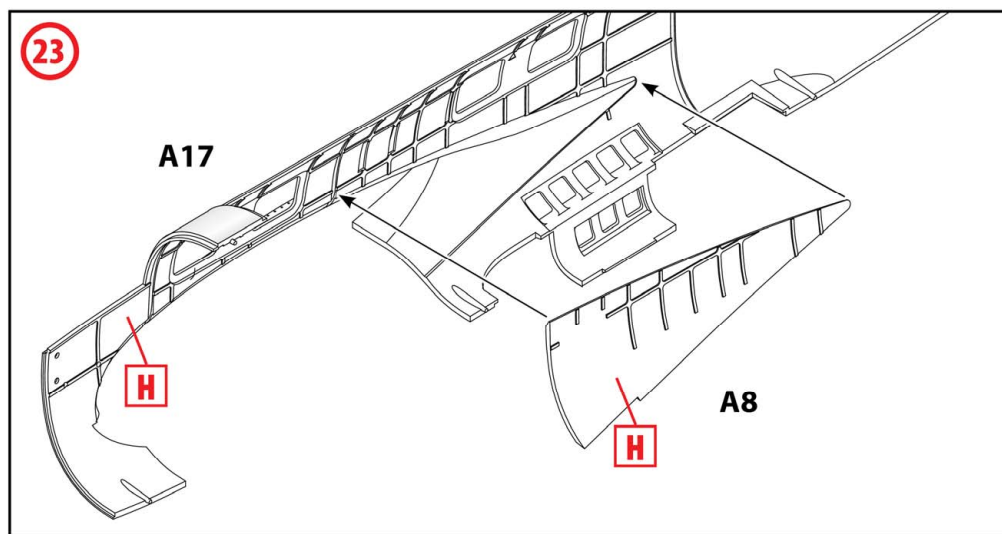
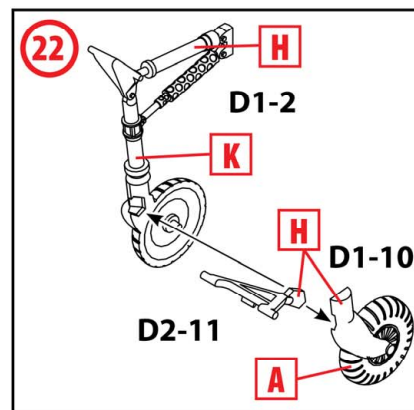
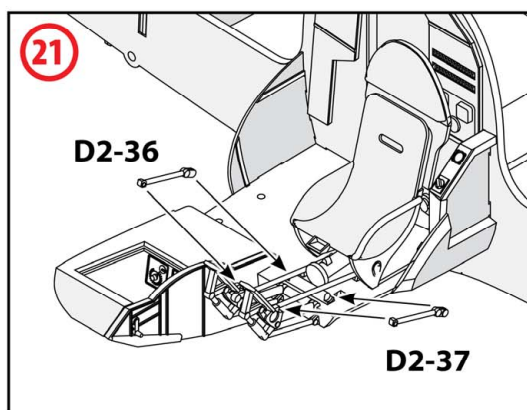
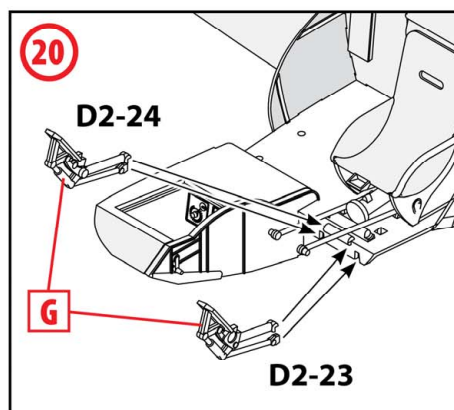
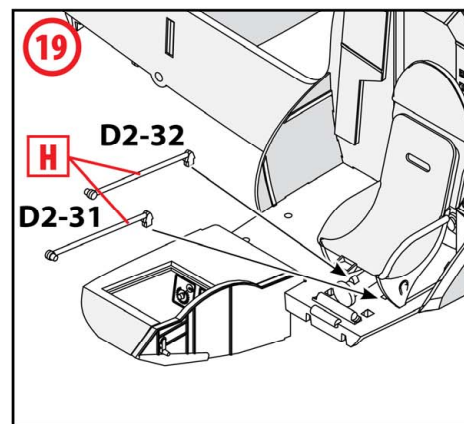
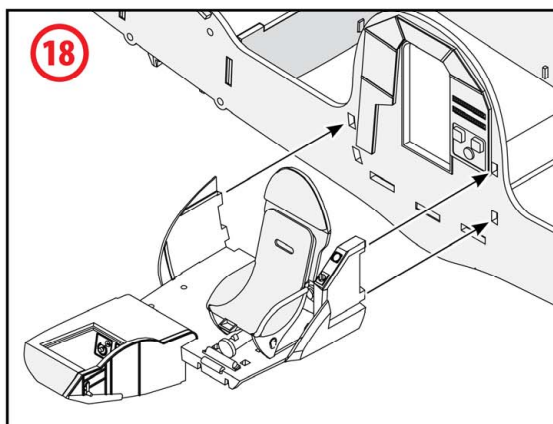
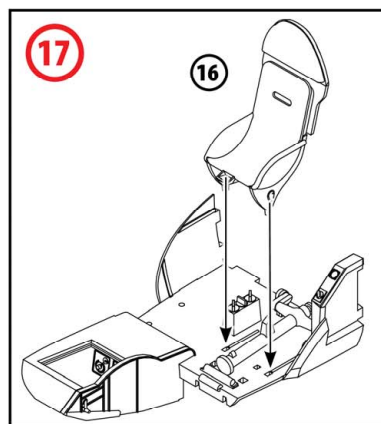




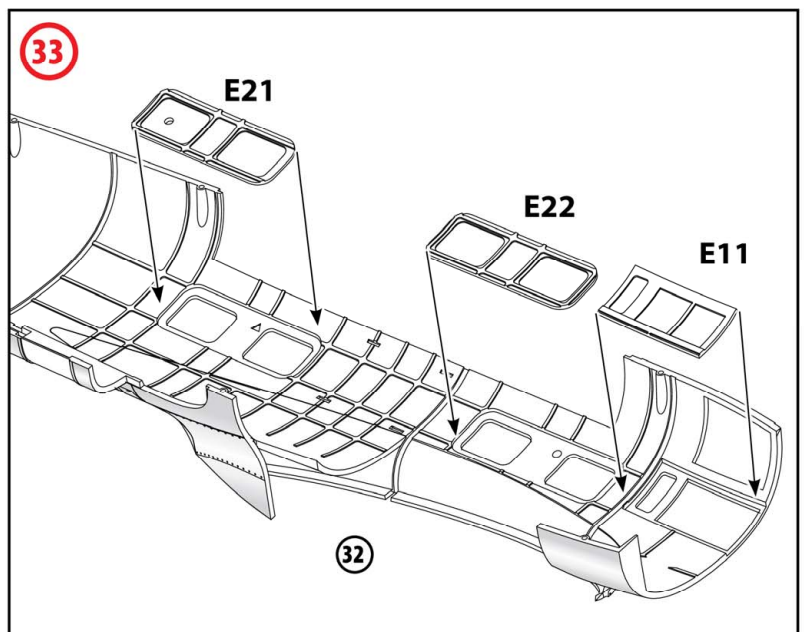
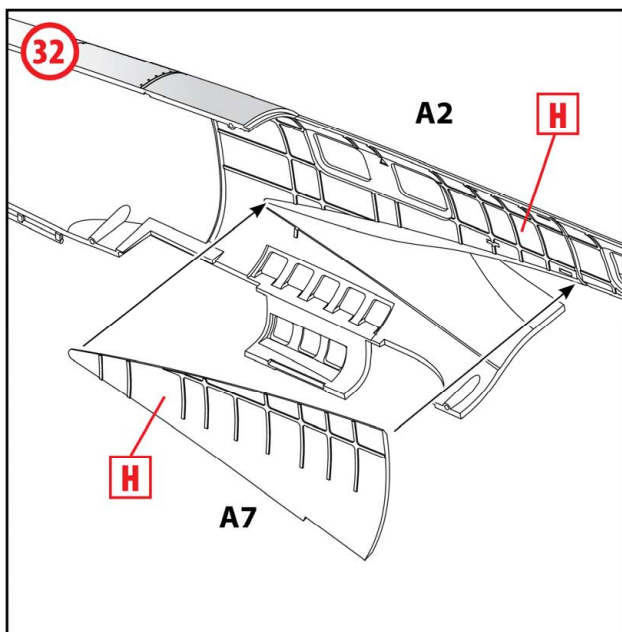
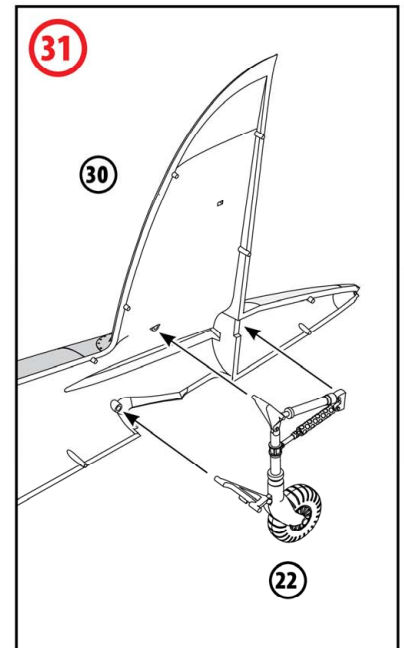
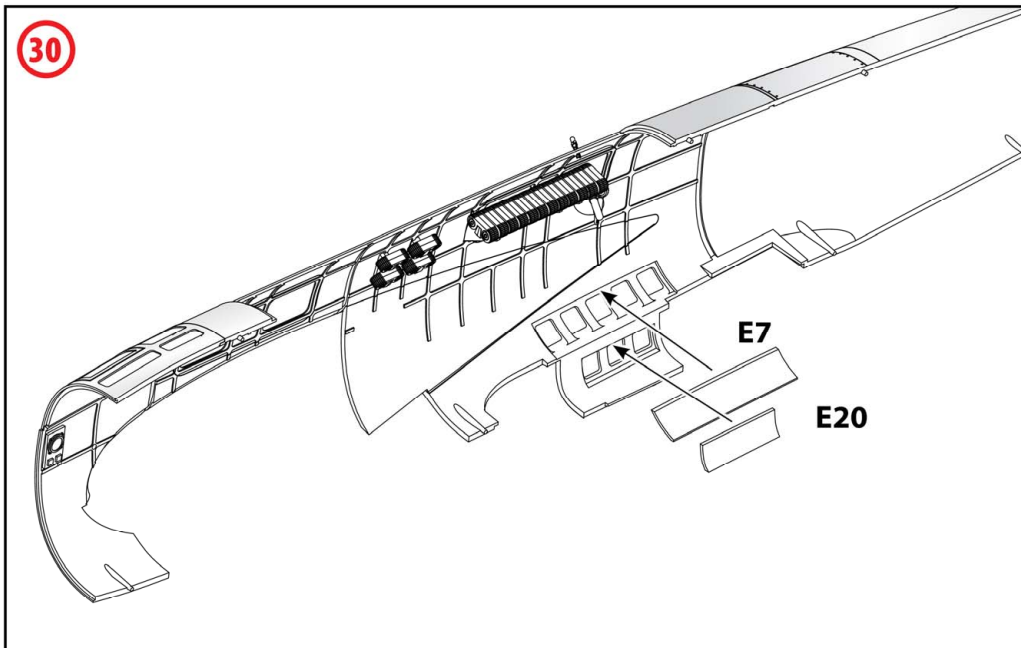
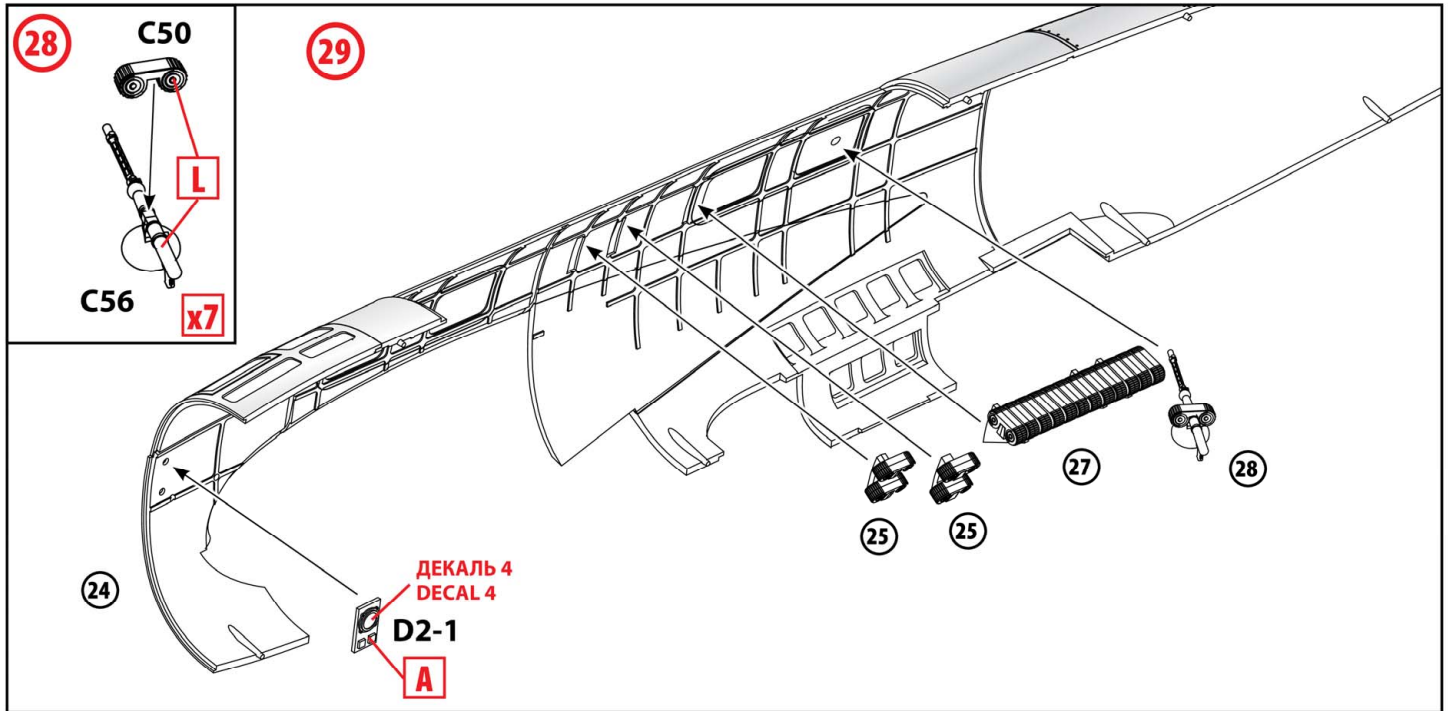







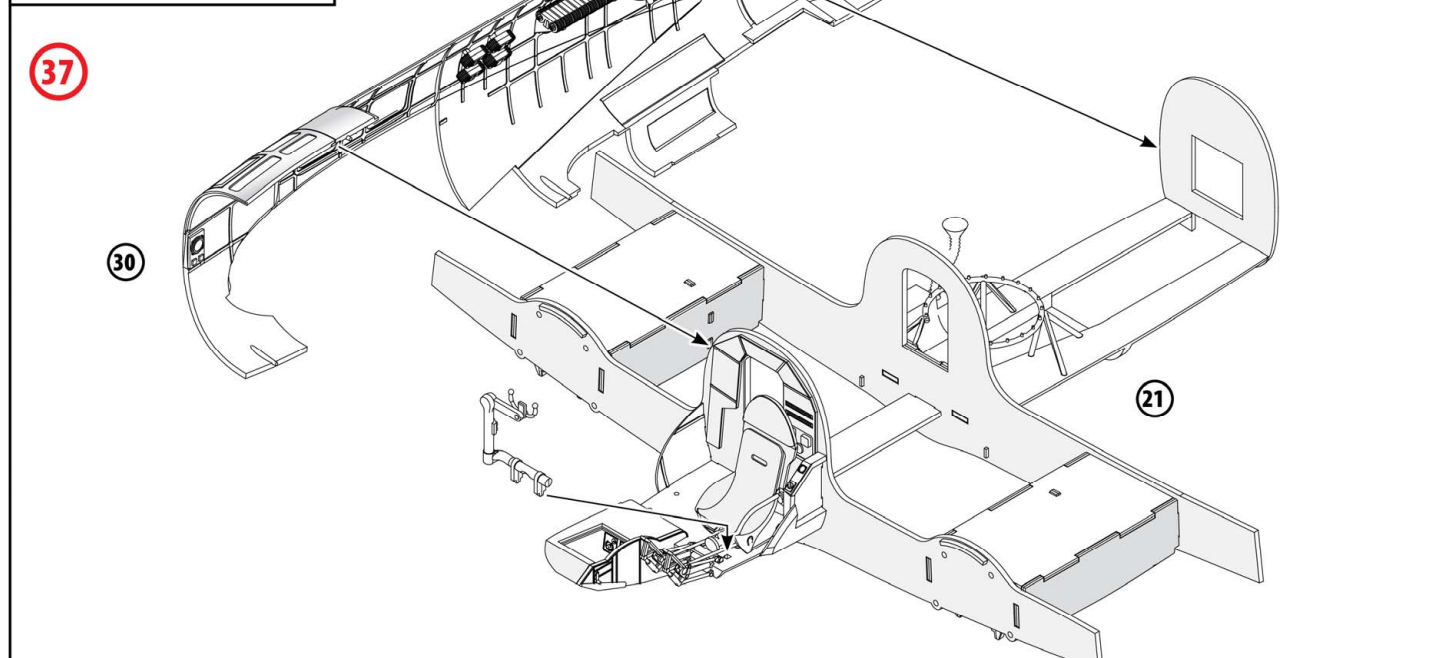
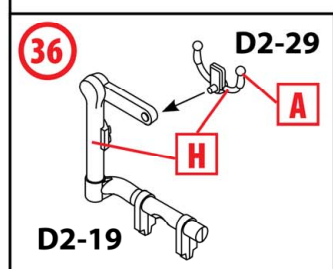
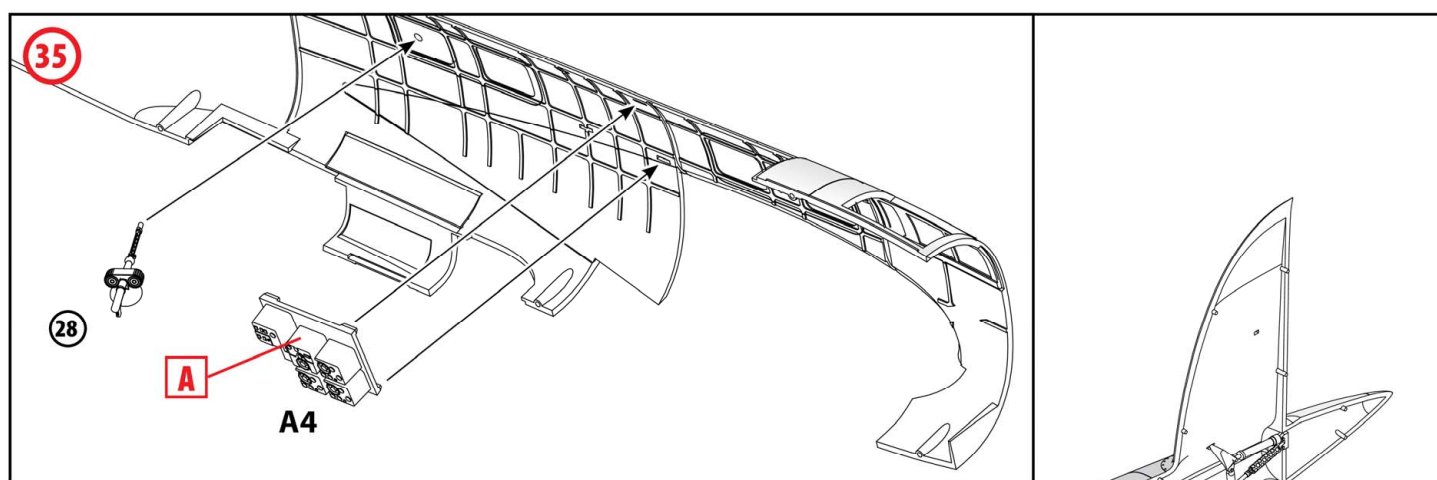
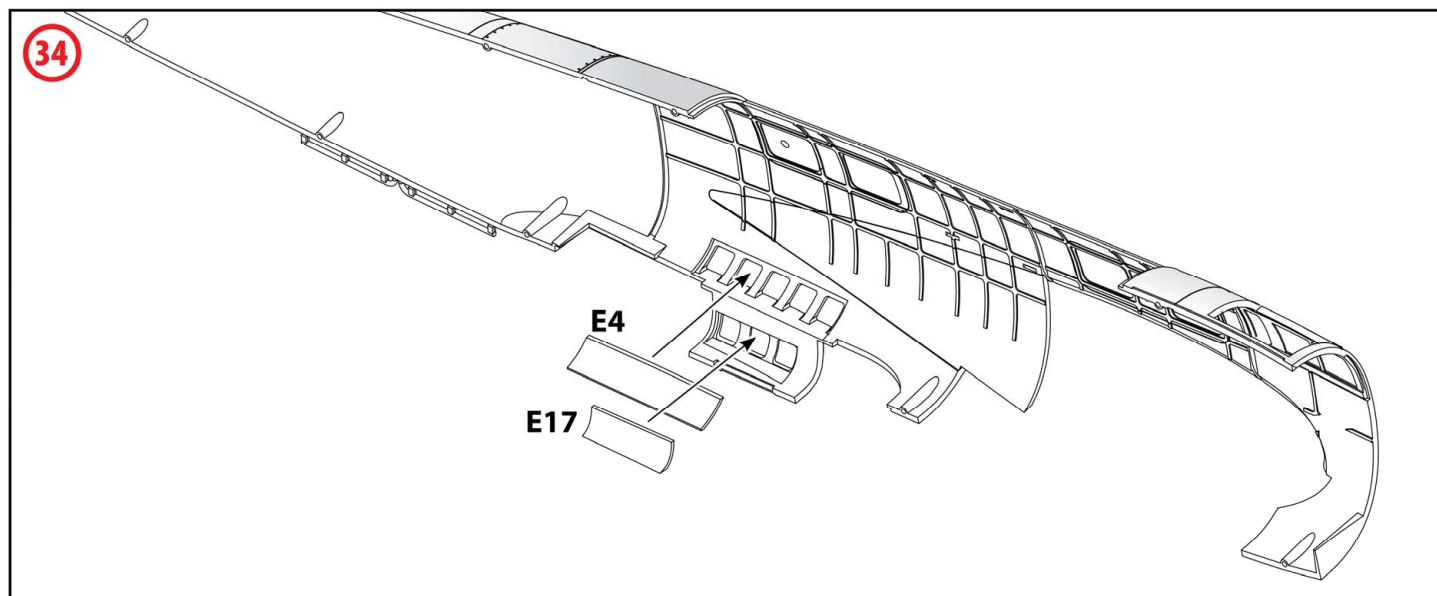


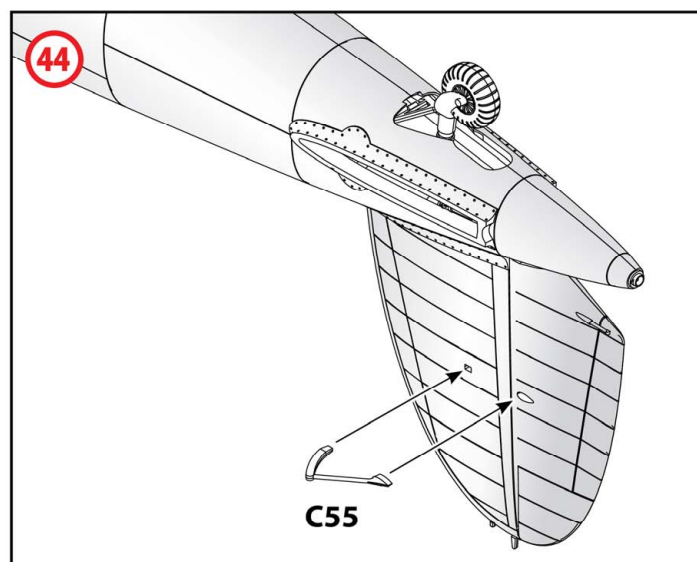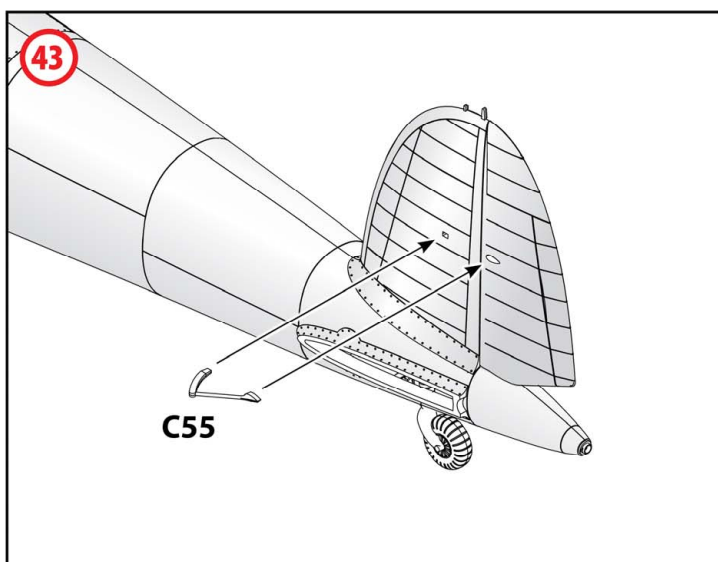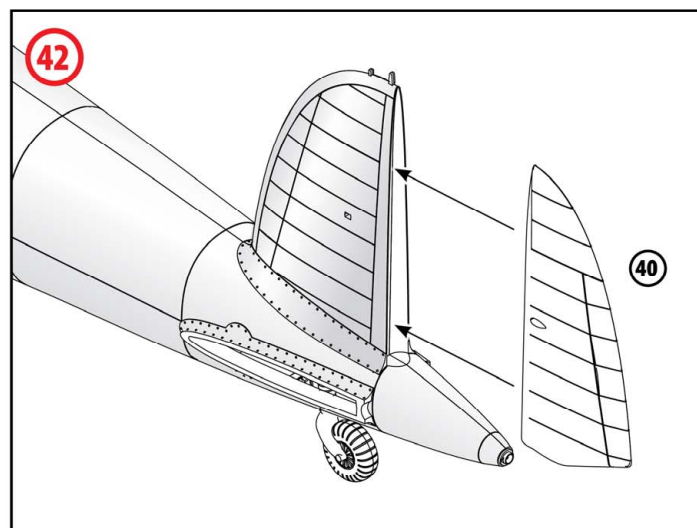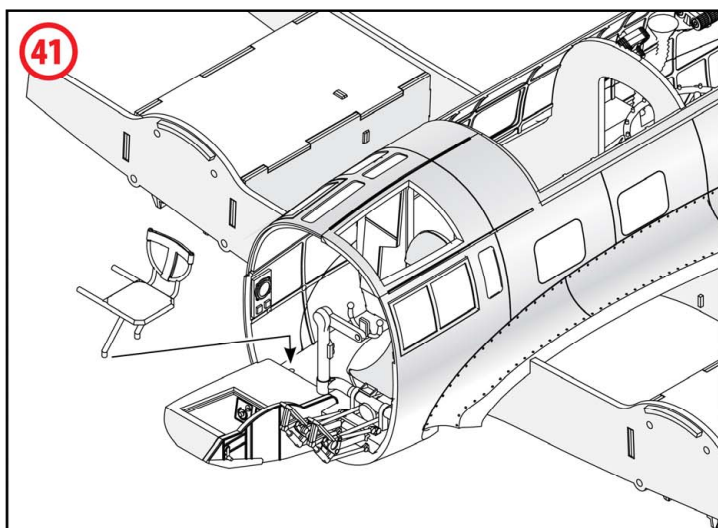
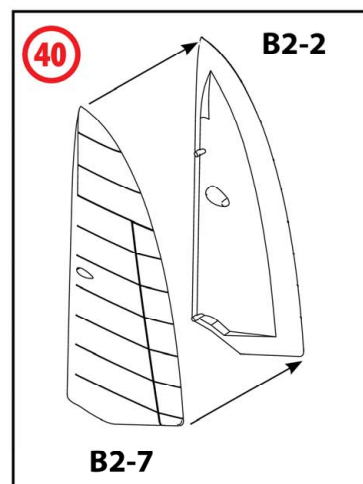
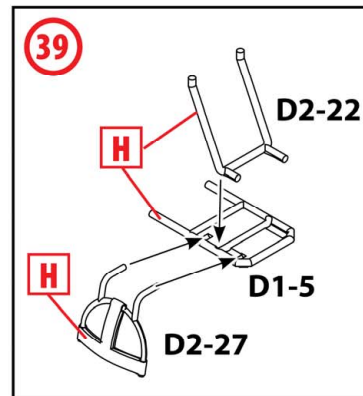
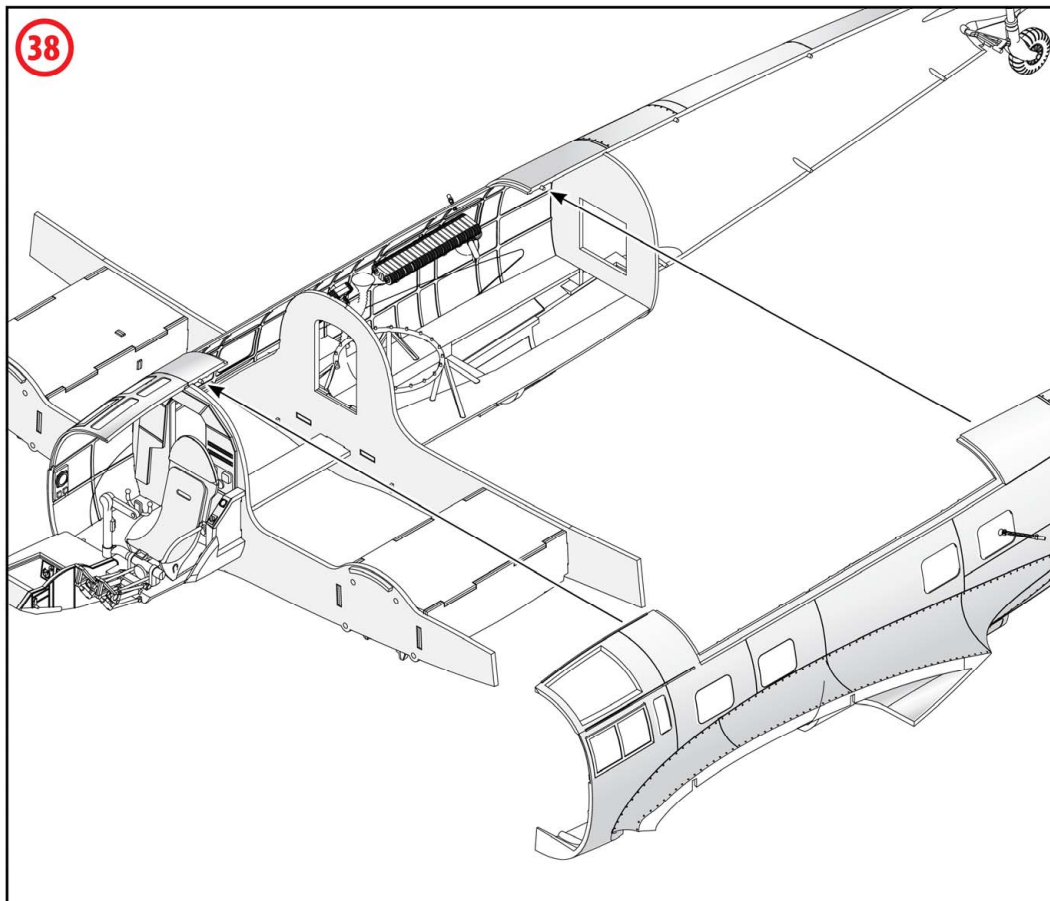


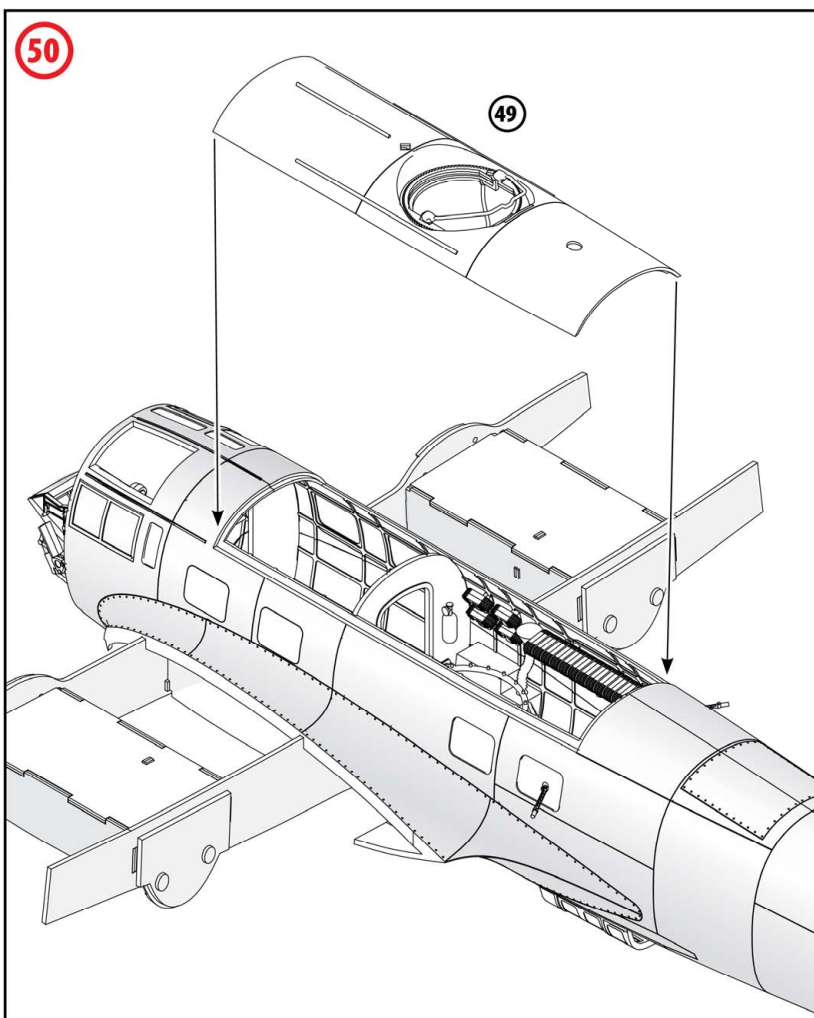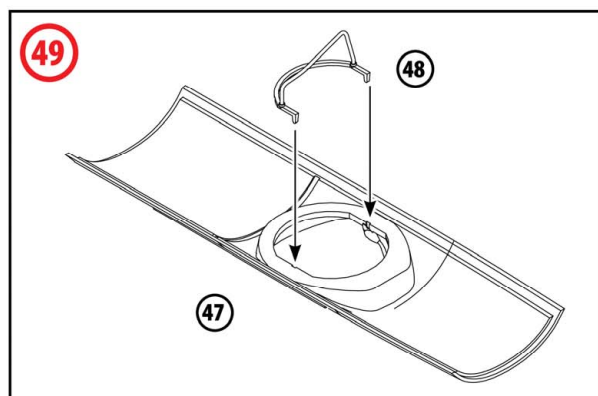
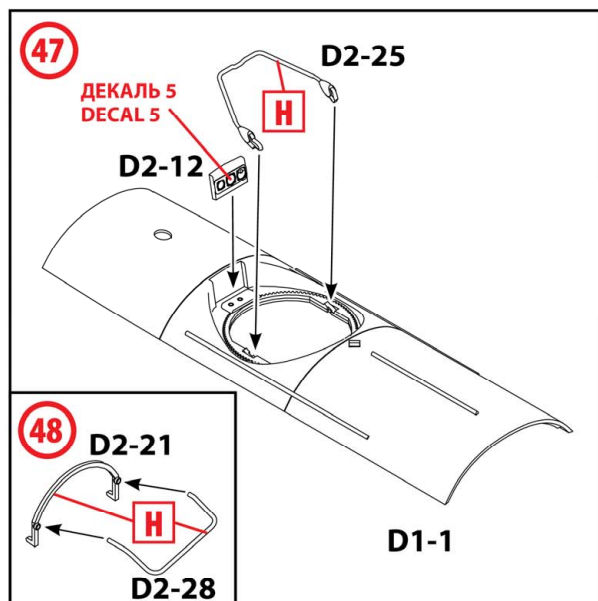
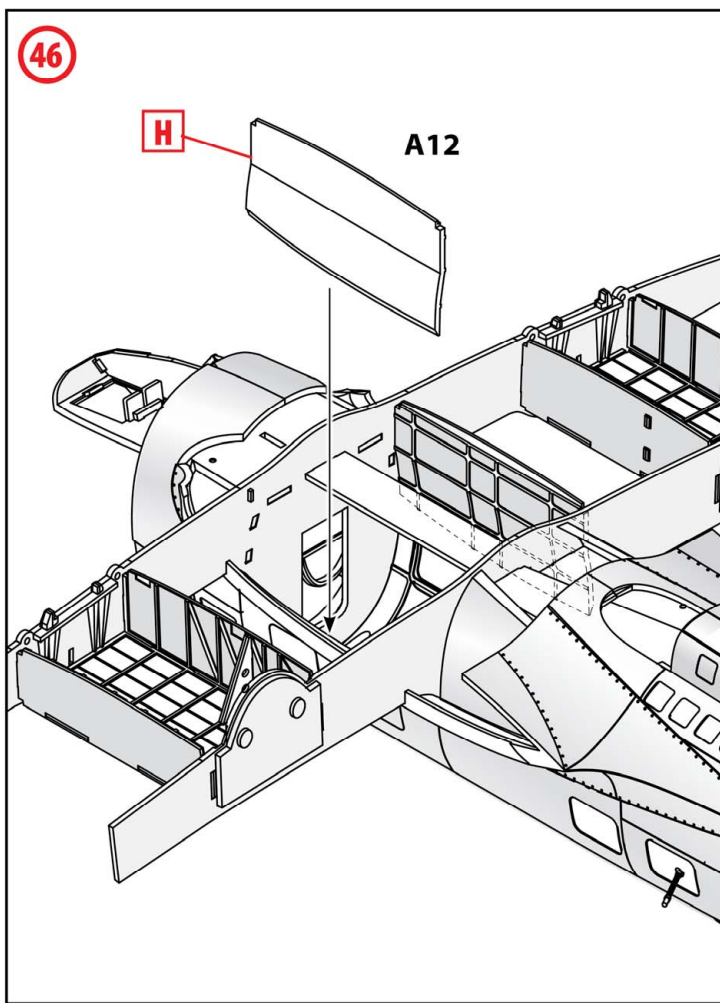
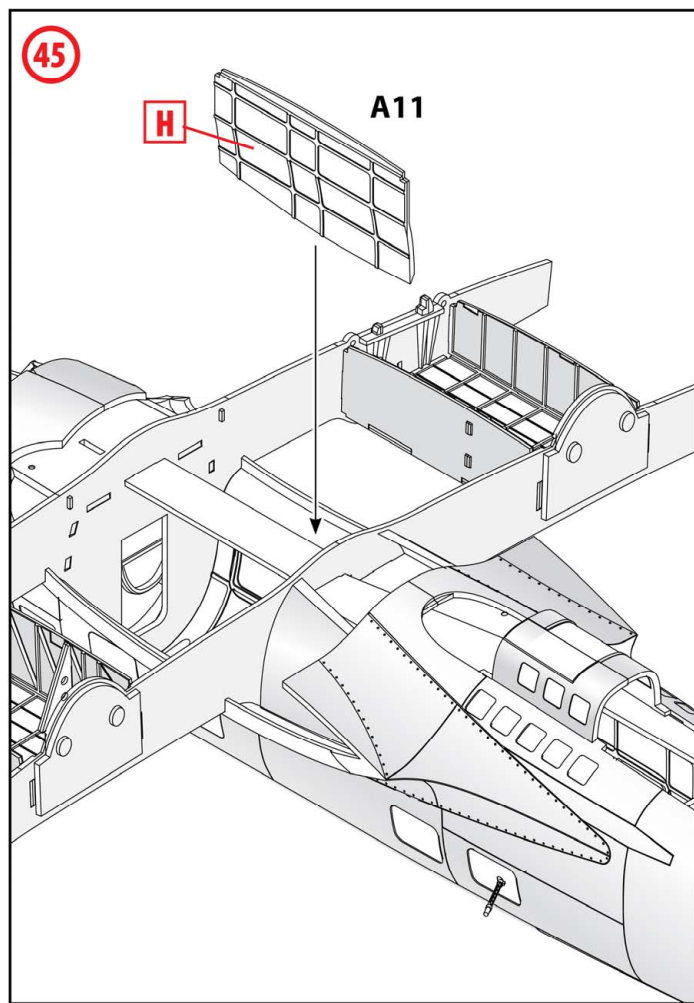


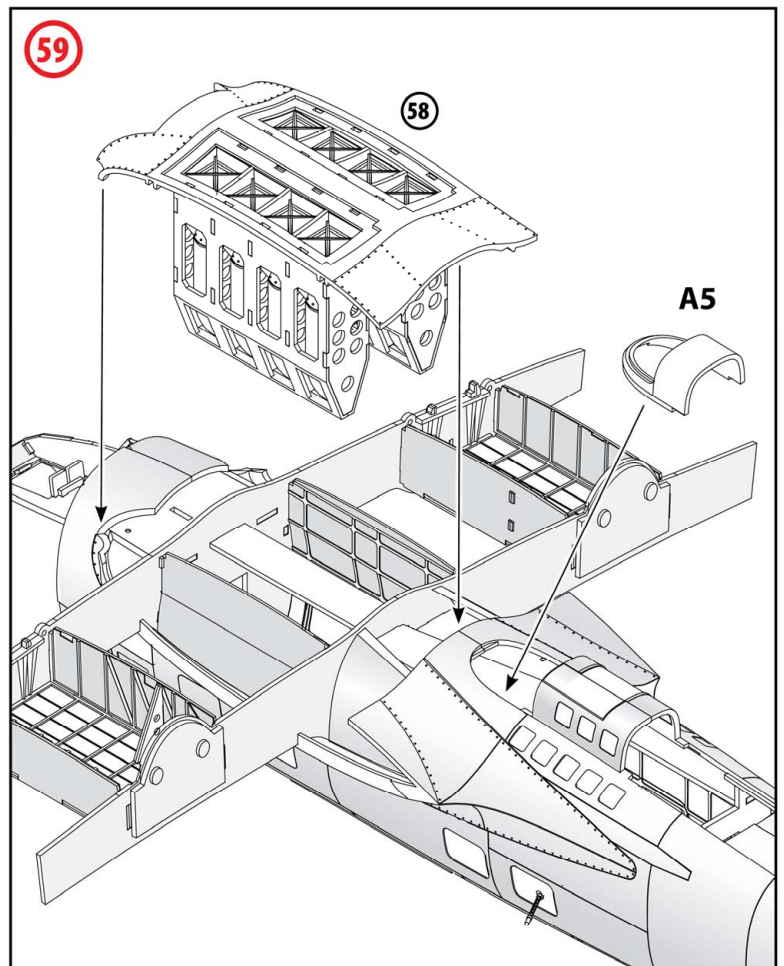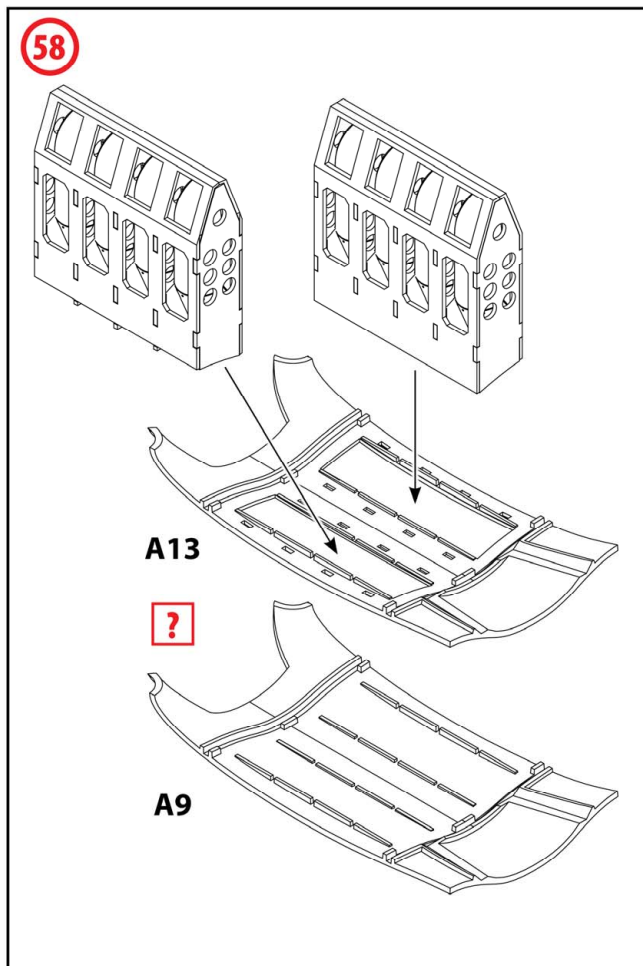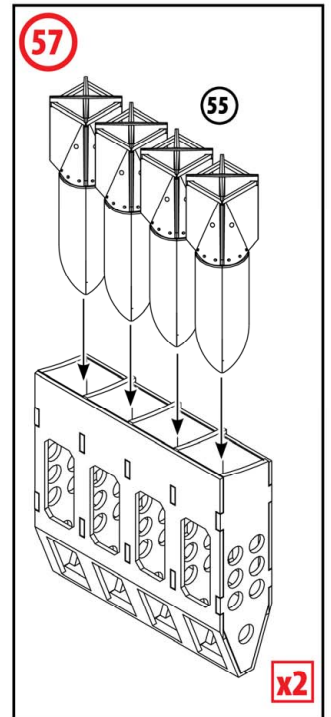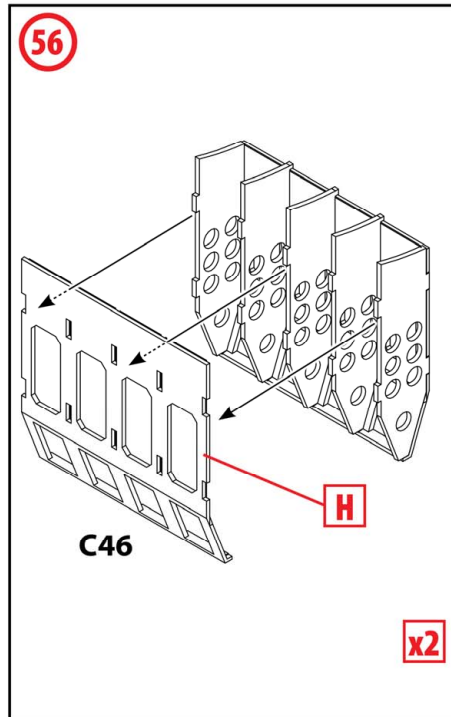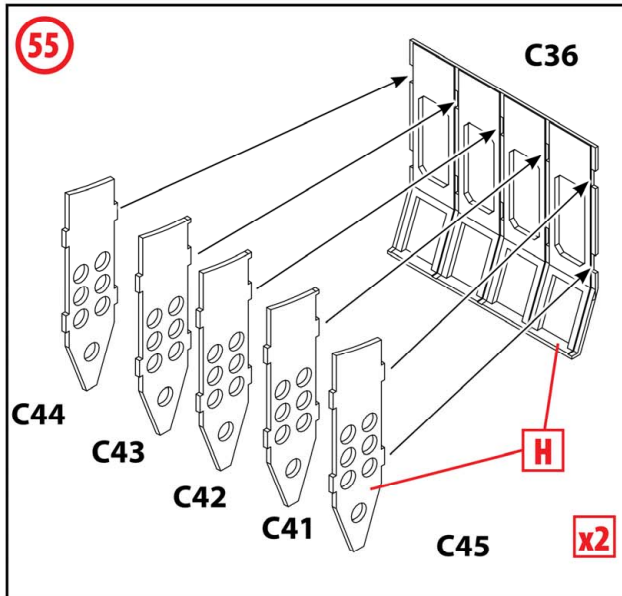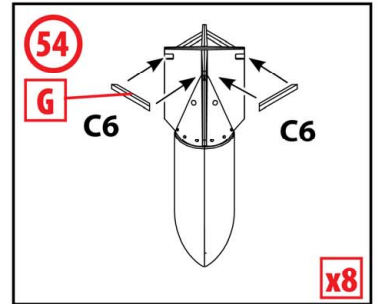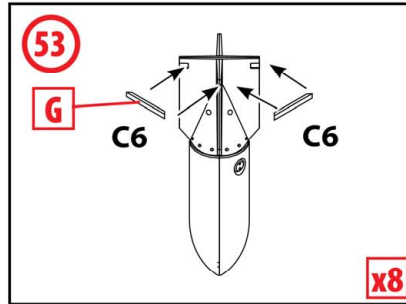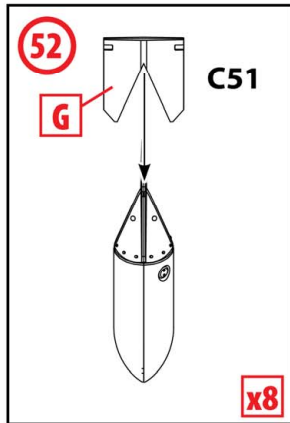
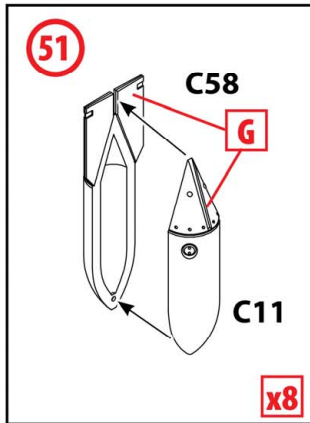


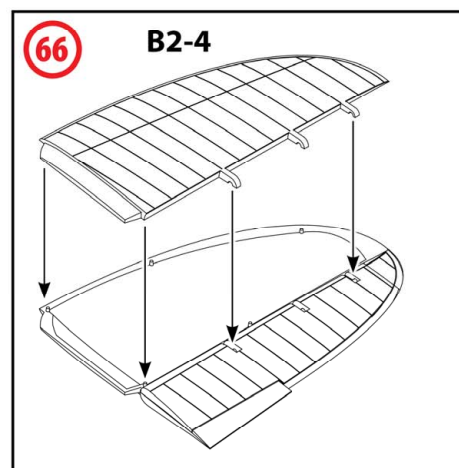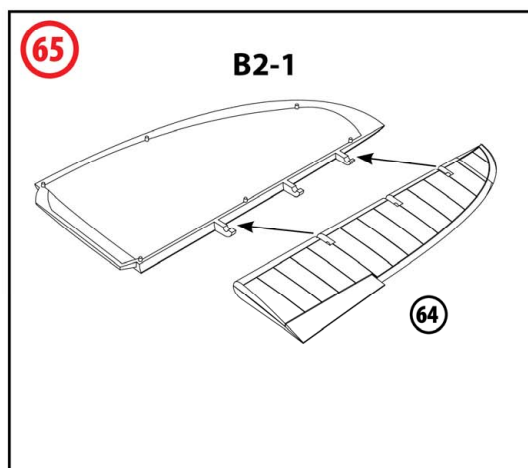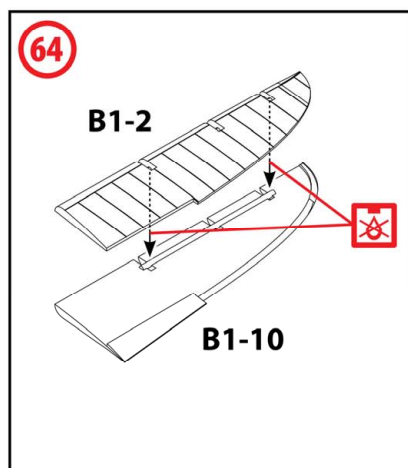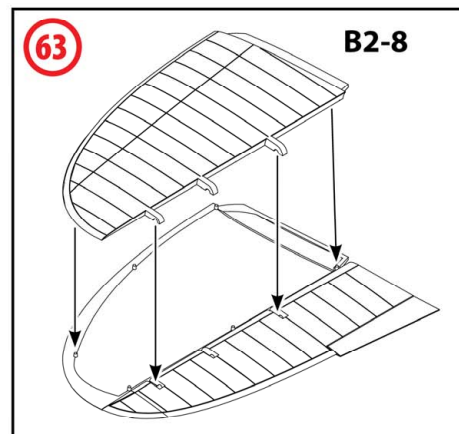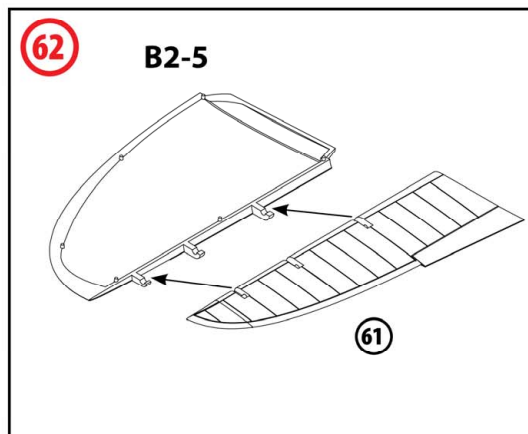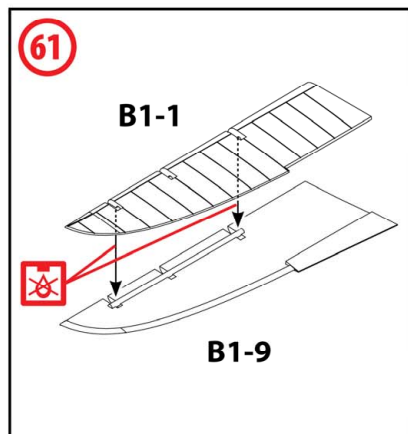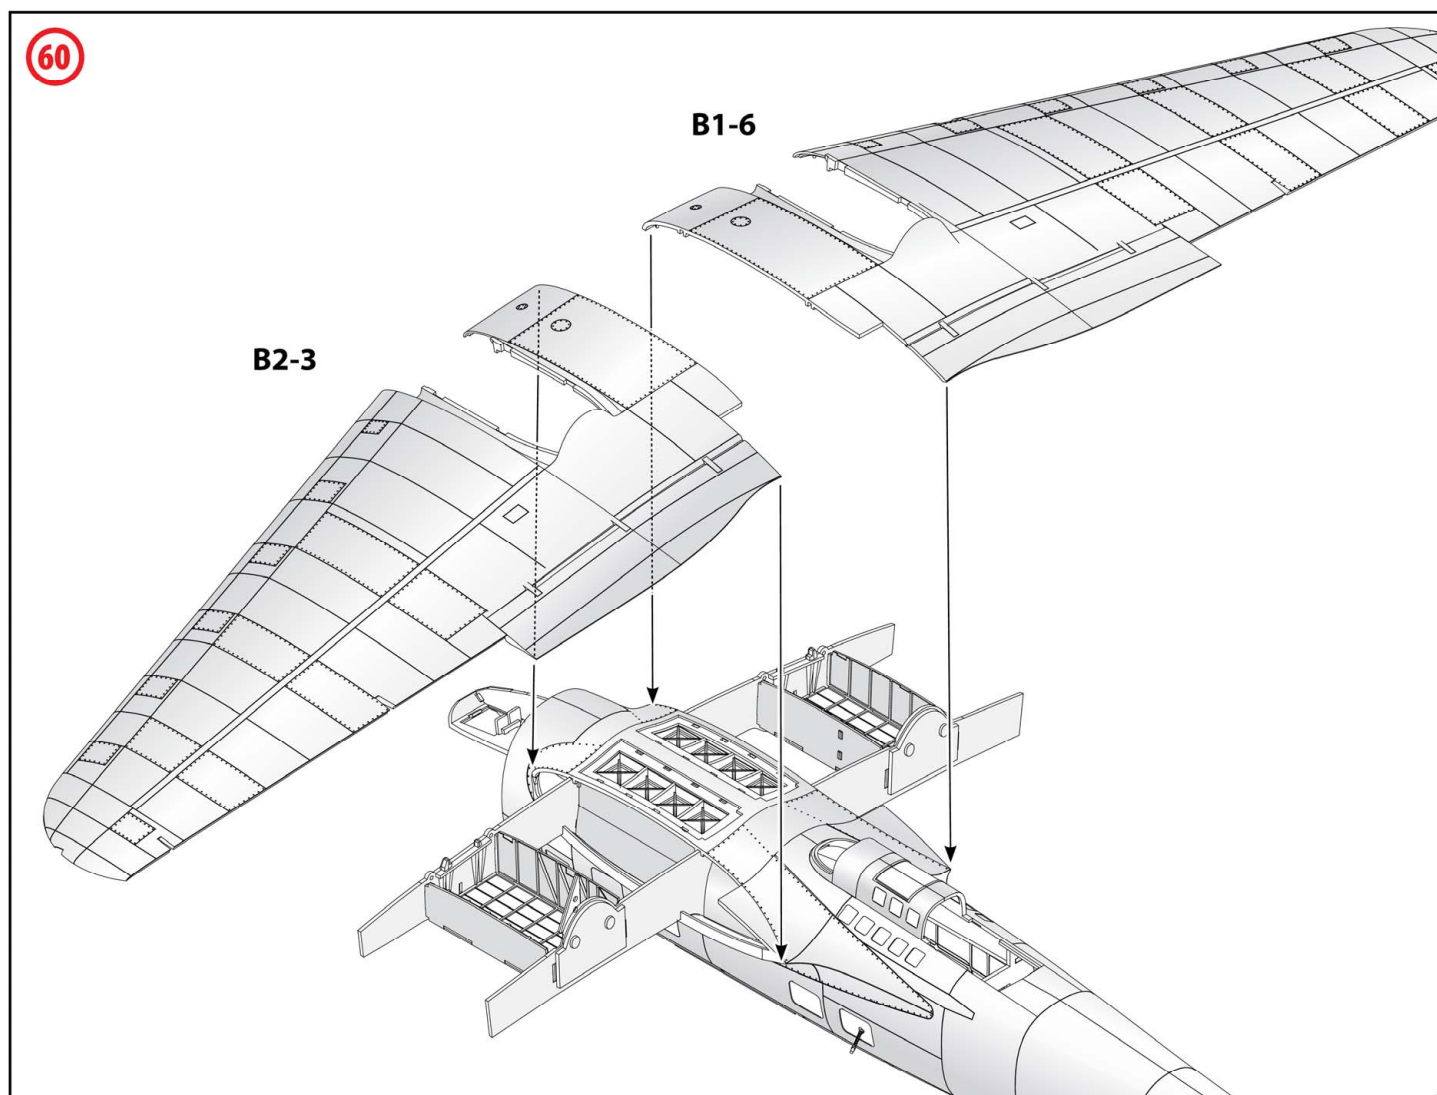

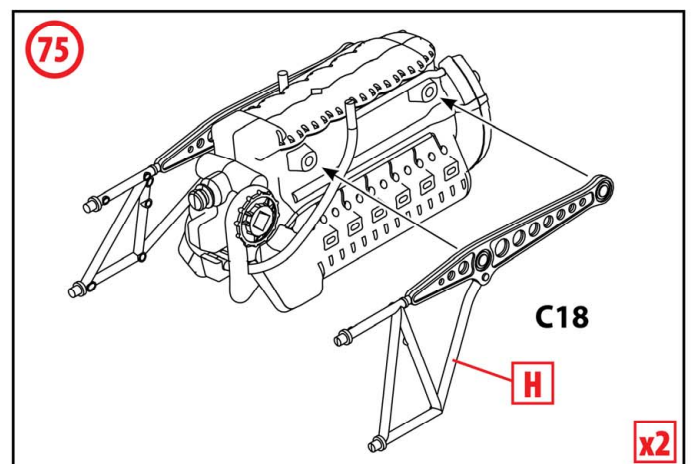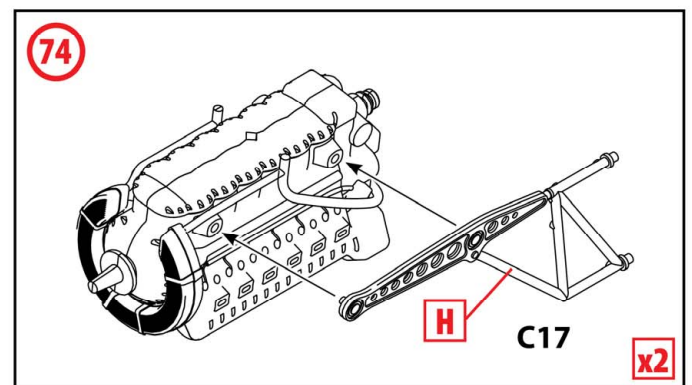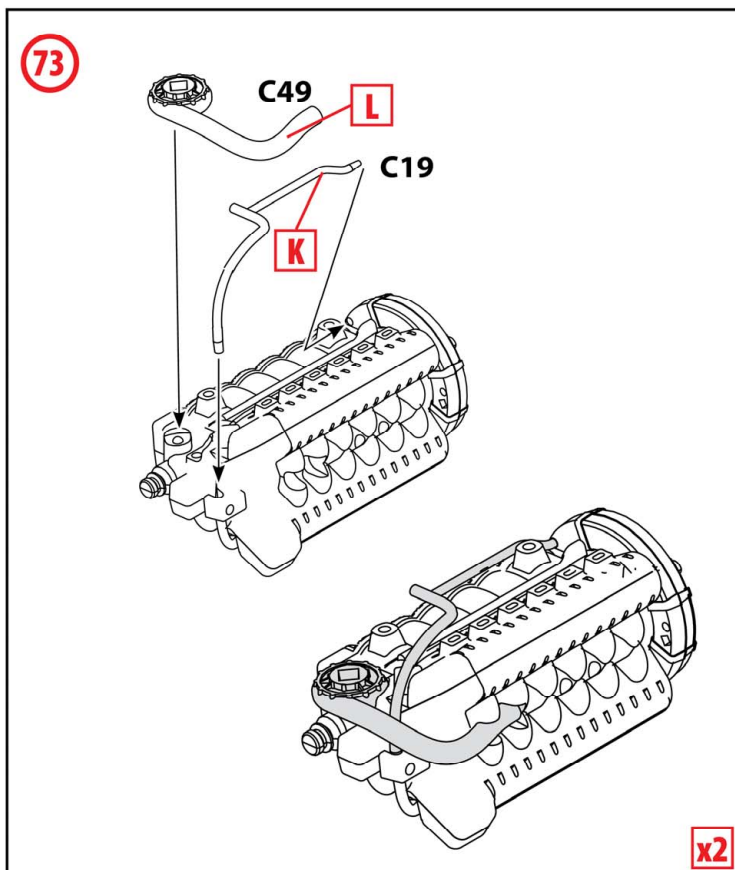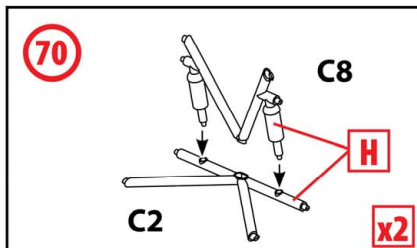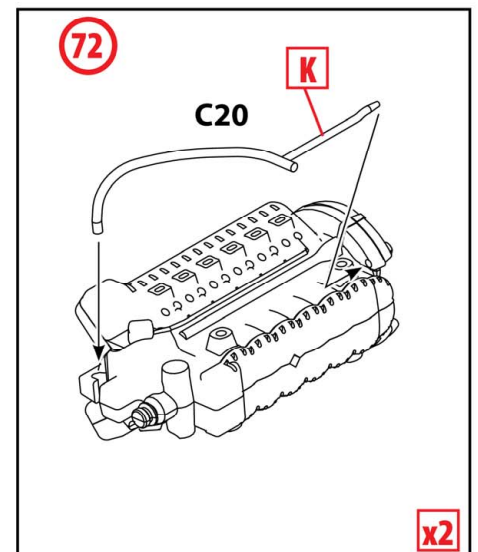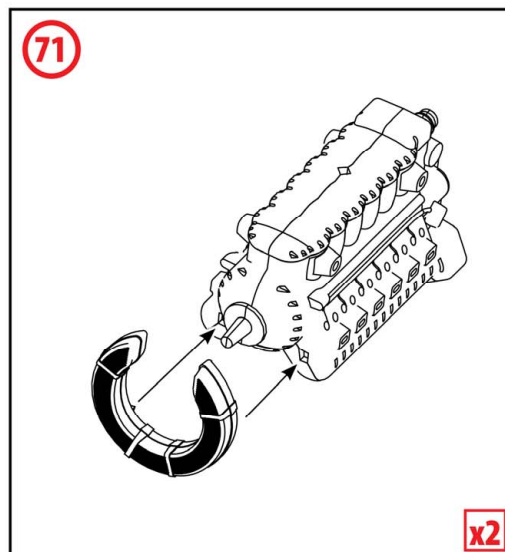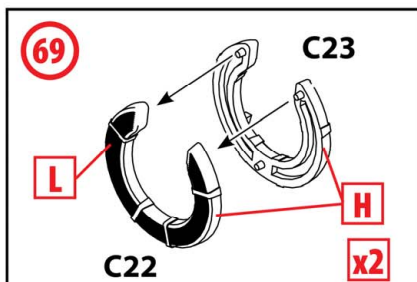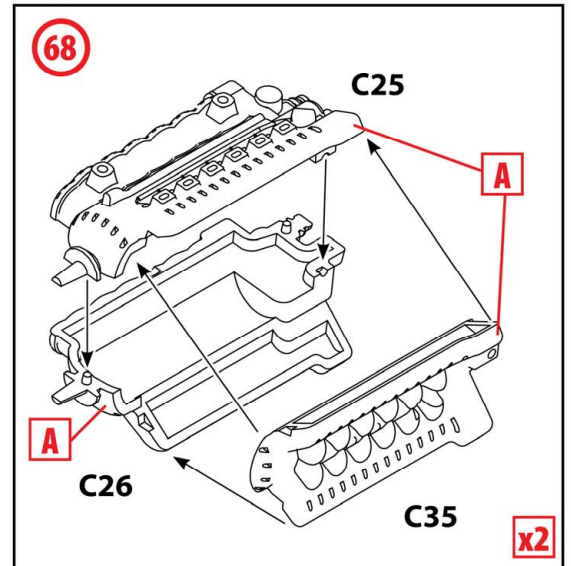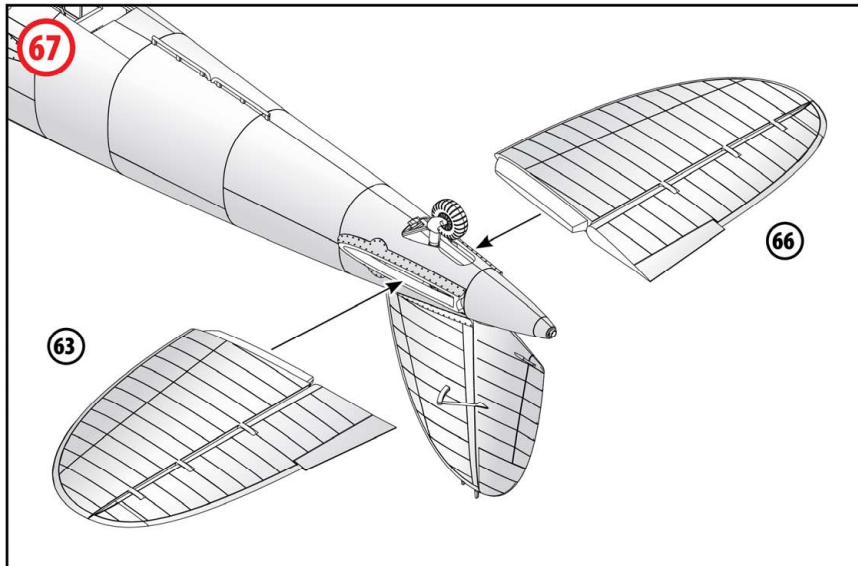


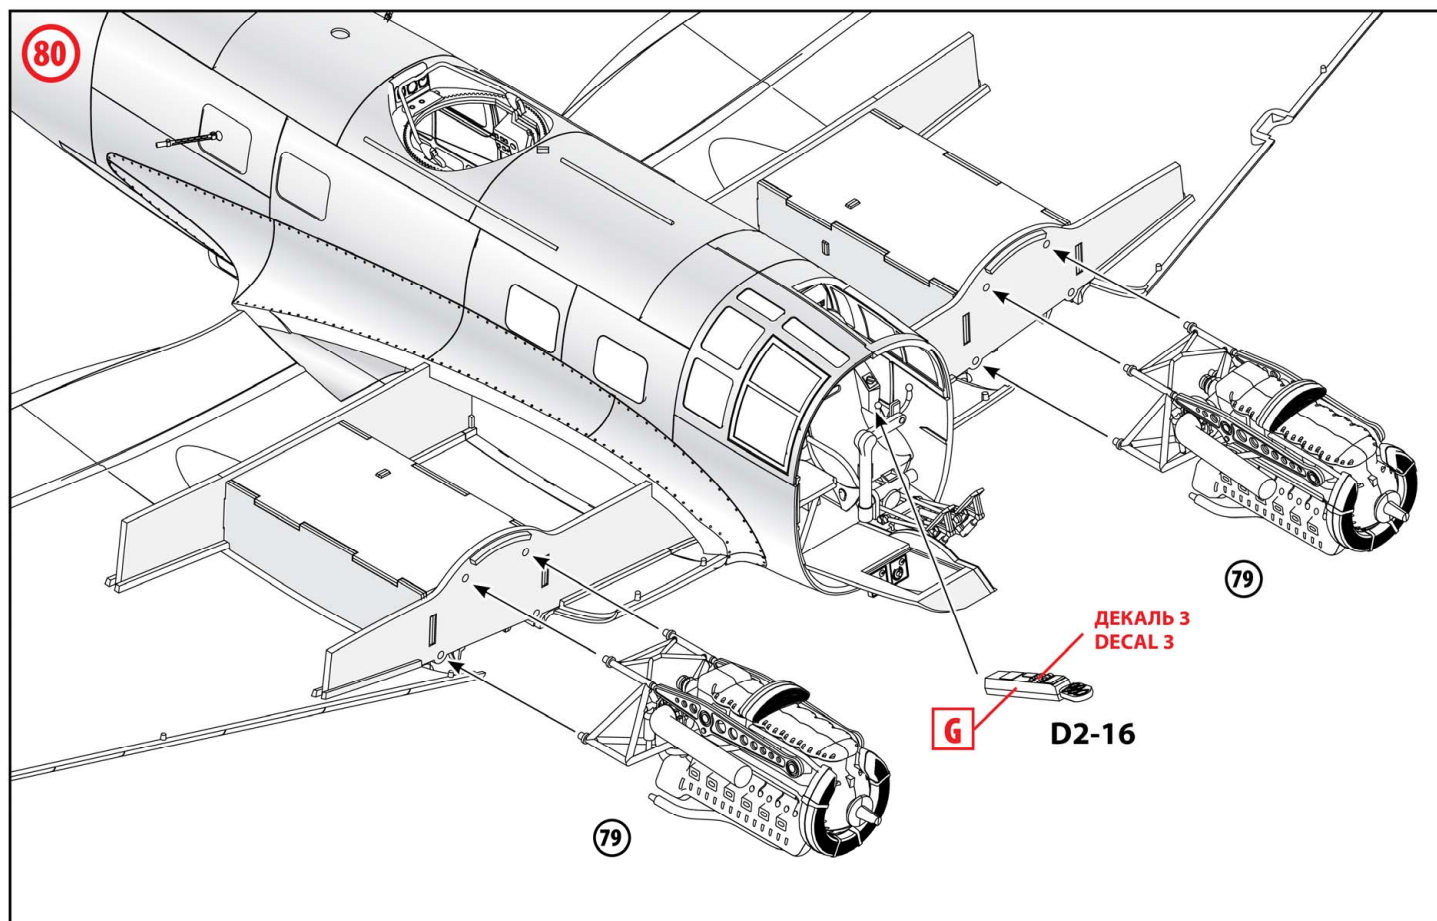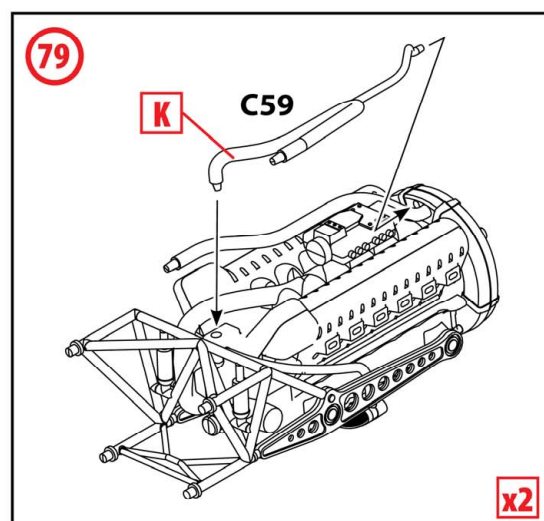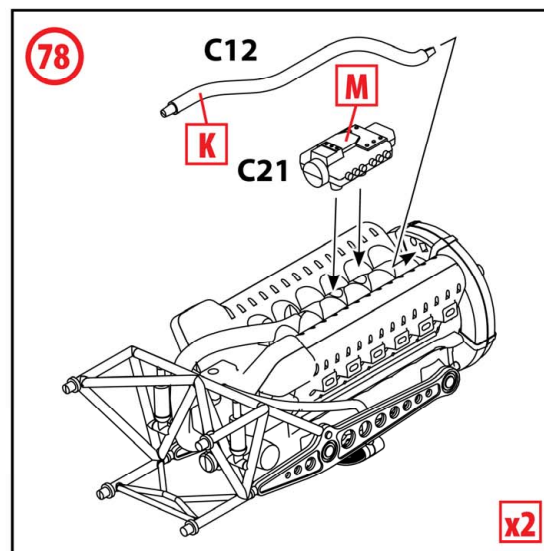
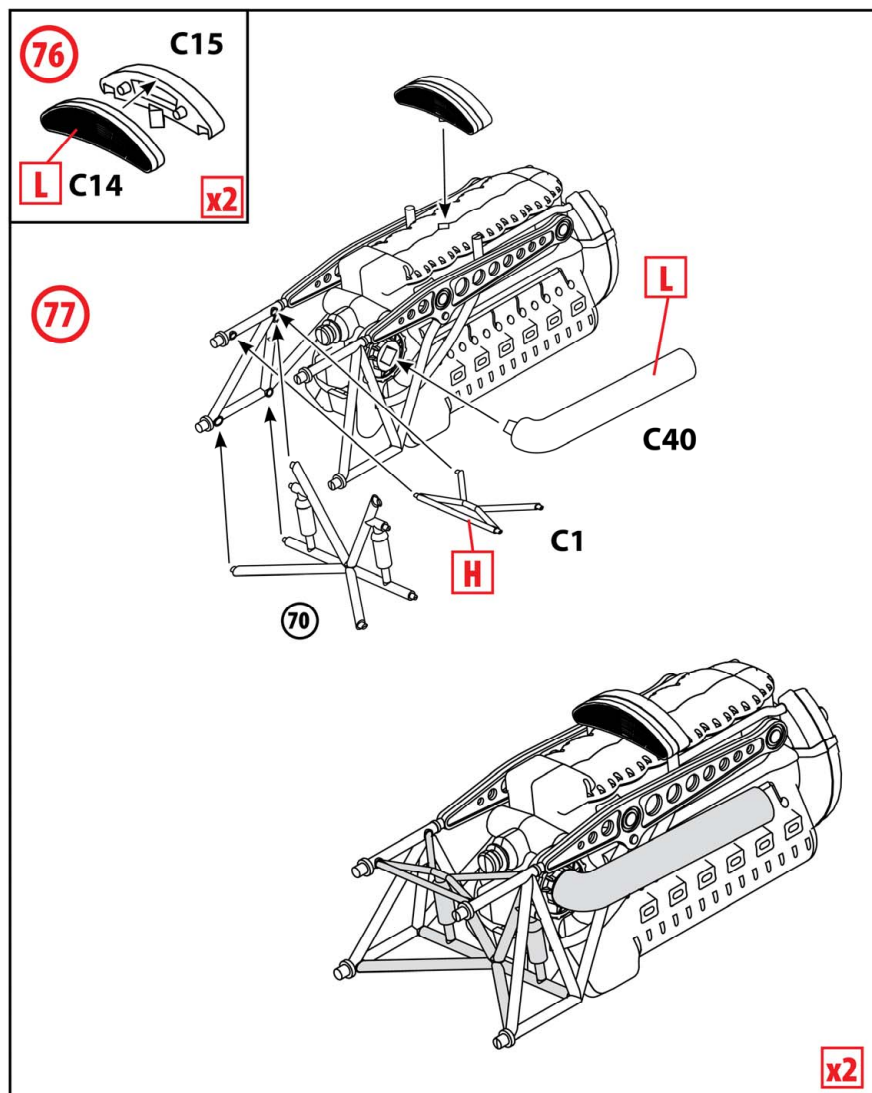


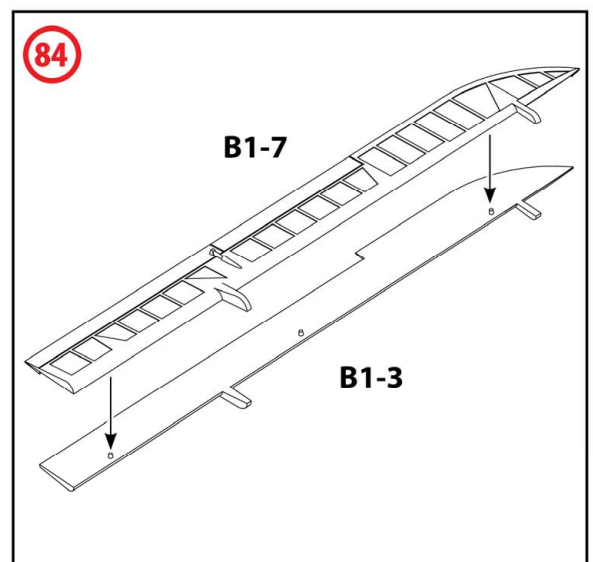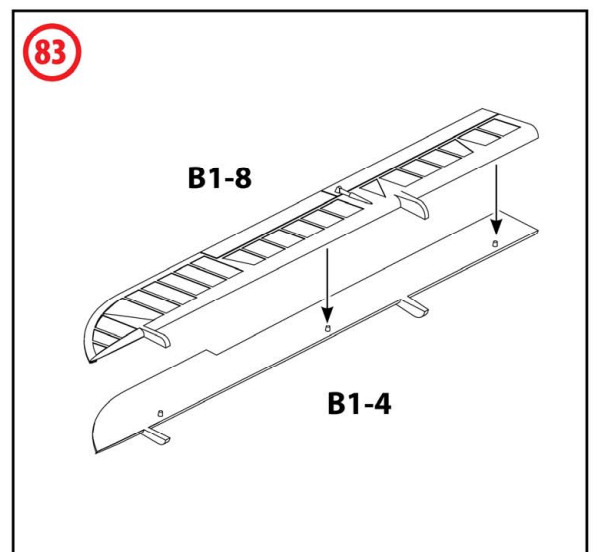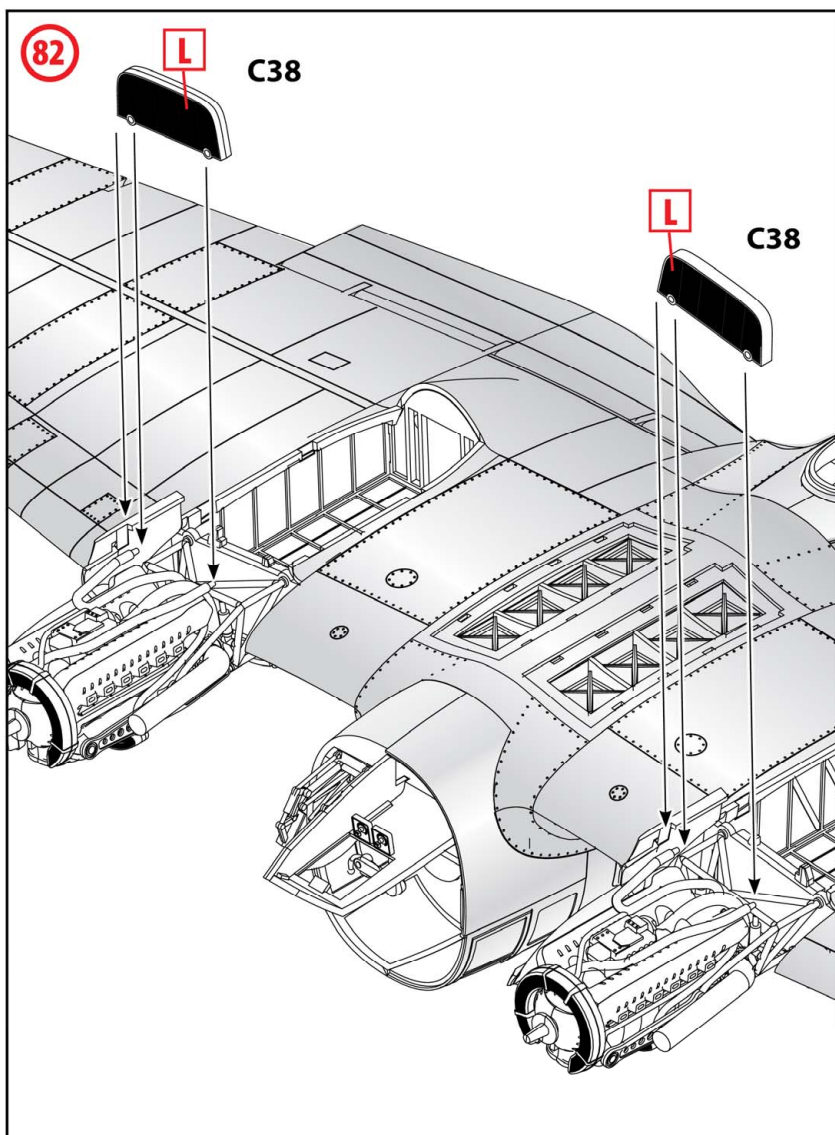
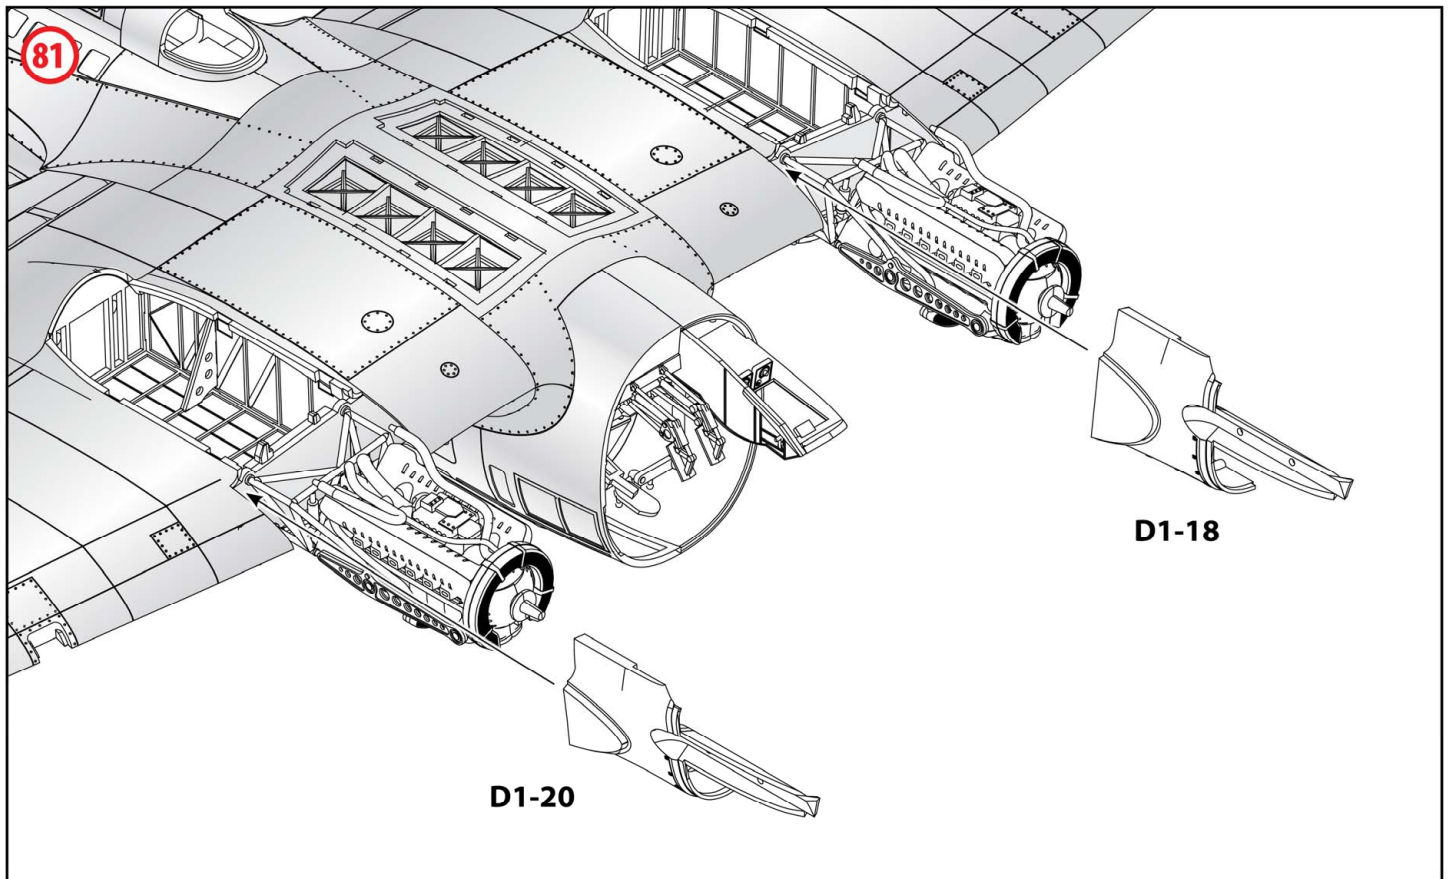








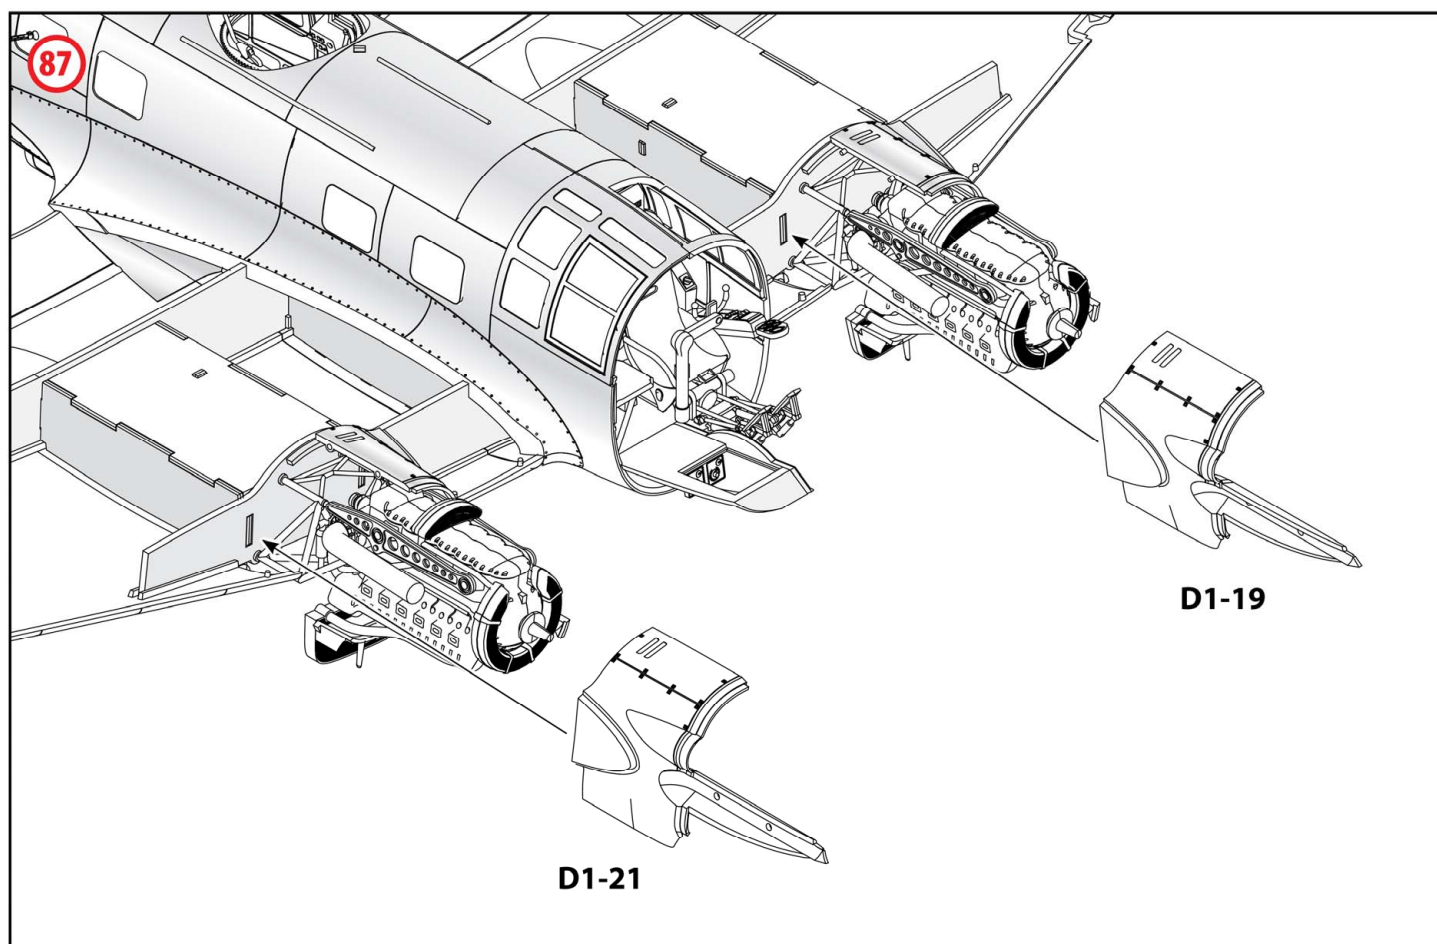
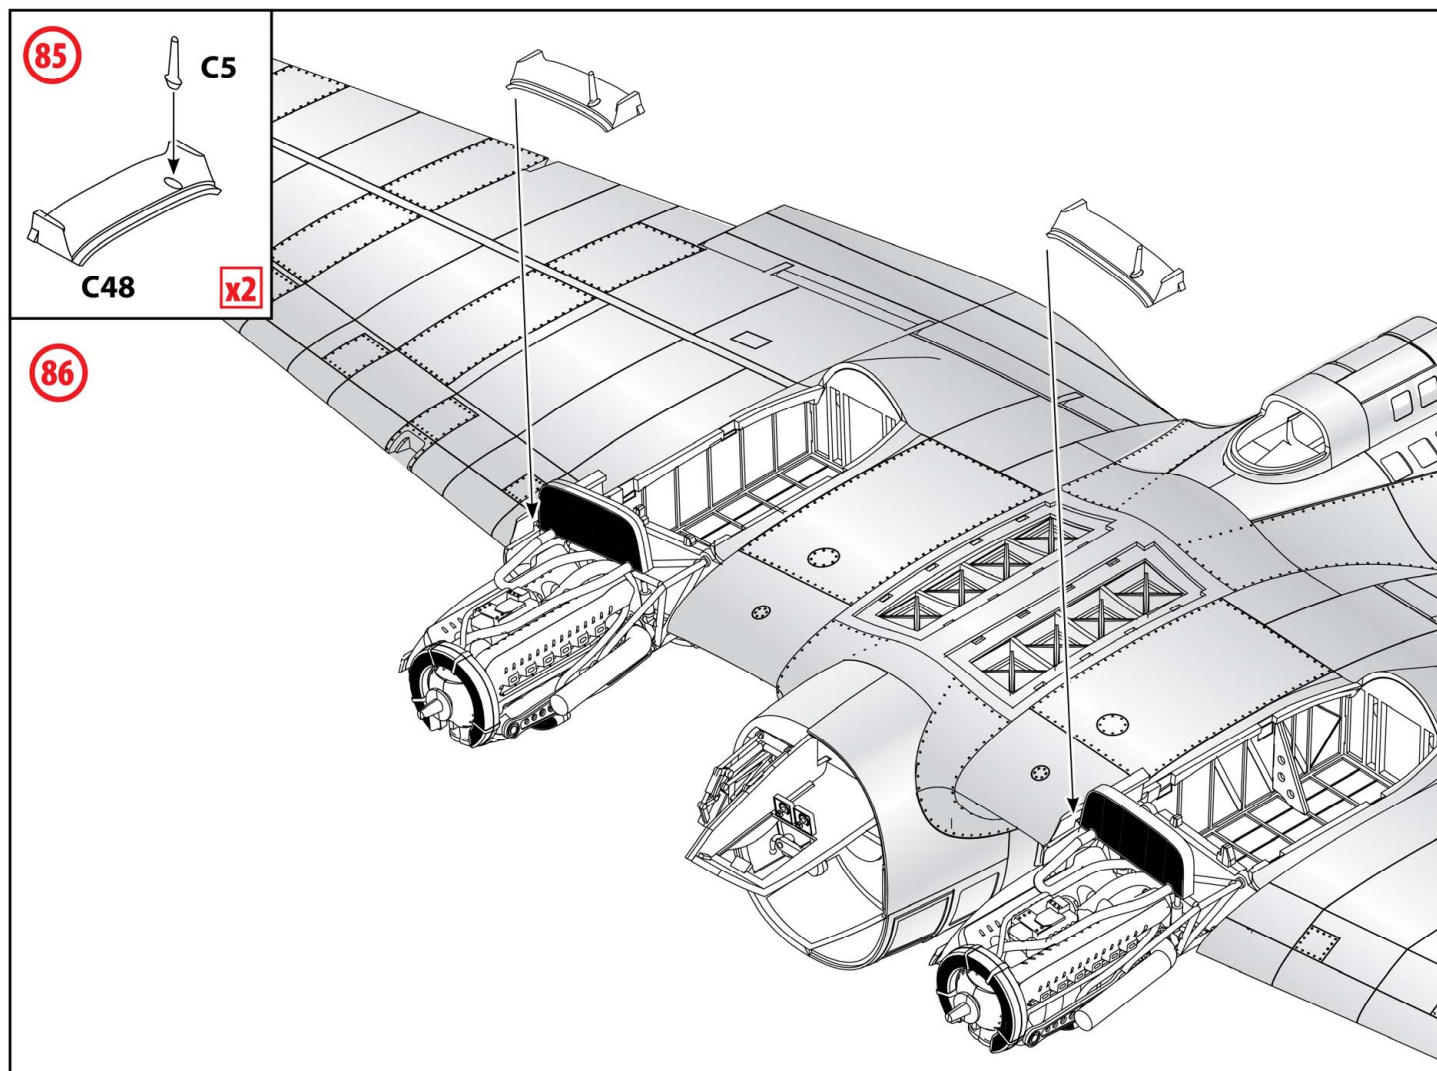









88




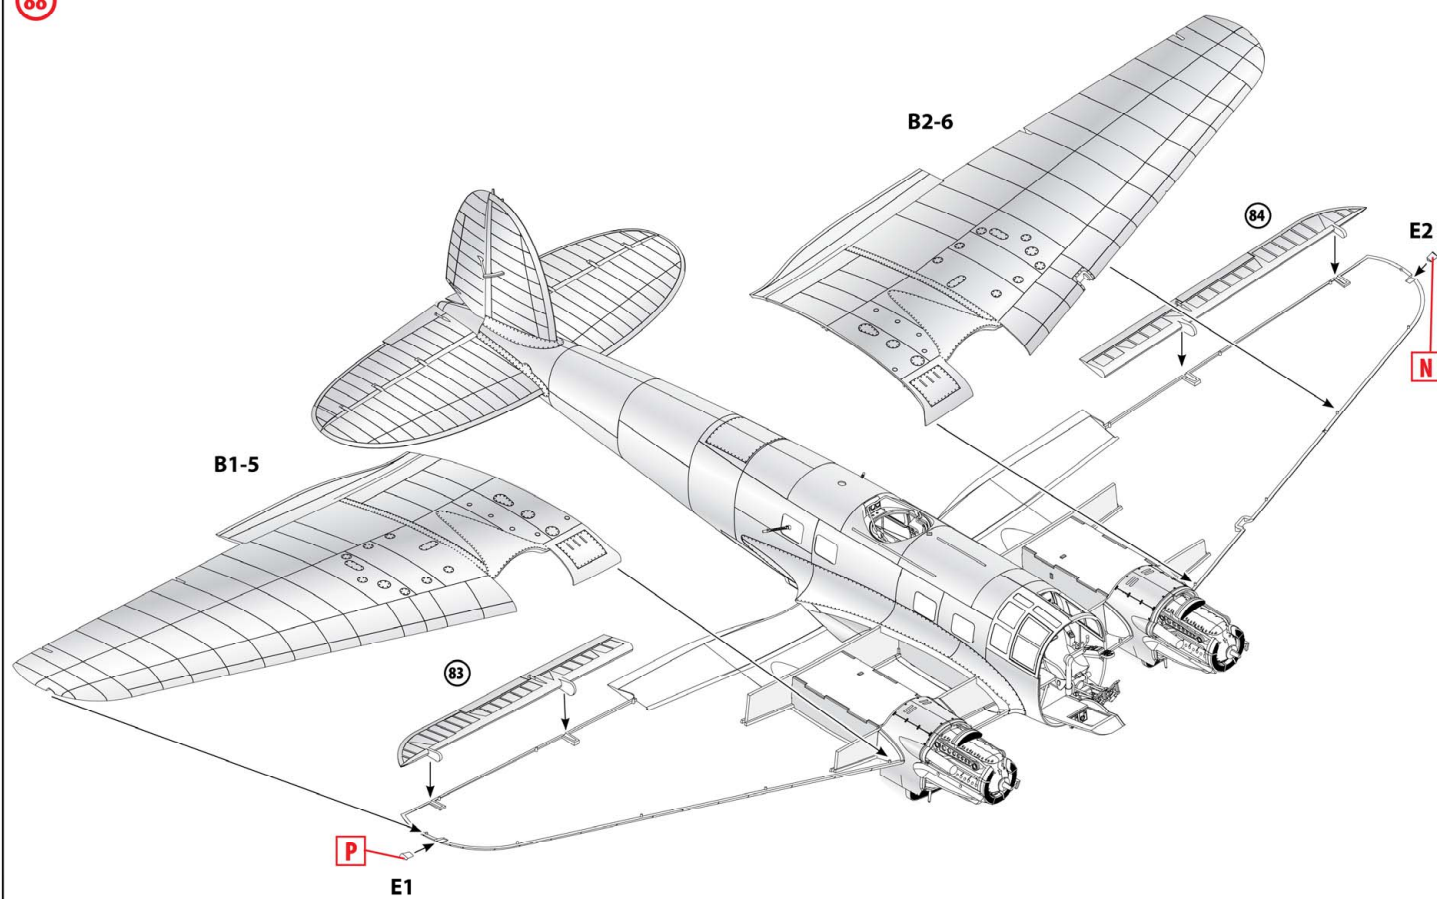


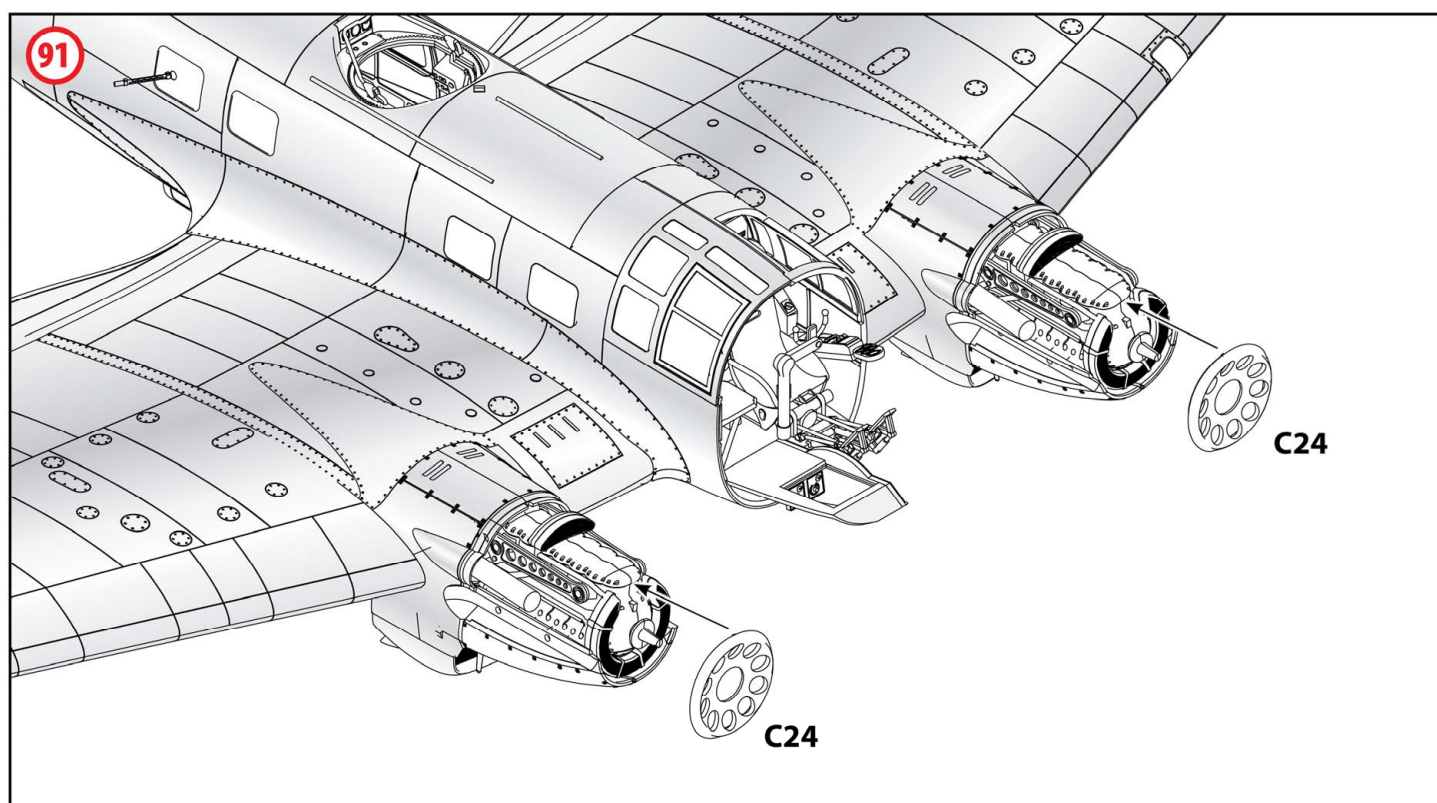
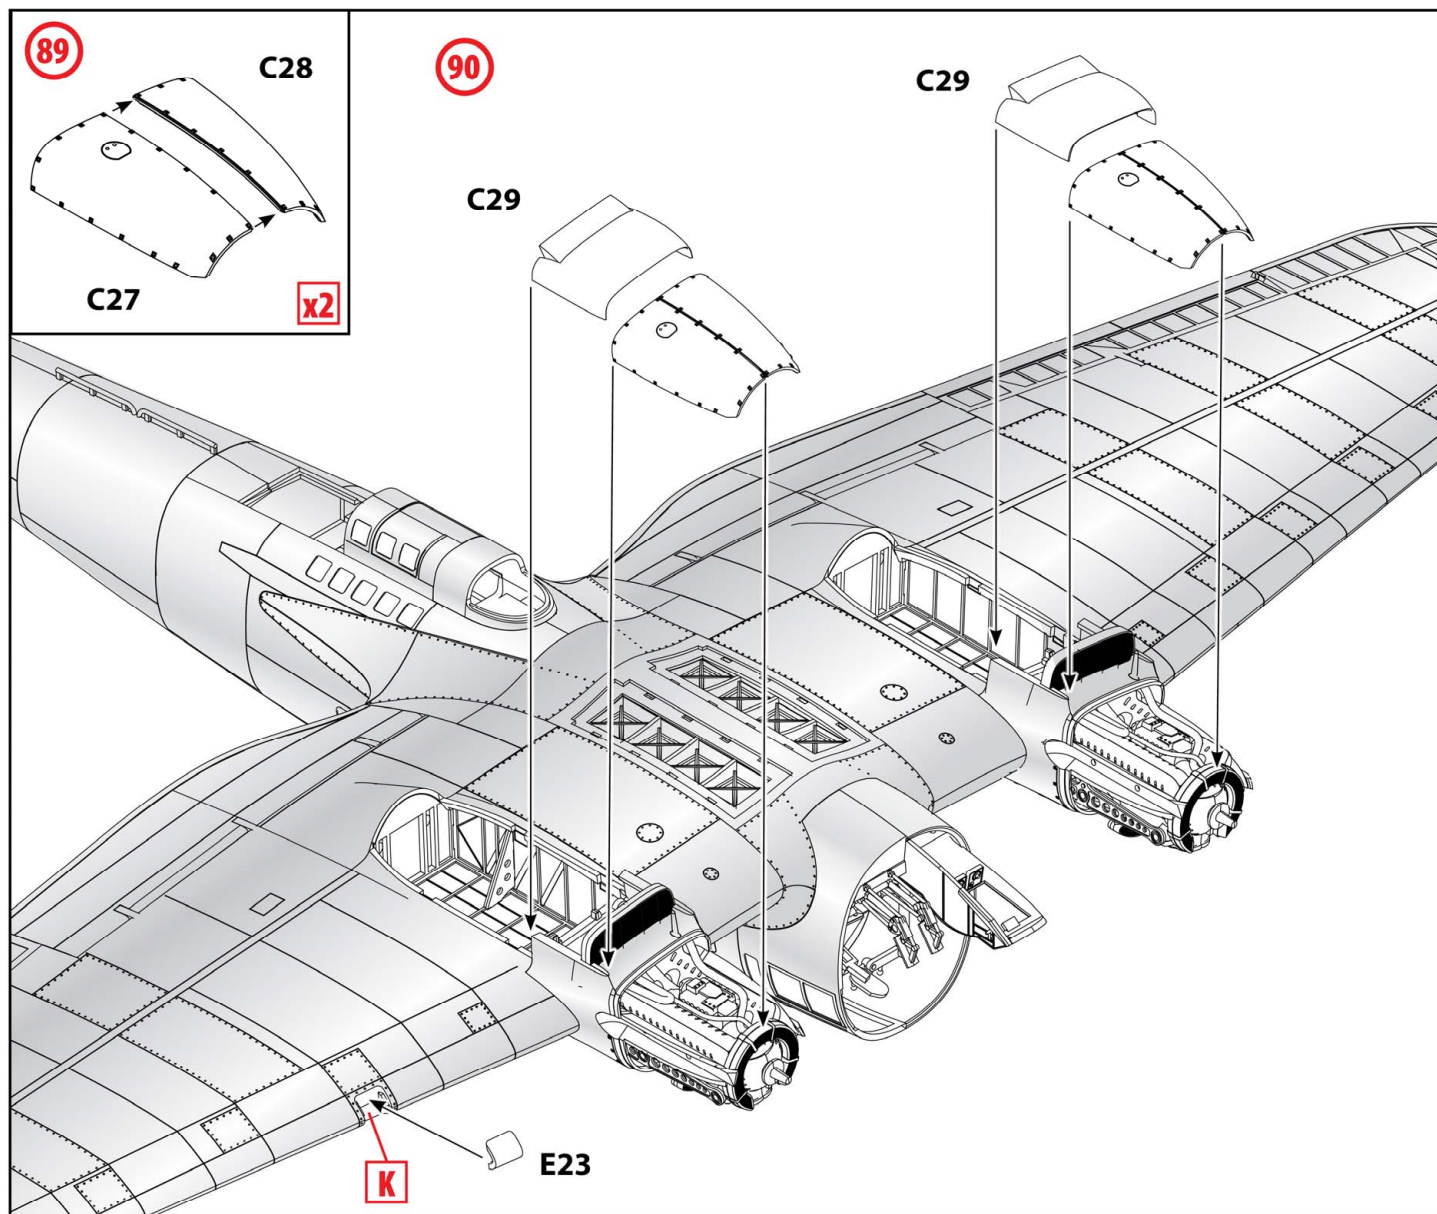


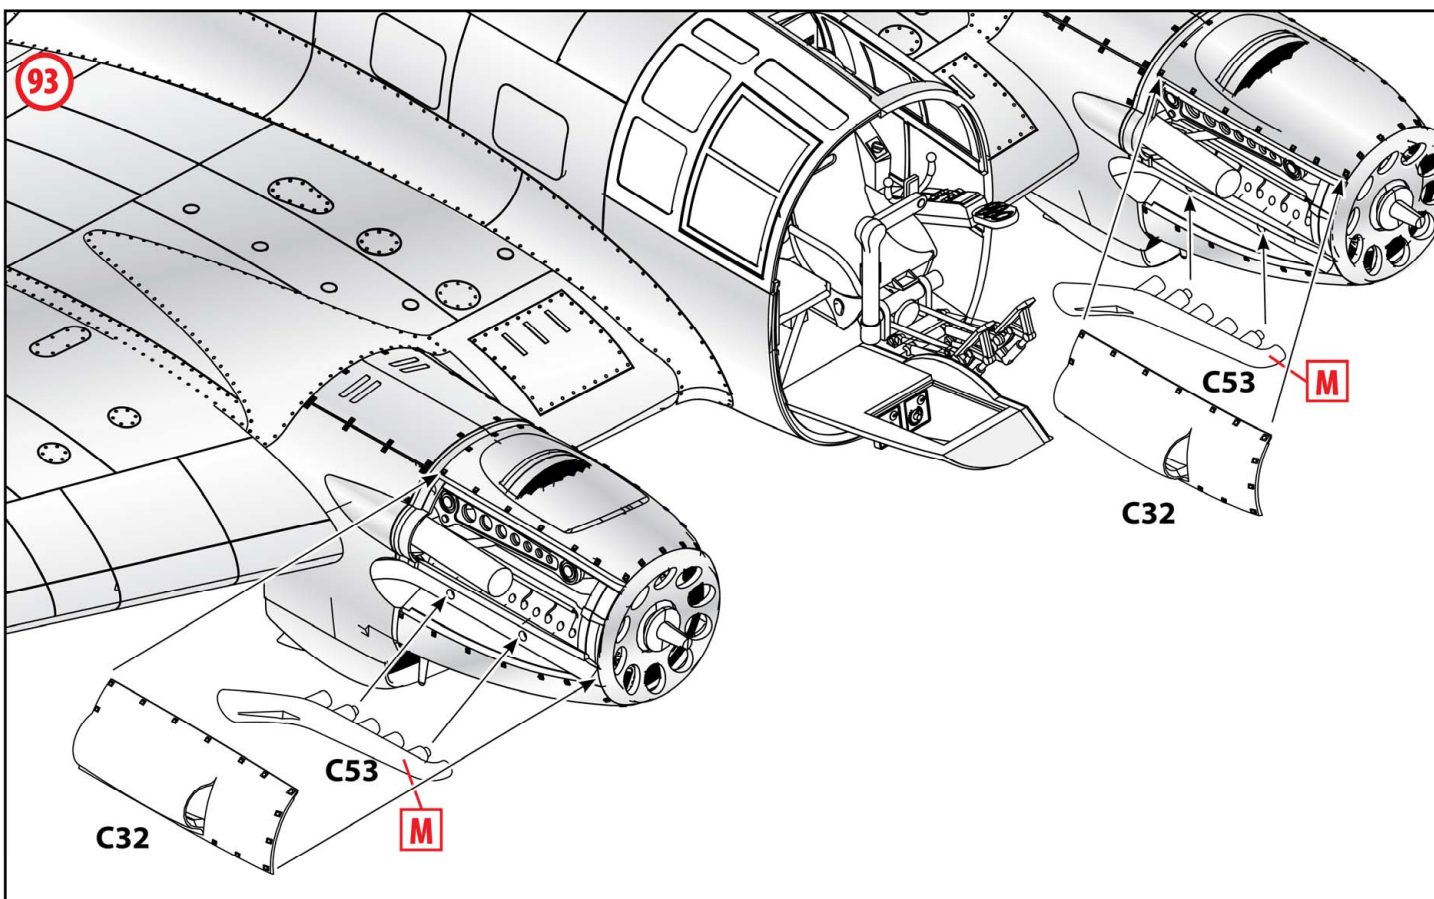
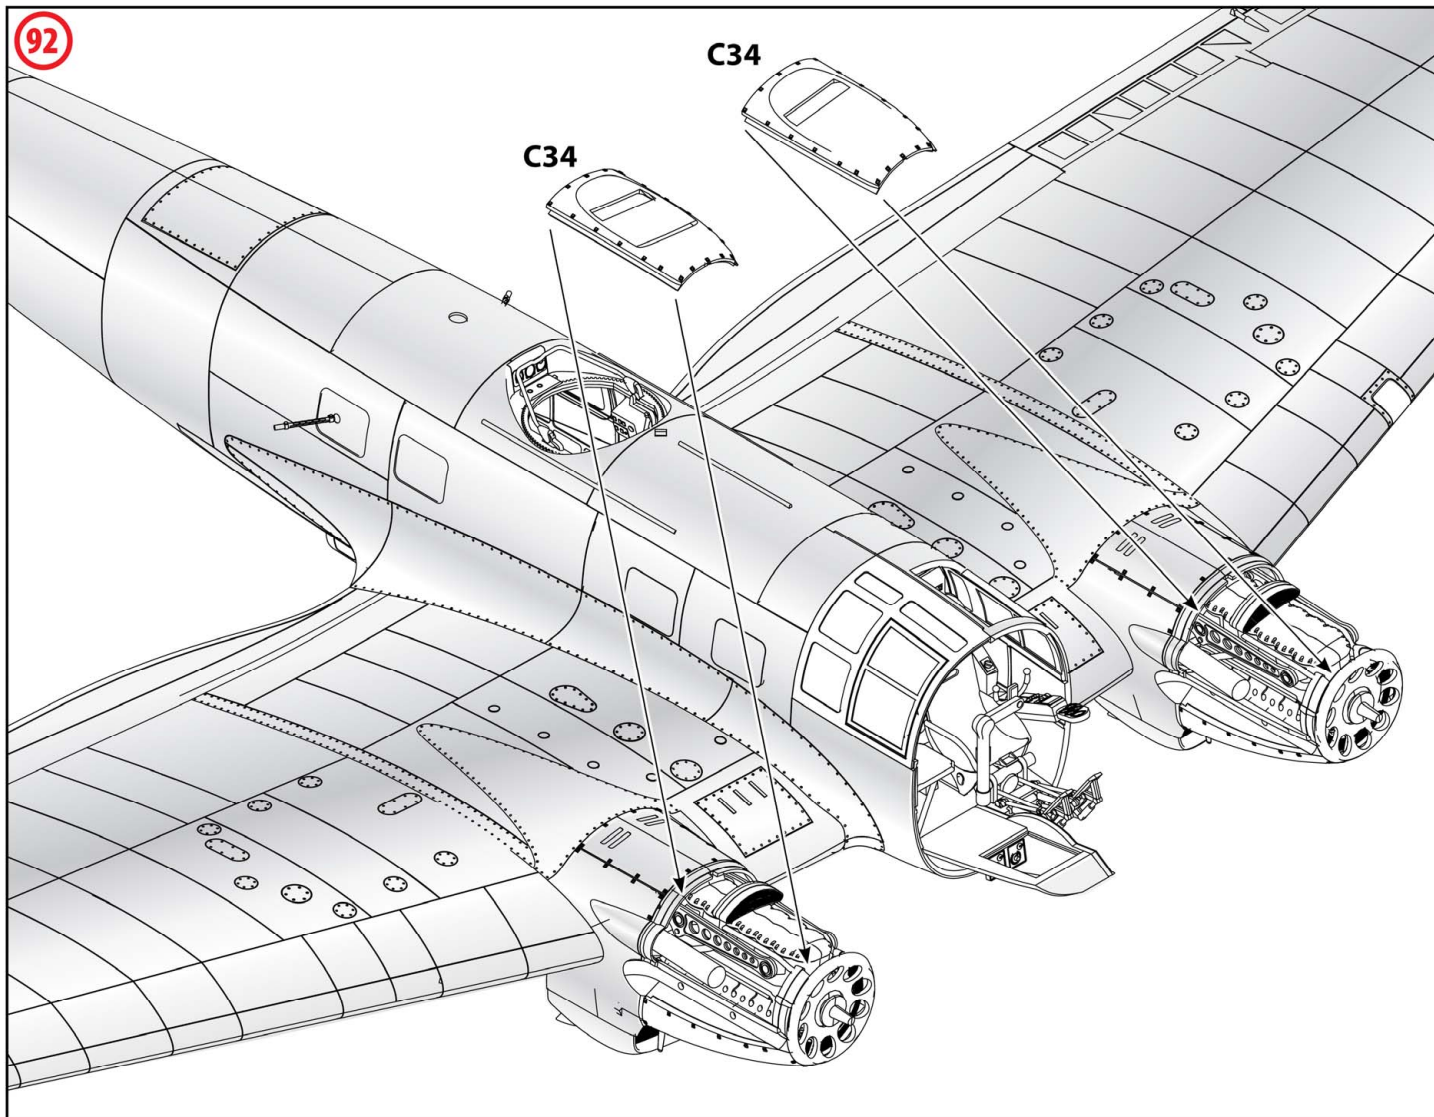


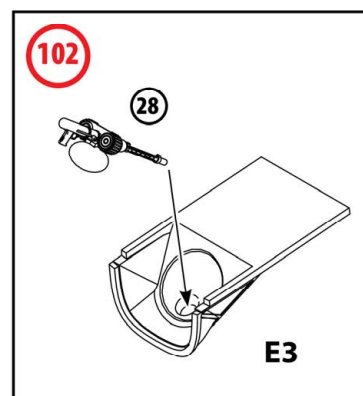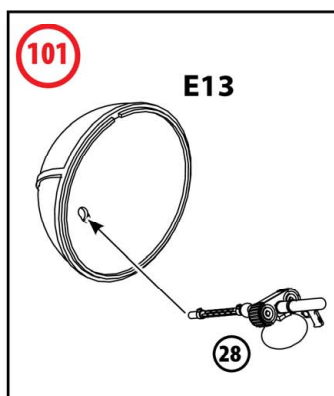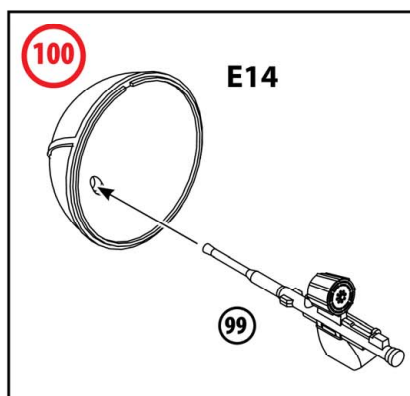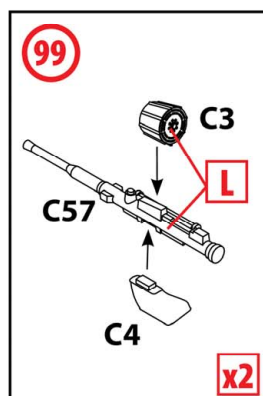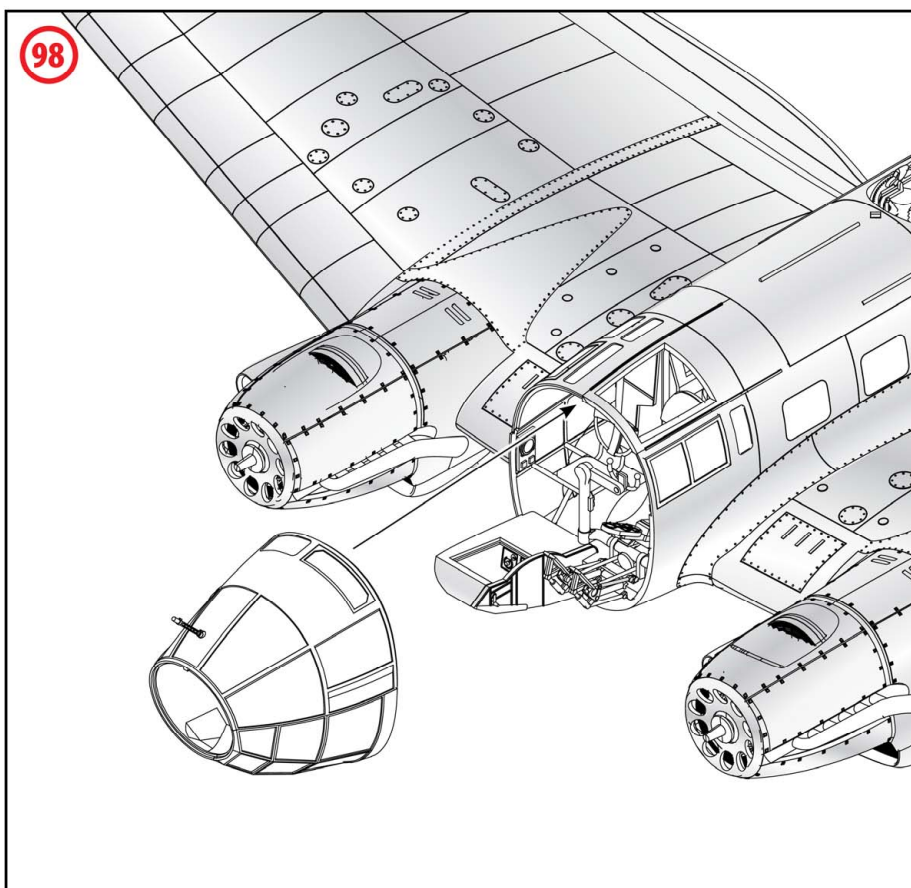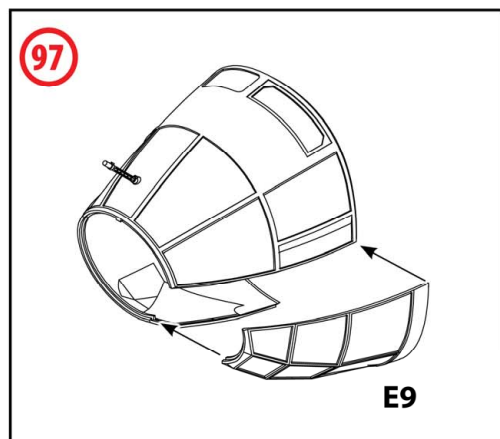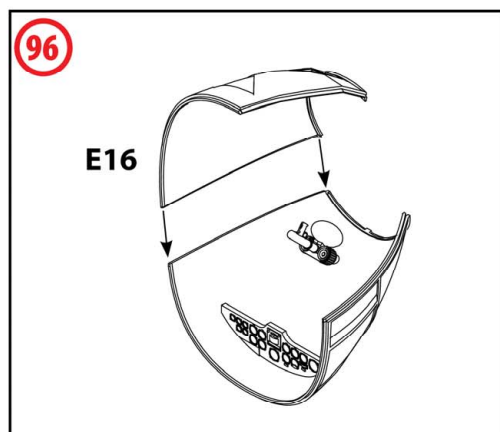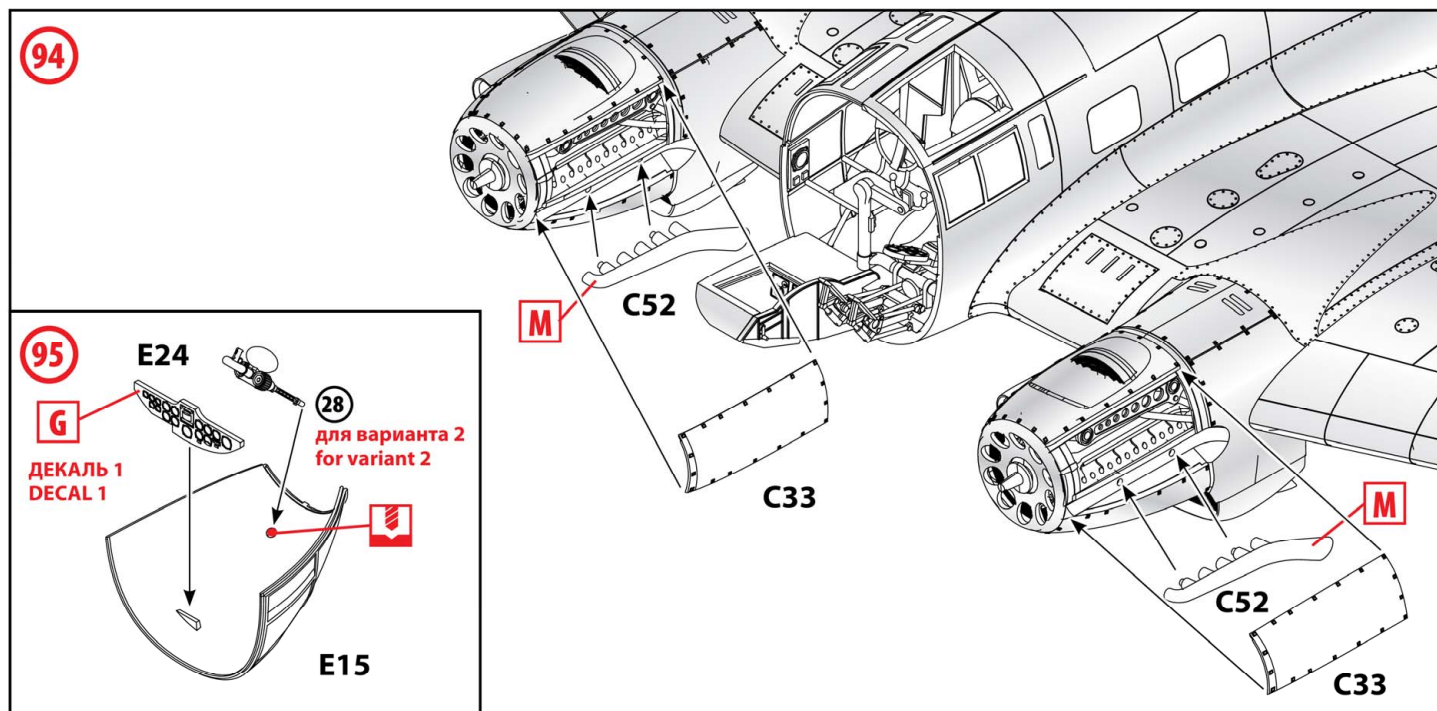

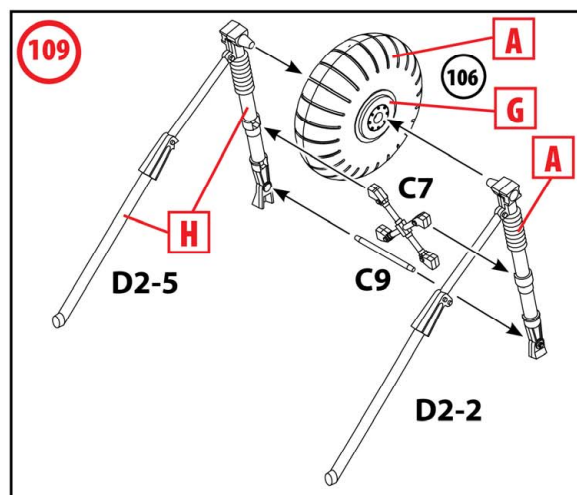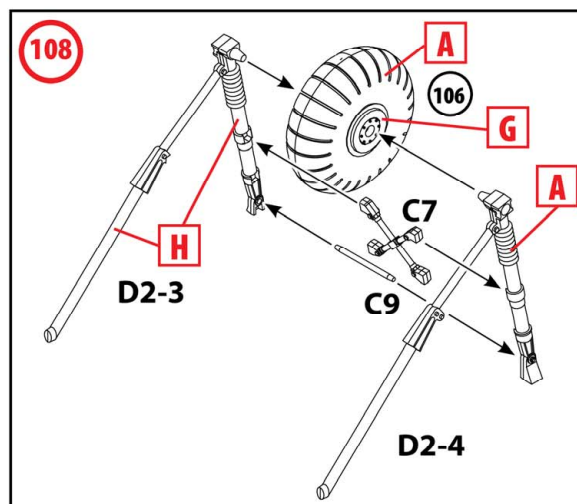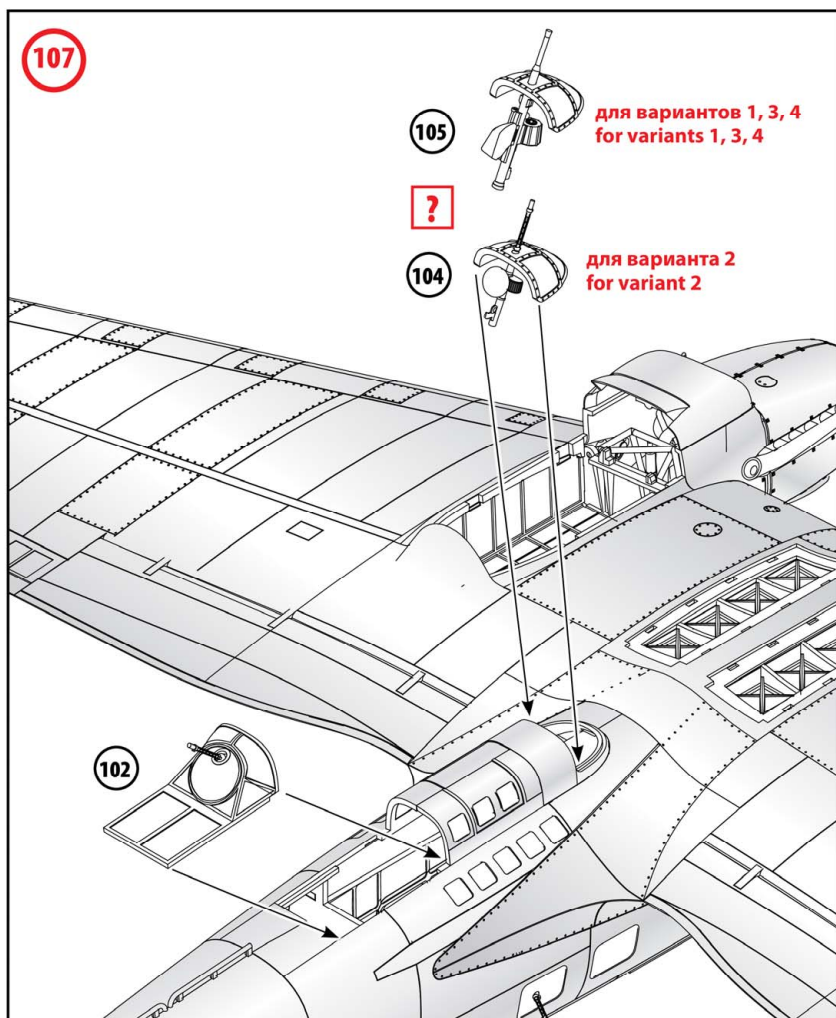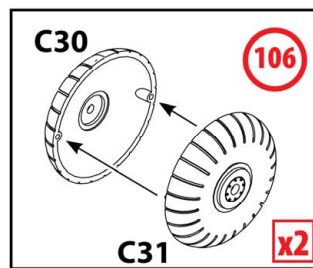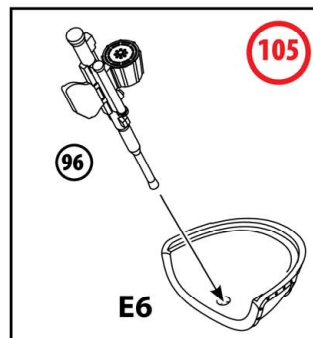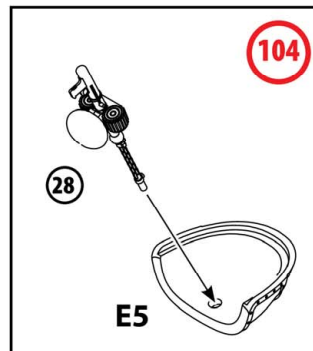
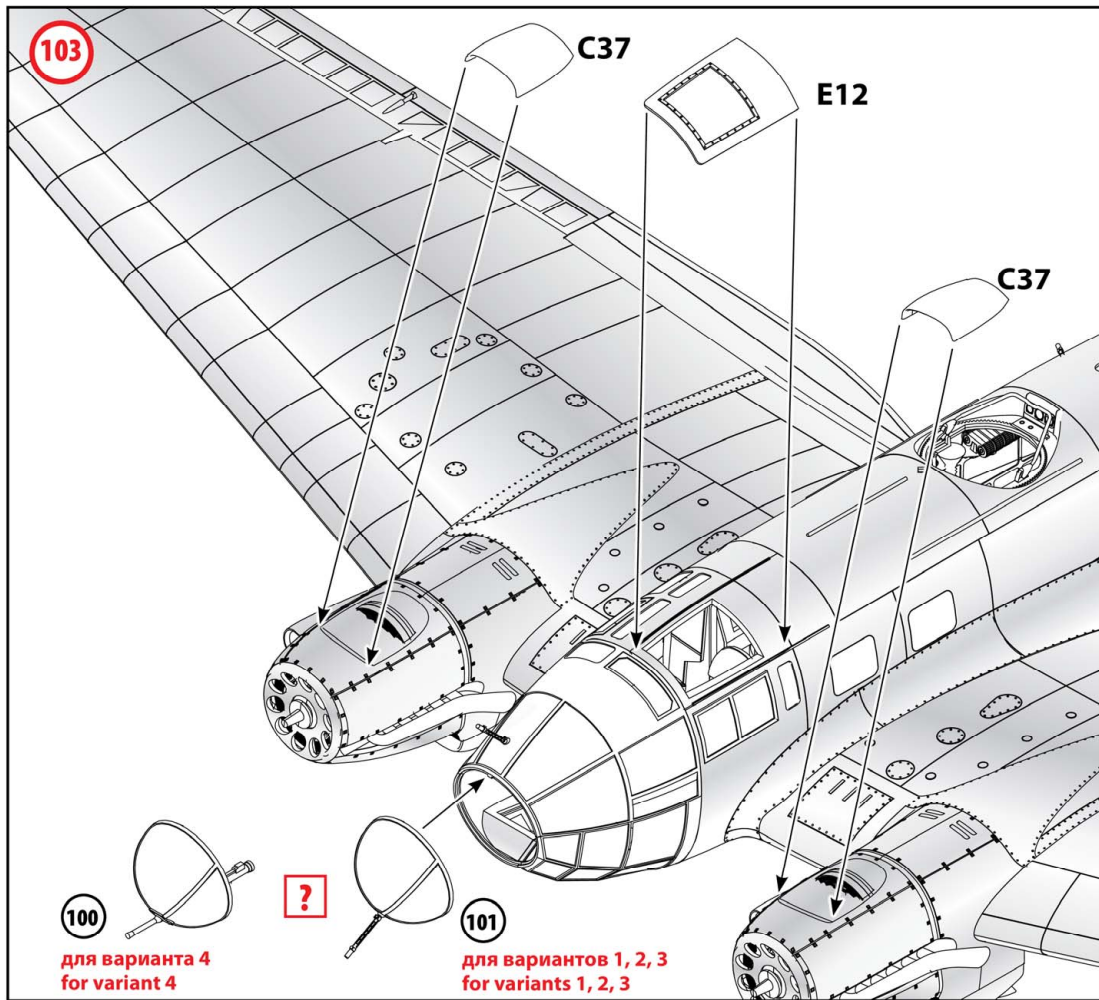


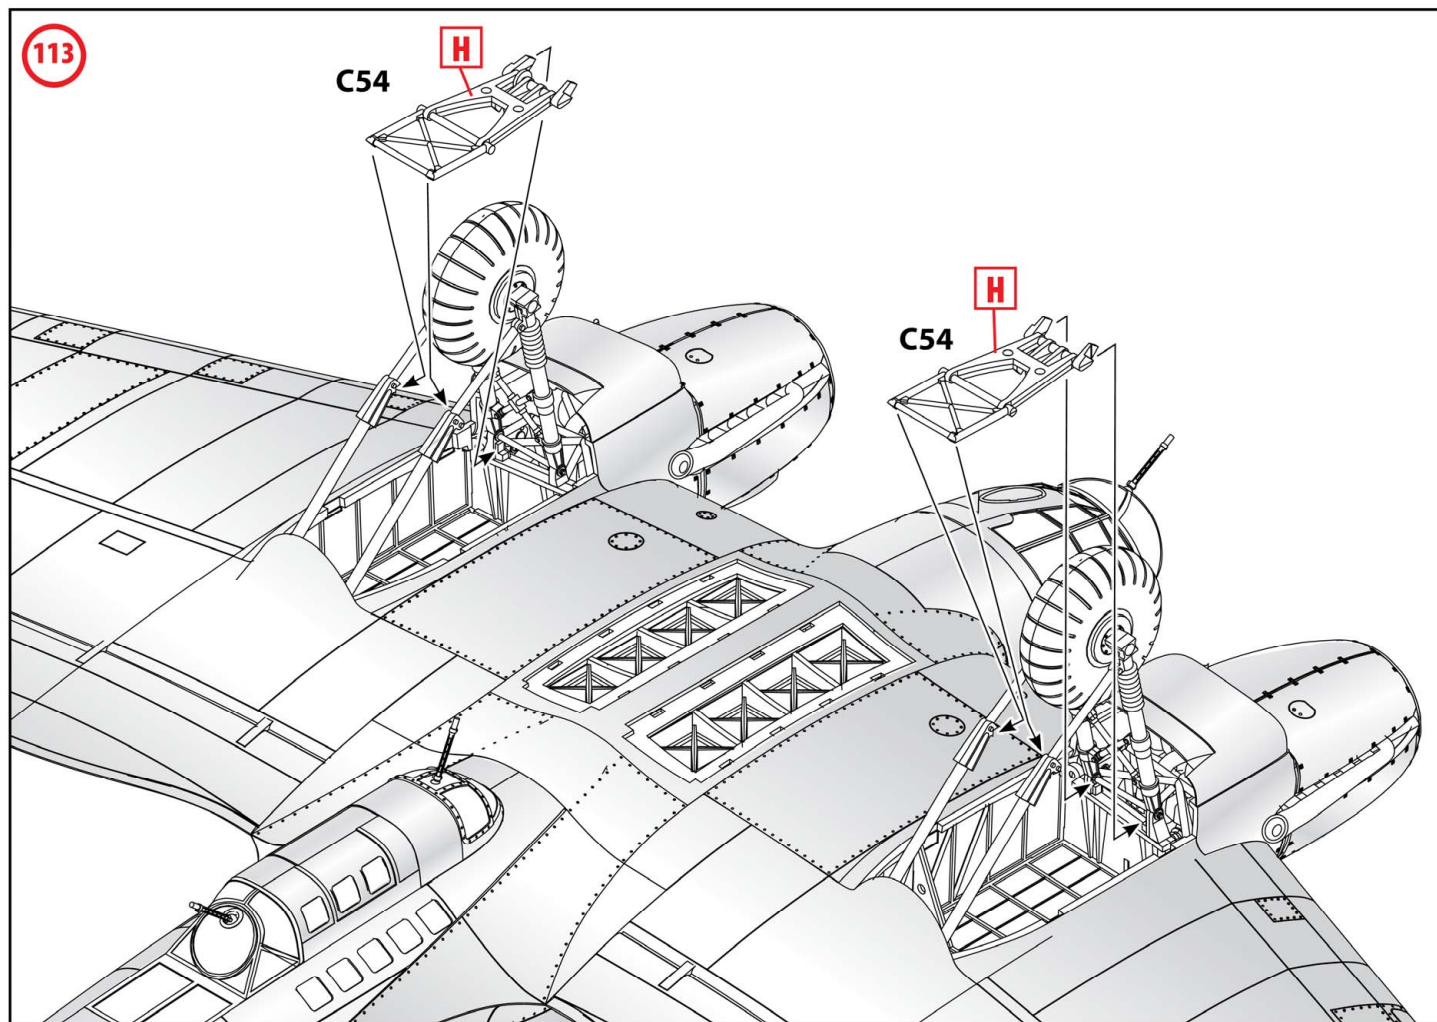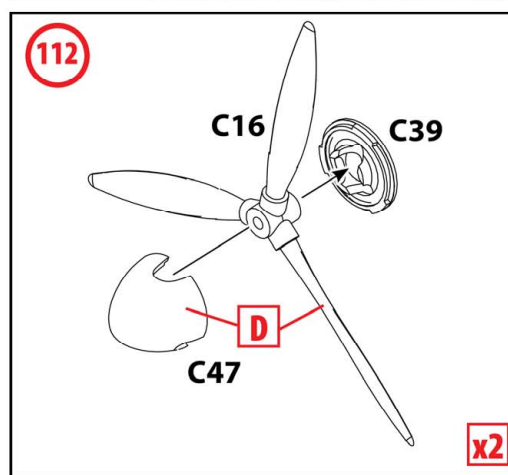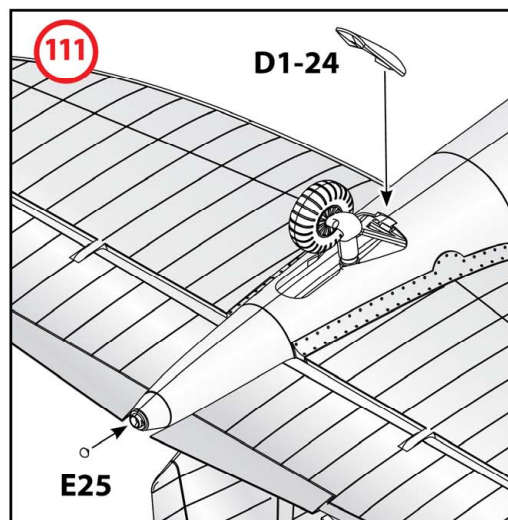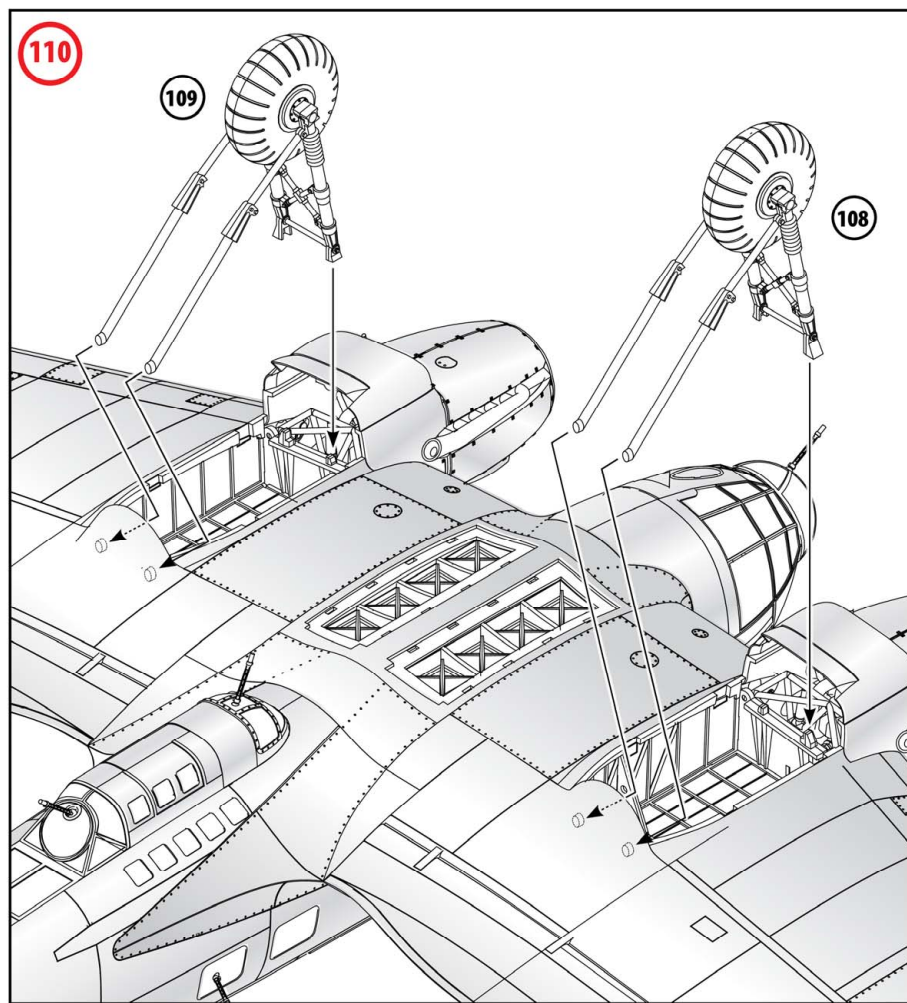


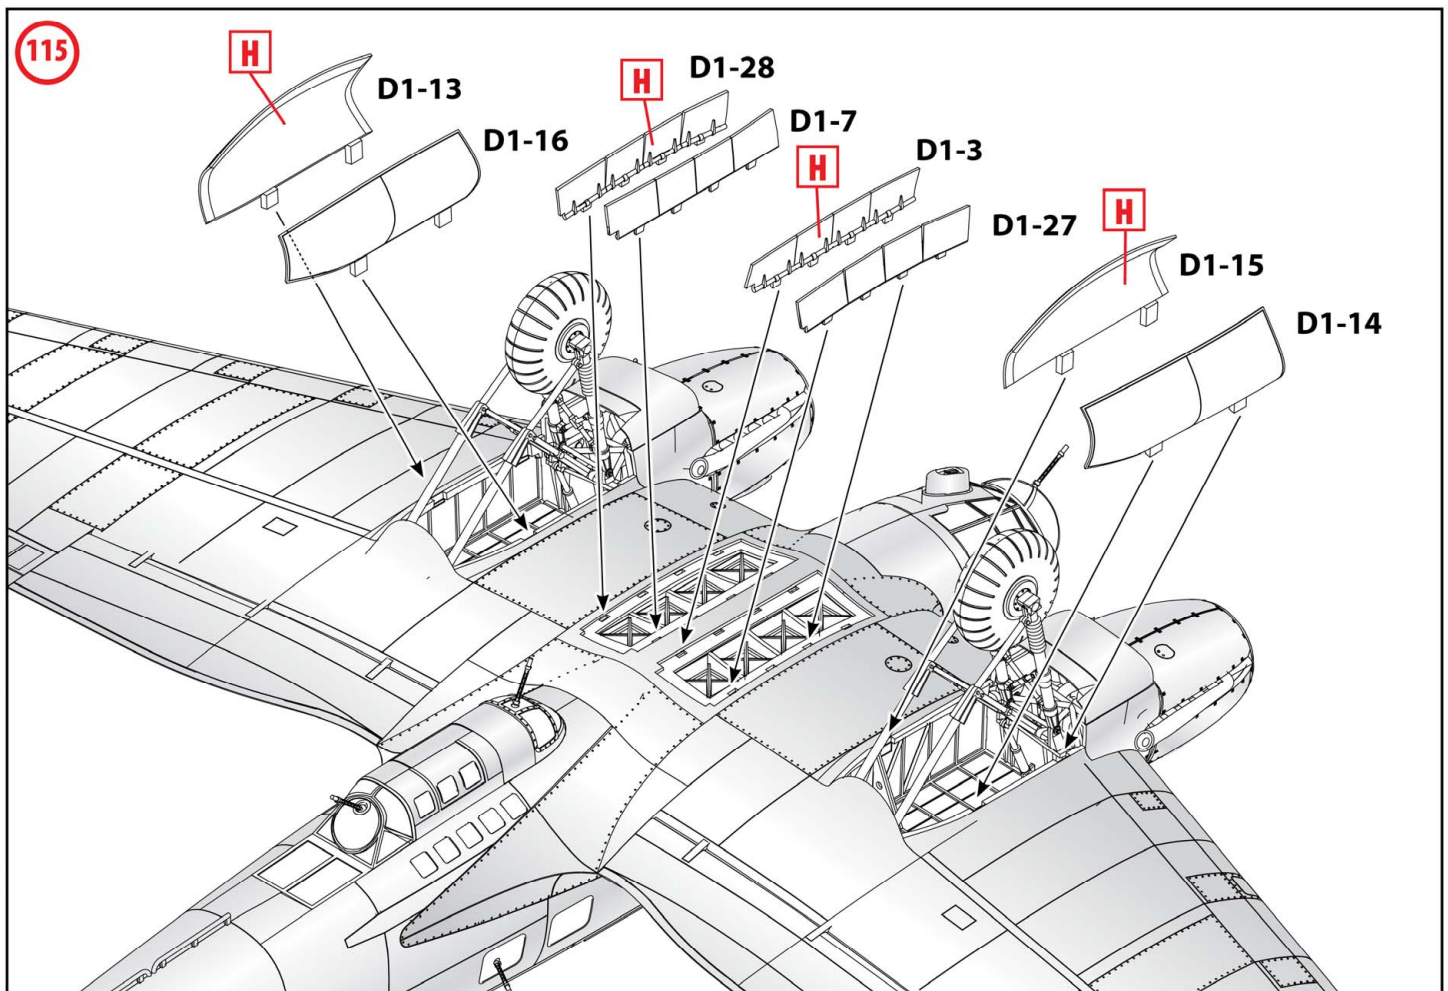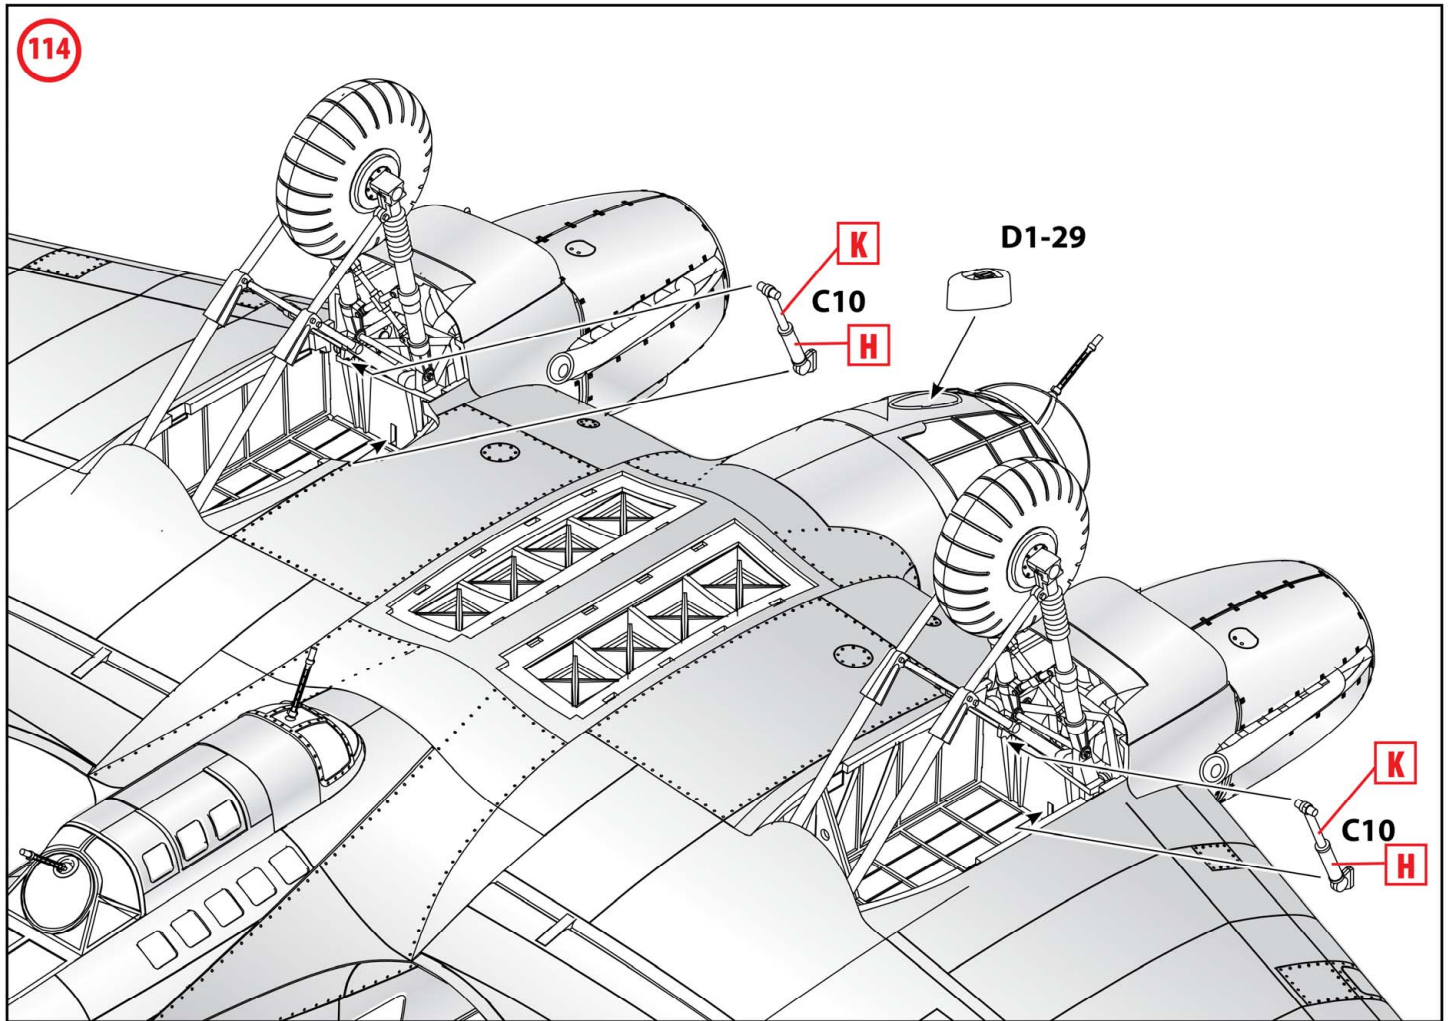

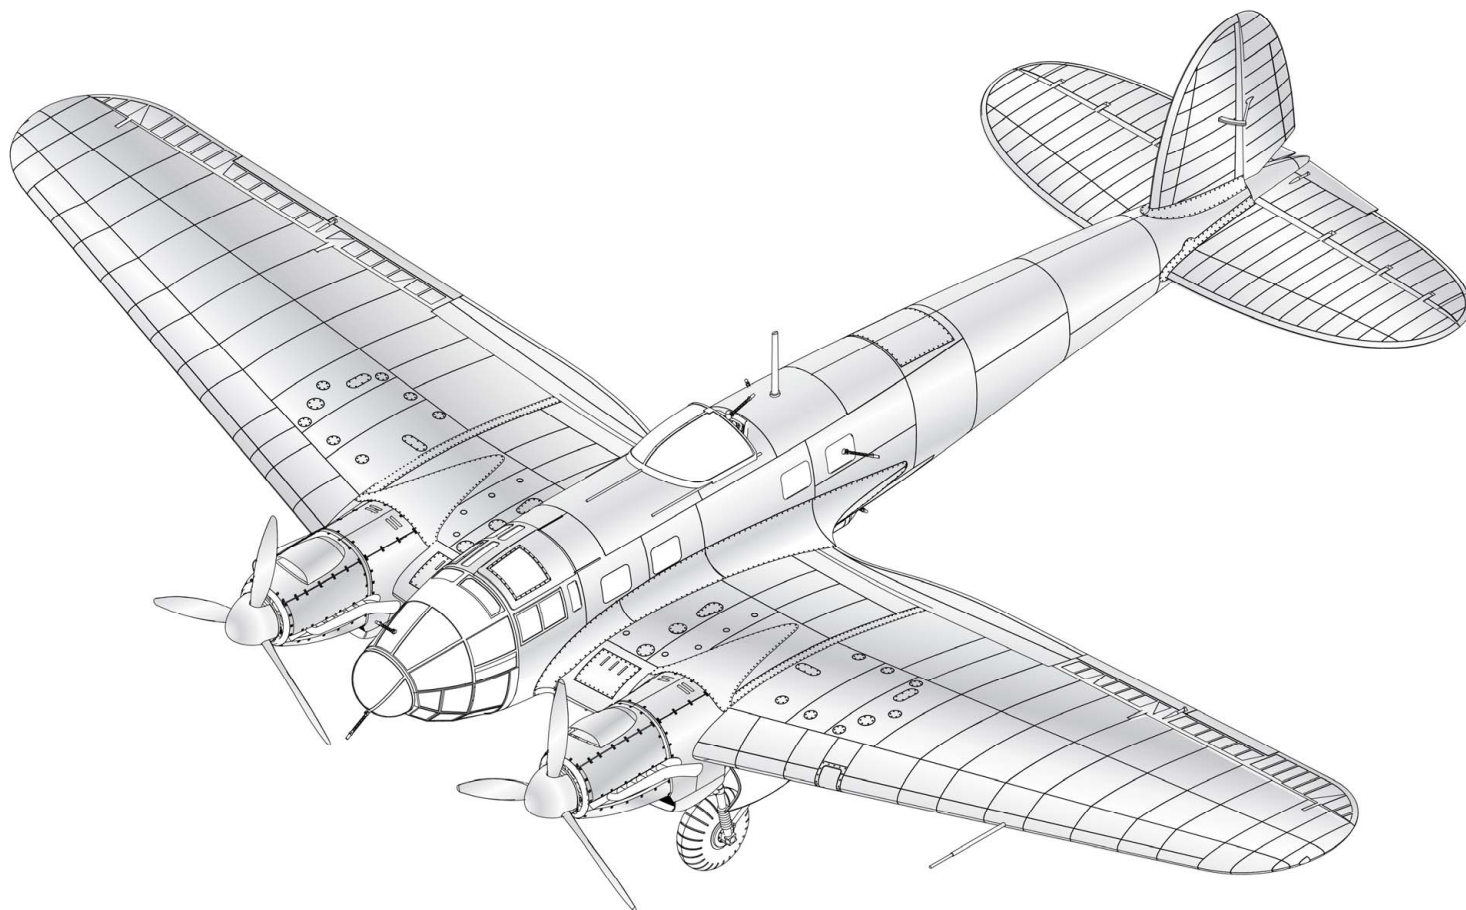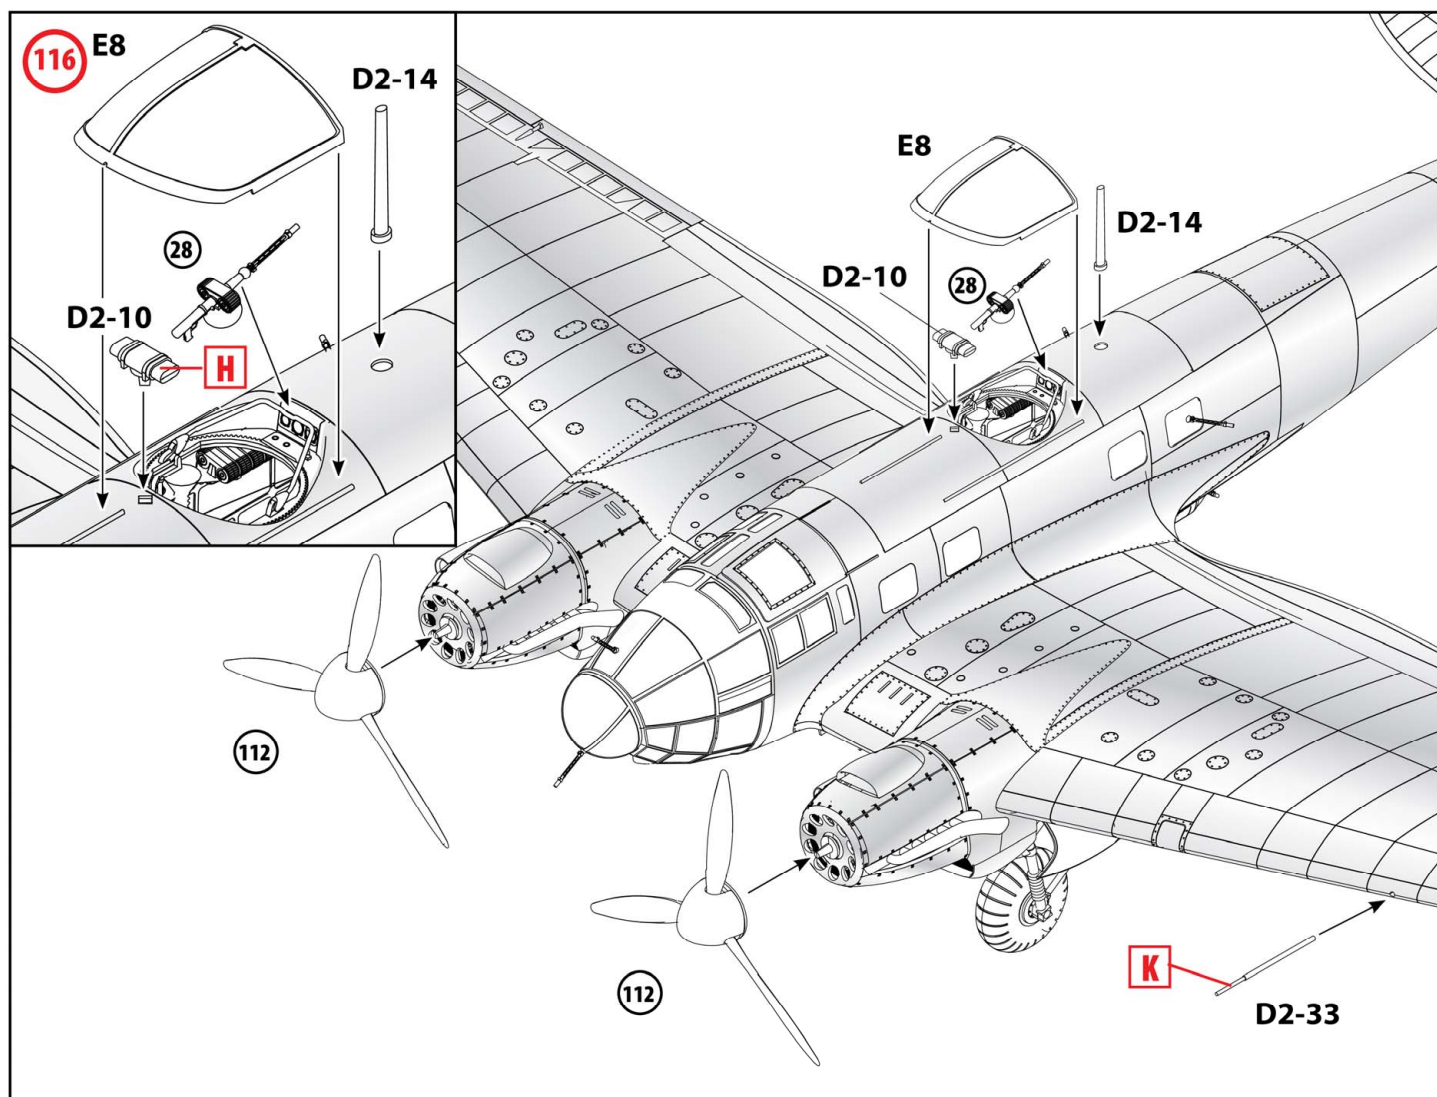




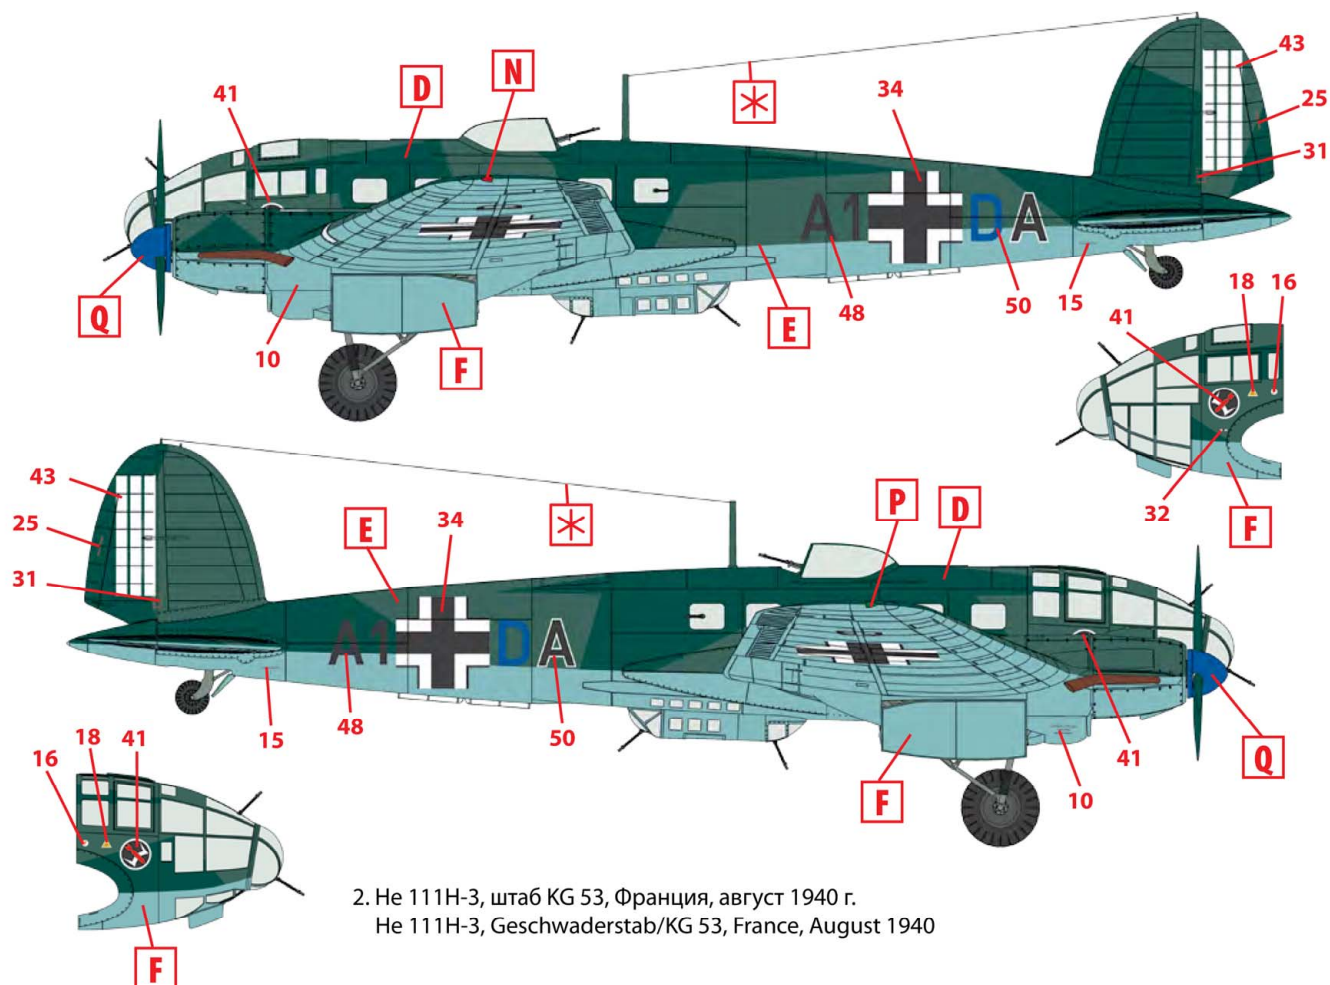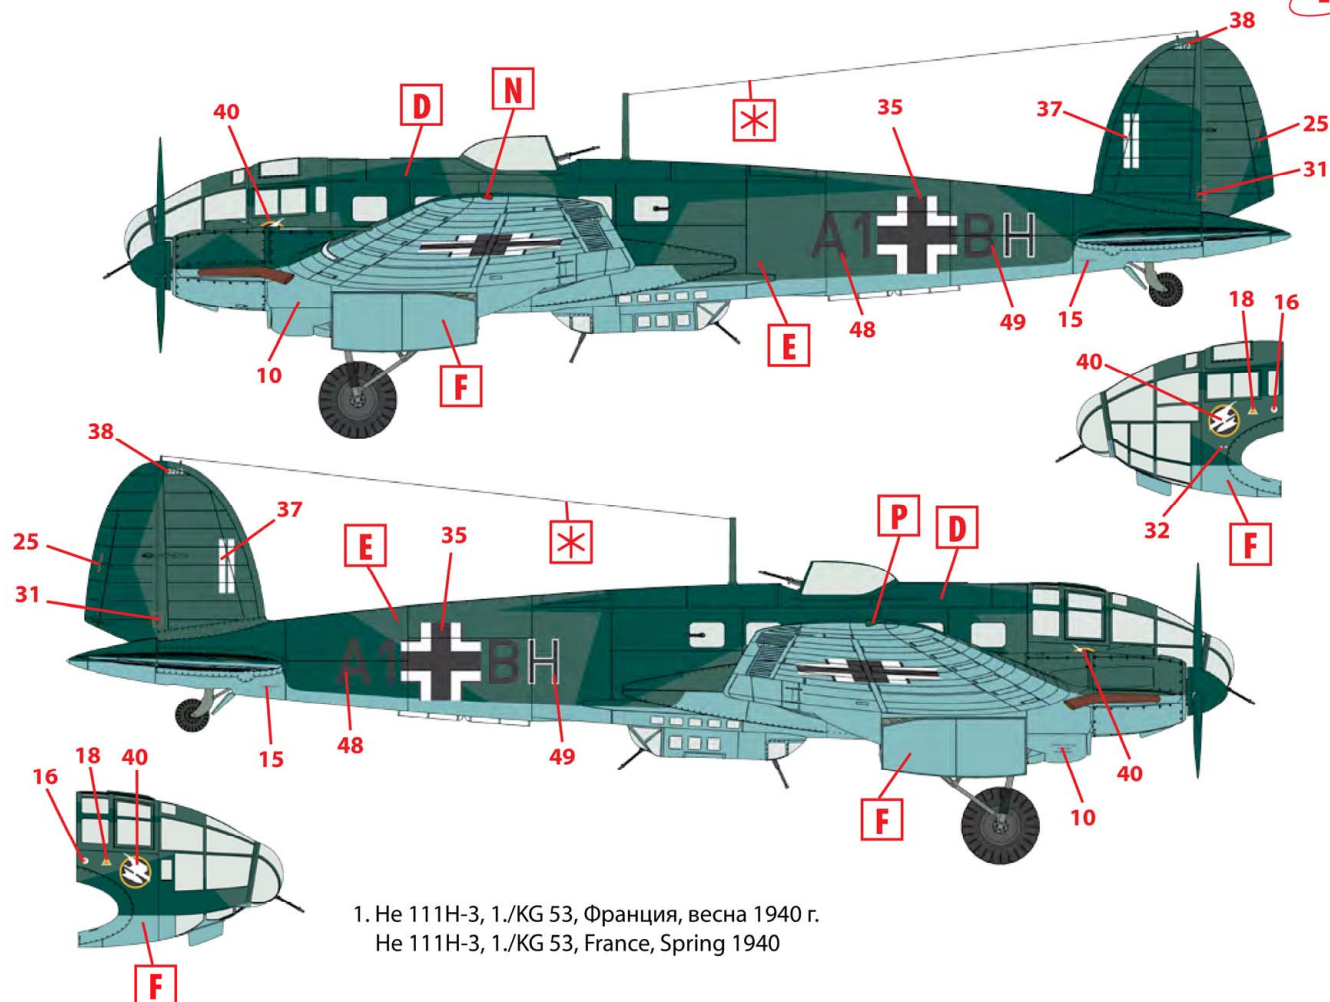

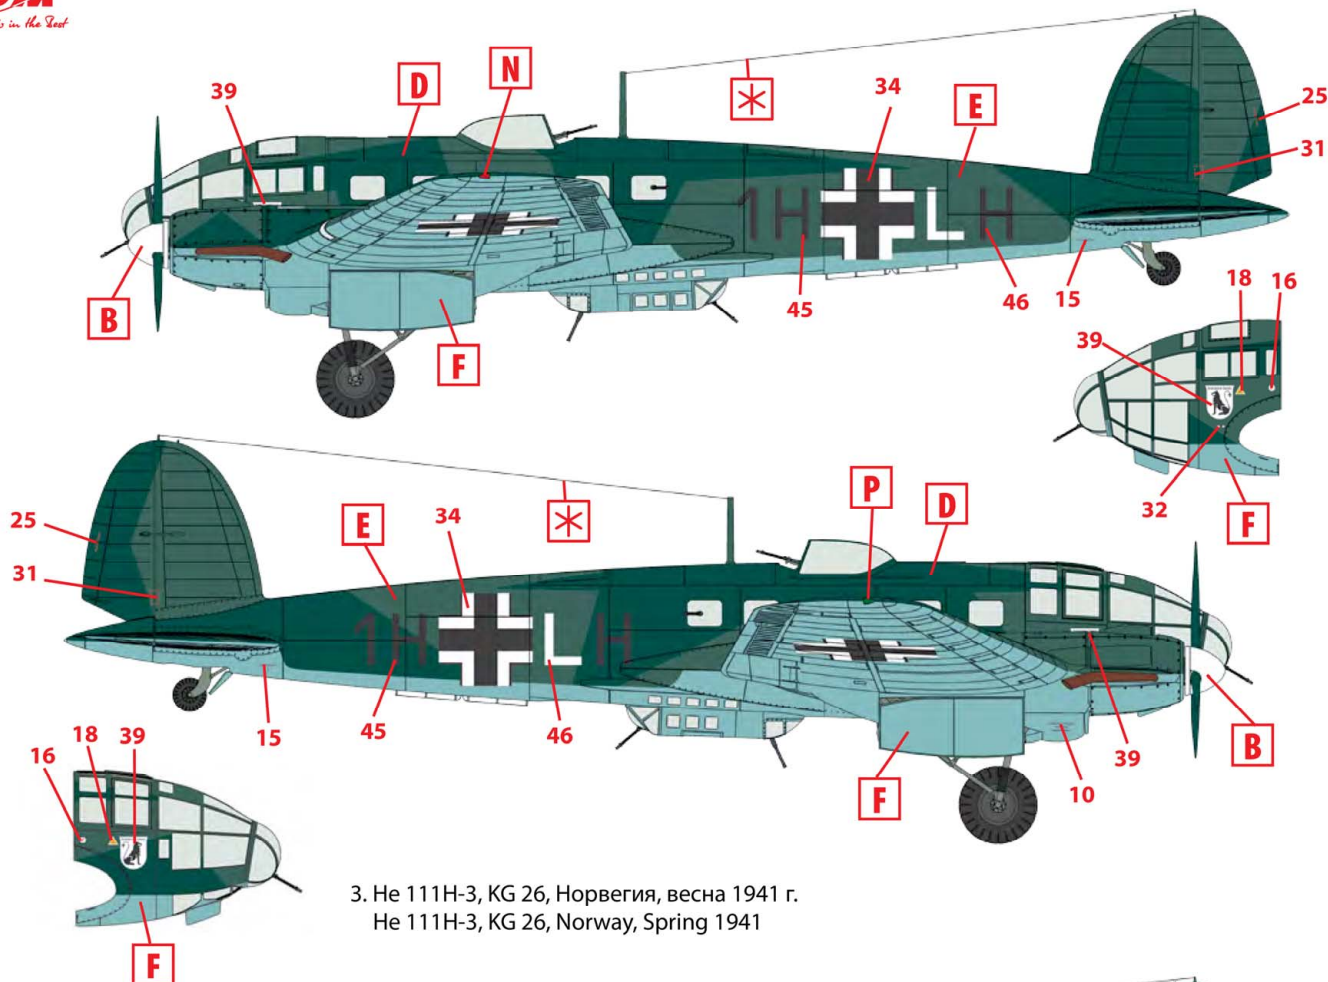

3. He 111H-3, KG 26, Норвегия, весна 1941 г.
He 111H-3, KG 26, Norway, Spring 1941

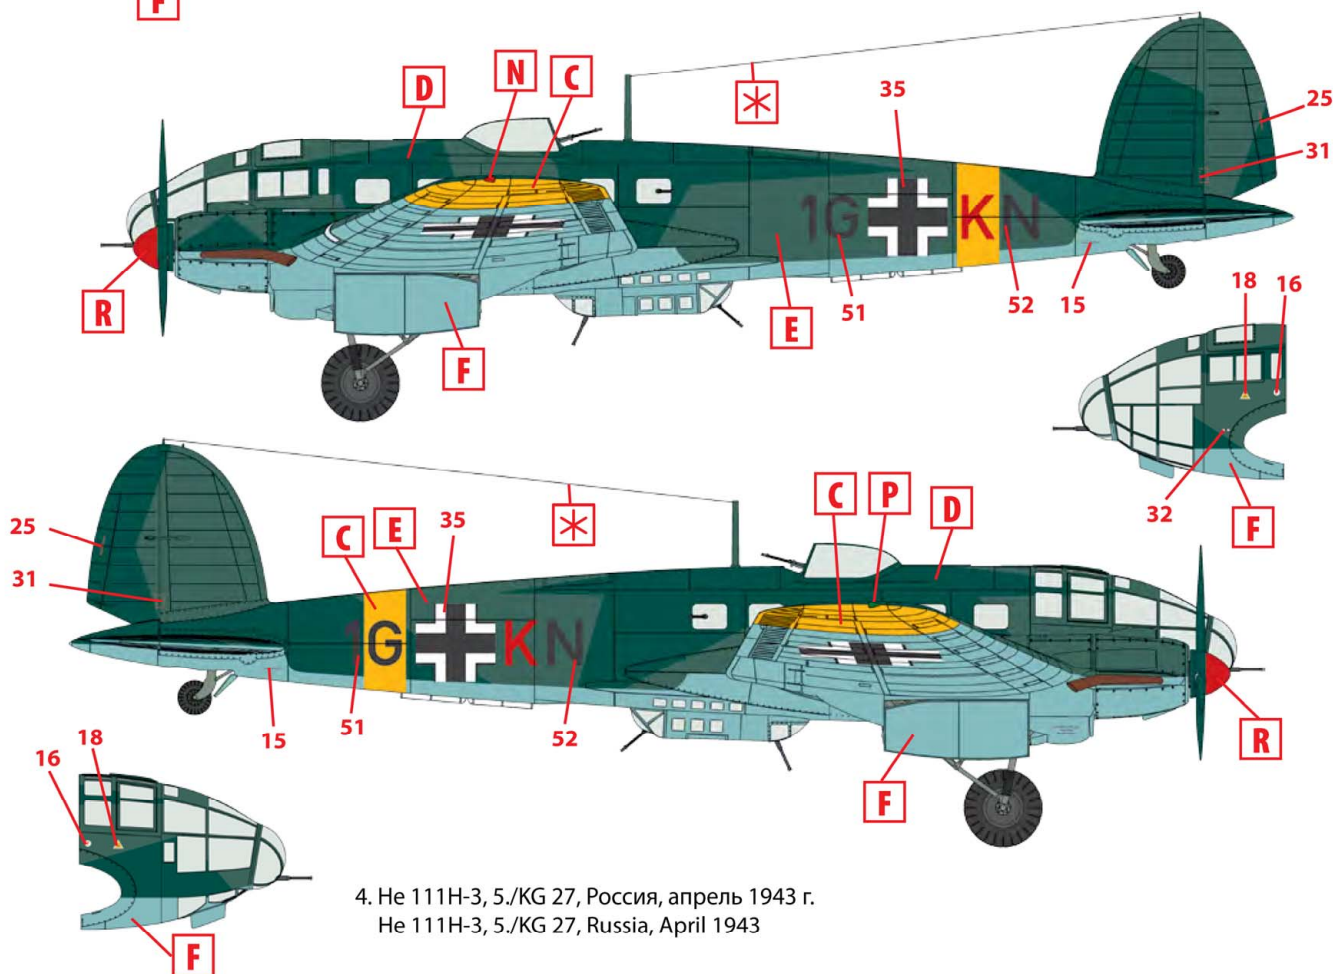

4. He 111H-3, 5./KG 27, Россия, апрель 1943 г.
He 111H-3, 5./KG 27, Russia, April 1943