

4WD OFF-ROAD RACER TURBO OPTIMA MID SPECIAL

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Racing Buggy
INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30623-MM01

(和英)
No. 30623

安全のための注意事項 SAFETY PRECAUTIONS

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク
WARNING!

: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク
PROHIBITED

: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告
Warning!

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

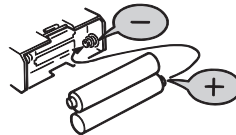


- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.


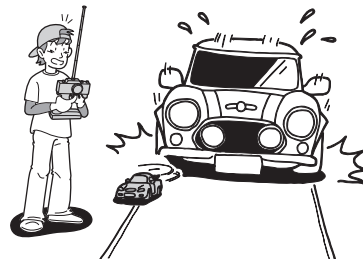


禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

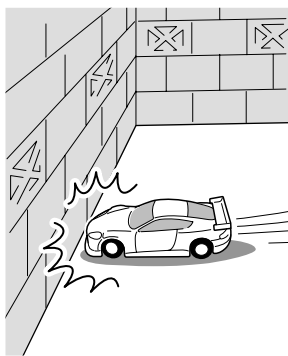


禁止
PROHIBITED

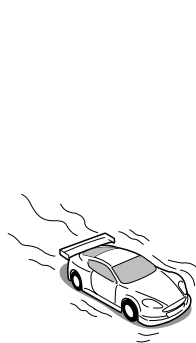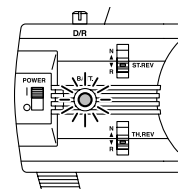

禁止
PROHIBITED

▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely...!
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

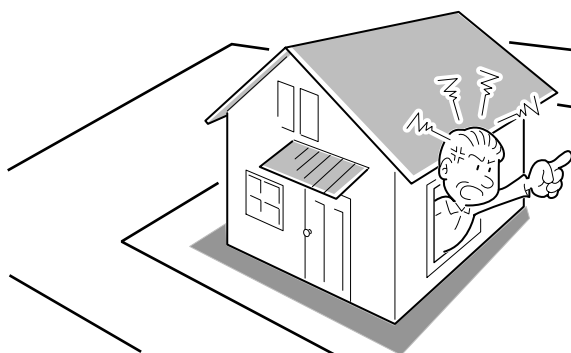


禁止
PROHIBITED

▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.


**警告
Warning !**

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

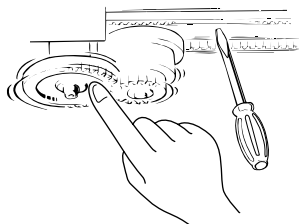

禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

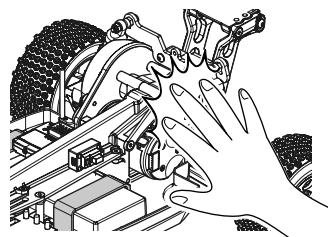

禁止
PROHIBITED

▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.

**注意
Cautions !**

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

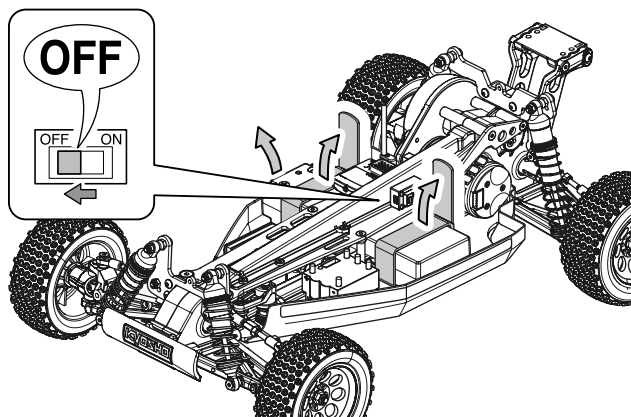


- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

Do not point the antenna towards another person.

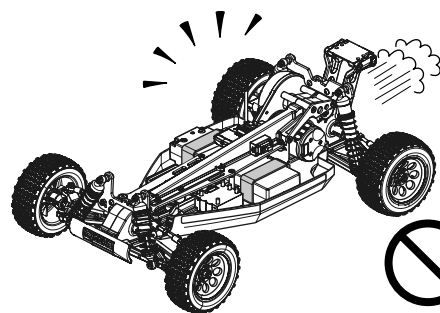

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

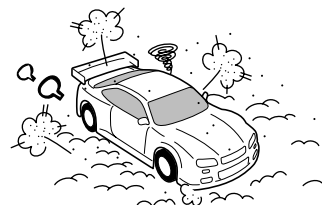


- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。


- ・シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・水たまり、海辺、川。

Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

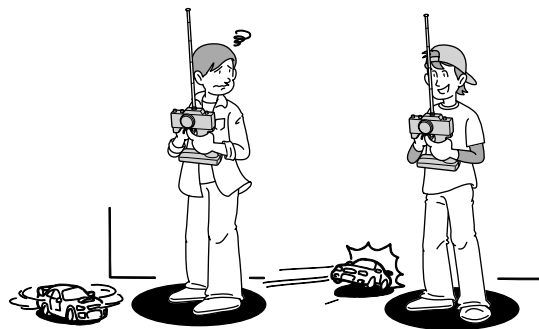


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.

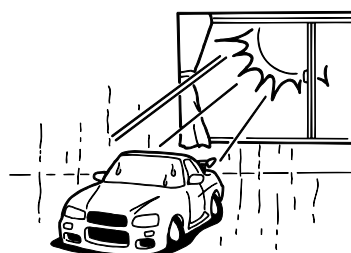


- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

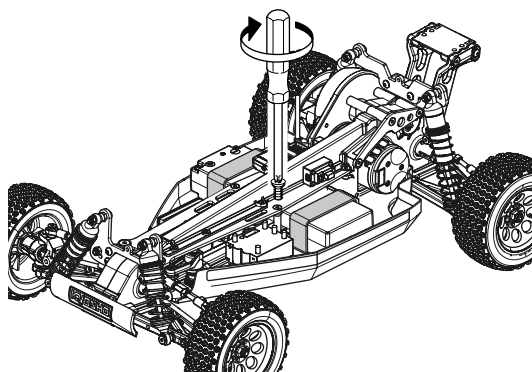

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

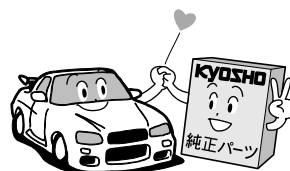

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.


他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!


キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

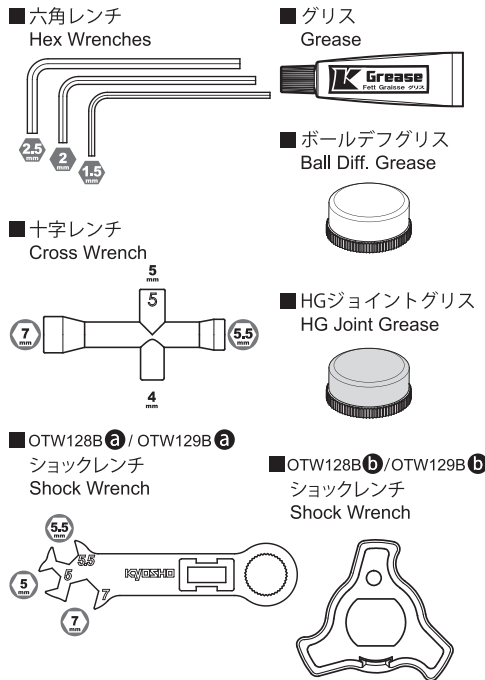

一般的な工具 Tools

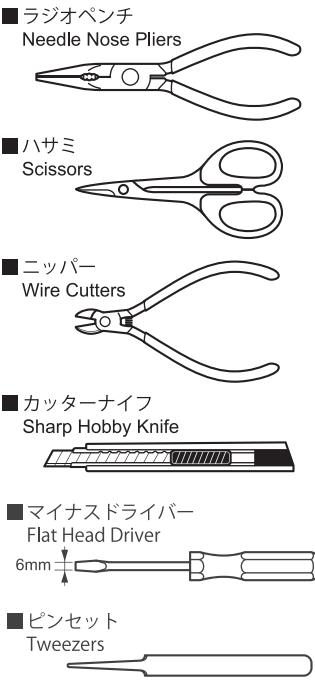


アクセサリと有ると便利な工具類 Accessories and recommended tools

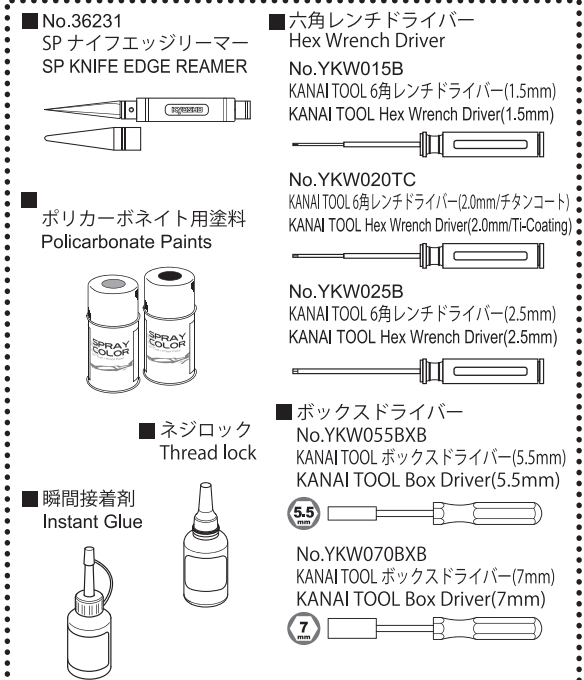

2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1ESC.
- プロポの取扱い、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.


送信機
Transmitter
No.82147
Syncro 2.4GHz送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)

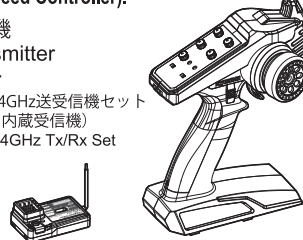


使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller

サーボ Servo

No.82273
サーボ KS-5031-09MW
SERVO

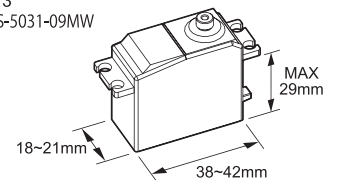


ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller

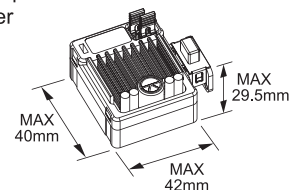


受信機 Receiver


No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver
No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver with Gyro

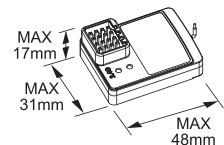

バッテリー Battery

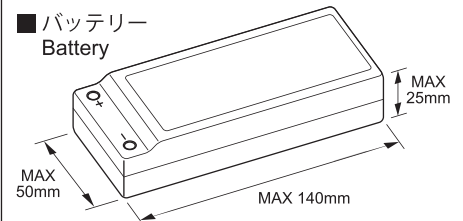

3 走行用バッテリー Battery

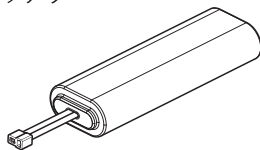

No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

充電器 Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4202を充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo バッテリープロテクターを必ず使用してください。
Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller


ブラシモーター Brushed Motor

No.70703 540クラスGシリーズ モーター G2X (シングル20ターン)
540 Class G Series Motor G2X (Single 20Turn)
No.82245B 京商スピードハウス KA060-91W ブラシモーター用 防水ESC 60A Sプラグ
KYOSHO SPEED HOUSE KA060-91W Brushed WP ESC 60A S-plug

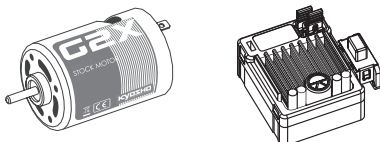

ブラシレスモーター Brushless Motor

No.37034 ルマン240ゴールドブラシレス モーター 13.5T/4WD用
LE MANS 240GOLD Brushless Motor 13.5T
No.37051B ルマン 240S ESC (60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC (60A/MAX13.5Turn)

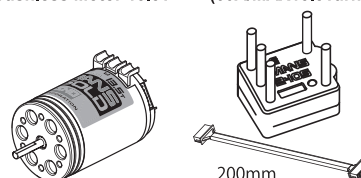


プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKR331G受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KR331G and brushless motor as examples.

KR331G受信機はジャイロを内蔵しているので滑りやすい路面での走行をサポートします。
The KR331G receiver has a built-in gyro, which supports driving on slippery surfaces.

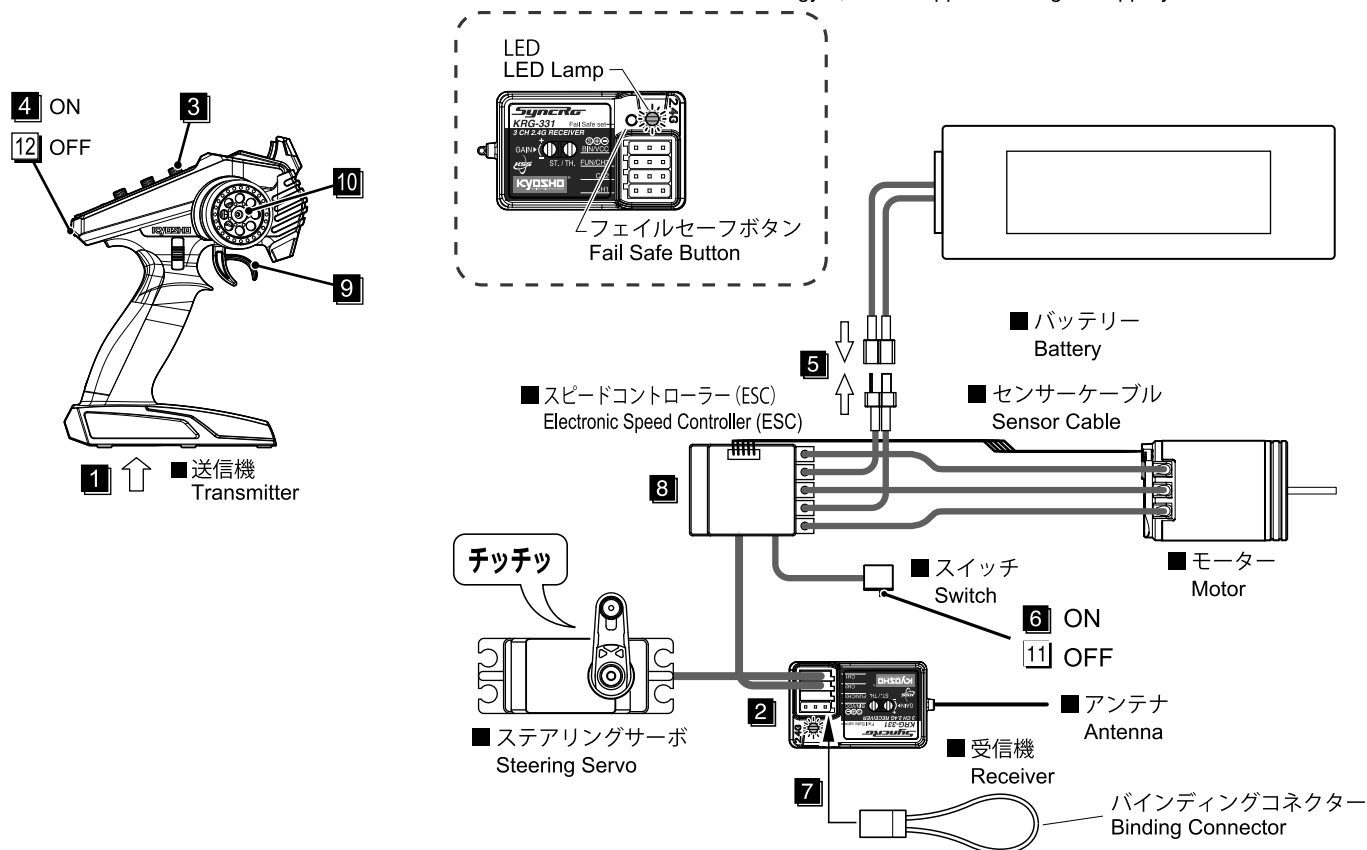

●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Swith "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Swith "OFF" the Transmitter.




注意
Caution

▶ プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤが回転できるようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.

組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

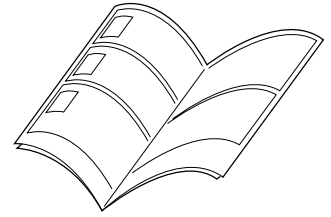


Before assembling, please read the following carefully:

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

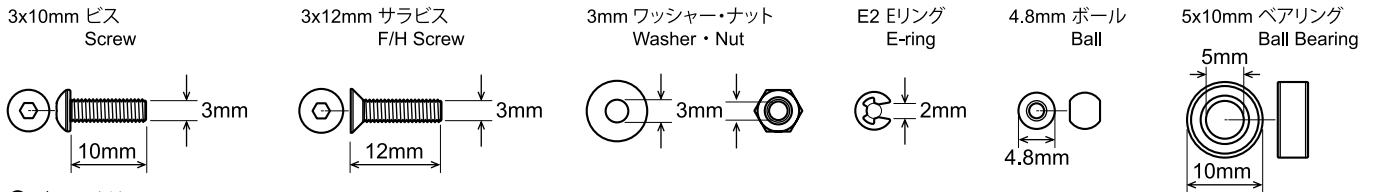

●ビスの種類 / SCREWS




異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.


3 品番の説明 Explanation of the part number

ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.

OT267GM

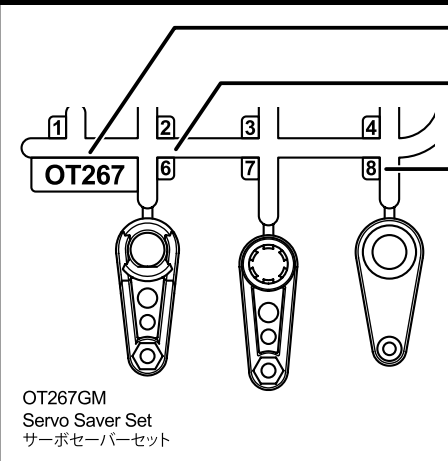

組み立て図
Assembly Instruction

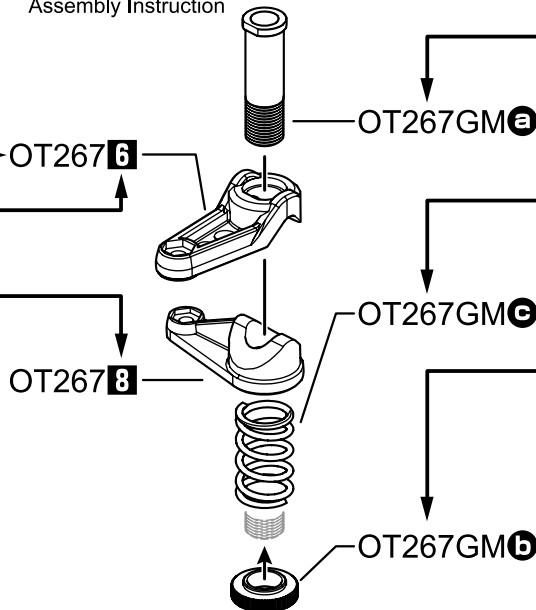

OT267GM



OT267GM a
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ



OT267GM c
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



OT267GM b
Servo Saver Nut
サーボセーバーナット

OT267GM
Servo Saver Set
サーボセーバーセット

4 説明書に使われているマークの説明

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



向きに注意。
Note the direction.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



右側用。
For Right.



番号順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the Specified diameter.



左側用。
For Left.



グリスを塗る。
Apply grease.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

Screws / ネジ類品



1-S53003 x3
Set Screw M3x3
セットビス



1-S54004 x2
Set Screw M4x4
セットビス



1-S13005H x4
Button Screw(Hex/M3x5)
ボタンビス



1-S13008H x17
Button Screw(Hex/M3x8)
ボタンビス



1-S13012H x4
Button Screw(Hex/M3x12)
ボタンビス




OT271 x2
Button Screw(Hex/M3x30)
ボタンビス



1-S33005H x8
Flat Head Screw (M3x5)
サラビス



1-S33008H x39
Flat Head Screw (M3x8)
サラビス



1-S33012H x6
Flat Head Screw(M3x12)
サラビス



1-S33015H x19
Flat Head Screw(M3x15)
サラビス



1-S33018H x6
Flat Head Screw(M3x18)
サラビス



OT271 x1
Flat Head Screw(M3x35)
サラビス



1-S32606H x10
Flat Head Screw (M2.6x6)
サラビス



1-S32608H x5
Flat Head Screw (M2.6x8)
サラビス



1-S34010H x2
Flat Head Screw(M4x10)
サラビス



1-N3024 x4
Nut(M3x2.4)
ナット



1-N3033N x15
Nut(M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン



1-S23018 x4
Cap Screw(M3x18)
キャップビス



1-S23006F x2
Cap Screw(M3x6/Flanged)
キャップビス(フランジ付)



1-N4045F x5
Nut(M4x4.5) Flanged
ナット(M4x4.5) フランジ



1-N4056FNB x1
Nut(M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン



OT271 x2
Flat Head Screw(M3x45)
サラビス



OT271 x2
Flange BH TP Screw (M3x10)
TPフランジボタンビス



FA511 / OT231B x5
Screw Pin (2x11xM4)
スクリューピン



1-E025 x22
E-Ring(E2.5)
Eリング



1-E030 x3
E-Ring(E3.0)
Eリング



96641 x3
3x5mm Shim (0.2mm)
シム



96642 x2
4x6mm Shim (0.3mm)
シム



96643 x2
5x7mm Shim(0.3mm)
シム



1-W300805 x4
Washer(M3x8x0.5)
ワッシャー



96647 x4
10x12x0.2mm Shim
シム



92638 x3
Snap Pin 6mm
スナップピン

Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他



ORG03B x8
O-Ring(P3/Orange)
Oリング



OT270 x3
O-Ring SS-030 Black
Oリング



ORG04SSBK x2
O-Ring (SS4/Black)
Oリング



OTW130 x4
Adjuster O-Ring
アジャスターOリング



OT253 x4
Shock Gasket 12mm
ショックガスケット



BRG414 x6
Shield Bearing(10x15x4)
シールドベアリング



96508B x1
HG Joint Grease
HG ジョイントグリス



96510 x1
High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス(10g)



UT019 x2
Flange Metal 3x6mm
フランジメタル



BRG404 x2
Shield Bearing (4x7x2.5)
シールドベアリング



BRG405 x1
Shield Bearing(4x8x3)
シールドベアリング



BRG406 x8
Shield Bearing(5x8x2.5)
シールドベアリング



BRG407 x9
Shield Bearing(5x10x4)
シールドベアリング



BRG411 x1
Shield Bearing(6x12x4)
シールドベアリング



SIL0200-3 x1
Silicone OIL #200 x1
シリコンオイル



BRG105 x8
1/16" Ball
ボール




UM120 x12
3/32" Ball
ボール



OT270 x1
Sponge Seal
スポンジシール



OT274 x1
Low Friction Belt L
ローフリクションベルト L

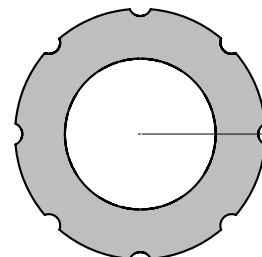

96441C x1
Double Sided Tape
両面テープ

SC246B x2
Battery Strap (16x200mm)
バッテリーストラップ

OTB252 x2
Velcro Tape
ベロクロテープ


OT259 x2
Slipper Pad
スリッパパッド




96512 x1
Super Green Grease
超極圧 スーパーグリーングリス




1708B x1
Antenna pipe
アンテナパイプ

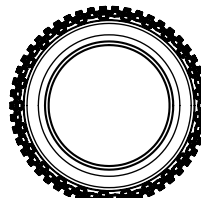


OTT245M x2
Front Brock Tire 50x83x30mm M
フロントブロックタイヤ

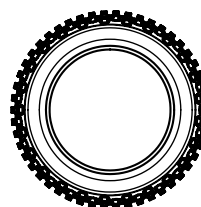

OTT244MB x2
Block Tire 50x83x36mm M
ブロックタイヤ

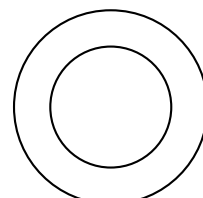

OTT245M x2
Front Inner Sponge
フロントインナースポンジ

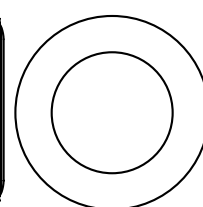

OTT244MB x2
Inner Sponge
インナースポンジ



SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
ボールナット




W0201B x16
5.8 Steel Ball
スチールボール




UT017 x8
M3x6 Tapered Washer
テーパードッシャー



OT212 x4
King Pin Flange Pipe
キングピンフランジパイプ




OTW128-01B x2
Shock Case S
ショックケースS




OTW129-01B x2
Shock Case L
ショックケースL



UTW009 x2
Front Shock Spring MH Yellow
フロントスプリング

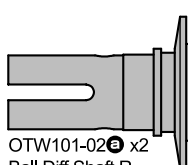

OTW101-02 x2
Ball Diff Shaft R
ボールデフシャフト

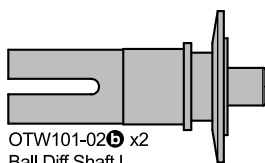

OTW101-02 x2
Ball Diff Shaft L
ボールデフシャフト




UM124 x2
Tensionner Spring
テンションスプリング



OTW128B x1
Shock Tool
ショックツール



OT264GM x1
Rear Side plate L
リヤサイドプレートL



OT258 x1
Belt Tensioner Shaft
ベルトテンショナーシャフト




Red
OTW125C x2
Washer 5x7x1.5mm
ワッシャー




OT258 x1
Shaft Collar 5x7x2.7mm
シャフトカラー




OT258 x1
Shaft Collar 5x7x3.7mm
シャフトカラー

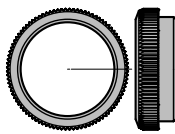


OTW130 x4
Spring Adjuster
スプリングアジャスター

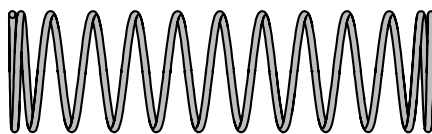


UTW008 x2
Rear Shock Spring MH Blue
リヤスプリング

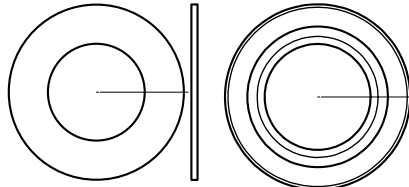

UM119 x4
Diff Ring
デフリング

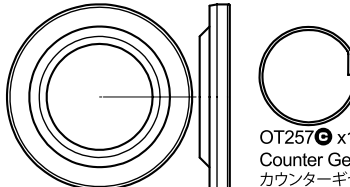


OTW101-02 x2
Diff Shaft Support
デフシャフトサポート




OTW101-03 x2
Ball Diff Screw
ボールデフスクリュー



OTW101-03 x2
Ball Diff Nut
ボールデフナット



OTW143 x1
HD ST Link Set
HD ST リンクセット

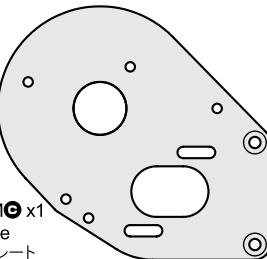


OT264GM x1
Motor Plate
モータープレート



OT234 x1
Steering Linkage Rod M2.6x36mm
ステアリングリンクージロッド




OTW12 x4
Adjustable Rod(M)
アジャストロッド(M)




TBS0350 x2
Turnbuckle Rod (Steel/3x50)
ターンバックルロッド (スチール/3x50)




OTW155GM x2
Upper Deck Post (Gunmetal)
アッパーデッキポスト




OT239 x2
Front Shock Shaft
フロントショックシャフト



OT240B x2
Rear Shock Shaft
リアショックシャフト




OTW125C x2
Universal Swing Shaft
ユニバーサルスイングシャフト



OT272 x2
Swing Shaft B
スイングシャフト B




OT230B x2
Rear Wheel Shaft
リヤホイールシャフト

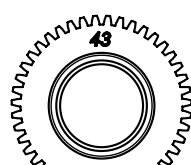

OT257 x1
Counter Gear
カウンターギヤ




W0147GM x2
M4 Flat-Head Washer
フランジワッシャー




OT257 x1
Final Pinion Gear
ファイナルピニオンギヤ




PNGS4825 x1
Pinion Gear (25T)
ピニオンギヤ

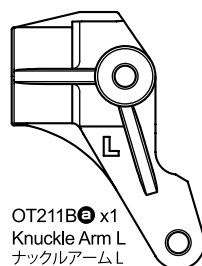


OT211B x1
Knuckle Arm L
ナックルアーム L

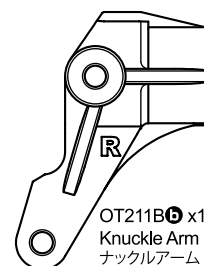


OT211B x1
Knuckle Arm R
ナックルアーム R

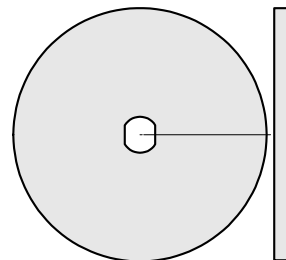

OT259 x2
Slipper Plate
スリッパプレート



OT264GM x1
Front Sus Plate
フロントササプレート



OT264GM x1
Rear Sus Plate
リヤササプレート




OT267GM x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



OT259 x1
Slipper Spring
スリッパスプリング




OT267GM x1
Servo Saver Nut
サーボセーバーナット




OT231B x4
Drive Washer
ドライブワッシャー


FRP Parts / FRPパーツ

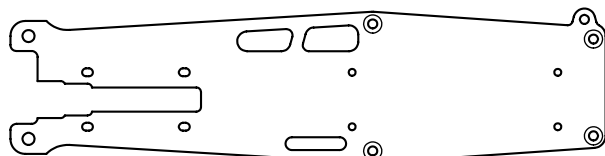


OT276 x1
Upper deck
アッパーデッキ




OT263B x1
Rear Shock Tower
リヤショックタワー

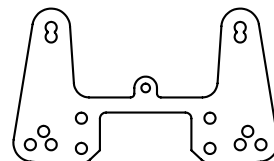

OT263 x1
Front Shock Tower
フロントショックタワー

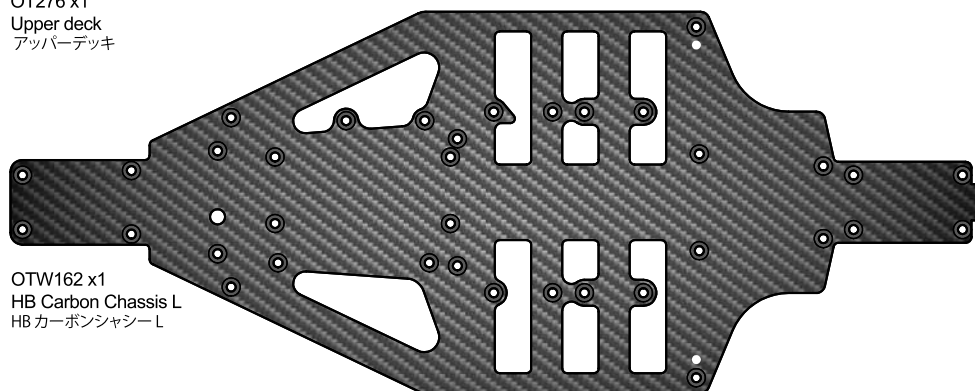


OTW162 x1
HB Carbon Chassis L
HB カーボンシャシーL

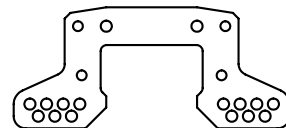


OT263 x1
Rear Upper Rod Mount
リヤアッパーロッドマウント

Plastic Parts, ETC / プラスチックパーツ

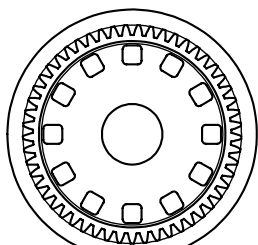


OTW101-01 x2
Ball Diff Main Gear
ボールデフメインギヤ

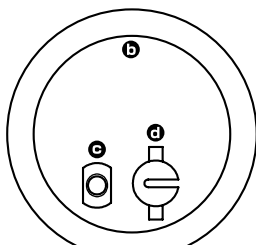


OTW101-01B x2
Ball Diff Belt Pulley Guide
ボールデフベルトプーリーガイド

OTW101-01 x2
Ball Diff Nut Bush
ボールデフナットブッシュ


OTW101-01 x2
Ball Diff Stop Plate
ボールデフストッププレート

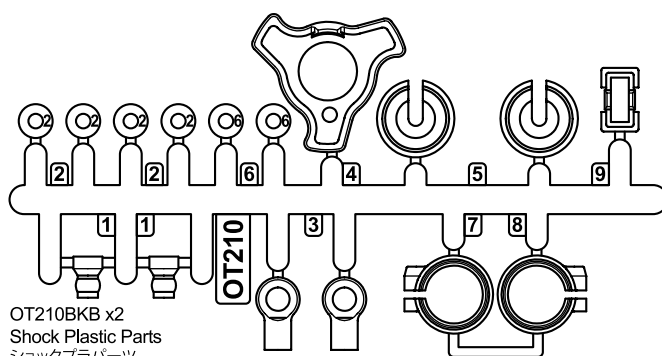


OT210BKB x2
Shock Plastic Parts
ショックプラバパーツ

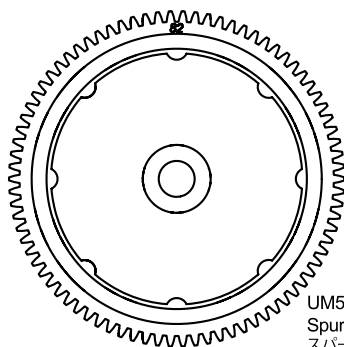


UM564-82B x1
Spur Gear(48P-82T)
スパーギヤ

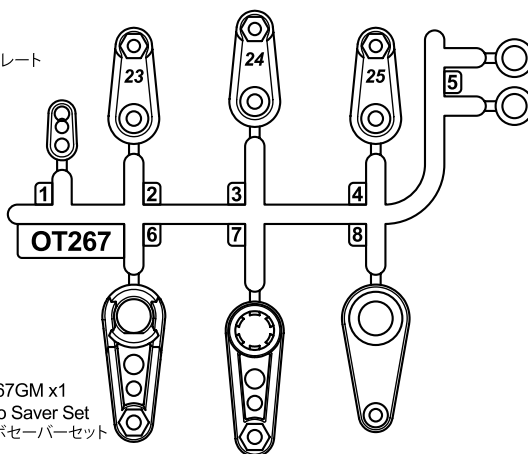


OT267GM x1
Servo Saver Set
サーボセーバーセット

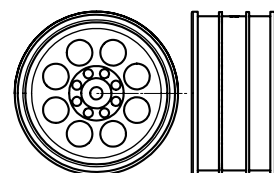


OTH249Y x2
8Hole Wheel 50mm (Front/Yellow)
8穴ホイール50mm (フロント/イエロー)

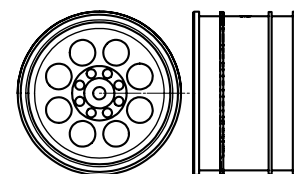


OTH245Y x2
8Hole Wheel 50mm (Yellow)
8穴ホイール50mm (イエロー)

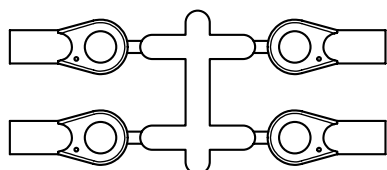


LA43B x3
5.8mm Ball End
ボールエンド

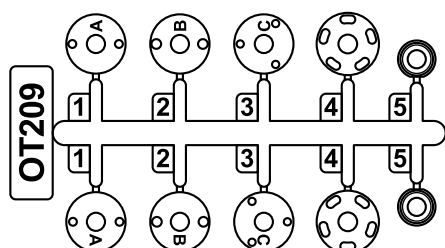







OT209B x2
Shock Piston
ショックピストン

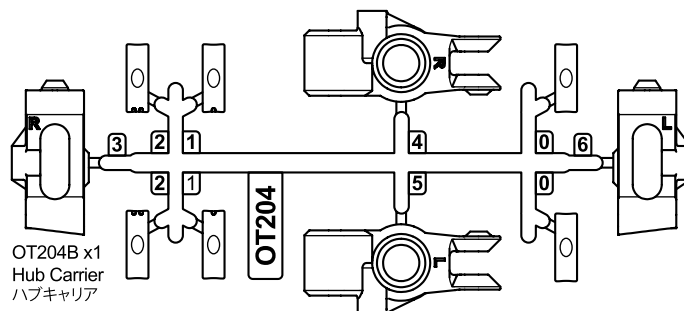


OT204B x1
Hub Carrier
ハブキャリア

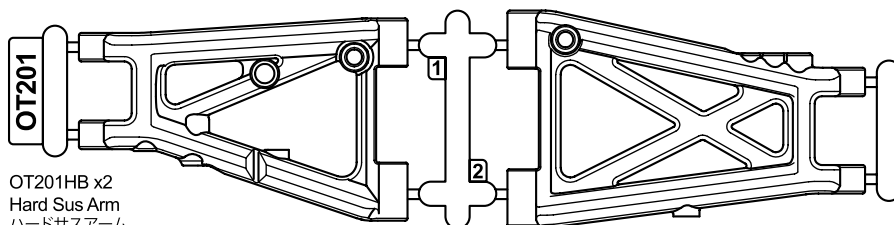

OT201HB x2
Hard Sus Arm
ハードサスアーム

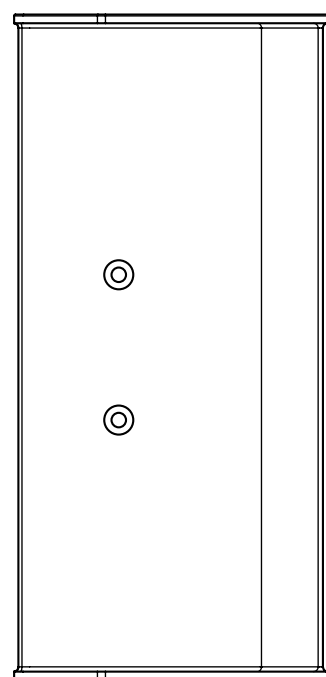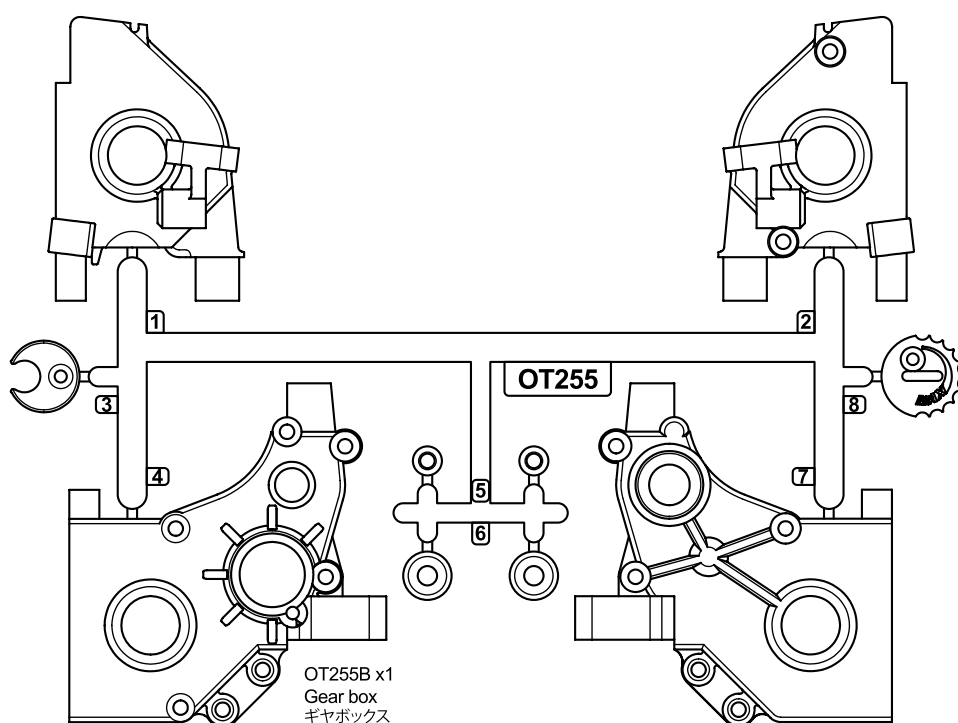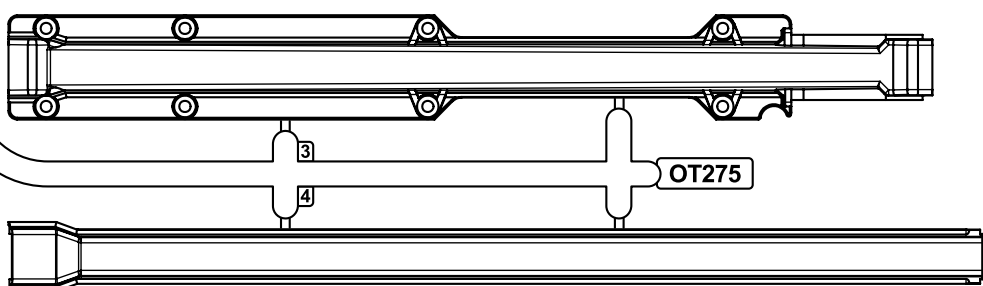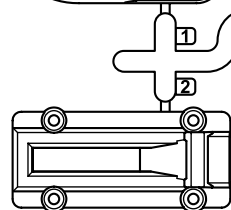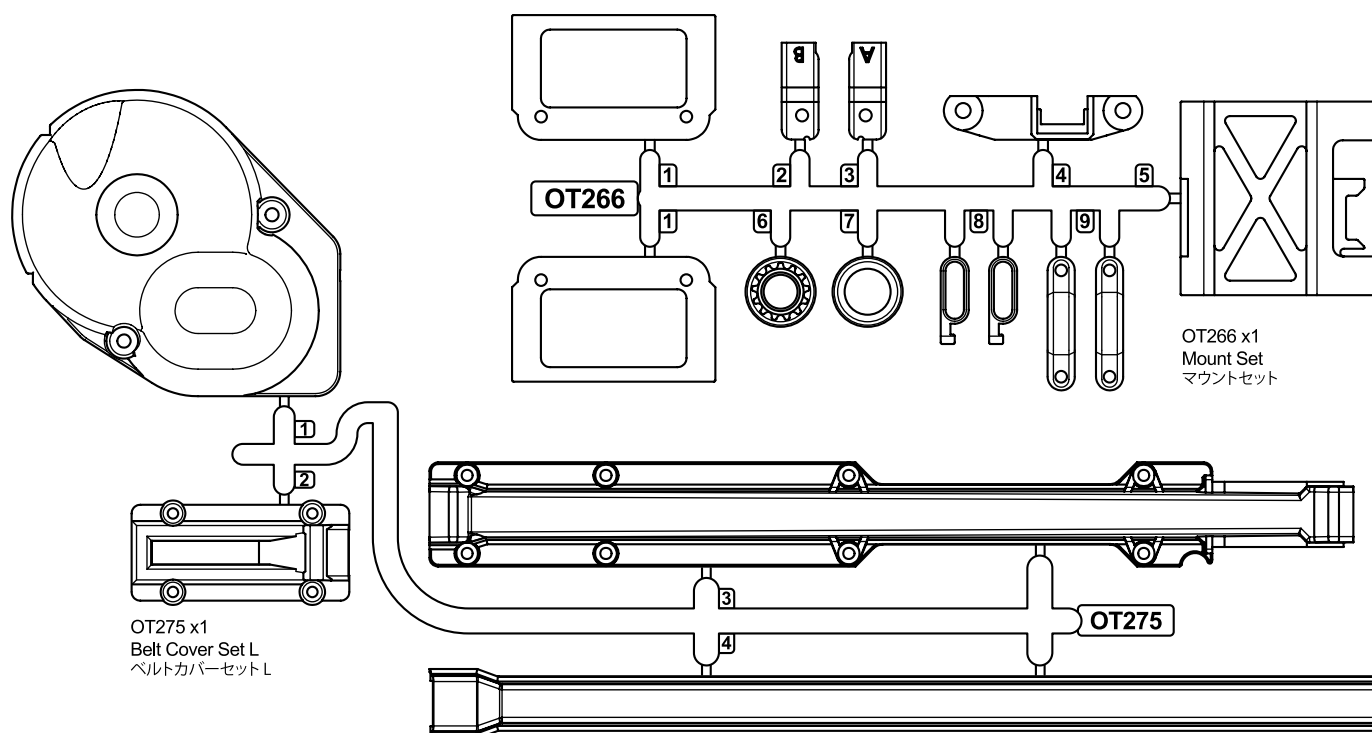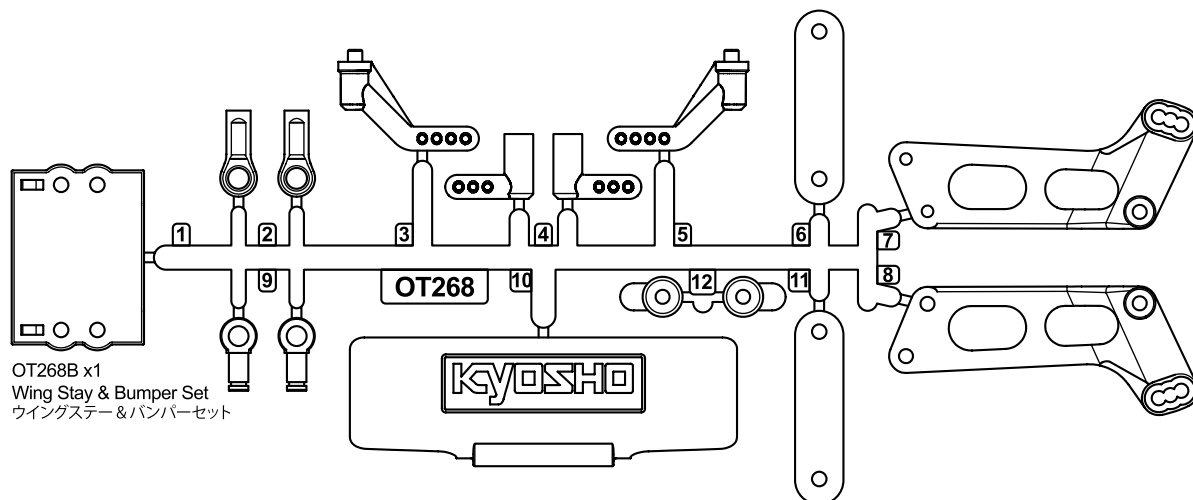

1 ボールデフ Ball Differential OPEN BAG A

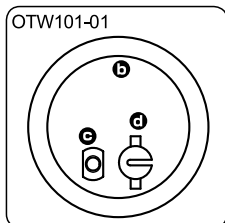

プレートの両面とボールにボールデフグリスを薄く塗ります。
Apply ball diff grease to both sides of the plate and ball.

オプションパーツ
Option Parts


97030B

○ x12pcs


Tungsten Carbide Ball (3/32)
タングステンカーバイトボール (3/32インチ)



向きに注意!
Note direction.



OTW101-01b

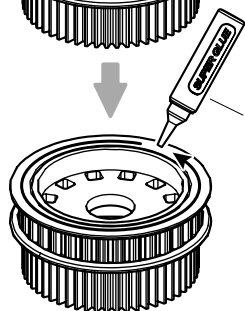

IC A
フランジをセットした後に瞬間接着剤を流します。付けすぎに注意!
After setting a flange, instant adhesive is let run. Pay attention so as not to put it too much!

BRG406
5x8x2.5

UM119

OTW101-02b
長い方。
Long one.

96510
Ball Diff. Grease (White)
ボールデフグリス (白)

○ x12
UM120
3/32"

x2

2 ボールデフ Ball Differential

1.5mm Hex Wrench

96510
Ball Diff. Grease (White)
ボールデフグリス (白)

UM119

OTW101-02b

短い方。
Short one.

96508B
Joint Grease(Black)
ジョイントグリス (黒)

BRG105b
2.6x6x1mm

○ x8
BRG105b
1/16"

OTW101-03b

ORG04SSBK
SS4

BRG406
5x8x2.5

UM124

OTW101-03b

OTW101-01b

向きに注意!
Note direction.



OTW101-01b

向きに注意!
Note direction.



OTW101-02b


BRG414
10x15x4

x2


3 ボールデフの調整 Ball Diff Adjustment

➡①と②をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみます。回らなくなるまで③をしめ込みます。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意します。
Secure parts ① and ② in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case unit it becomes tight. Then, tighten screw ③. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.

➡次に本体を固定し、①を回した時、②が反対方向に回転すれば良い。回らないときはしめ込み過ぎなので、③をゆるめます。
Now, hold the differential case firmly and rotate part ①. If part ② rotates into the opposite direction to part ①, no further ③ adjustment is necessary. If part ② does not rotate, screw is too tight. In this case, gradually loosen screw ③ until part ② rotates.

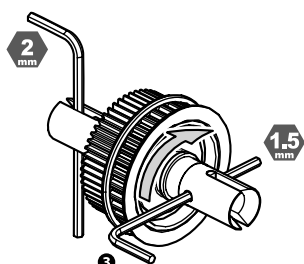

1.5mm, 2mmレンチを使用します。
Use 1.5mm and 2.0mm Allen wrench.

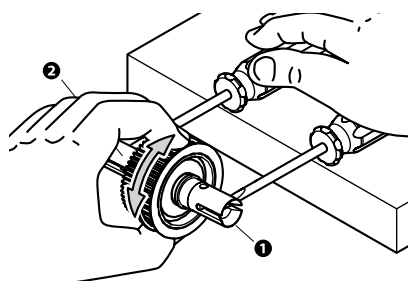



走行前にもタイヤを取り付け再度調整します。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

4

メインギヤ
Main Gear

OPEN BAG B




瞬間接着剤で固定します。つけすぎ注意
Attach with small amount of super glue.

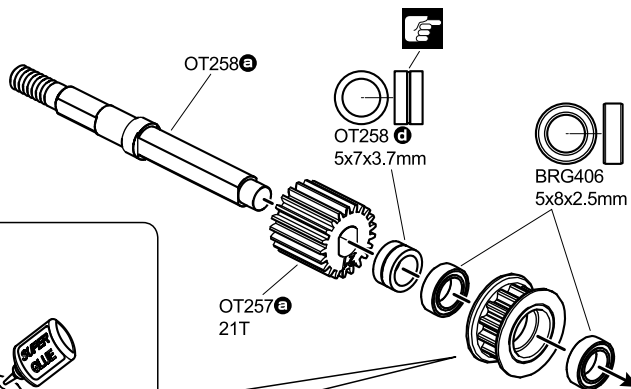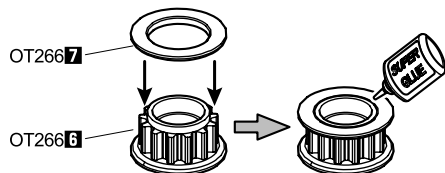オプションパーツ
Option Parts


OTW149

LW Gear Shaft
LW ギヤシャフトセットLight Weight
軽量

5

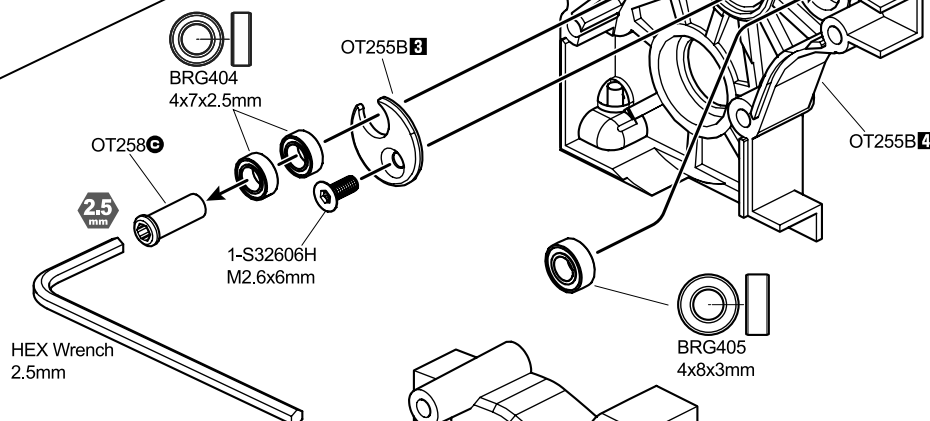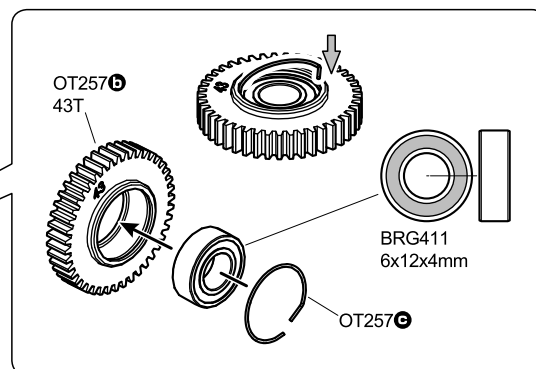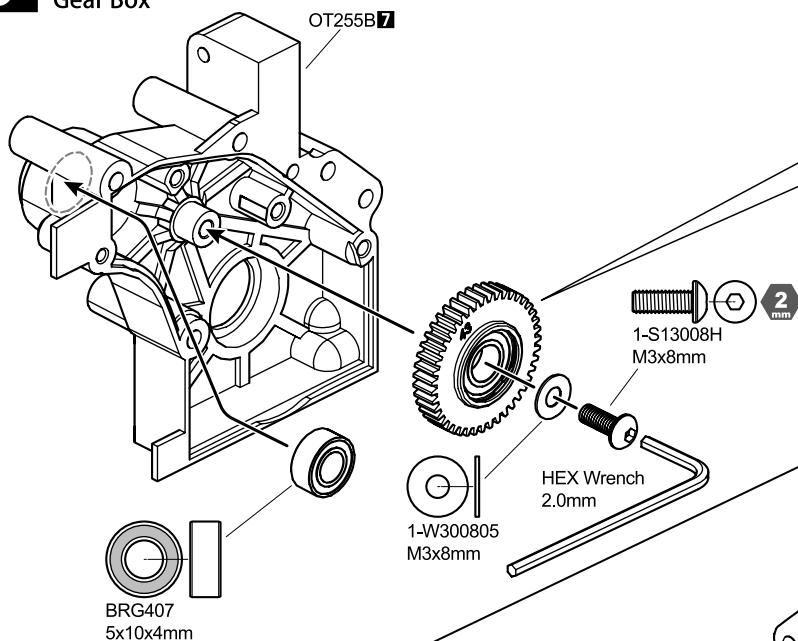
ギヤボックス
Gear Box

仮組み立て。穴の位置を図のように合わせます。
Temporarily assemble, see hole direction.

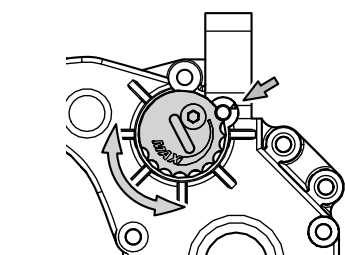


ベルトの調整は38ページ参照。
Refer page 38 for belt tension adjustment.

Flat Head Driver

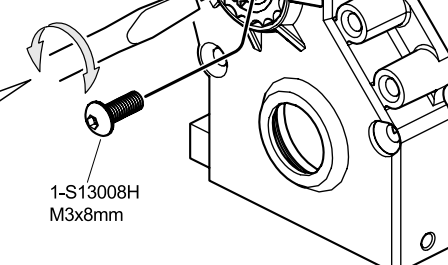
オプションパーツ
Option Parts

OTW140

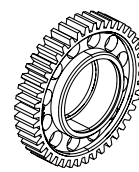HD Mid Gear (OPTIMA Mid)
HD ミッドギヤ (オプティマミッド)

6

ギヤボックス
Gear Box




▶  少量のグリスを付けます。
Apply small amount of grease.

グリス
Grease

Rear Diff

7


ギヤボックス
Gear Box



OT271e
M3x45mm

OTW139

OTW139

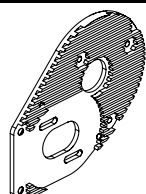


※Aluminum
アルミ製

CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA Mid)
CNCモータープレート

8 スパーギヤ Spur Gear

OPEN BAG C

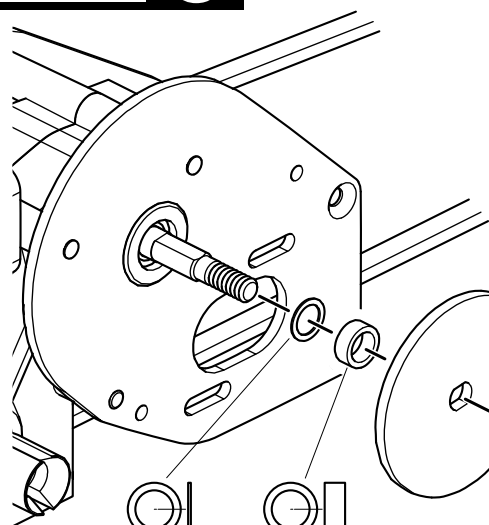


96643
5x7x0.3mm


OT258b
5x7x2.7mm



スパーギヤとスリッパードを先に組み合せてください。
Align slipper pad with spur gear first.

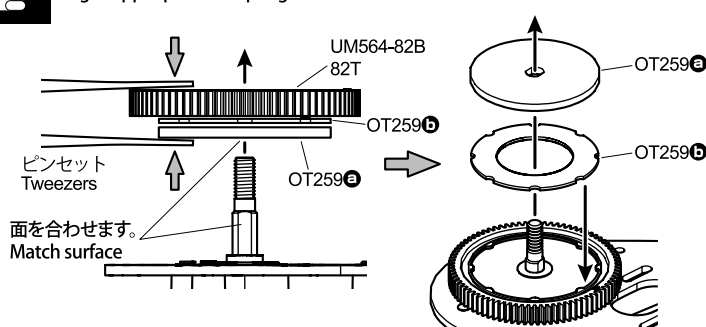

シャフトの面まで
締め込みます。
Tighten to face of
shaft.

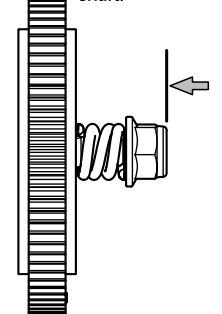

UM564-82B
82T

OT259a

OT259b

1-N4056FNB
Nylon Nut M4

7mm Cross Wrench
7mm


オプションパーツ Option Parts

UM516B



Dual Slipper Sheet (White/RB5)
デュアルスリッパシート(ホワイト/RB5)

9 ショックタワー Shock Tower

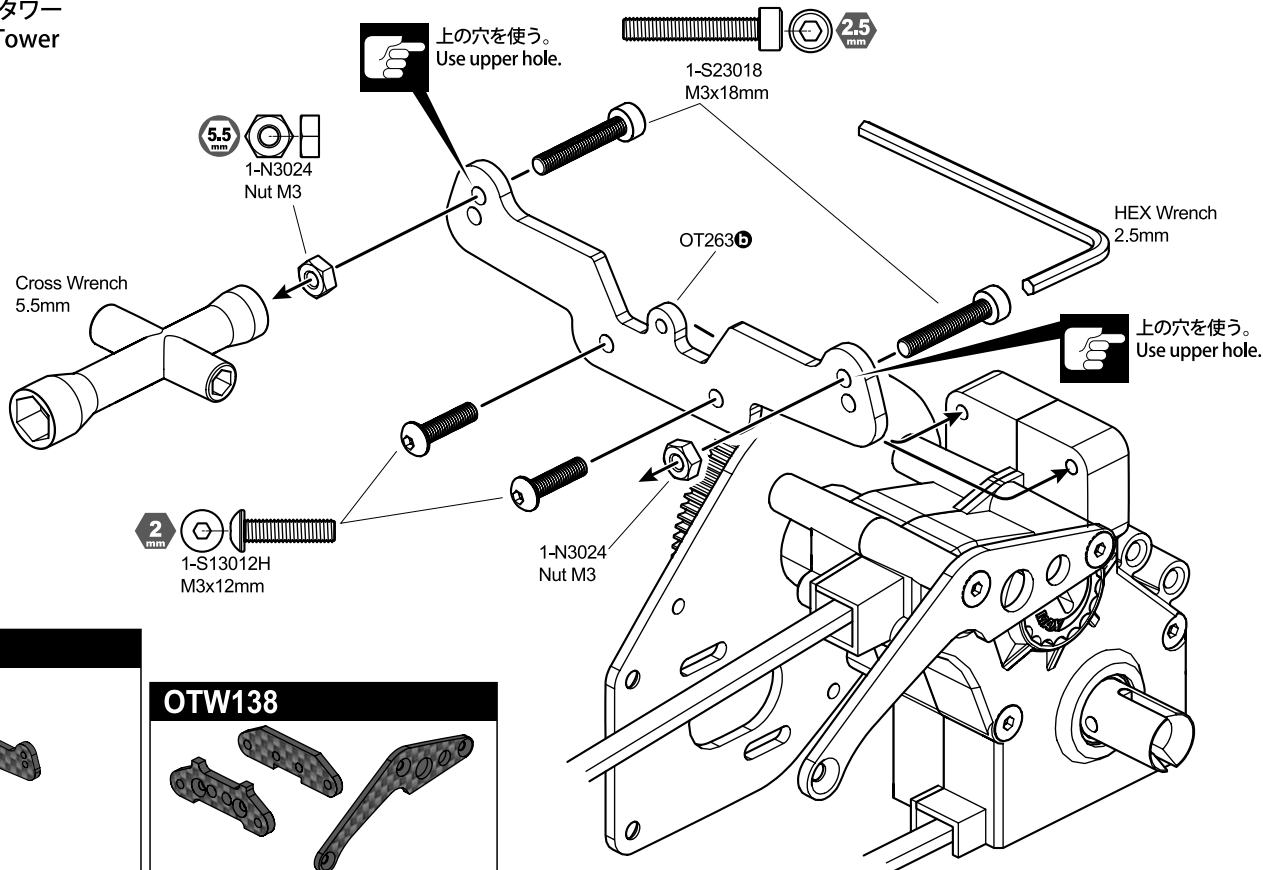

5.5mm
1-N3024
Nut M3

Cross Wrench
5.5mm

1-S23018
M3x18mm

OT263b

HEX Wrench
2.5mm


上の穴を使う。
Use upper hole.

2mm
1-S13012H
M3x12mm

1-N3024
Nut M3


オプションパーツ Option Parts

OTW137

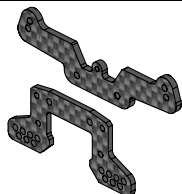

Carbon Rear Shock Stay Set (OPTIMA Mid)
カーボンリアショックステーセット

OTW138

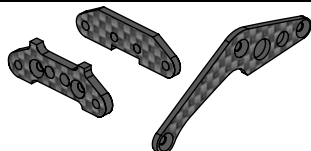


Carbon Plate Set (OPTIMA Mid)
カーボンプレートセット


10 ショックタワー Shock Tower

オプションパーツ
Option Parts


OTW136

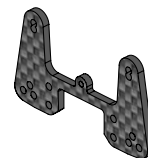

Carbon Front Shock Stay (OPTIMA Mid)
カーボンフロントショックステー

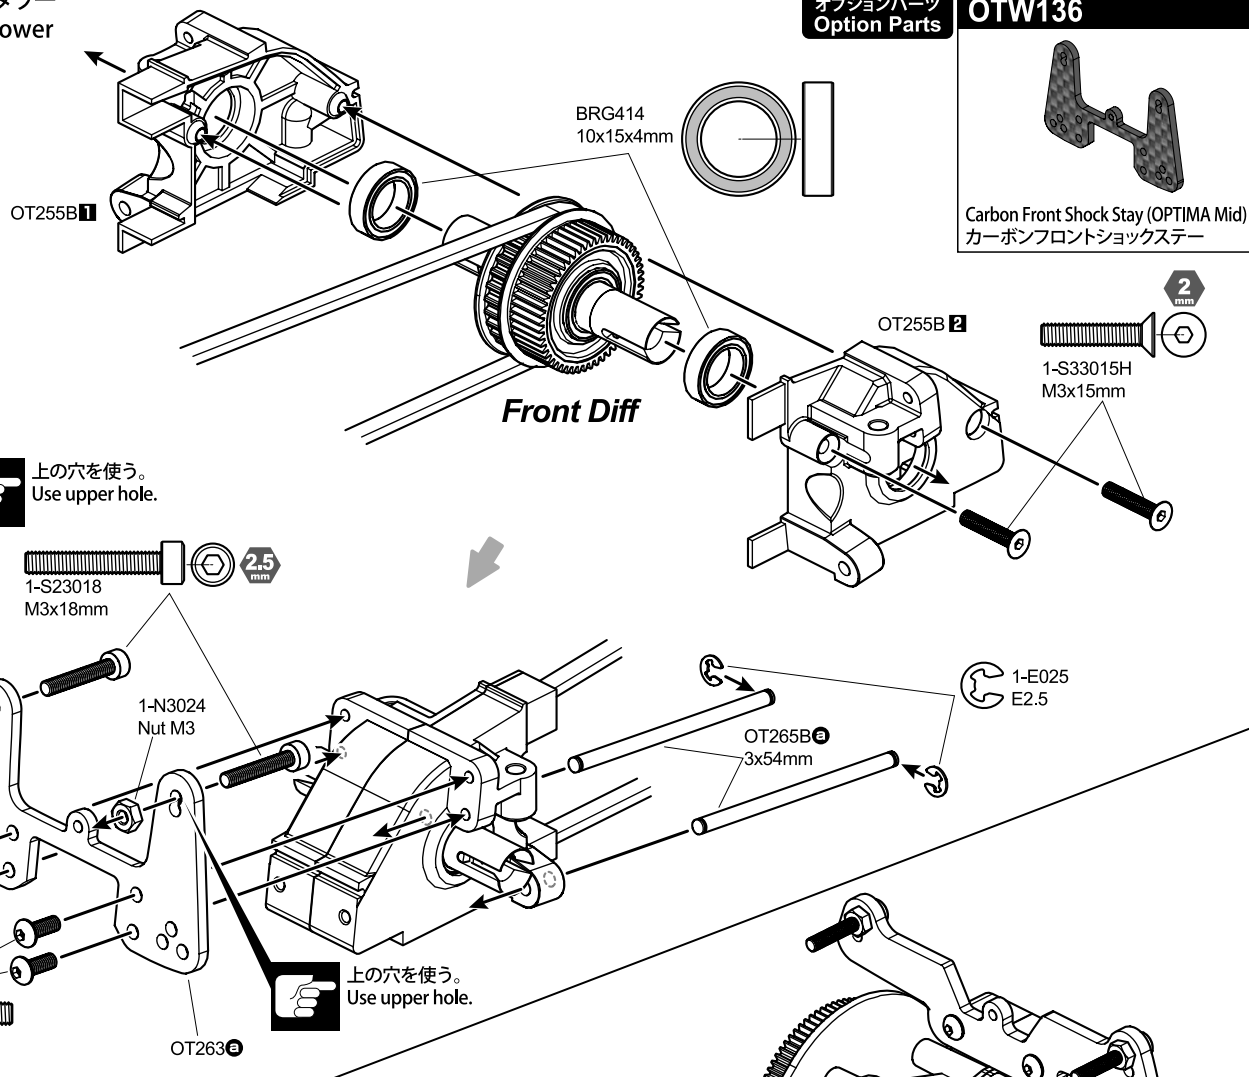

11 メインシャシー Main Chassis

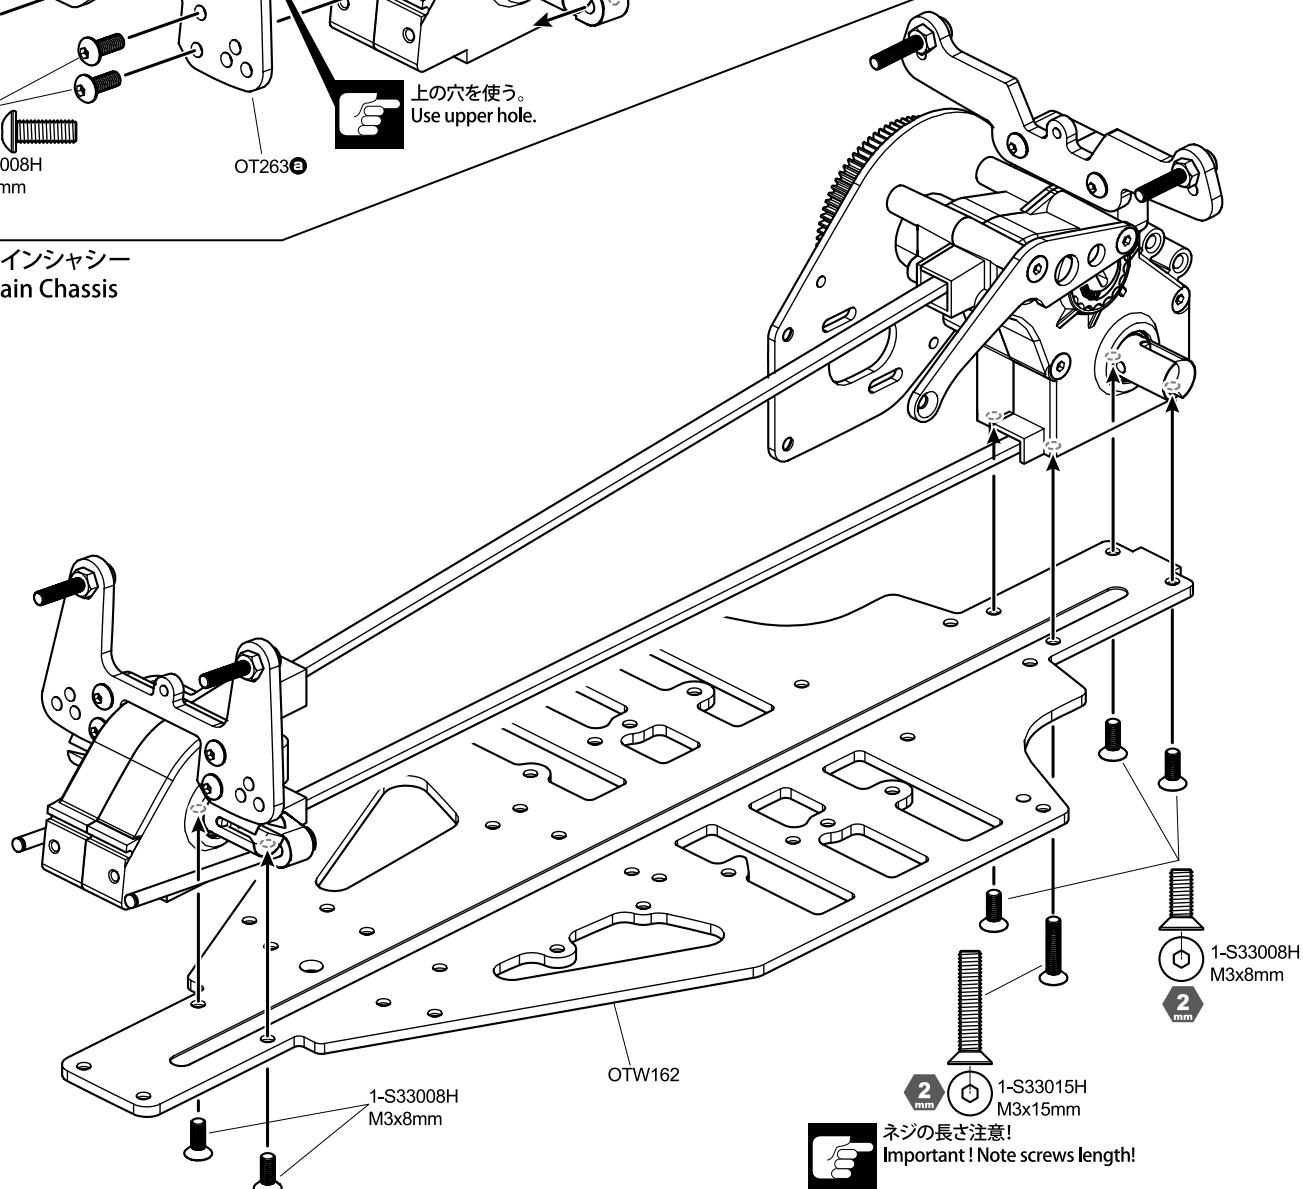

12 ベルトカバー Belt Cover

OPEN BAG D

OT270**B**
Sponge Seal
スポンジシール

 スポンジをカットして長さを合わせます。
Cut the sponge seal to fit the groove.

 手で折らずカッターで切り離してください。
Do not break off.
Please use hobby knife or wire cutter.

OT270**A**

OT270**B**

OT275**A**

OT266**B**

OT269**A**

 ギヤボックスにはめます。
Push into the gear box.

 2 mm 1-S33008H
M3x8mm

13 アッパーデッキマウント Upper Deck Mount

OT266**B**

OTW155GM

 向きに注意!
Note direction.

OT265**B**
3x58mm

OT266**A**

1-E025
E2.5


OT270**B**

 2 mm 1-S33008H
M3x8mm

 ネジロック剤を使用します。(別売り)
Use Thread lock (Sold separately)


 2 mm 1-S33008H
M3x8mm

16 フロントサスペンション Front Suspension

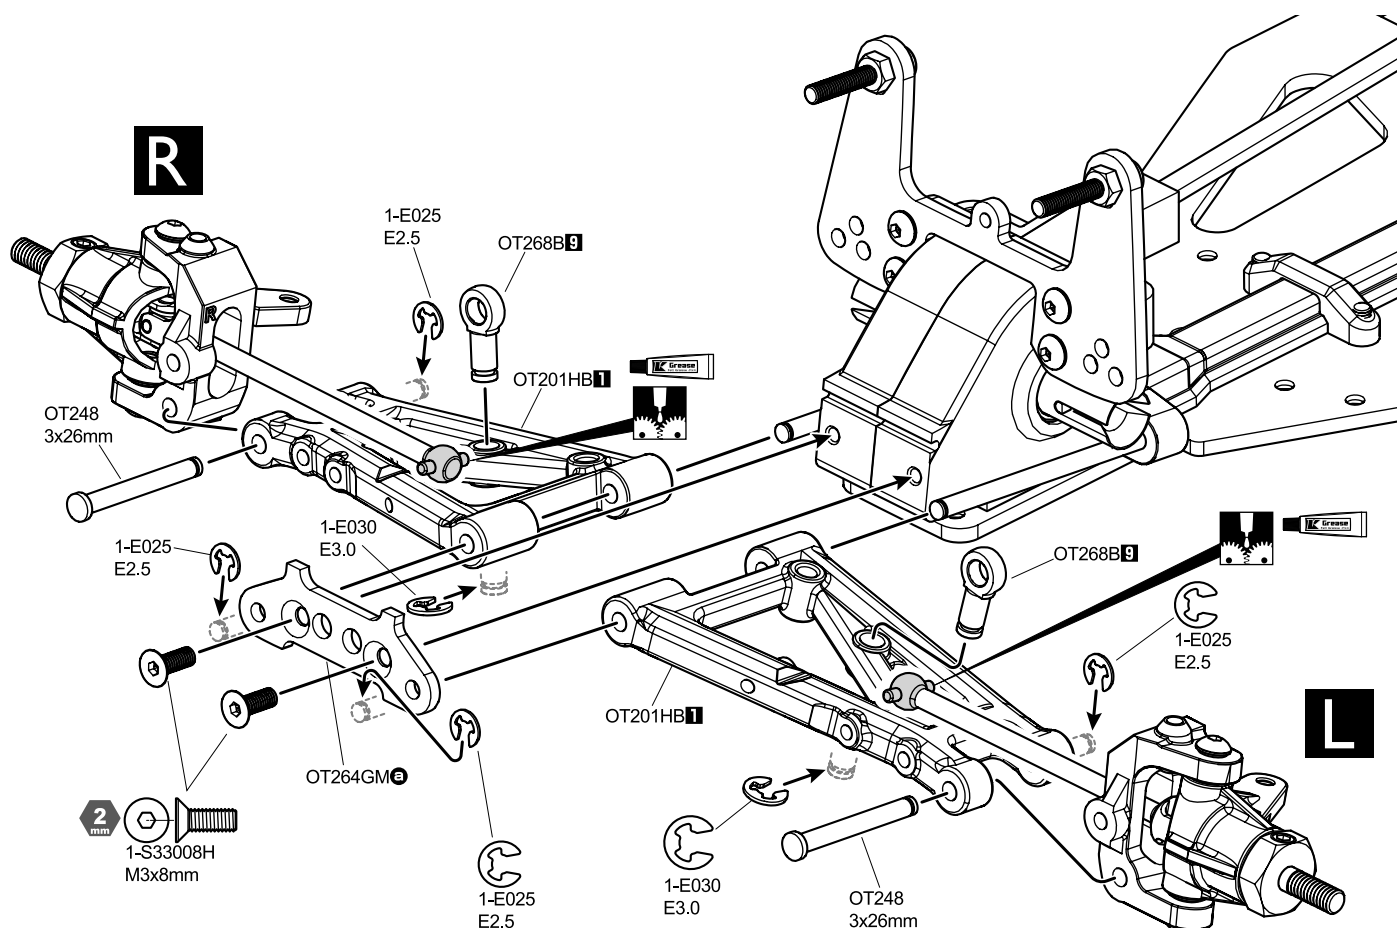


オプションパーツ Option Parts

OTW135

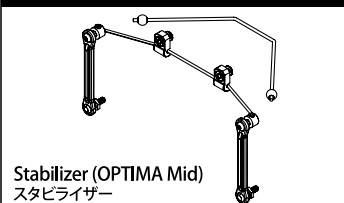


OTW138

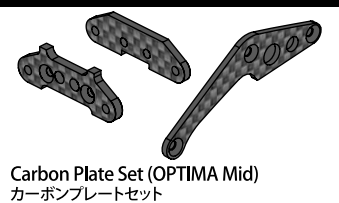

17 フロントサスペンション Front Suspension

OPEN BAG E

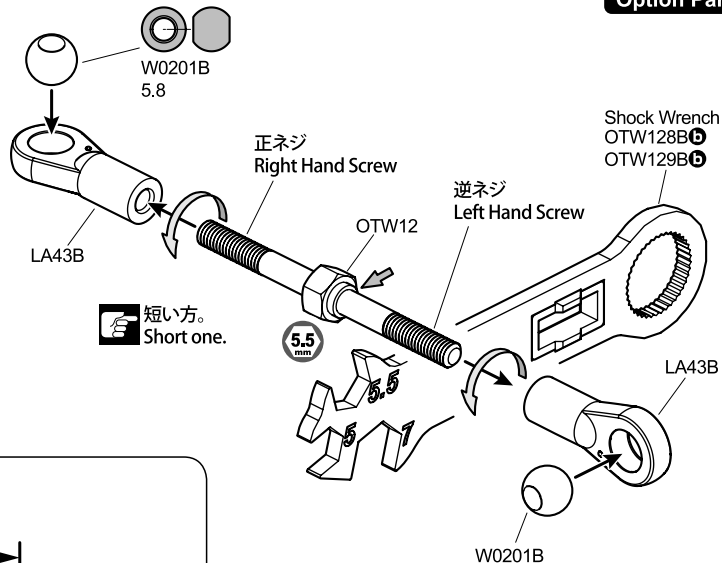

オプションパーツ Option Parts

92413




W0201HB



LA43H / RB




1:1

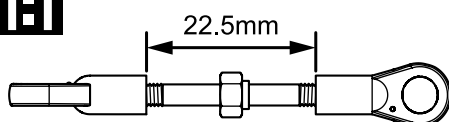

x2

18 フロントサスペンション Front Suspension

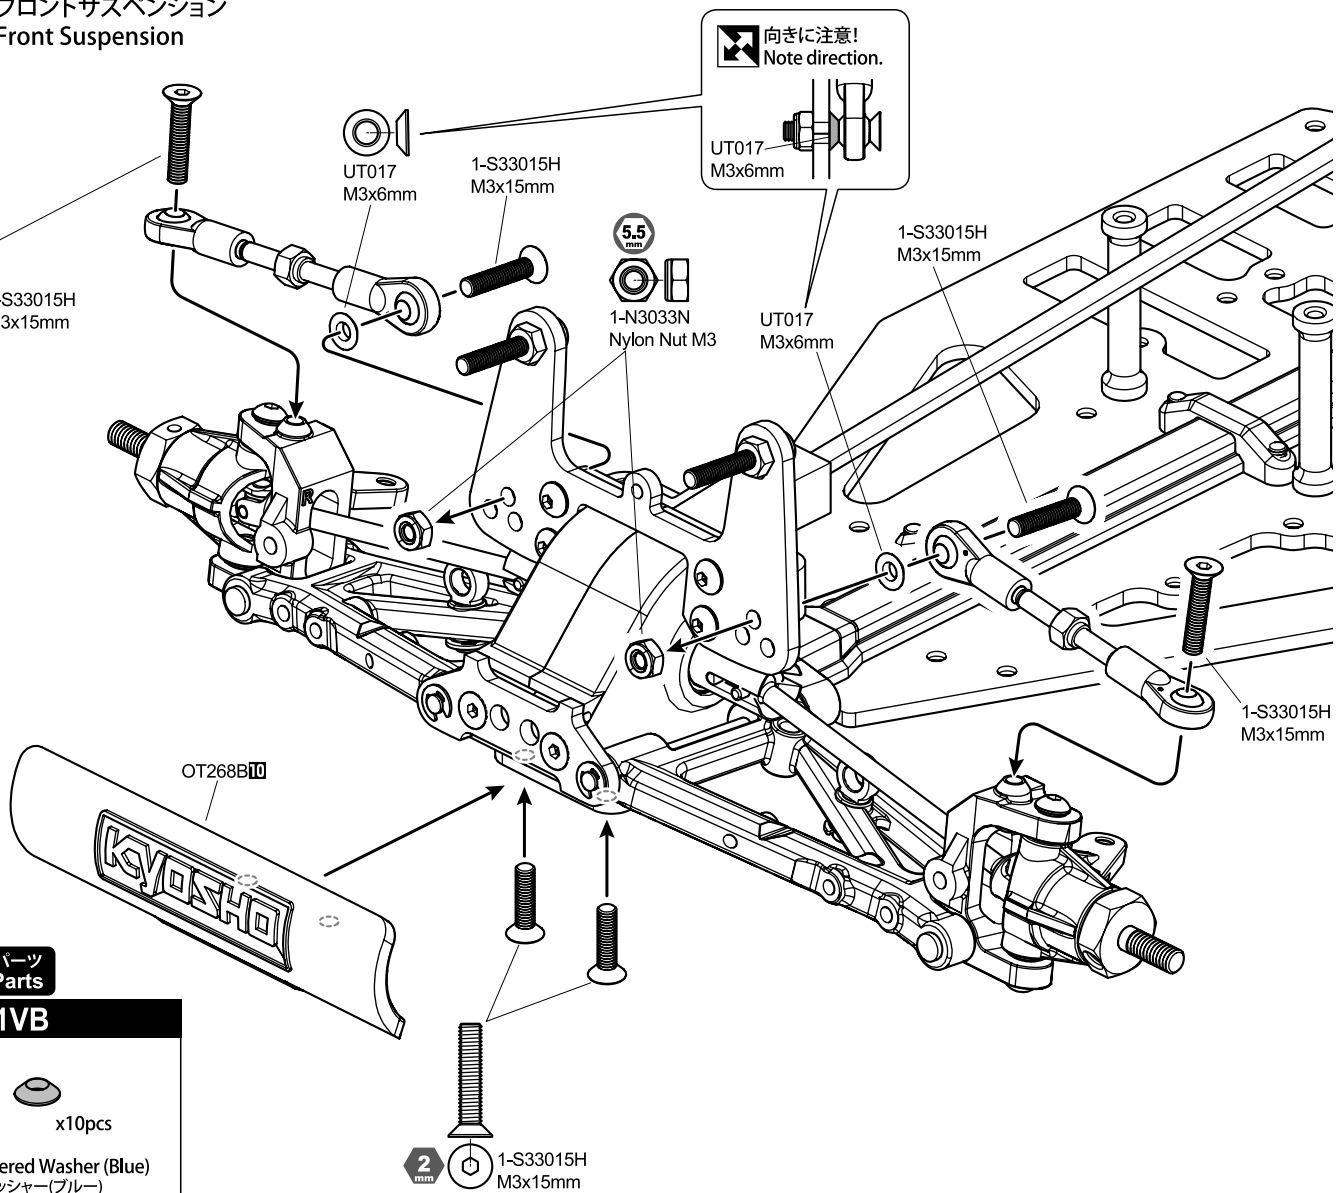

オプションパーツ Option Parts


W0141VB



x10pcs


M3x6 Tapered Washer (Blue)
テーパードワッシャー(ブルー)

19 リアサスペンション Rear Suspension

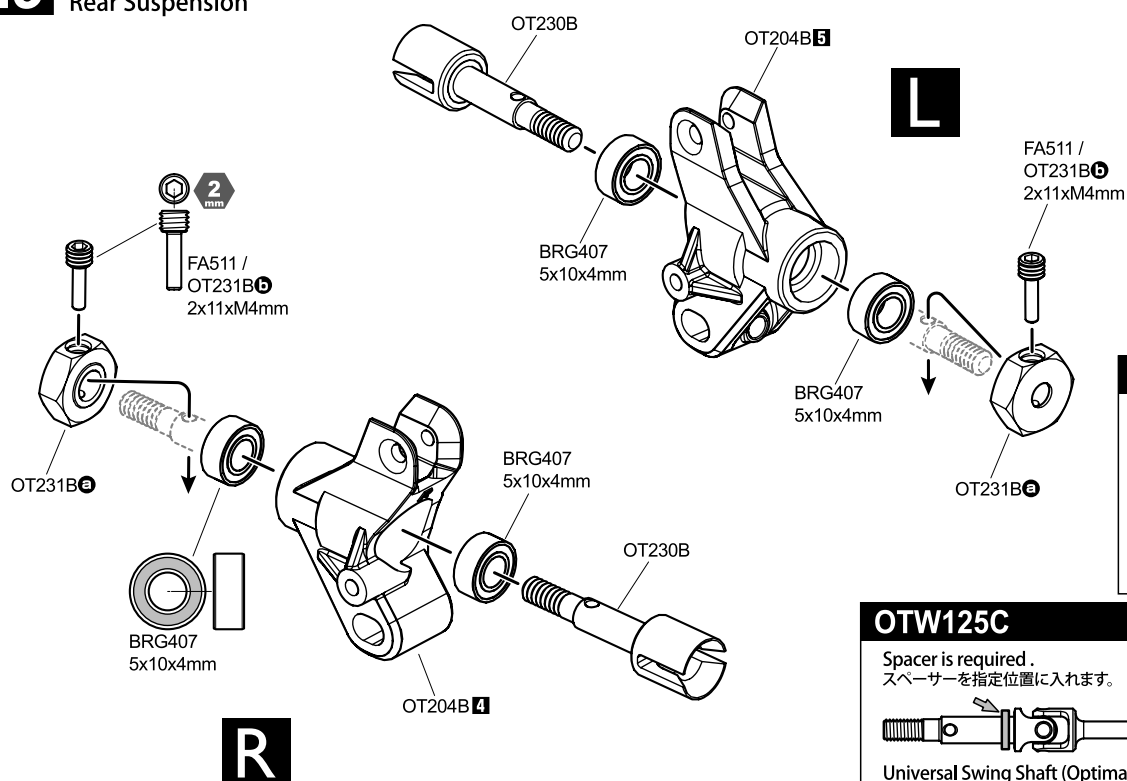

オプションパーツ Option Parts


OTW117GMB

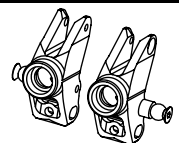

Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal)
アルミリアハブキャリア (ガンメタ)

OTW125C


Spacer is required.
スペーサーを指定位置に入れます。



Universal Swing Shaft (Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (オプティマ)


x2pcs

20 リヤサスペンション Rear Suspension

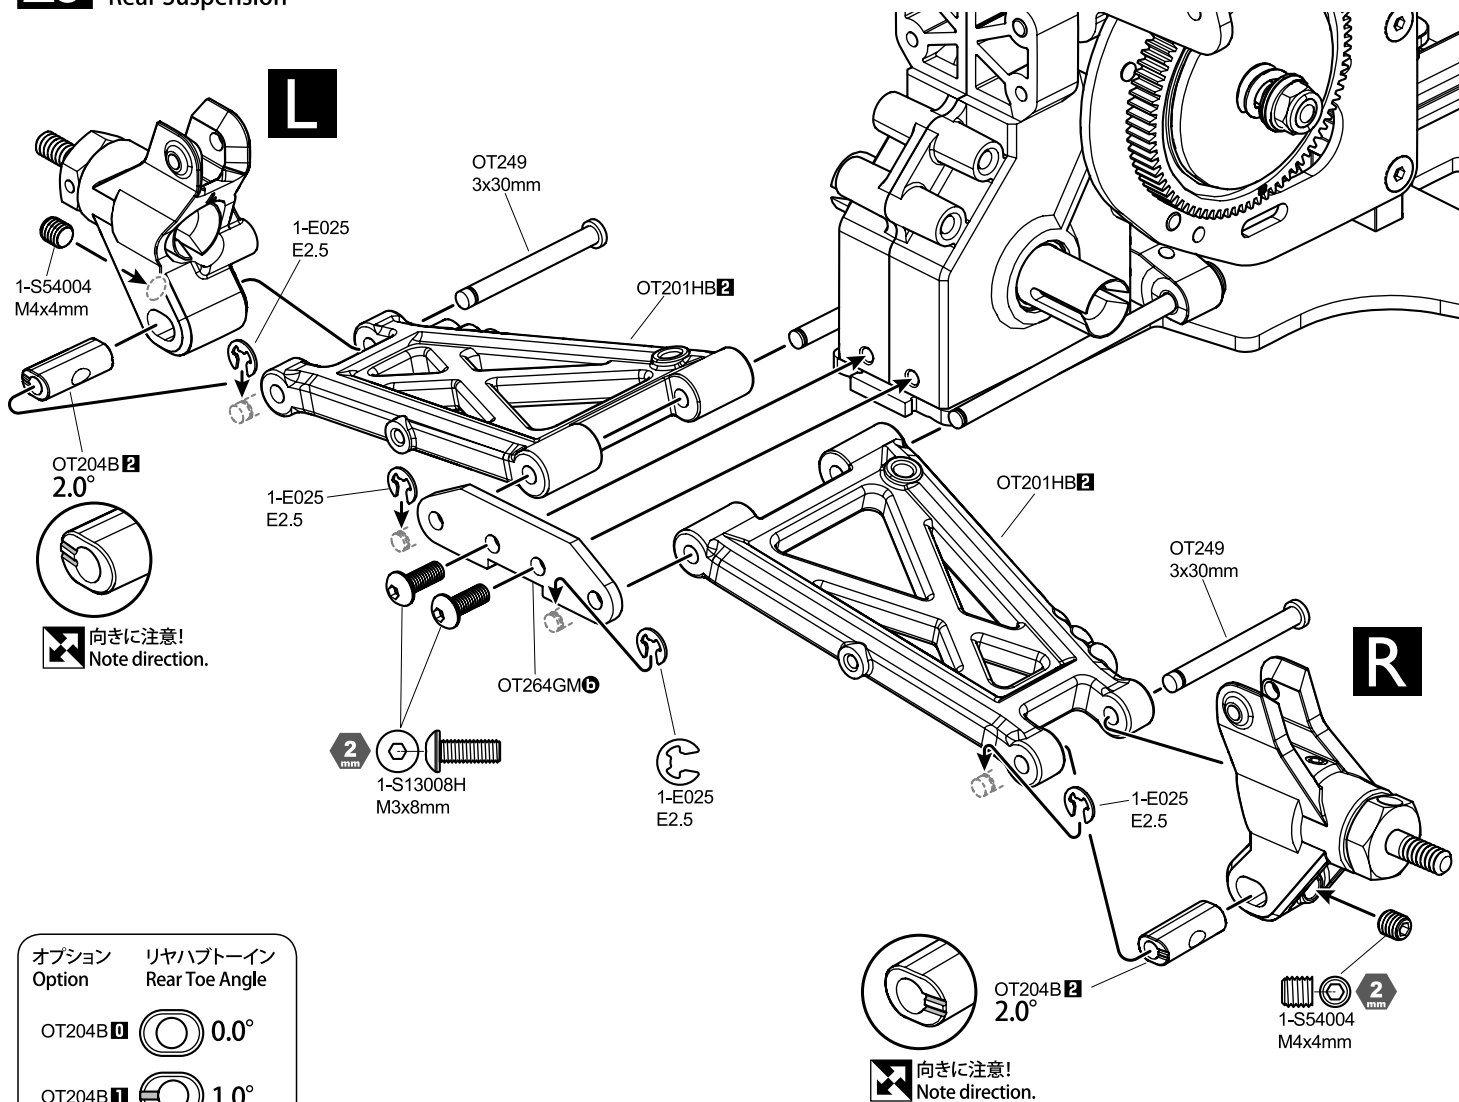

オプション Option	リヤハブトーイン Rear Toe Angle
OT204B 0	0.0°
OT204B 1	1.0°

21 リヤサスペンション Rear Suspension

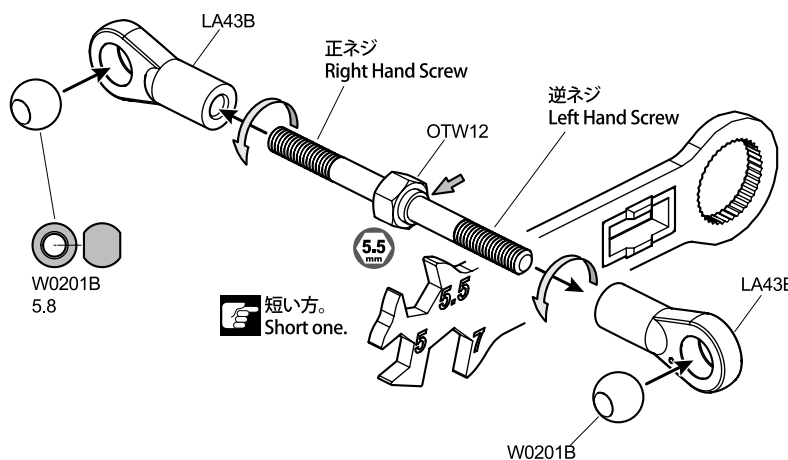

オプションパーツ Option Parts


92413



W0201HB





LA43H / RB



x2

11

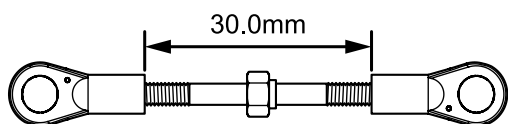

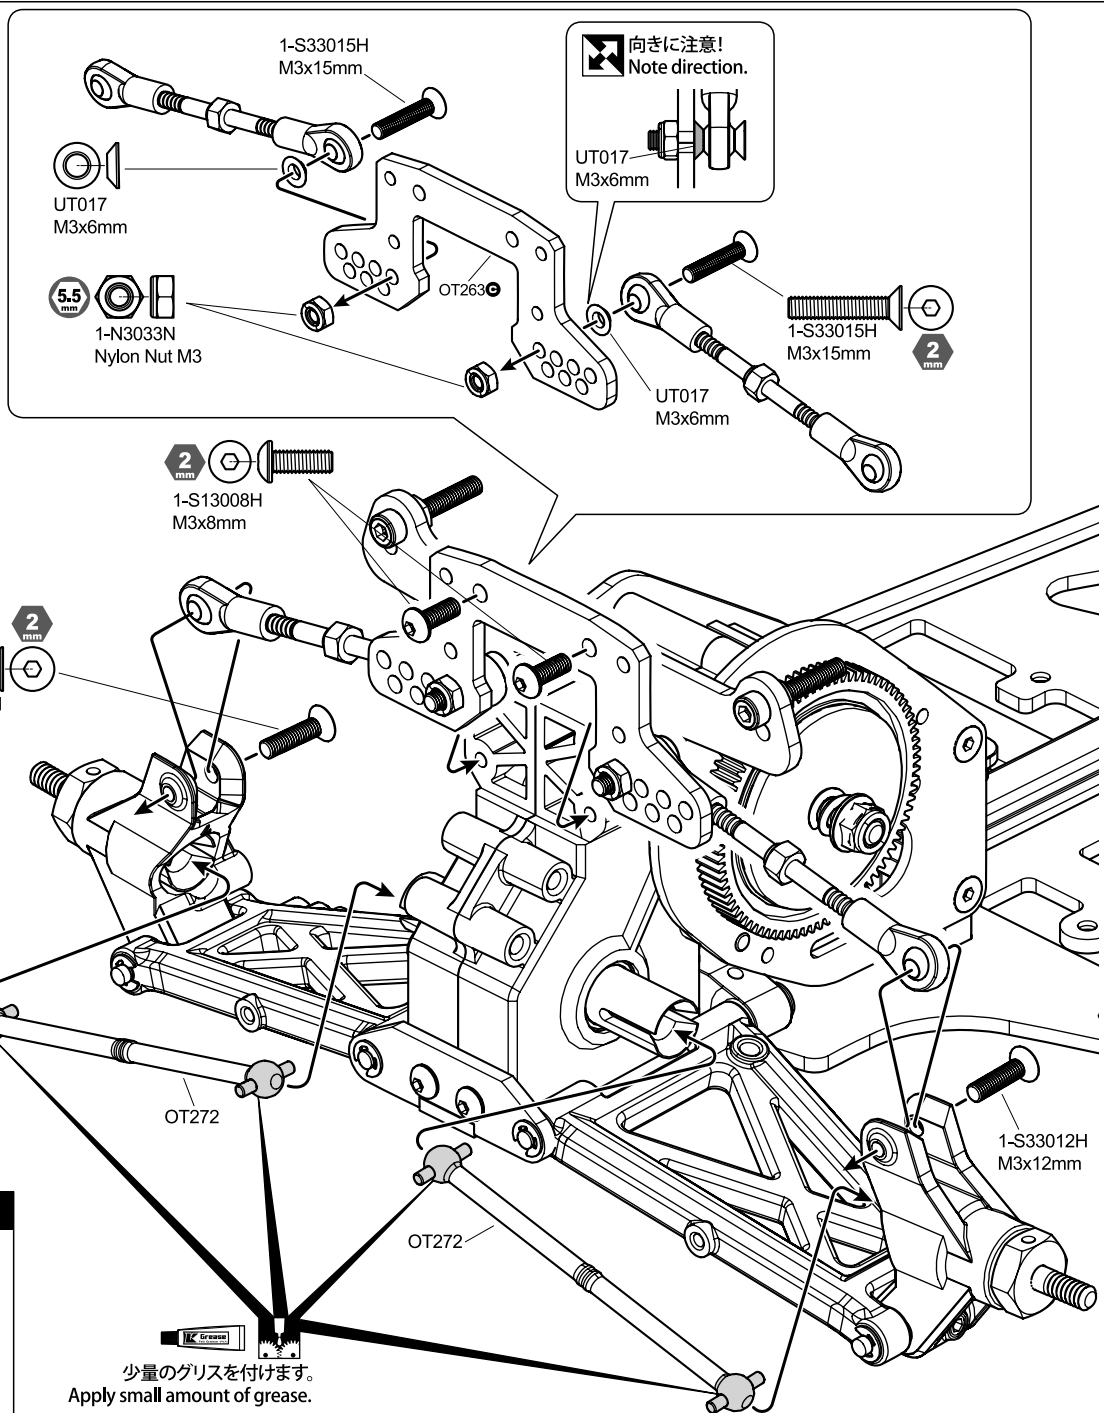オプションパーツ
Option Parts



W0141VB




x10pcs

M3x6 Tapered Washer (Blue)
テーパードワッシャー(ブルー)

OTW135

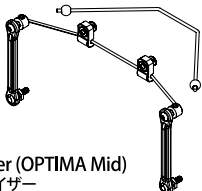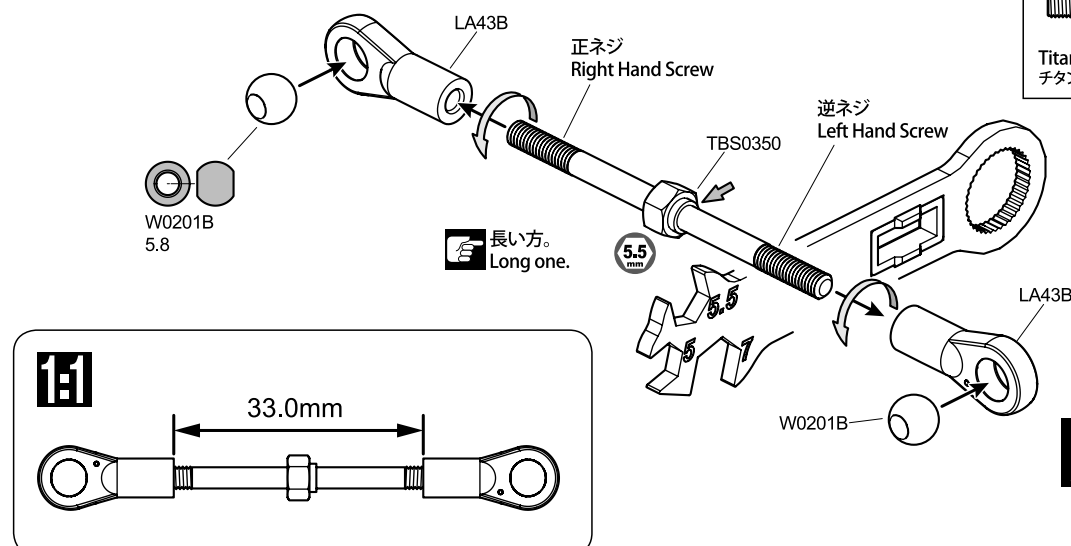Stabilizer (OPTIMA Mid)
スタビライザーオプションパーツ
Option Parts

92416



x2pcs

Titanium Adjust Rod 50mm
チタンアジャストロッド 50mm

W0201HB

Light Weight
軽量

x5pcs

5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール

LA43H / RB



x12pcs


Ball End(5.8mm) H / Hard
ボールエンド RB / Red

x2


24 ステアリングリンケージ Steering Linkage

オプションパーツ
Option Parts

BRG402F

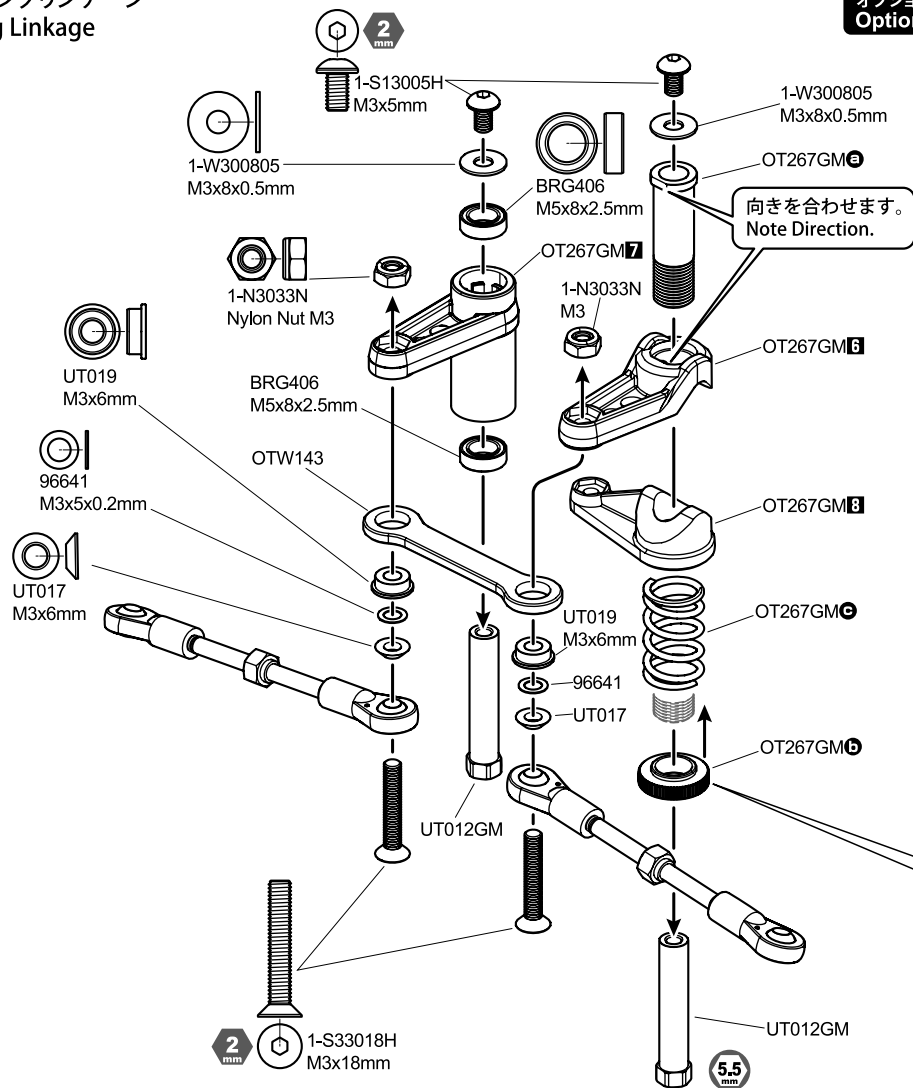


Flange Bearing(3x6x2.5)2Pcs
フランジベアリング(3x6x2.5)2入

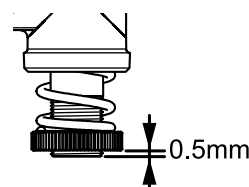


25 ステアリングリンケージ Steering Linkage

OPEN BAG F

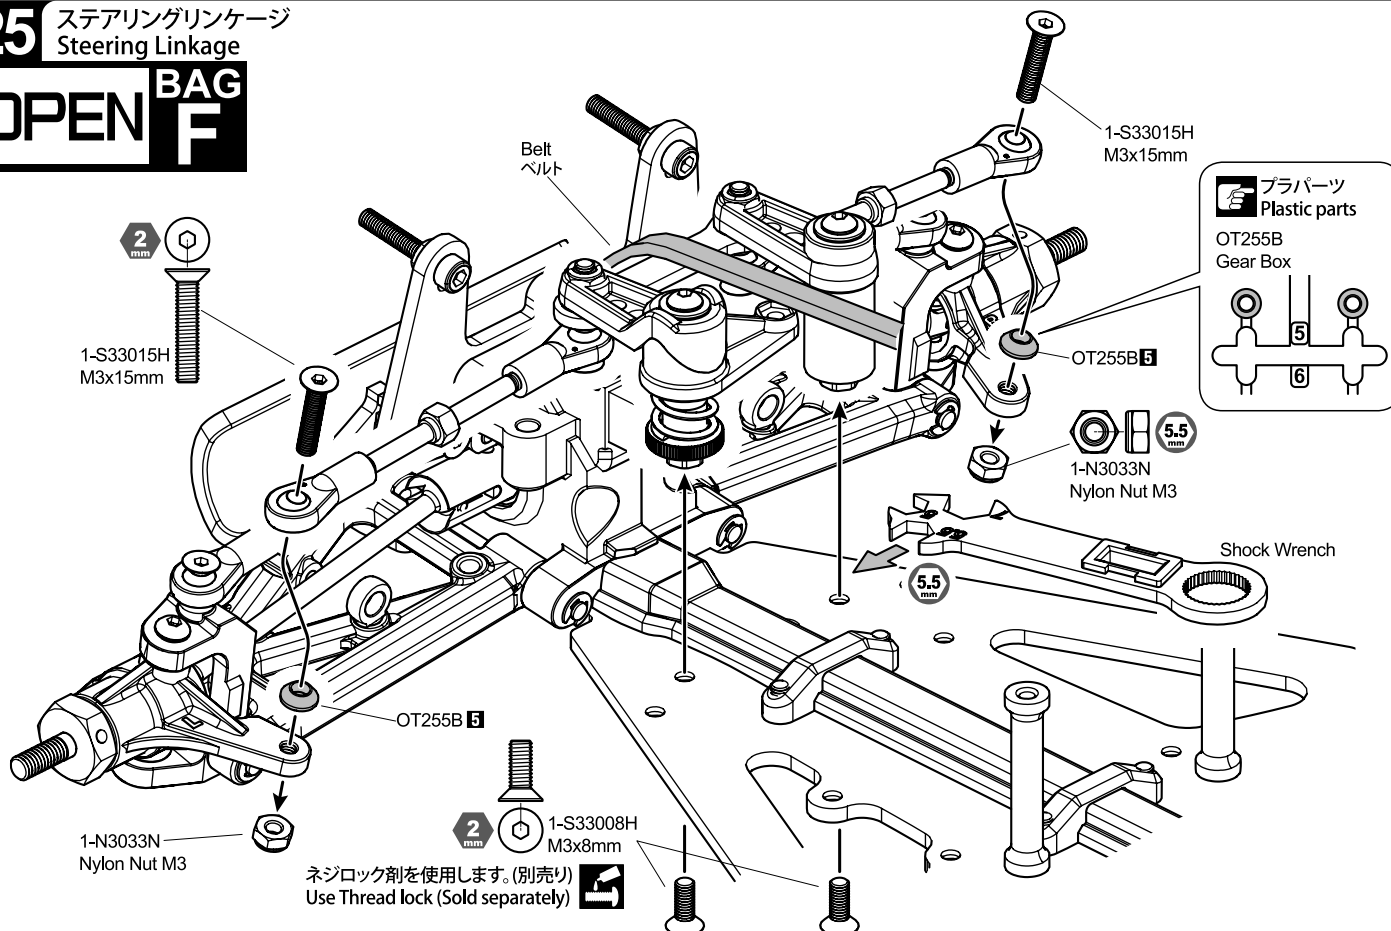


プラパーツ
Plastic parts

OT255B
Gear Box

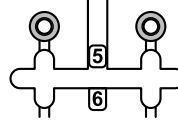



20 Shock ショック

OPEN BAG E

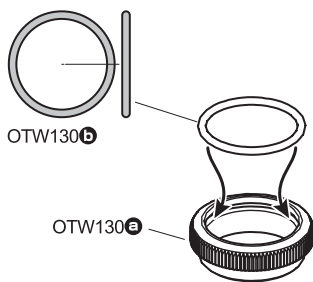



x4

▼部分を爪で押して最後までしっかり入れます。
Press the ▼ mark with your fingernail and insert it all the way.

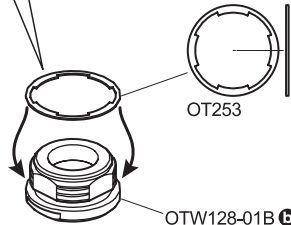


x4

ショックレンチ
Shock Wrench

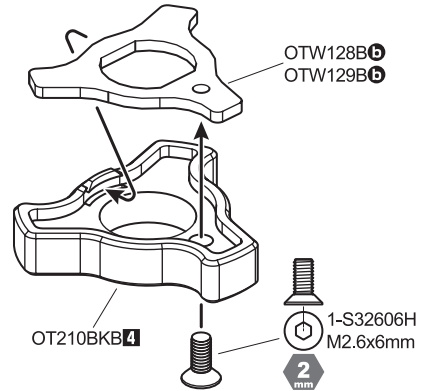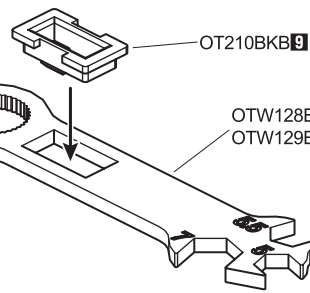


21 Shock ショック

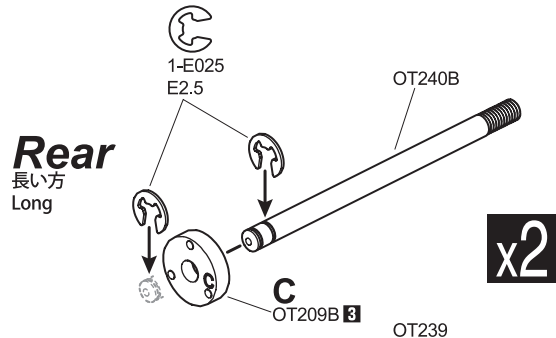


Rear
長い方
Long


x2

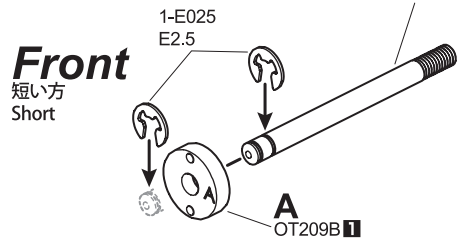

Front
短い方
Short

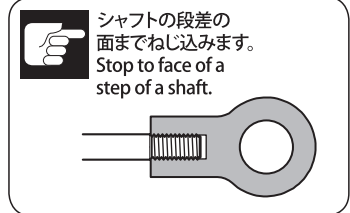

シャフトの段差の面までねじ込みます。
Stop to face of a step of a shaft.

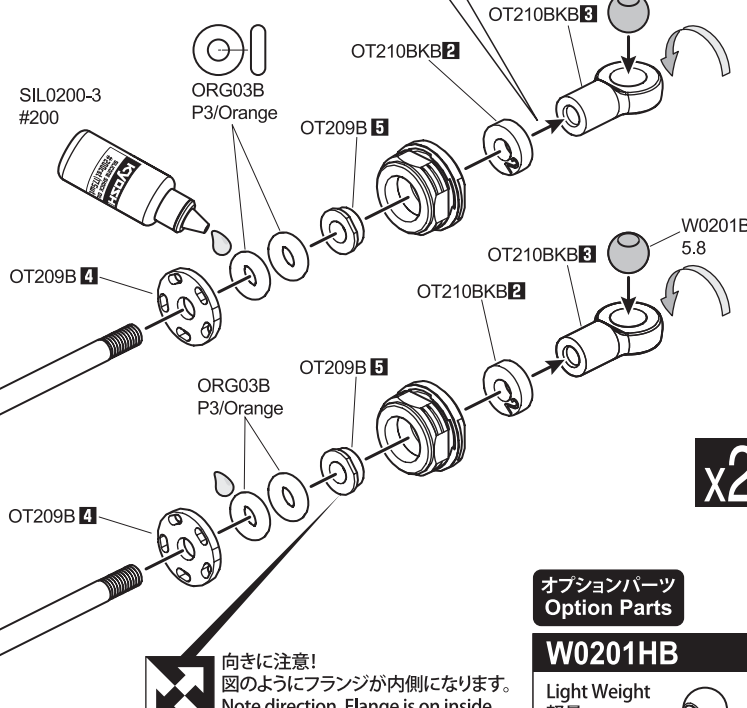

x2



ショックオイル
Shock Oil

基本セットアップ / フロントA、リヤCピストンにシリコンオイル#200。
グリップのいいコースでは前後Bピストンにシリコンオイル#300-#400を使用できます。
Basic Setup / Front A and Rear C piston with silicon oil #200.
Font and Rear B piston with silicon oil #300-#400 for Hi-traction track.

Piston	OT209B 1	OT209B 2	OT209B 3
STD Kit Standard キット標準	Front / #200		Rear / #200
High Traction		Front / Rear #300 - #400	

OTW153
Ti Coating Shock Shaft 3x37mm x2pcs
チタンコーティングショックシャフト3x37mm


OTW154
Ti Coating Shock Shaft 3x49mm x2pcs
チタンコーティングショックシャフト3x49mm

OT210RB
Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ(レッド)

オプションパーツ
Option Parts

W0201HB
Light Weight
軽量
5.8mm Hard Ball (5pcs)
5.8mm ハードボール (5pcs)

28 Shock ショック

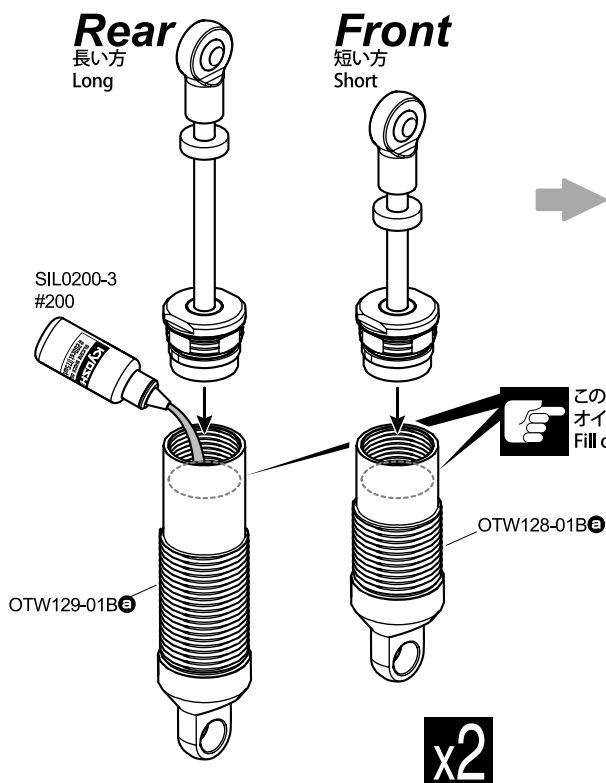


シャフトを最後まで押し込み余分なオイルを抜きます。
Insert shaft all the way and remove excess oil.



しっかり締めます。
Tighten closely.

ショックレンチ
Shock Wrench


x4

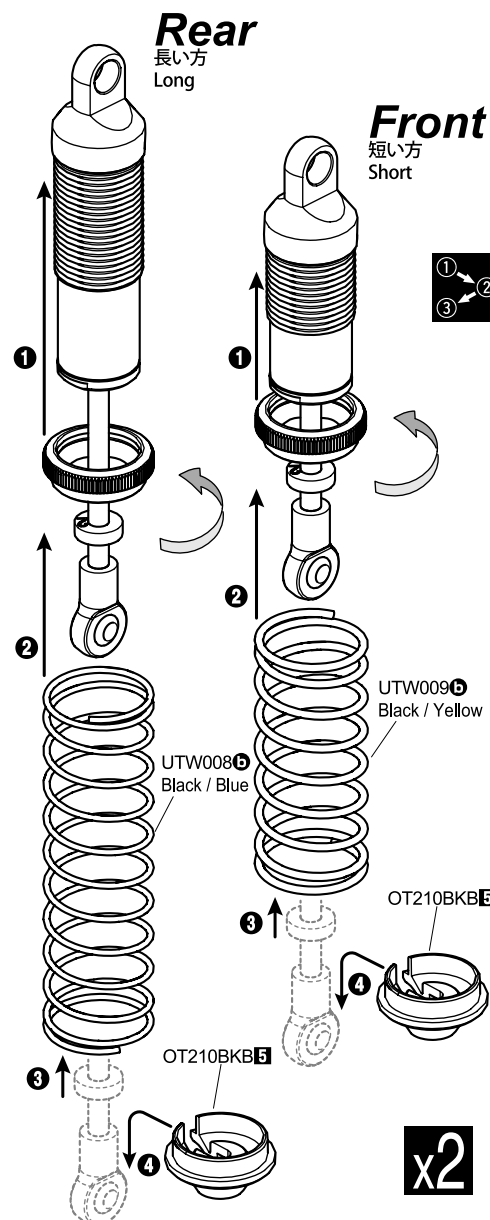

29 Shock ショック


オプションパーツ Option Parts

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトフロンショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルティマ)

OTW123




Front Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトリアショックスプリングセット (MM/MH/2入/アルティマ)

OTW124



Rear Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
リアショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

ショックスプリング Shock Spring

UTW009
Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトフロンショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルティマ)
OTW123
Front Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

UTW008
Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトリアショックスプリングセット (MM/MH/2入/アルティマ)
OTW124
Rear Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
リアショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

FRONT SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123	PINK UTW009	BLACK OTW123	YELLOW UTW009	GOLD OTW123
REAR SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124	BLACK OTW124	YELLOW UTW008	BLUE UTW008	GOLD OTW124

Kit Standard
キット標準

30 フロントショック Front Shock

5.5 mm
1-N3033N
Nylon Nut M3

締めすぎ注意。
Do not Over tighten.

OT210BKB1

UT017
M3x6mm

2 mm
1-S33015H
M3x15mm

UT017
M3x6mm

ショックが自重で動くように
取り付けします。
Install the shock to move freely by
own weight.

31 リヤショック Rear Shock

5.5 mm
1-N3033N
Nylon Nut M3

締めすぎ注意。
Do not Over tighten.

OT210BKB1


2 mm
1-S33015H
M3x15mm

ショックが自重で動くように
取り付けします。
Install the shock to move freely by
own weight.


32 ステアリングサーボ Steering Servo

ステアリングサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure Steering servo is in neutral position before installing servo horn.


重要!向きに注意
Important! Note direction.

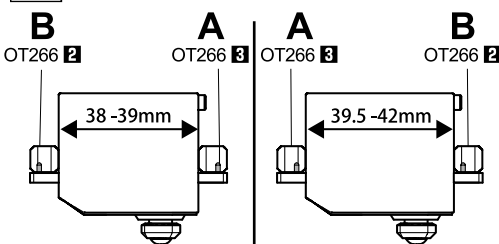

- OT267GM **2**
SANWA . JR . KO
KYOSHO KS4241-08M
- OT267GM **3**
HITEC
- OT267GM **4**
FUTABA . KYOSHO

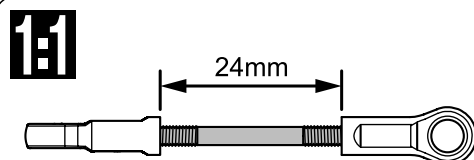


仮止めます。
Temporary joints




1-S32606H
M2.6x6mm

X ステアリングサーボ
Steering Servo


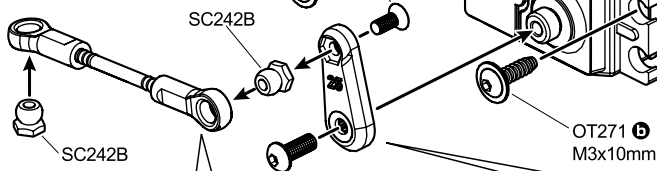


X 含まれません
Not Included


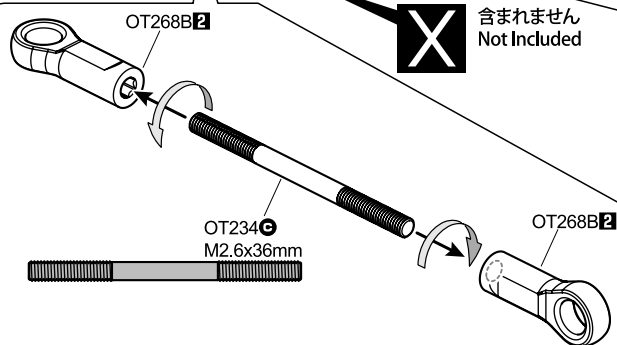


33 ステアリングサーボ Steering Servo

重要!向きに注意
Tighten while holding servo down.

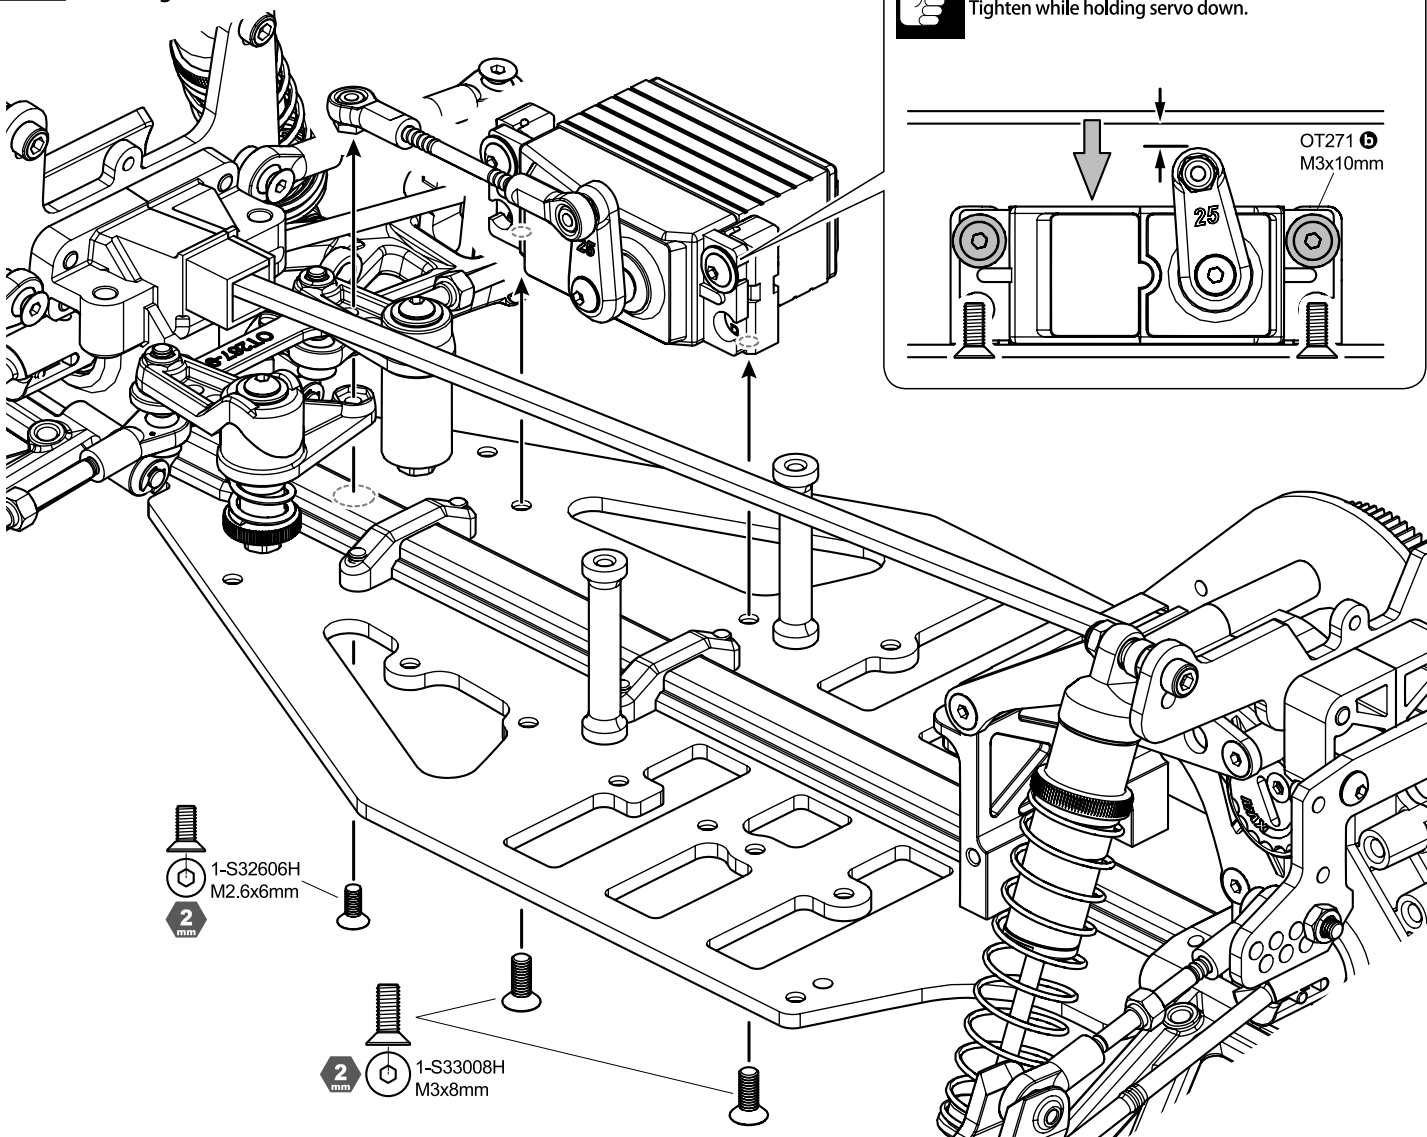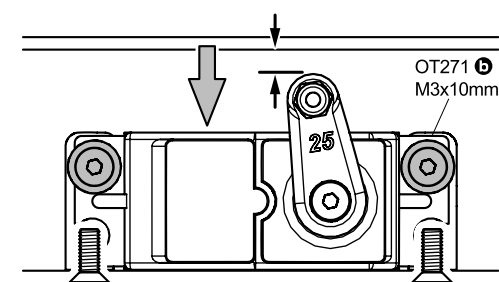


34 アッパーデッキ Upper Deck

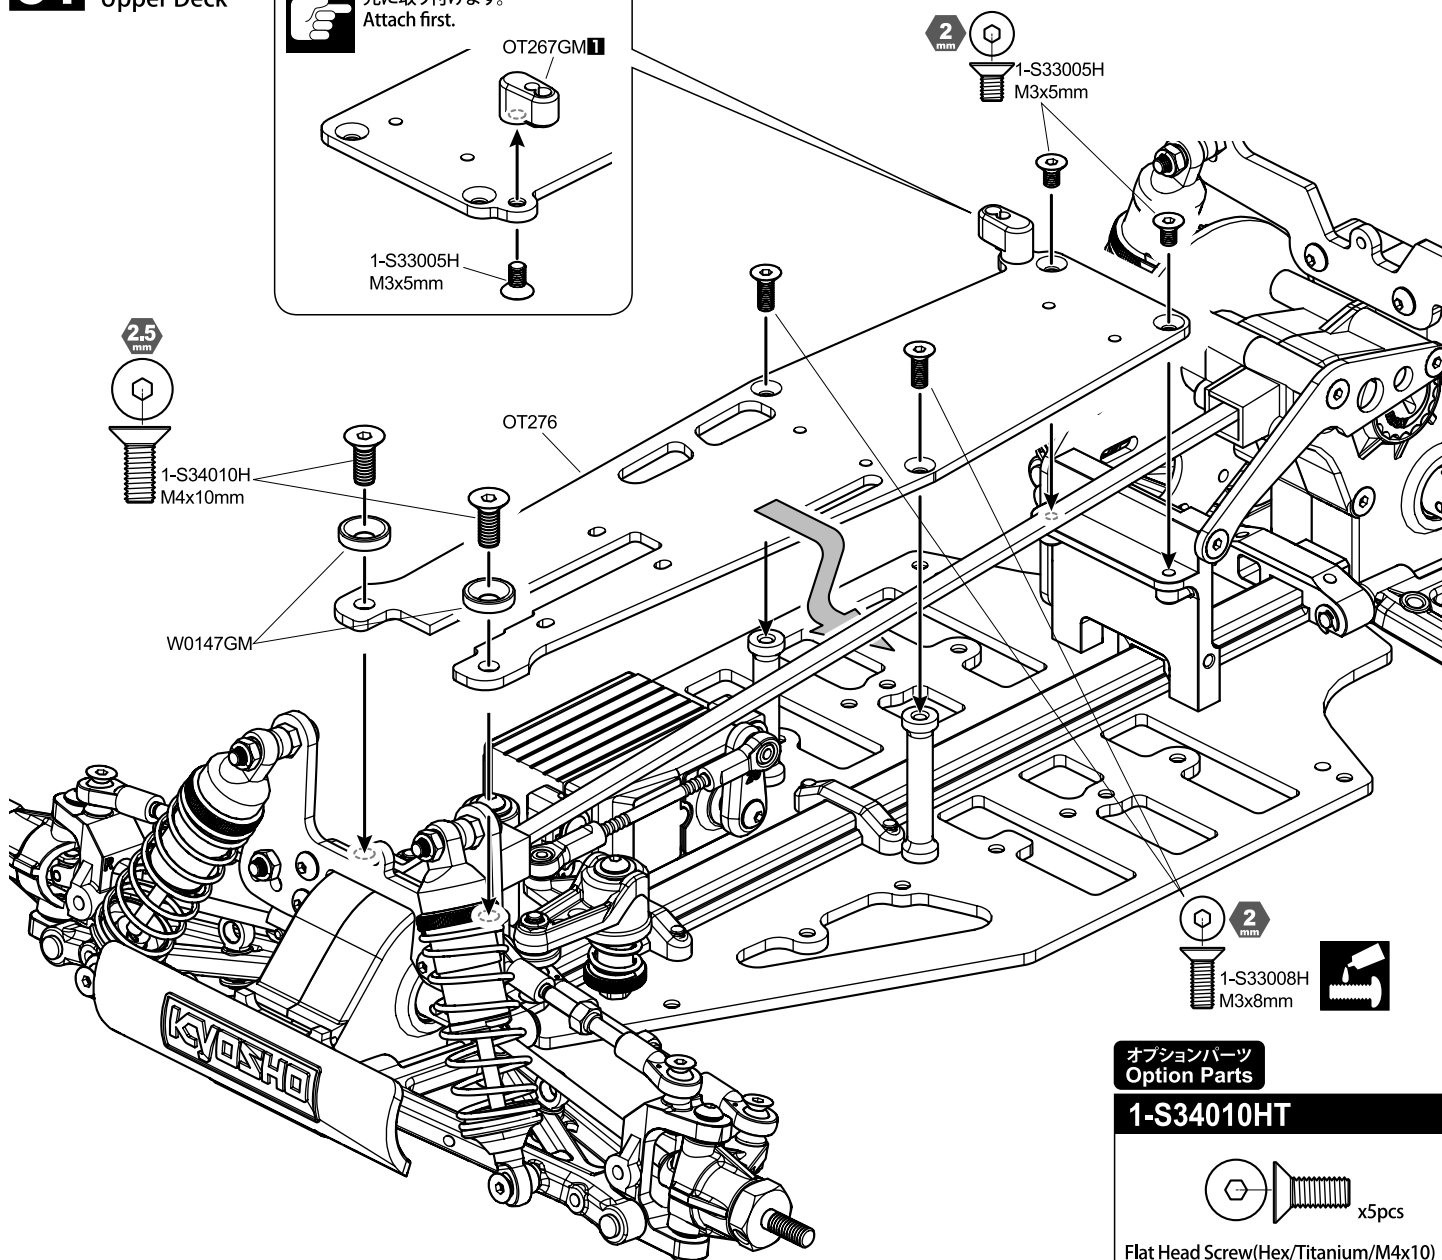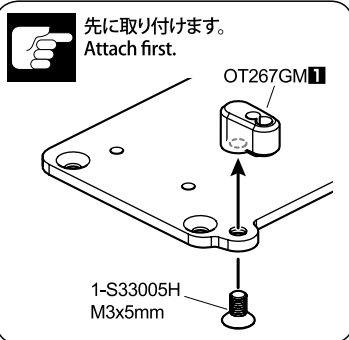


オプションパーツ
Option Parts

1-S34010HT



Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10)
サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン)

35 ベルトカバー Belt Cover

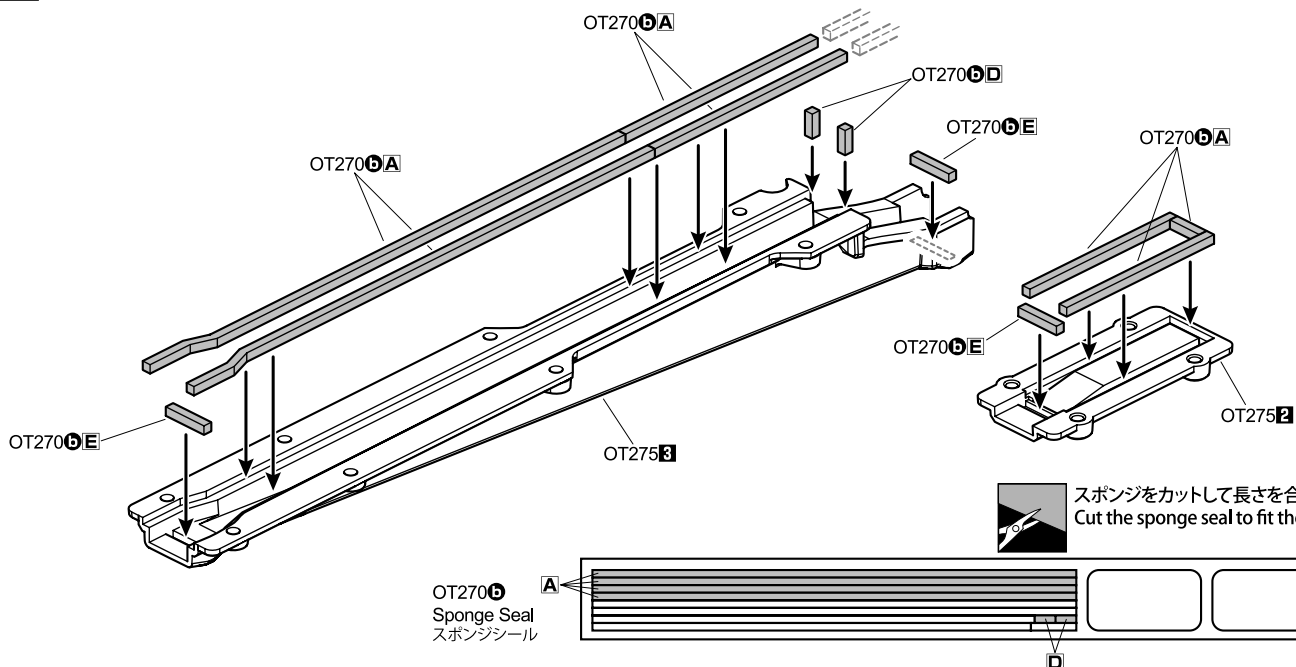

36 ベルトカバー Belt Cover



締めすぎ注意。
Do not Over tighten.

2 mm



1-S32608H
M2.6x8mm


2 mm



1-S32606H
M2.6x6mm



ベルトの張りを5段目に調整します。
Adjust belt tension to 5th step.

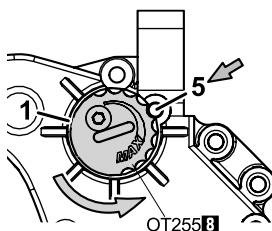

OT270E

37 モーター Motor



右側ショック上部を仮に外します。
Take off the upper end of the right shock temporary.




平な面にセットビスを
締め込みます。
Firmly tighten the set
screw onto the flat spots.

1.5 mm



1-S53003
M3x3mm

モーター
Motor

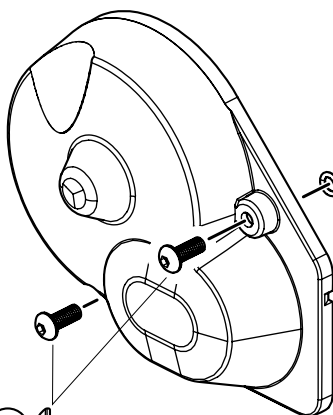

2 mm



1-S13008H
M3x8mm


2.5 mm



1-S23006F
M3x6mm




ギヤの間に紙1枚分のすき間をつくって
固定します。
Tighten the screws with one sheet of
paper inserted between both gears.

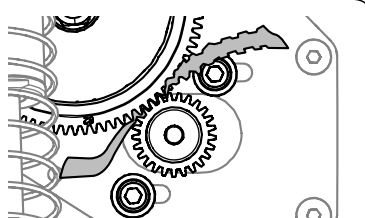


38 スピードコントローラー ESC


OT270B
Sponge Seal
スポンジシール

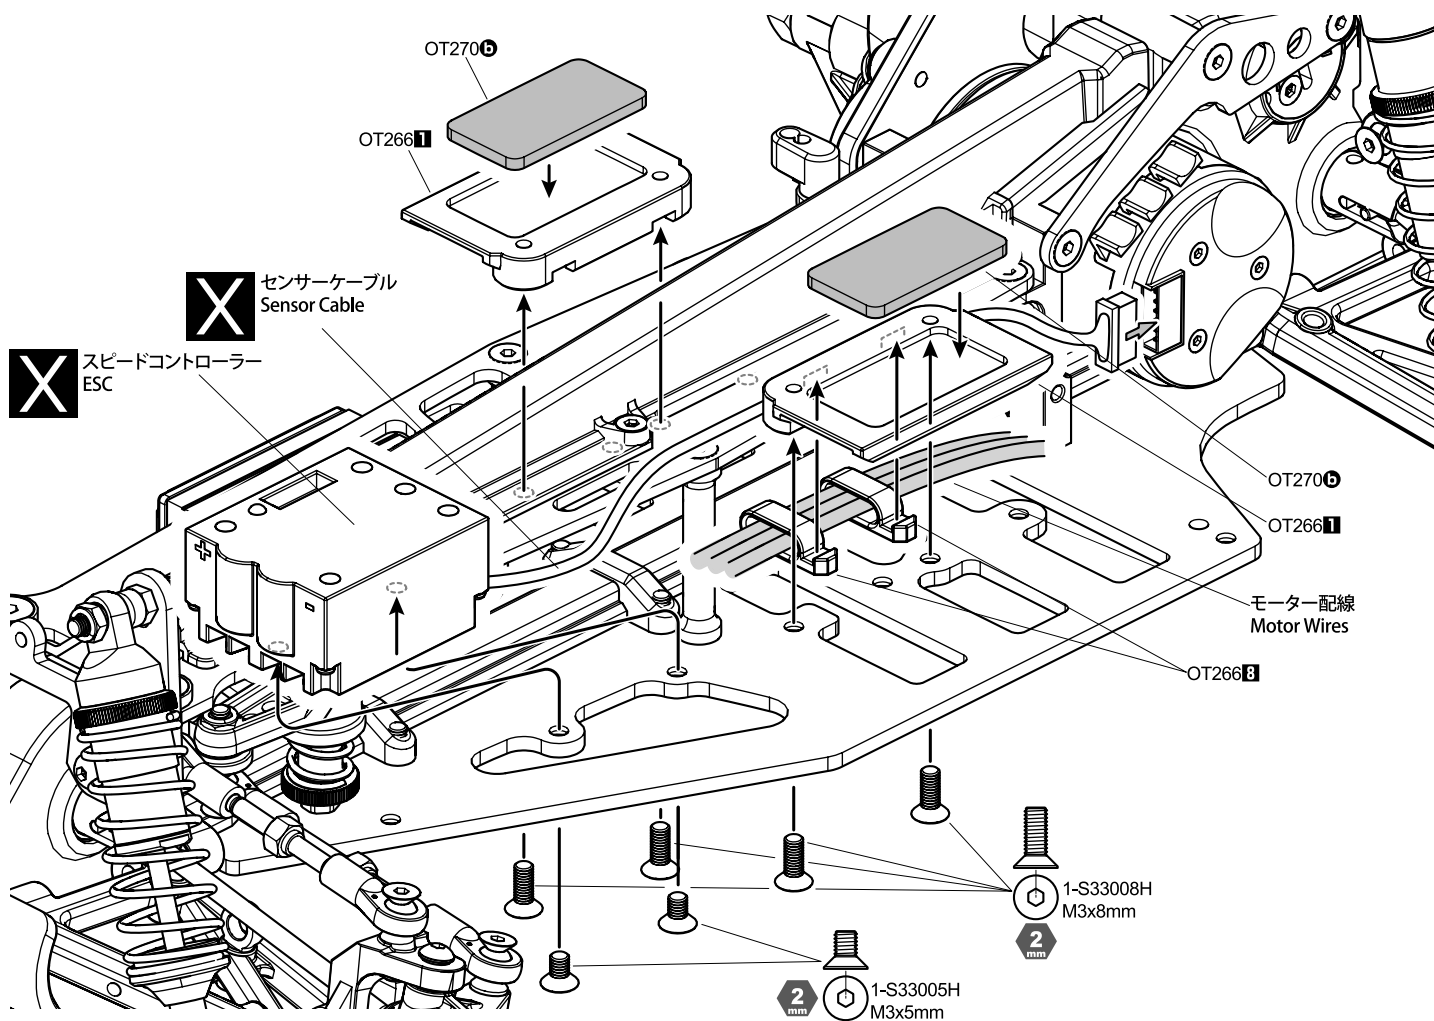

39 受信機 Receiver

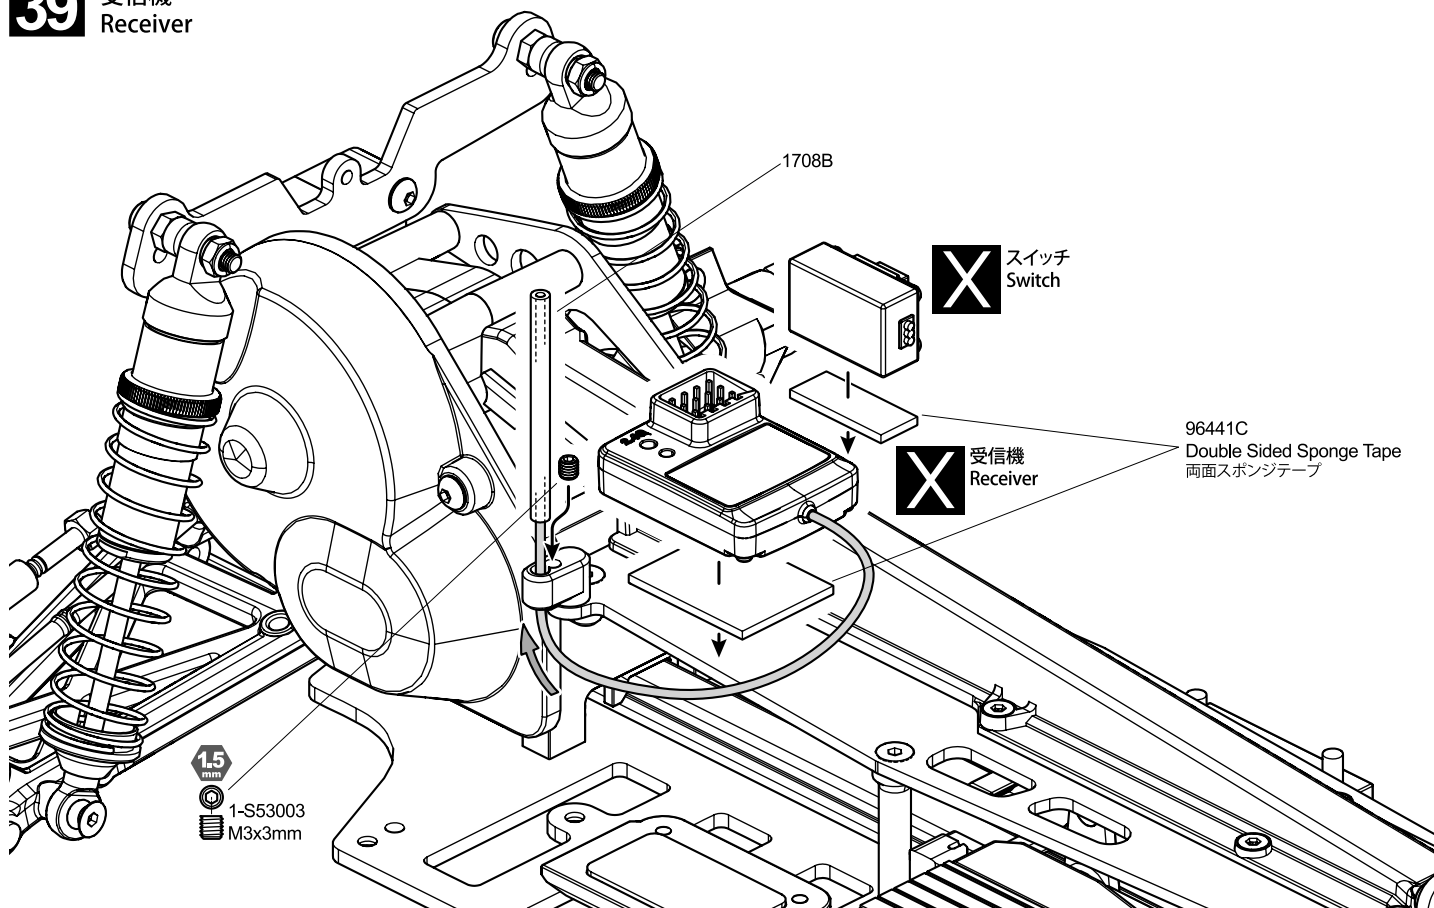

40 ウイングマウント Wing Mount

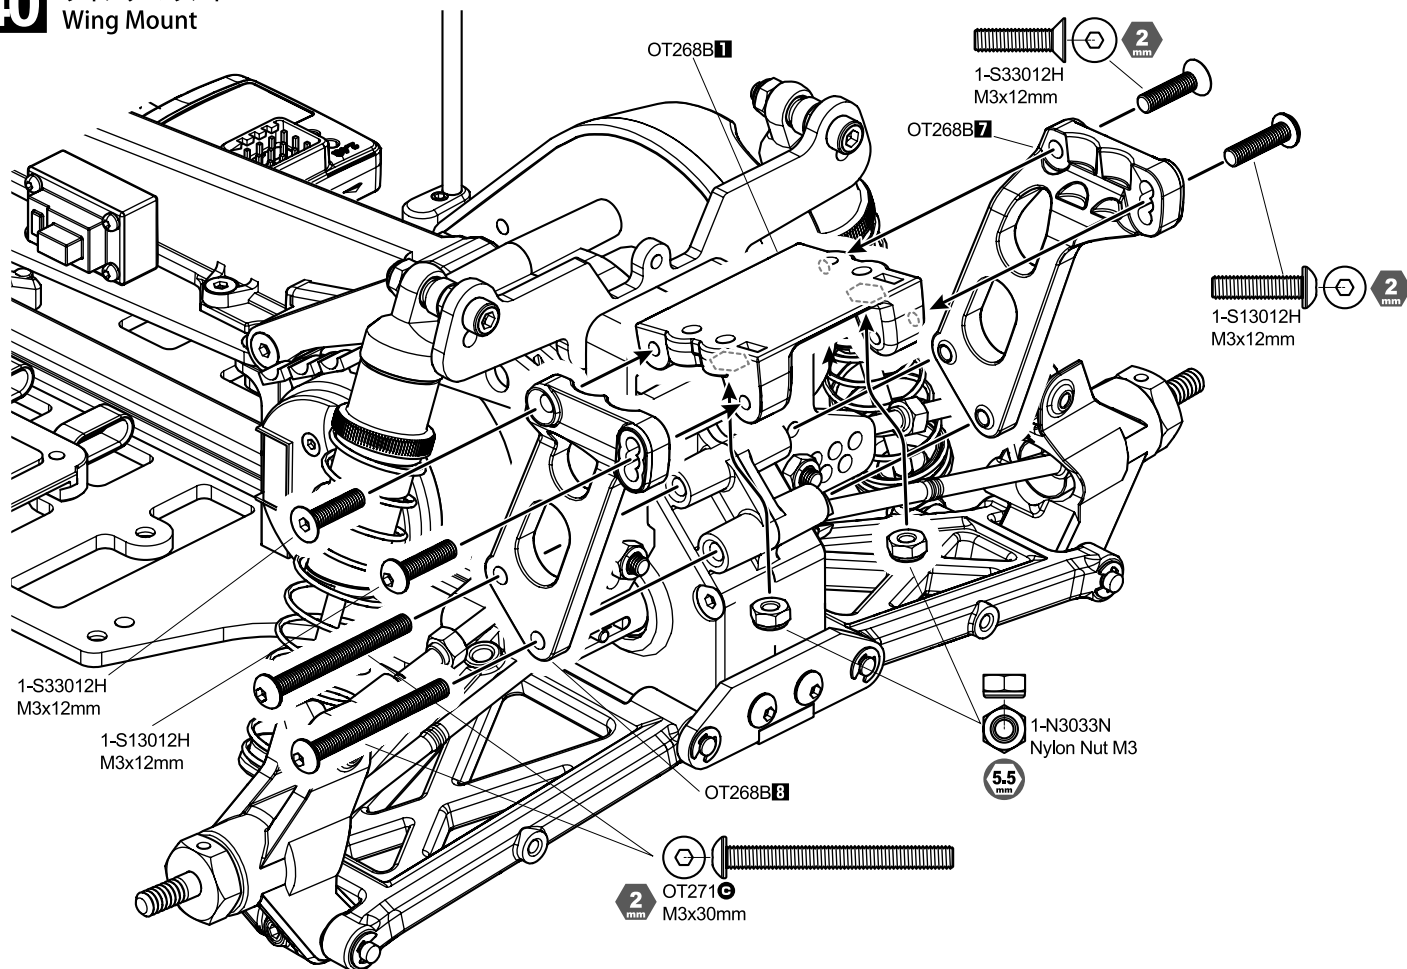


41 アンダーボディ Under Body

3 ポリカーボネイト用スプレーで内側から塗装します。
Paint with polycarbonate spray on inside of body.

2 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗います。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.


4 保護ビニールシートをはがしてからフックテープを貼ります。
Remove the protective film then apply hook tape on side.

1 カット及び穴を開けます。
Cut and make holes.

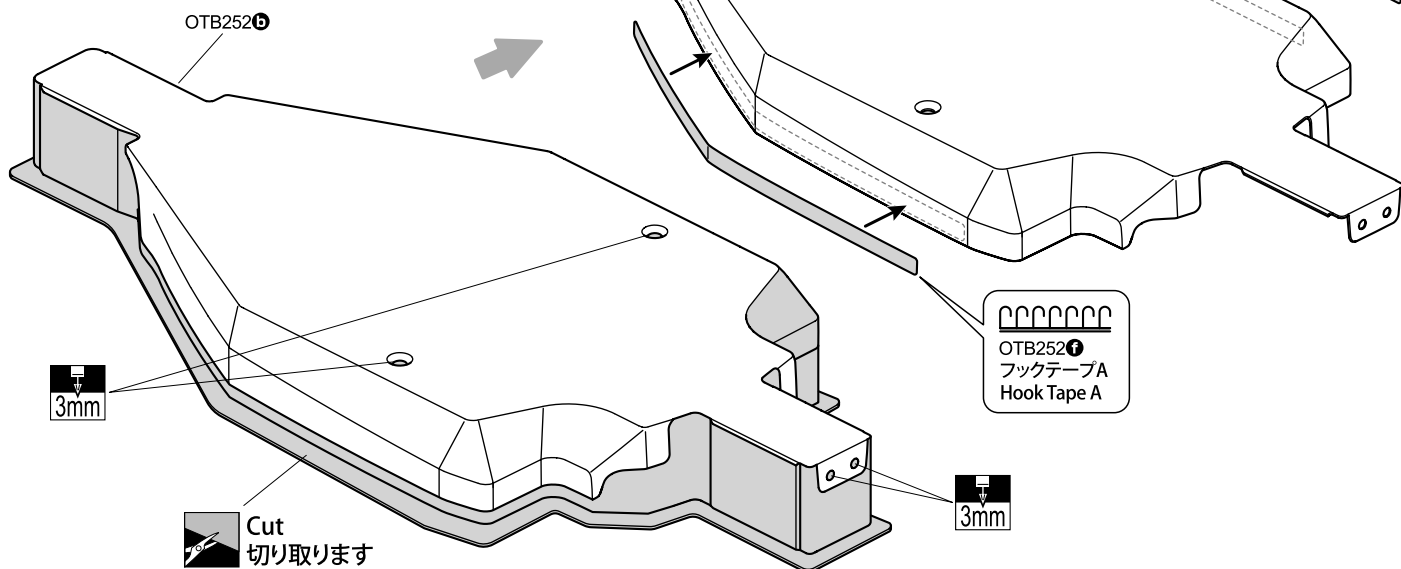


42

アンダーボディ Under Body

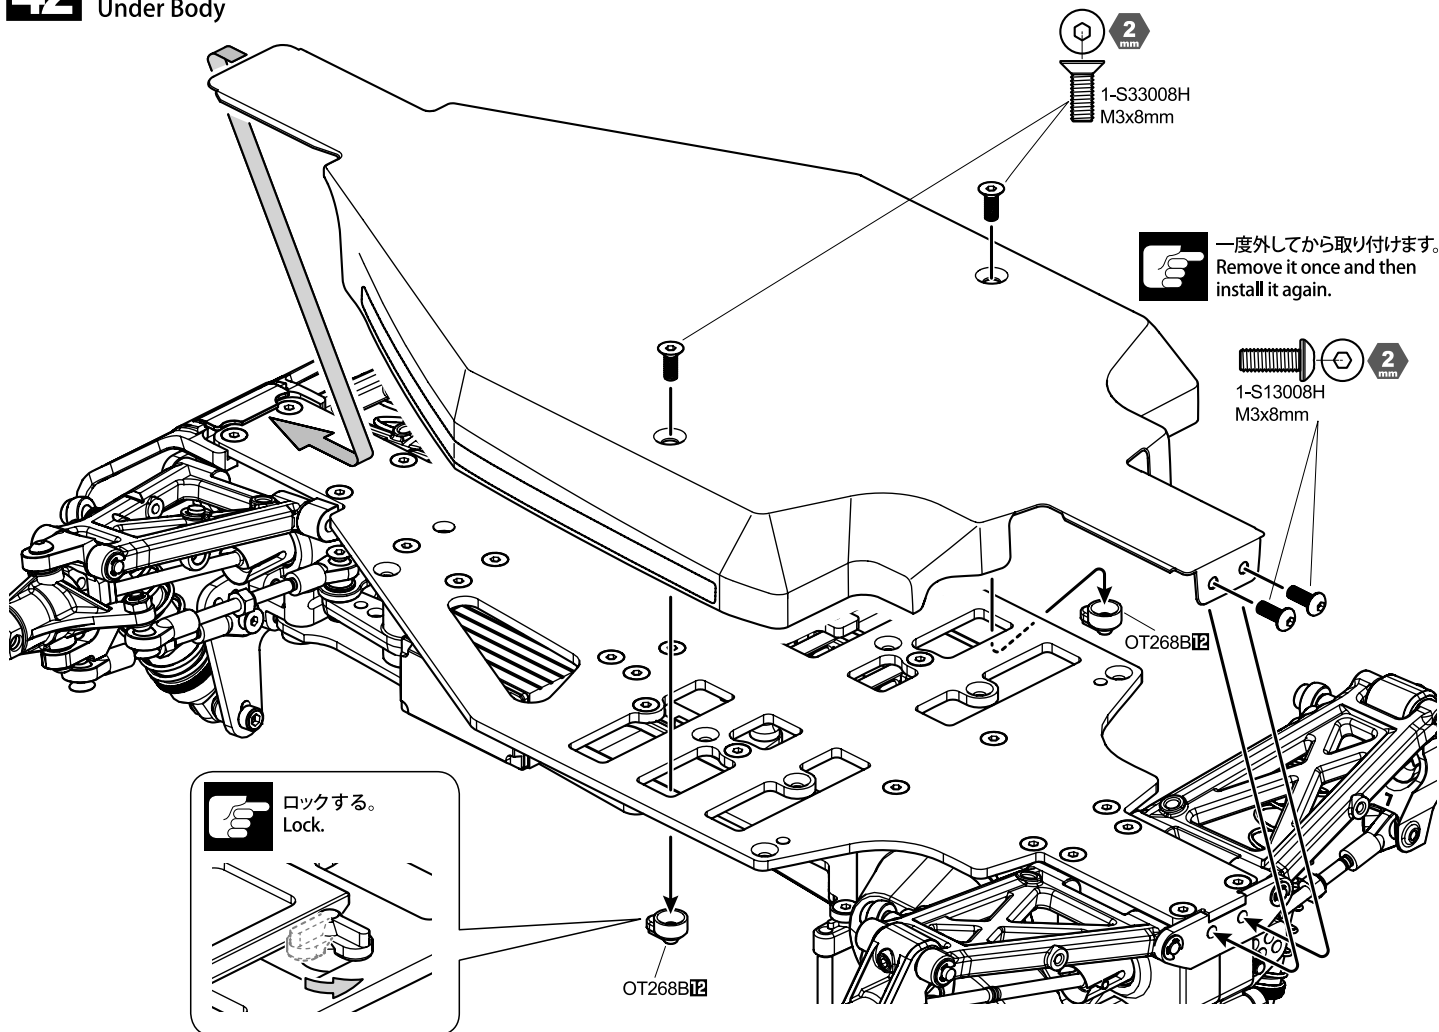


43


タイヤ Tire

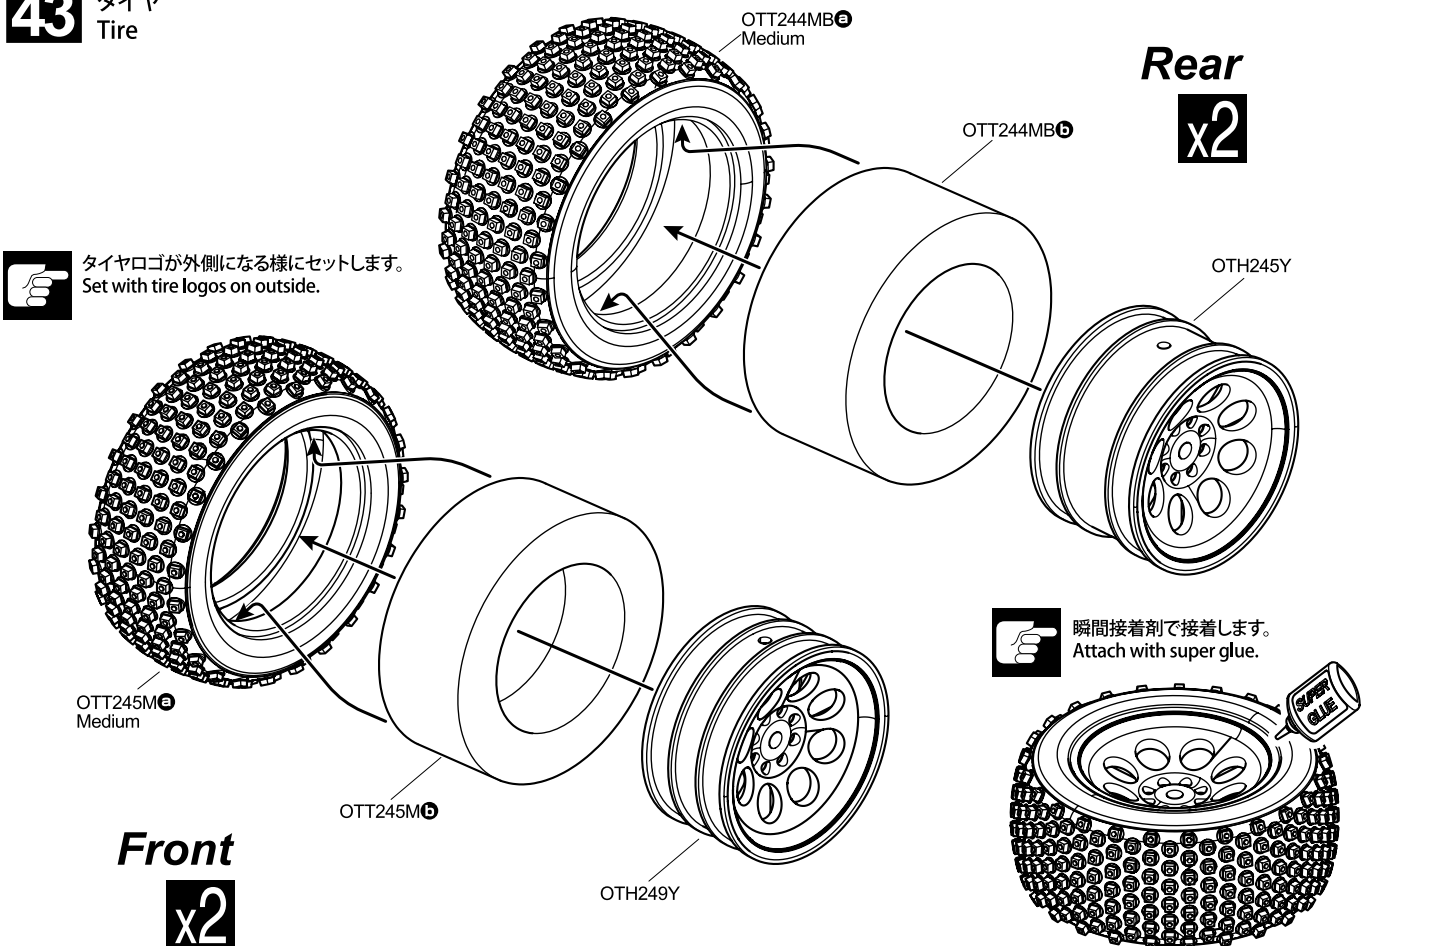

44 タイヤ Tire

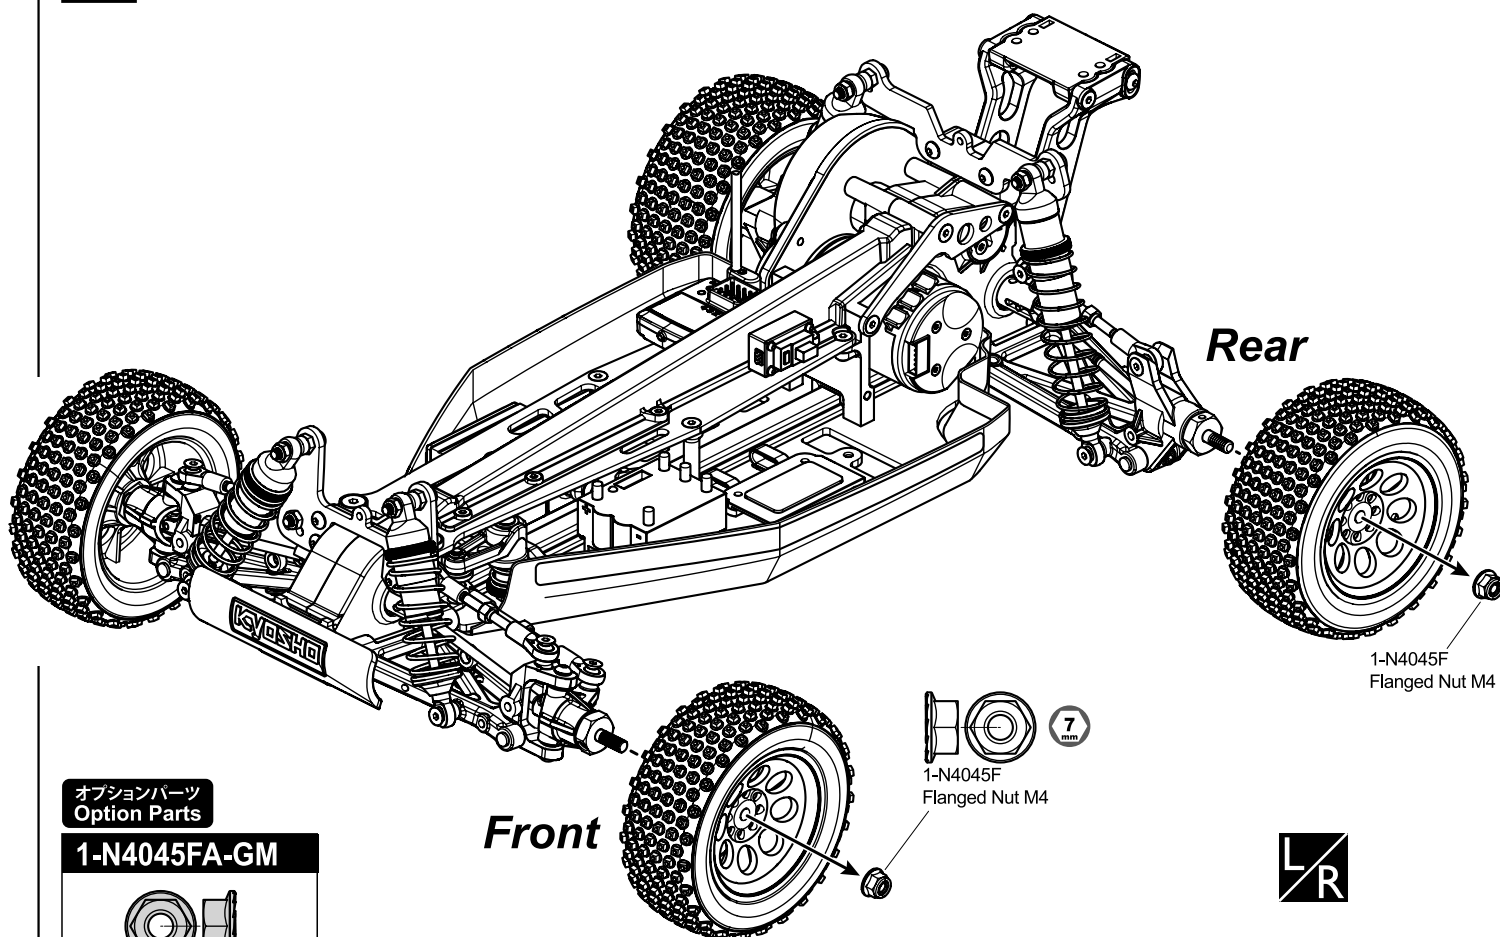


45 バッテリー Battery

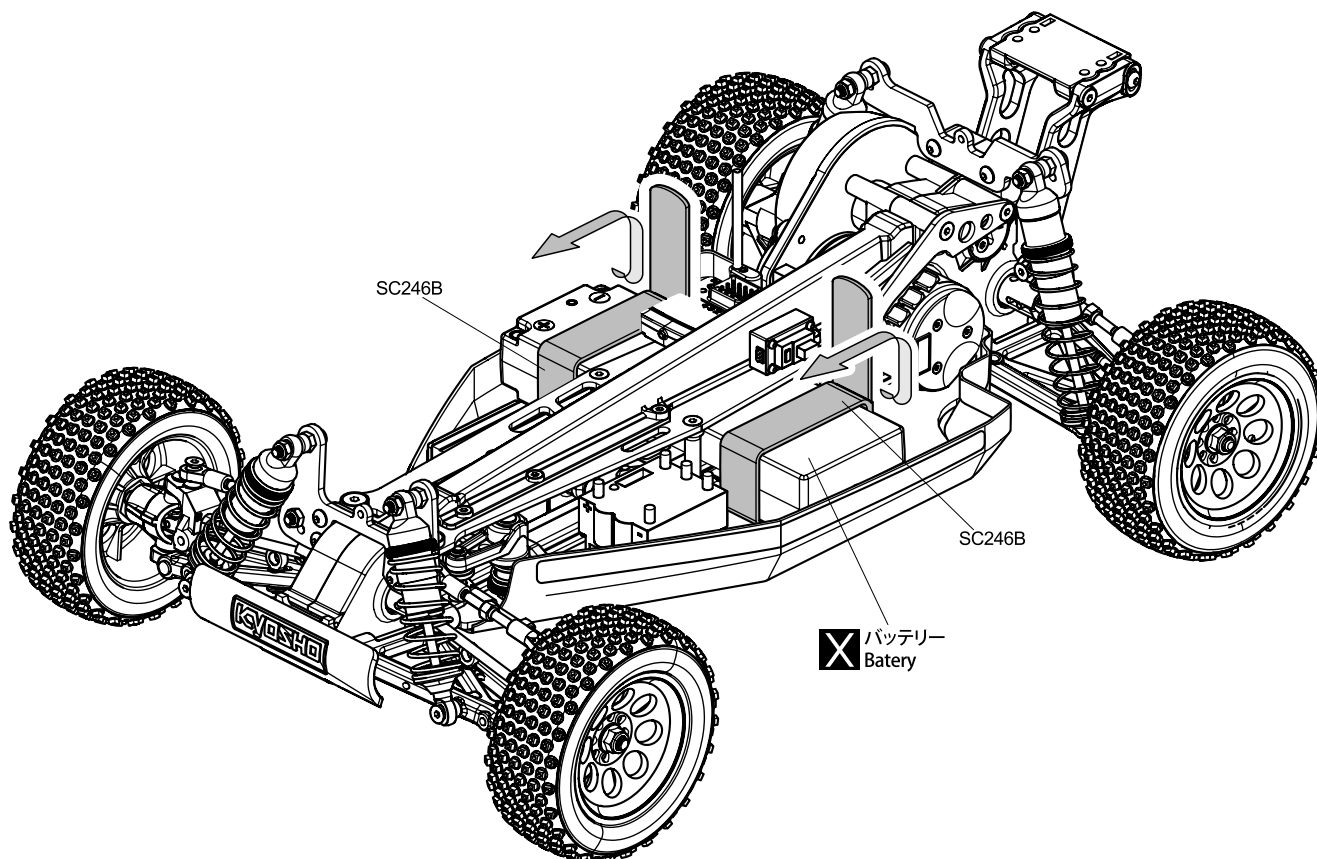


46 ボディデカール Body Decal

- 1** カット及びボディに穴を開けます。
Cut and make holes in the body

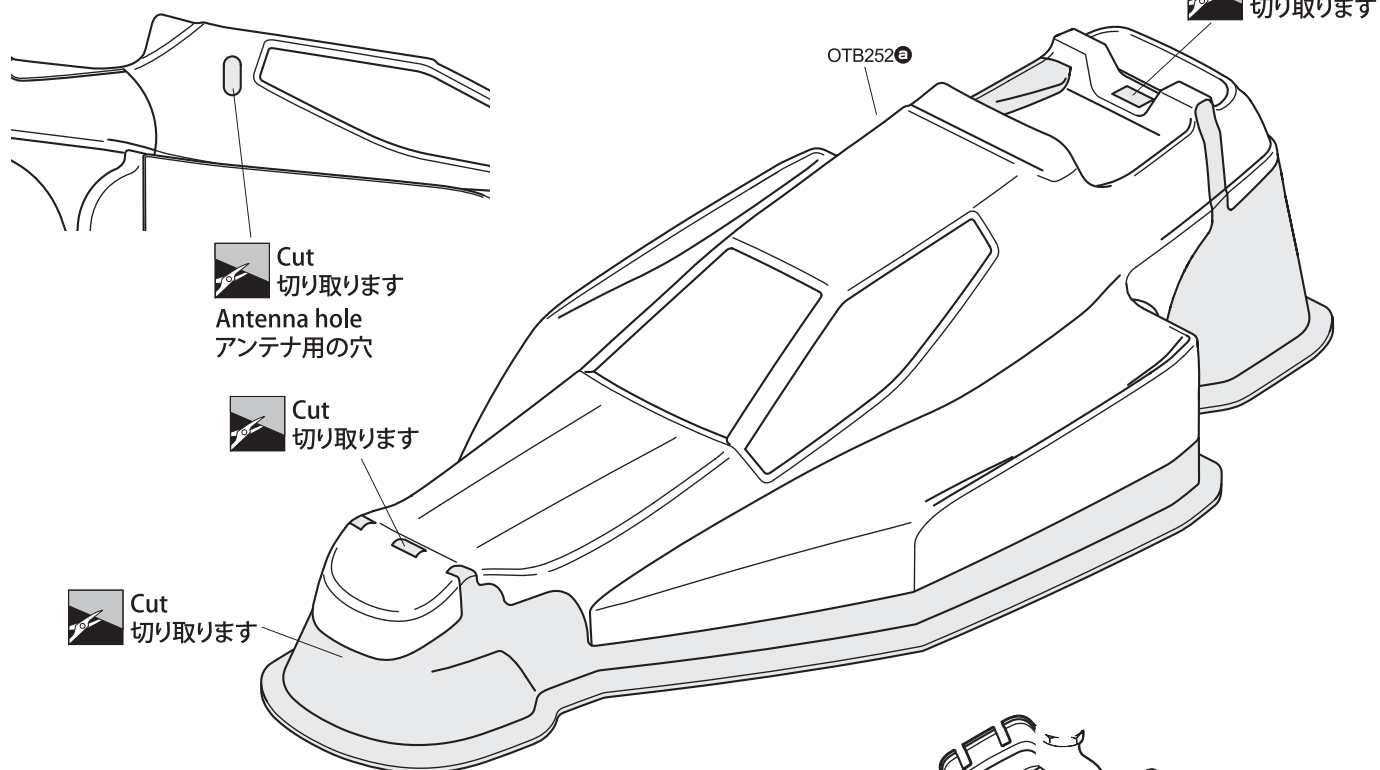



- 3** マスキングシートで窓を内側からマスキングします。
Install window masks on inside of body.

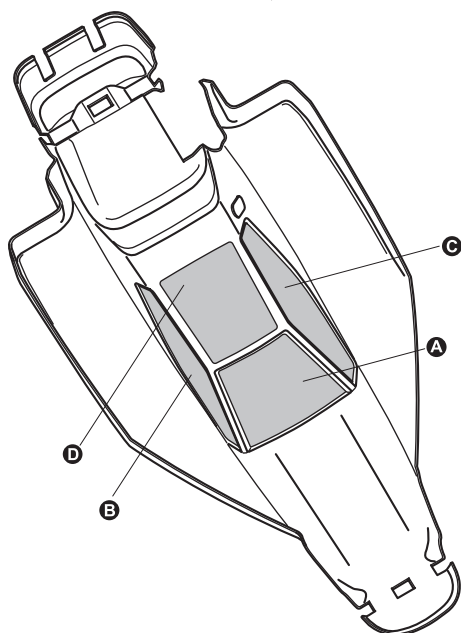

- 2** 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗います。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.




- 4** ポリカーボネイト用スプレーで内側から塗装します。
Paint with polycarbonate spray on inside of body.

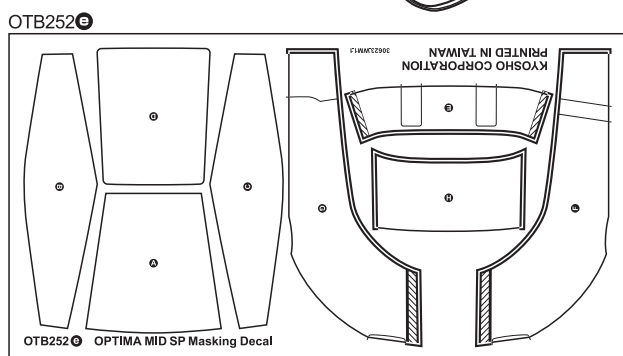
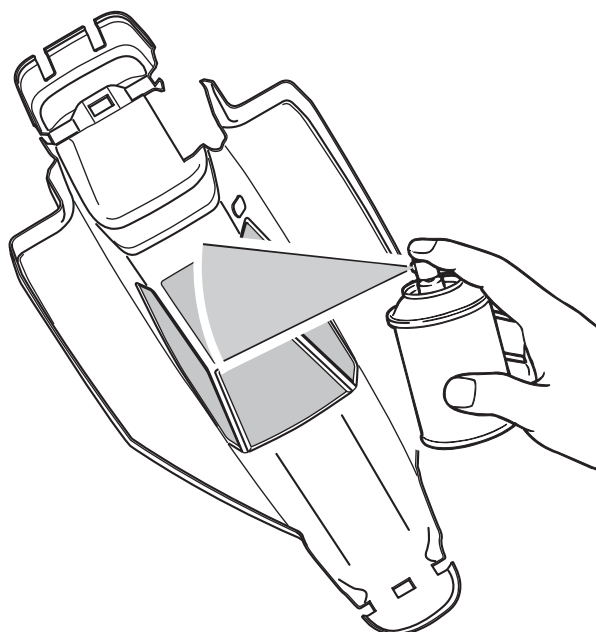


47 ボディ Body


- 1** 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがします。
After painting, remove the protective film from the body shell.

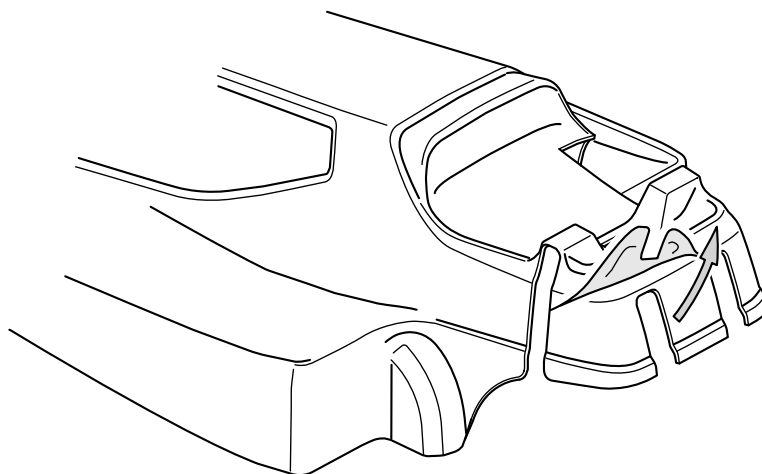

- 2** ボディ表面からマスキングをします。
Apply masks on outside of body.

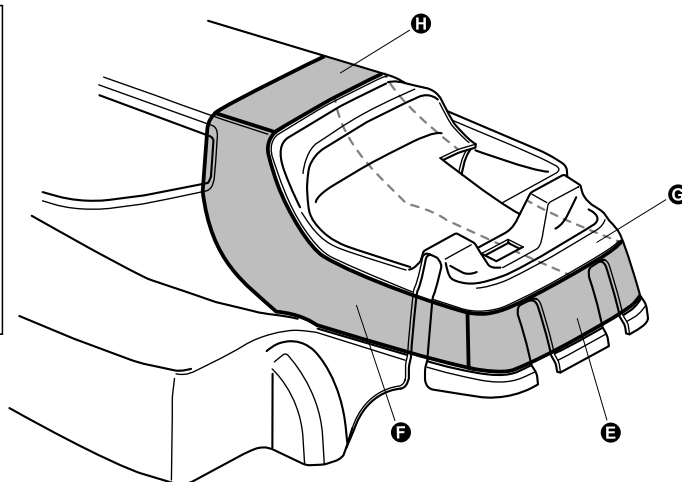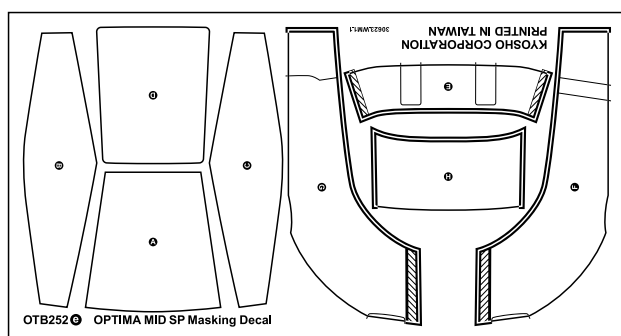

- 3** ポリカーボネイト用スプレーで外側から塗装します。
Paint with polycarbonate spray on outside of body.

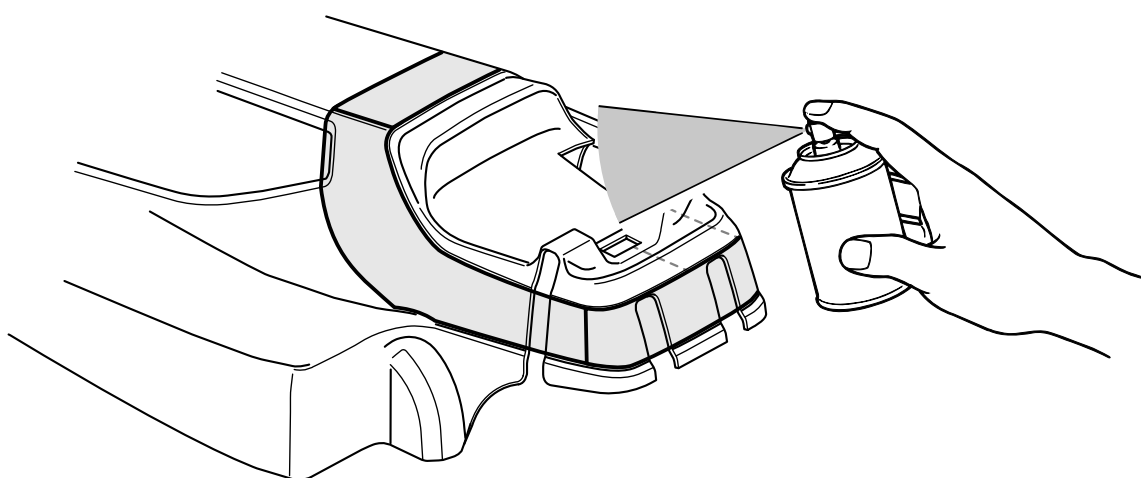

- 4** マスキングをはがします。
Remove paint mask after dried paint.




48 ボディ Body




番号順で貼るとスムーズに仕上がります。
Follow the numbers in order when applying for best result.



数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがしやすいです。
水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。
We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of detergent to water and apply between the decal and body, then position the location. Make sure that there is no air left between the decal and body when applying.

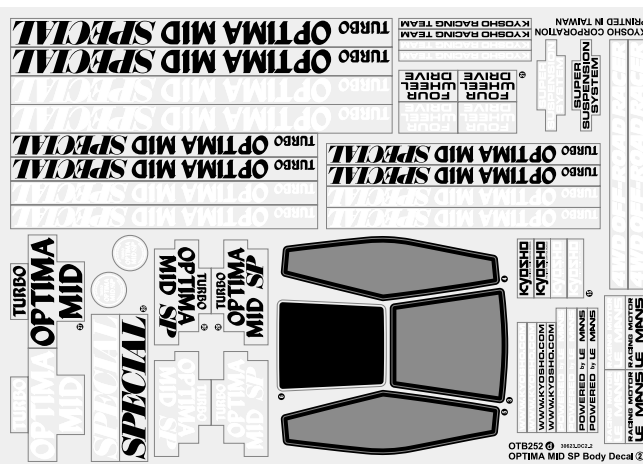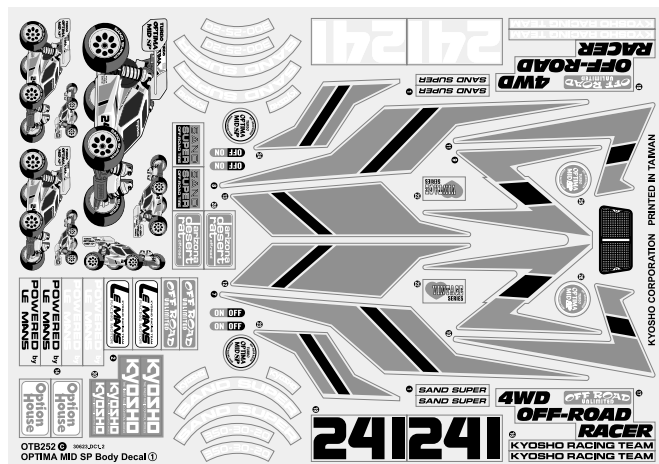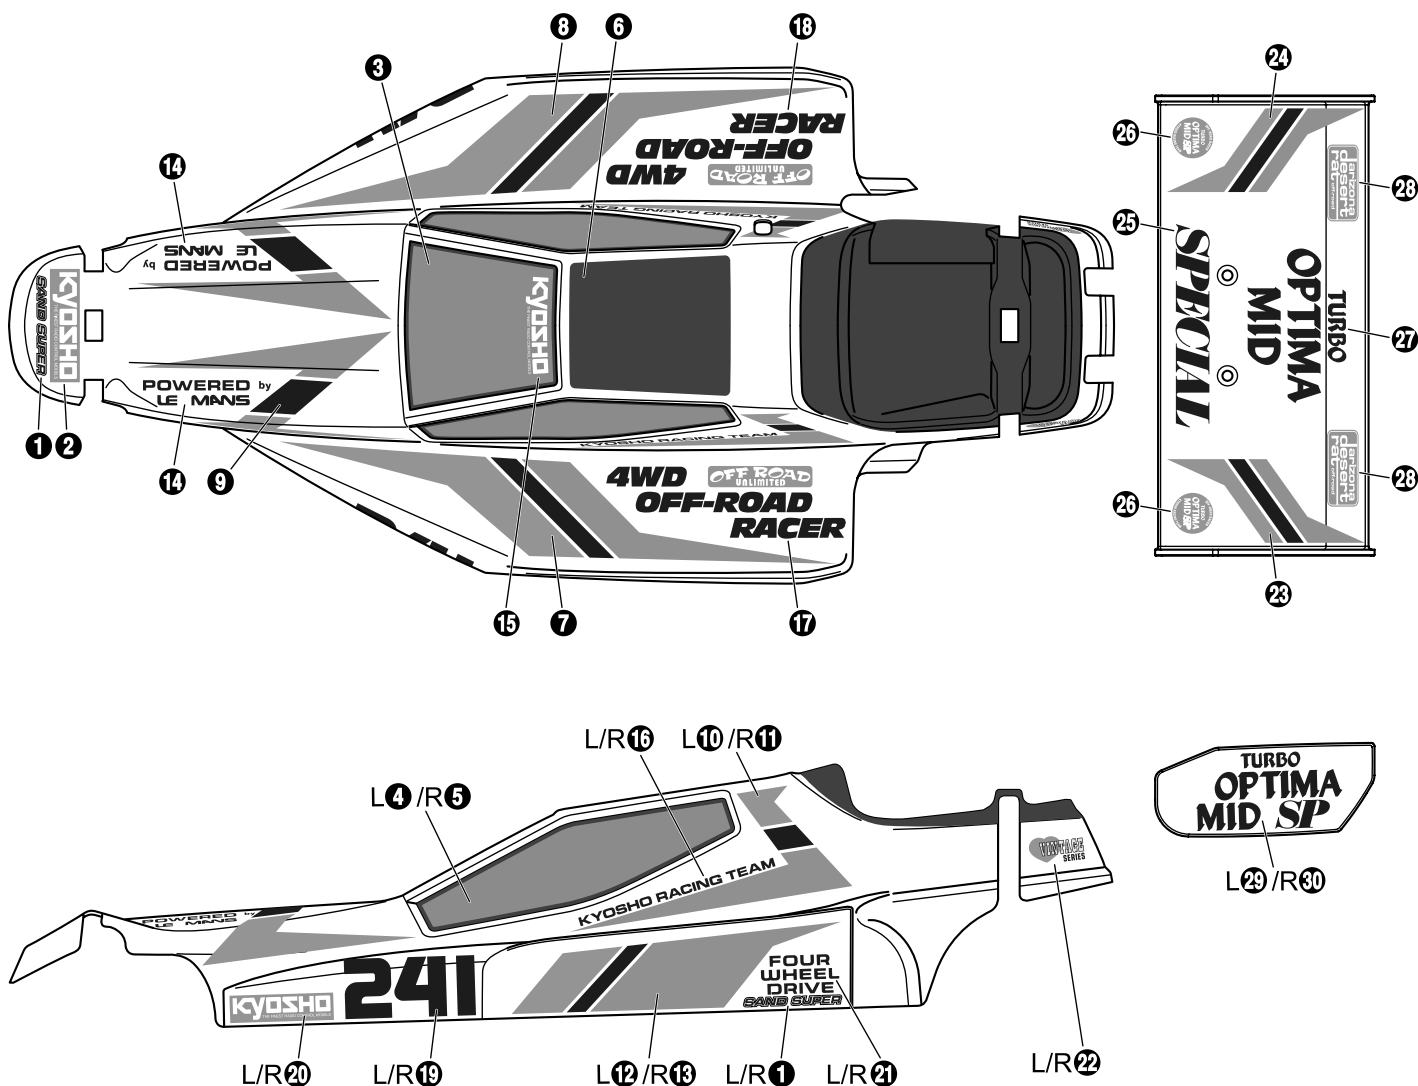

46 ボディ Body

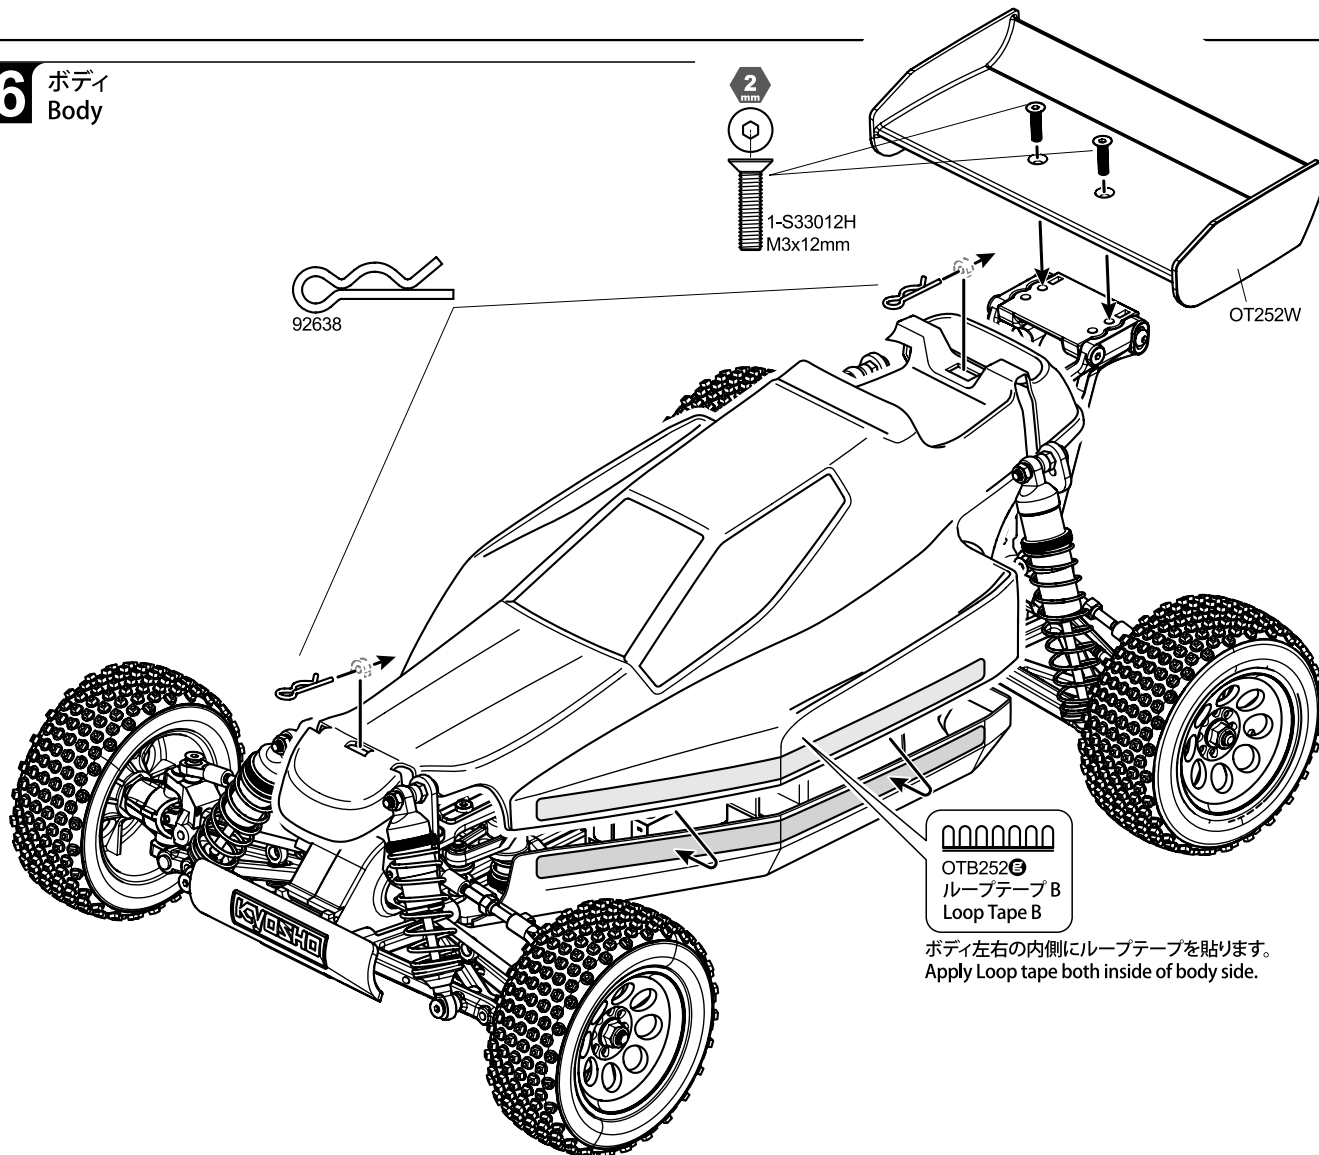

OPTIMA MID SETUP AND MAINTENACE MANUAL

ギヤ比 Gear Ratio

モーター、走行場所に合わせてピニオンギヤを交換してギヤ比を調整します。
Adjust gear ratio depending on your motor and track conditions.

計算式
Formula

$$\text{ギヤ比} = \frac{\text{スパーギヤ 82T}}{\text{ピニオンギヤ}} \times 2.52$$

Kit Standard
キット標準

GEAR RATIO CHART

Pinion	Final Ratio Standard 82T	Pinion	Final Ratio Standard 82T
20	10.35	29	7.14
21	9.85	30	6.90
22	9.41	31	6.68
23	9.00	32	6.47
24	8.62	33	6.27
25	8.28	34	6.09
26	7.96	35	5.91
27	7.66	36	5.75
28	7.39		

ショックスプリング Shock Spring

OTW123
Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)
UTW009
Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルティマ)

OTW124
Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
リアショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)
UTW008
Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリアショックスプリングセット (MM/MH/2入/アルティマ)

Kit Standard
キット標準

SOFT	FRONT SPRING				HARD
S	MS	M	MH	H	
SILVER OTW123	PINK UTW009	BLACK OTW123	YELLOW UTW009	GOLD OTW123	


SOFT	REAR SPRING				HARD
S	M	MM	MH	H	
SILVER OTW124	BLACK OTW124	YELLOW UTW008	BLUE UTW008	GOLD OTW124	

ショックオイル Shock Oil

基本セットアップ / フロントA、リアCピストンにシリコンオイル#200。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル#300-#400を使用できます。
Basic setup / Front A / Rear C piston with silicon oil #200.
F/R B piston with silicon oil #300 -#400 for Hi-traction track.



Piston	○A	○B	○C
STD Kit Standard キット標準	Front / 200		Rear / 200
High Traction		Front / Rear 300 - 400	

ベルトの調整 Belt Tension Adjustment

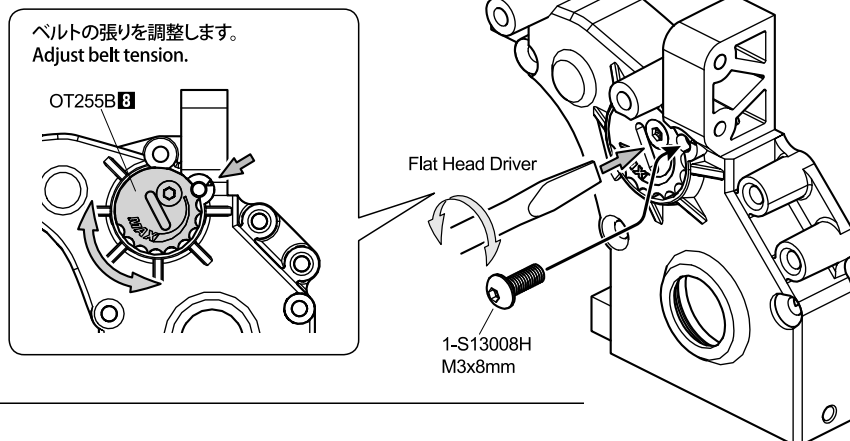


ウイング調整 Wing Adjustment

**SPARE
BAG**



ウイング高さを3段階、前後に
2段階調整できます。
3 wing heights are available,
also forward or back.



ウイング角度を3段階に調整できます。
Wing angle has 3 adjustments
available.

オプションパーツ Option Parts

OT252BK / GR / OR / R / Y

Wing
ウイング



OT252 BK Black
OT252 GR Green
OT252 OR Orange
OT252 R Red
OT252 Y Yellow

SC224BKB / RB / WC / YB

Small Wing
スモールウイング
SC224 BKB Black
SC224 RB Red
SC224 WC White
SC224 YB Yellow


ベルトカバー取り付け穴の補強 Reinforcement screw holes on upper deck.

ベルトカバーを固定するネジの穴がゆるくなったら瞬間接着剤で補強します。
Should you strip the holes in the upper deck, use a small amount of super glue to repair.

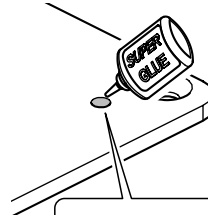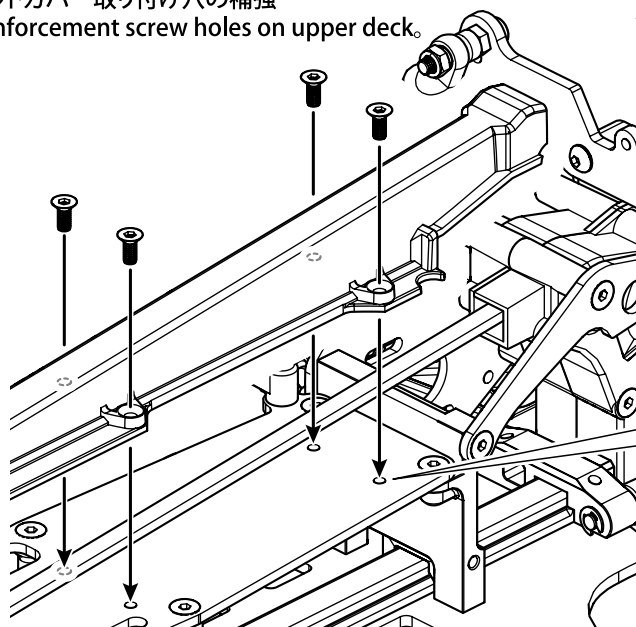


- 1 穴の側面に薄く
瞬間接着剤を塗ります。
Apply very small amount of
super glue on holes edge.
- 2 瞬間接着剤が乾いてから
ネジを締めます。
Wait for glue to dry
before installation.

Exploded View
分解図

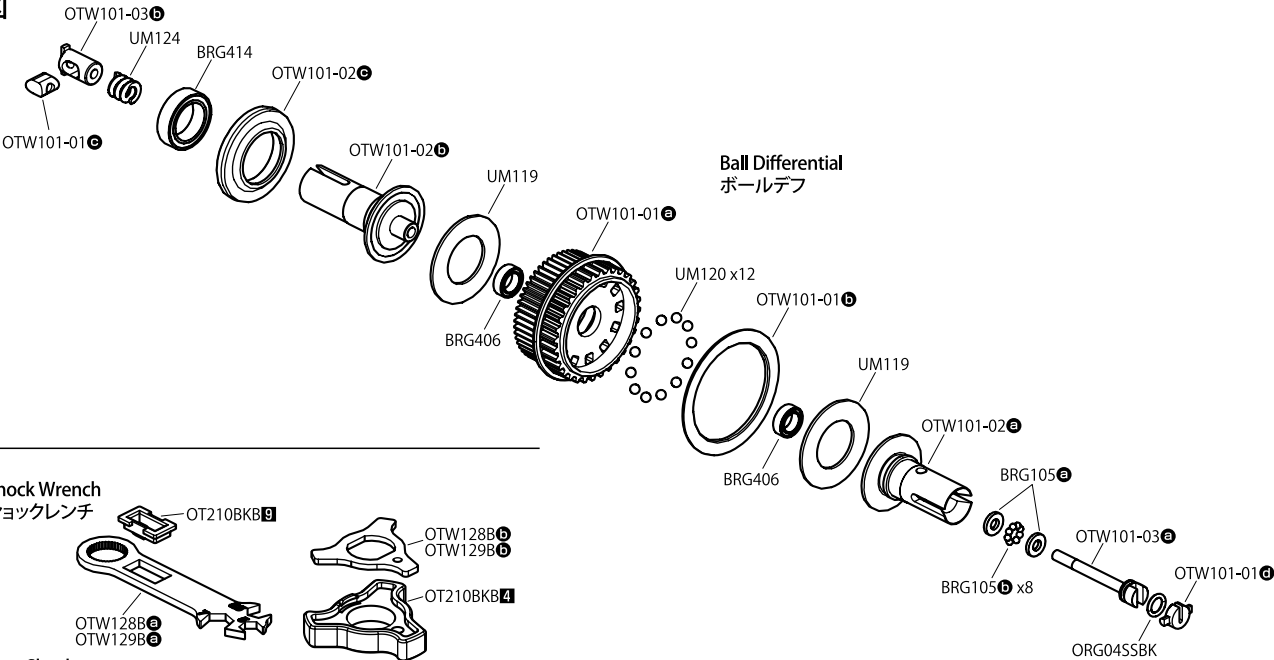


Shock Wrench
ショックレンチ

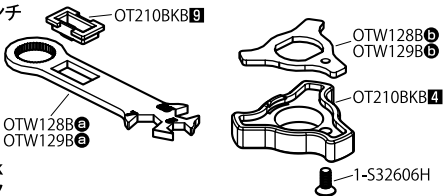




Rear Shock
リヤショック

OTW129B

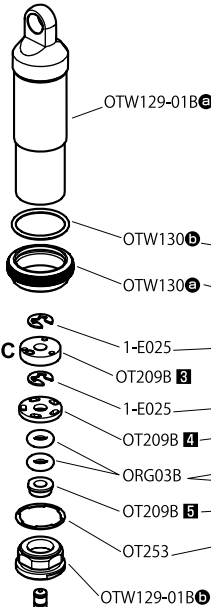


Front Shock
フロントショック

OTW128B

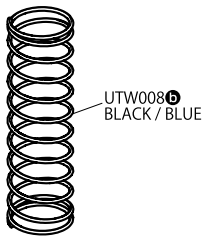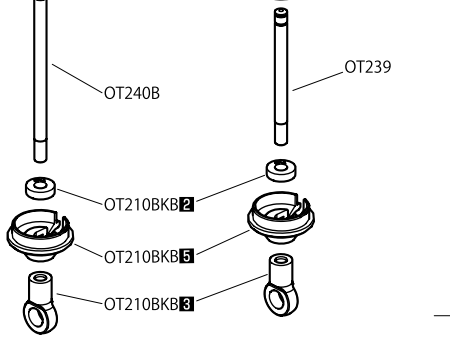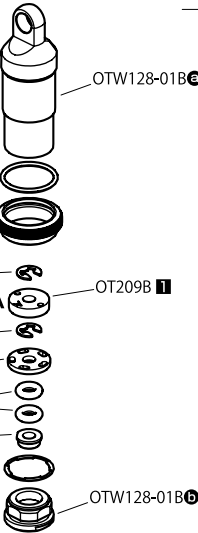

Tire / Wheel
タイヤ/ホイール

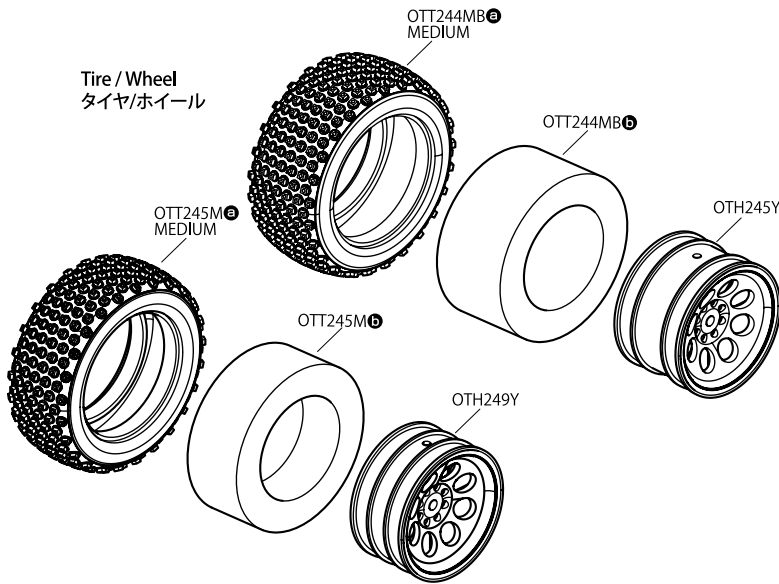

GEAR RATIO CHART














Pinion 48 Pitch	Final Ratio
	Standard 82T
20	10.35
21	9.85
22	9.41
23	9.00
24	8.62
25	8.28
26	7.96
27	7.66
28	7.39
29	7.14
30	6.90
31	6.68
32	6.47
33	6.27
34	6.09
35	5.91
36	5.75



Kit Standard
キット標準

分解図

SEE
P35


TURBO OPTIMA MID SPECIAL Parts List

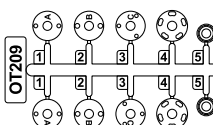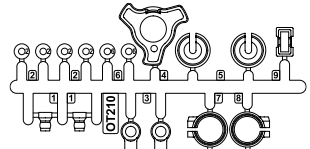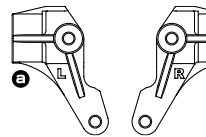1-S32606H FH  Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs) サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)	1-S32608H FH  Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs) サラビス(M2.6x8)(ヘックス/10入)	1-S33005H FH  Flat Head Screw (Hex/M3x5/10pcs) サラビス(M3x5)(ヘックス/10入)	BRG105  a x2pcs b x8pcs Diff. Thrust Bearing デフスラストベアリング(1入)	UM120  x14pcs 3/32 Ball 3/32ボール	LA43B  5.8mm Ball End(12pcs) ボールエンド 5.8φ(12pcs)
1-S33008H FH  Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs) サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)	1-S33012H FH  Flat Head Screw (Hex/M3x12/10pcs) サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)	1-S33015H FH  Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs) サラビス(M3x15)(ヘックス/10入)	1708B  Color Antenna (Black/4pcs) カラーアンテナ 黒キャップ付 4入		
1-S33018H FH  Flat Head Screw (Hex/M3x18/10pcs) サラビス(M3x18)(ヘックス/10入)	1-S34010H FH  Flat Head Screw (Hex/M4x10/10pcs) サラビス(M4x10)(ヘックス/10入)	1-S13005H BH  Button Screw (Hex/M3x5/10pcs) ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入)	OT201HB  Hard Sus Arm (OPTIMA / 1set for 1 car) ハードサスアーム (オプティマ/前後各2)	OT204B  Hub Carrier (OPTIMA) ハブキャリア (オプティマ)	
1-S13008H BH  Button Screw (Hex/M3x8/10pcs) ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)	1-S13012H BH  Button Screw (Hex/M3x12/10pcs) ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入)	1-S23006F CS  Cap Screw (M3x6/Flanged/5pcs) キャップビス(M3x6/フランジ付/5入)	OT209B  E2.5 Clip x6pcs Shock Piston (OPTIMA) ショックピストン (オプティマ)	OT210BKB  CAP M2.6x8mm x2pcs Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA) ショックプラバーツ (ブラック/オプティマ)	
1-S23018 CS  Cap Screw (M3x18/5pcs) キャップビス(M3x18/5入)	1-S53003 SS  Set Screw (M3x3/10pcs) セットビス(M3x3/10入)	1-S54004 SS  Set Screw (M4x4/10pcs) セットビス(M4x4/10入)			
FA511  Screw Pin 2x11xM4(4pcs) スクリューピン 2x11xM4(4本入)	1-N3024  Nut (M3x2.4/10pcs) ナット(M3x2.4/10入)	1-N3033N  Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs) ナット(M3x3.3) ナイロン (5入)	OT211B  Knuckle Arm (OPTIMA) ナックルアーム (オプティマ)	OT212  x4pcs BH M3x8mm x4pcs King Pin Flange Pipe (OPTIMA) キングピンフランジパイプ (オプティマ)	
1-N4045F  Nut (M4x4.5) Flanged (10pcs) ナット(M4x4.5) フランジ (10入)	1-N4056FNB  Nut (M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs) ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン (5入)	96641  3x5mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs) 3x5mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入)	OT230B  Rear Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA) リアホイールシャフト (2入/オプティマ)	OT231B  a x2pcs b x4pcs Wheel Hub Set (2pcs/OPTIMA) ホイールハブセット (2入/オプティマ)	
96642  4x6mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs) 4x6mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入)	96643  5x7mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs) 5x7mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入)	1-W300805  Washer (M3x8x0.5/10pcs) ワッシャー(M3x8x0.5/10入)			
96647  10x12mm Shim Set (0.1/0.2) 4pc 10x12mm シムセット(0.1/0.2) 各4枚入り	92638  Snap Pin (10Pcs) スナップピン(10Pcs)	1-E025  E-Ring (E2.5/10pcs) Eリング(E2.5/10入)			
1-E030  E-Ring (E3.0/10pcs) Eリング(E3.0/10入)	ORG03B  O-Ring (P3/Orange) 10Pcs Oリング(P3/オレンジ) 10入	ORG04SSBK  O-Ring (SS4/Black) 10Pcs Oリング(SS4/ブラック) 10入			
BRG407  Shield Bearing (5x10x4) 4Pcs シールドベアリング(5x10x4) 4入	BRG406  Shield Bearing (5x8x2.5) 4Pcs シールドベアリング(5x8x2.5) 4入	BRG405  Shield Bearing (4x8x3) 4Pcs シールドベアリング(4x8x3) 4入			
BRG411  Shield Bearing (6x12x14) 2Pcs シールドベアリング(6x12x14) 2入	BRG404  Shield Bearing (4x7x2.5) 2Pcs シールドベアリング(4x7x2.5) 2入	BRG414  Shield Bearing (10x15x4) 2Pcs シールドベアリング(10x15x4) 2入			

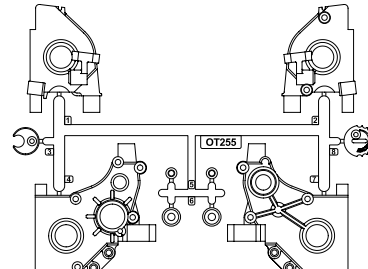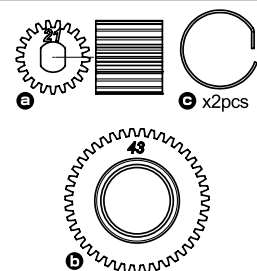
OT255B  Gear box (OPTIMA Mid) ギヤボックス (オプティマミッド)	OT257  Counter Gear Set (OPTIMA Mid) カウンターギヤセット (オプティマミッド)
---	---

TURBO OPTIMA MID SPECIAL Parts List


OT258

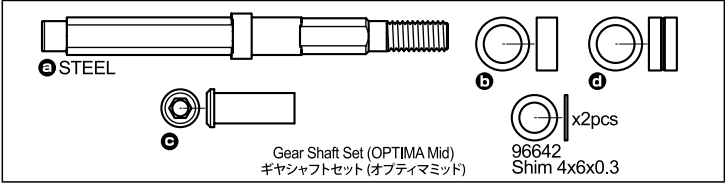


OT259

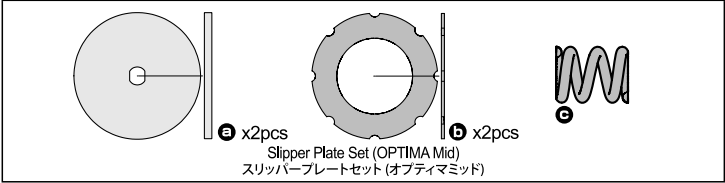


OT263

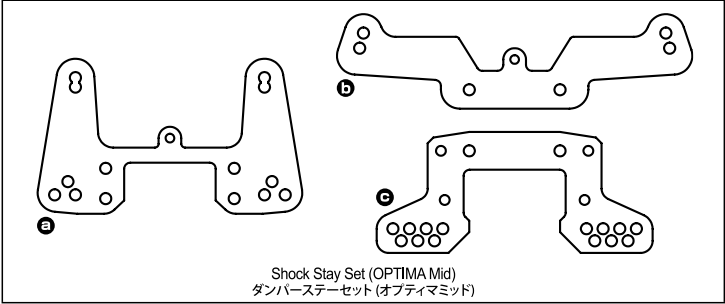


OT264GM

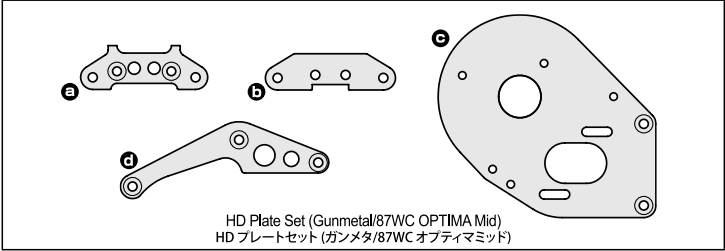


OT265B

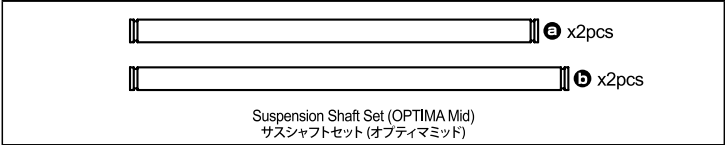


OT266

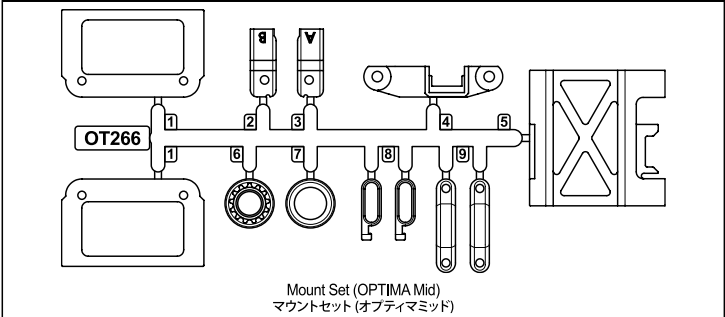


OT267GM

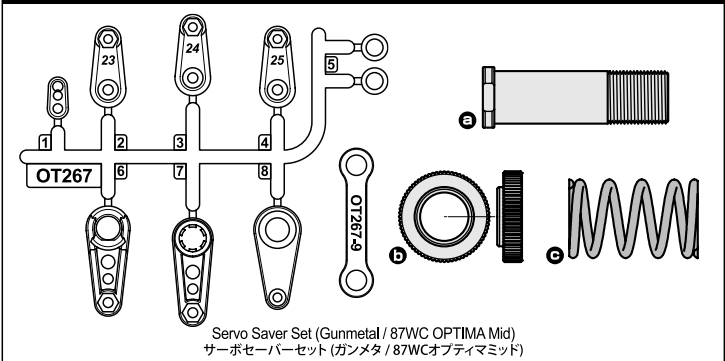


OT268B

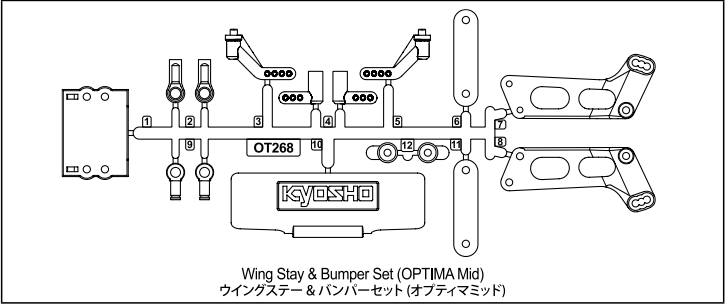


OT270

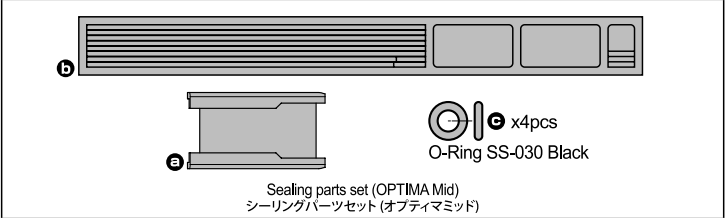


OT271

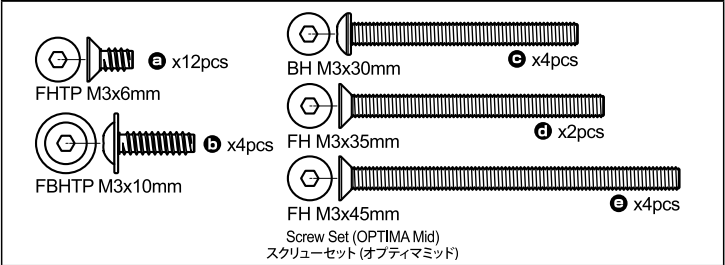


OT272

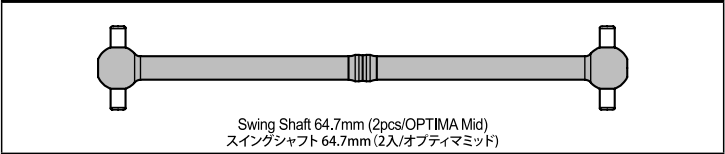


OT274

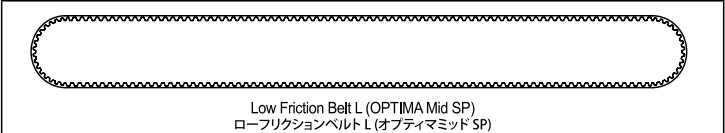

OT275

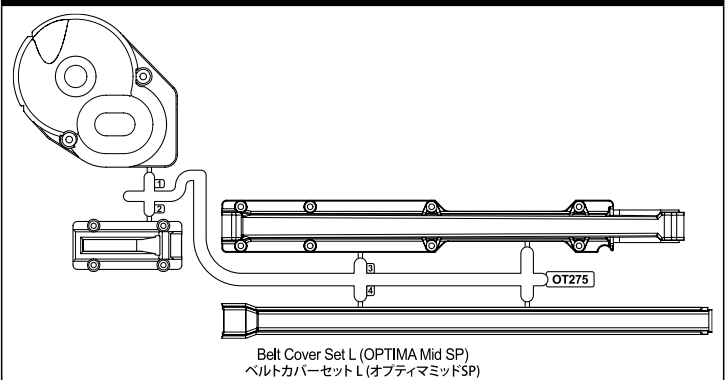

OT276

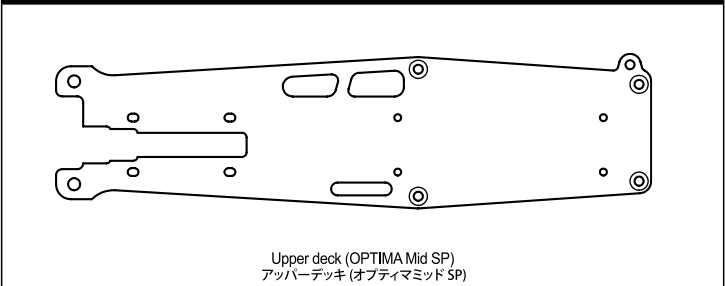

TURBO OPTIMA MID SPECIAL Parts List

OTW12




Adjustable Rod (M/2pcs)
アジャストロッド (M/2入)

TBS0350




Tumbuckle Rod (Steel/3x50/2pcs)
ターンバックルロッド (スチール/3x50/2入)

OTW101C

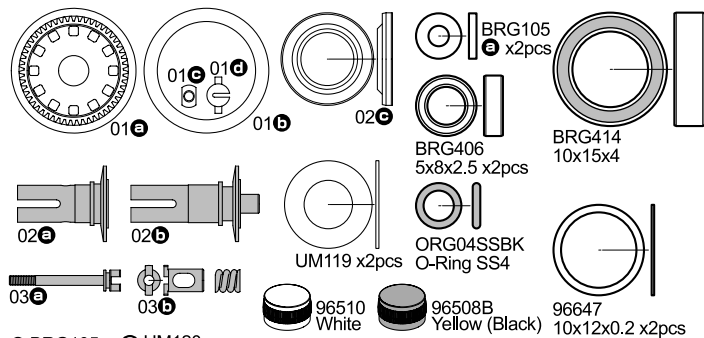


BRG105 a x2pcs
BRG406 5x8x2.5 x2pcs
BRG414 10x15x4
ORG04SSBK O-Ring SS4
UM119 x2pcs
96510 White
96508B Yellow (Black)
96647 10x12x0.2 x2pcs
Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ (ベルトドライブ用/オブティマ)

OTW101-01

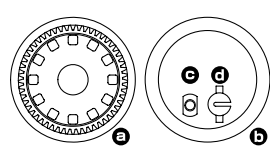


Ball Diff Gear (OPTIMA)
ボールデフギア (オブティマ)

OTW101-02

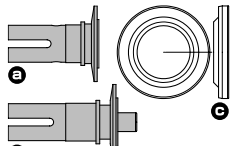


Ball Diff Shaft (OPTIMA)
ボールデフシャフト (オブティマ)

OTW101-03

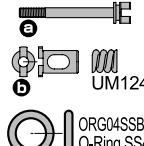

Ball Diff Screw (OPTIMA)
ボールデフスクリュー (オブティマ)

OTW125C



Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/オブティマ)

OTW128-01B




Front Shock Case (Gold/OPTIMA)
フロントショックケース (ゴールド / オブティマ)

OTW129-01B




Rear Shock Case (Gold/OPTIMA)
リアショックケース (ゴールド / オブティマ)

OTW128B

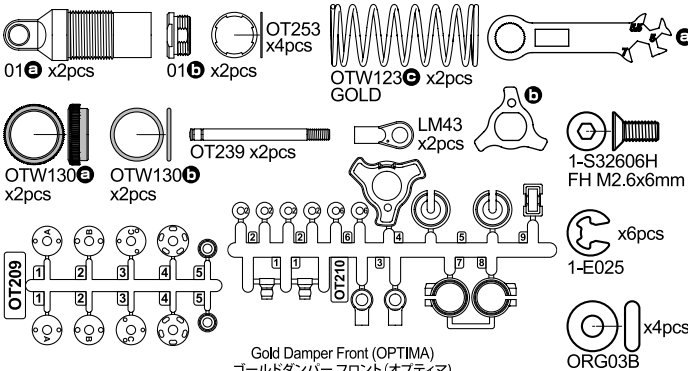


Gold Damper Front (OPTIMA)
ゴールドダンパー フロント (オブティマ)

OTW129B

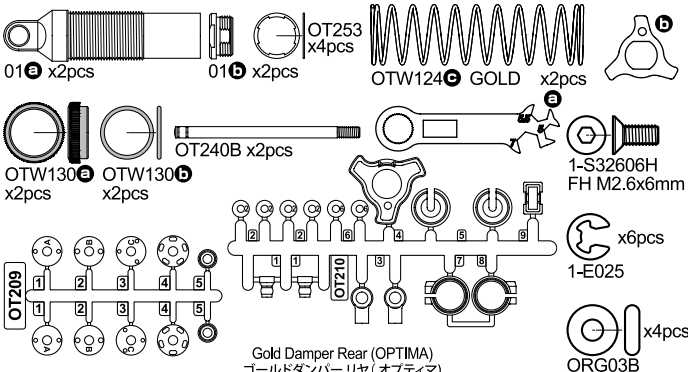

Gold Damper Rear (OPTIMA)
ゴールドダンパー リア (オブティマ)

OTW130




a x2pcs
Spring Adjuster (Black 13mm/2pcs)
スプリングアジャスター (ブラック 13mm/2pcs)

OTW143



HD ST Link Set (OPTIMA Mid)
HD ST リンクセット (オブティマミッド)

OTW162

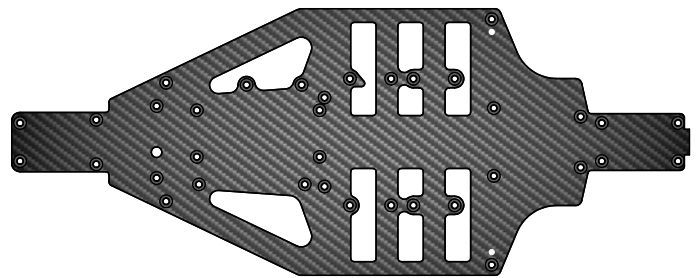

HB Carbon Chassis L (OPTIMA Mid SP)
HB カーボンシャシー L (オブティマミッド SP)

OT239



Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)
フロントショックシャフト (2入/オブティマ)

OT240B




Rear Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)
リアショックシャフト (2入/オブティマ)

OTW155GM



Upper Deck Post (Gunmetal/2pcs/MID 87WC)
アッパーデッキポスト (ガンメタ/2入/ミッド 87WC)

SC242B




4.8mmxM2.6 Ball Nut (2pcs/Scorpion 2014)
4.8mmxM2.6ボールナット (2入/スコピオン2014)

W0201B



5.8 Steel Ball 10Pcs
5.8φ スチールボール 10入り

SC246B




Battery Strap (16X200mm)
バッテリーストラップ (16X200mm)

UM124



Tensioner Spring
テンションスプリング

UT012GM



Servo Saver Shaft (Gunmetal 87WC Optima Mid)
サーボセーバーシャフト (ガンメタ 87WC オブティマミッド)

UT017



M3x6 Tapered Washer (Silver/10pcs/ULTIMA)
M3x6 テーパーワッシャー (シルバー/10入/アルティマ)

W0147GM



M4 Washer (Gunmetal/10pcs)
M4 サラワッシャー (ガンメタ/10pcs)

UM119



Diff Ring
デフリング

UM564-82B




Spur Gear (48P-82T) (RT5/RB5/RB5)
スパーギヤ (48P-82T) (RT5/RB5/RB5 SP)

PNGS4825



Steel Pinion Gear (25T) 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ (25T) 1/48ピッチ


OTB252

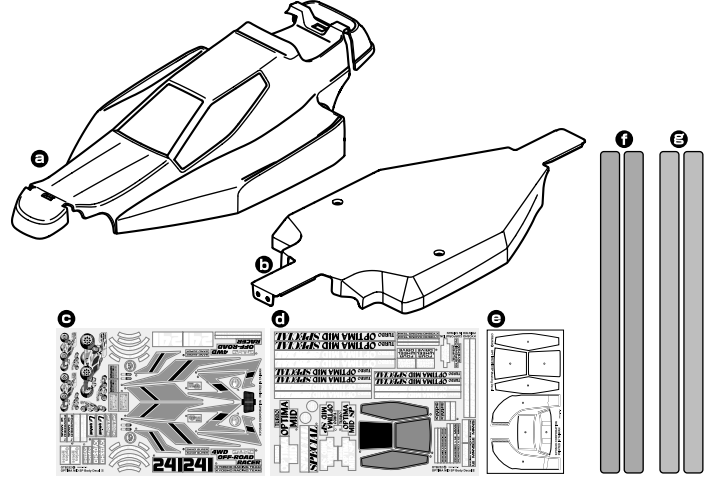

Non-Decoration Body & Under Body (OPTIMA Mid SP)
ノンデコレーションボディ & アンダーボディ (オブティマミッド SP)


TURBO OPTIMA MID SPECIAL Parts List

OTH245Y

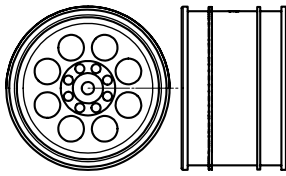


8Hole Wheel 50mm (Yellow/2pcs/Optima)
8穴ホイール50mm (イエロー/2入/オブティマ)

OTH249Y

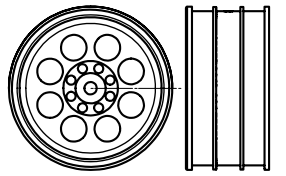


8Hole Wheel 50mm (Front/Yellow/2pcs/Optima Mid)
8穴ホイール50mm (フロントイエロー/2入/オブティマミッド)

OTT244MB

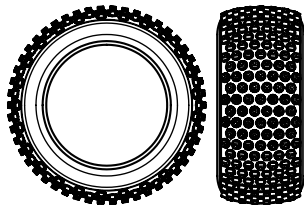


a x2pcs

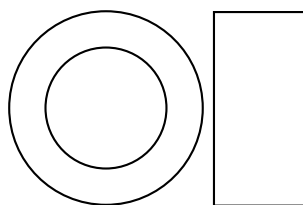


b x2pcs

Block Tire 50x83x36mm M (OPTIMA)
ブロックタイヤ50x83x36mm M (オブティマ)

OTT245M

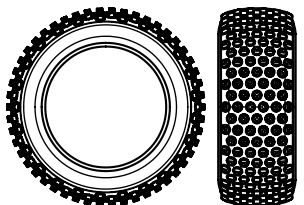


a x2pcs

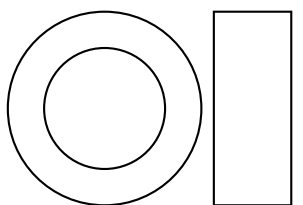

b x2pcs


Front Block Tire 50x83x30mm M (2pcs/Optima Mid)
フロントブロックタイヤ50x83x30mm M (オブティマミッド)

OT252W

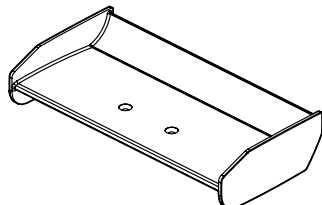


Wing (White/Javelin)
ウイング (ジャベリン) ホワイト

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set (MM/XMH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリアショックスプリングセット (MM/MMH/2入/アルティマ)

UTW009



Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット (MS/MMH/2入/アルティマ)

96508B



HG Joint Grease
HG ジョイントグリス

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス (10g)

96512



Super Green Grease (Extreme Pressure Type) 2gx2
超極圧 スーパーグリーングリース (2g/2入)


SIL0200-3



Silicone Oil #200 (30cc)
シリコンオイル #200 (30cc)


TURBO OPTIMA MID SPECIAL Option Parts List

1-S34010HT




Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x10/5pcs)
サラビス (M4x10) (ヘックス/チタン/5入)

92413



Titanium Adjust Rod (38mm/2pc)
チタンアジャストロッド (38mm/2入)

92416




Titanium Adjust Rod (50mm/2pcs)
チタンアジャストロッド (50mm/2入)

LA43H / RB




Ball End (5.8mm/12Pcs)
ボールエンド (5.8mm/12Pcs)

OT210RB

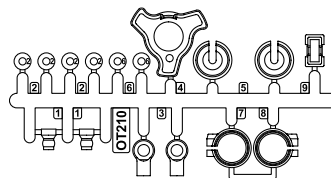


Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ (レッド/オブティマ)

OT252BK / GR / OR / R / Y / W

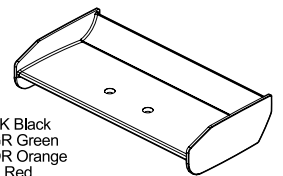


BK Black
GR Green
OR Orange
R Red
Y Yellow
W White ※Kit standard
Wing
ウイング

SC224BKB / RB / WC / YB

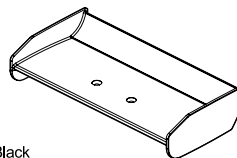

BKB Black
RB Red
WC White
YB Yellow
Wing
ウイング

OTW116GMB

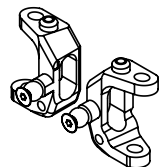

Aluminum Front Hub (Gunmetal/OPTIMA)
アルミフロントハブ (ガンメタ/オブティマ)


OTW125C

For Rear




Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/オブティマ)

OTW117GMB

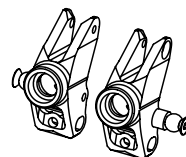


Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal/OPTIMA)
アルミリアハブキャリア (ガンメタ/オブティマ)

OTW127

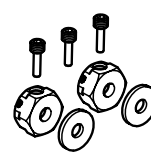


Wide Wheel HexDriver (2+1mm/OPTIMA)
ワイドホイールハブセット (2+1mm/2入/オブティマ)

OTW135

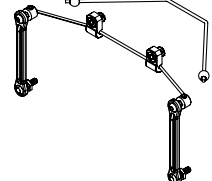

Stabilizer (OPTIMA Mid)
スタビライザー (オブティマミッド)

UM516B



Dual Slipper Sheat (White/RB5/2Pcs)
デュアルスリッパシート (ホワイト/RB5/2Pcs)

W0141VB



M3x6 Tapered Washer (Blue/10Pcs)
M3x6 テーパーワッシャー (ブルー/10Pcs)

W0201HB




Light Weight
5.8mm Hard Ball (5pcs)
5.8mm ハードボール (5pcs)

97030B



Tungsten Carbide Ball (3/32)
タングステンカーバイトボール (3/32インチ/UW123)

1-N4045FA-GM



Nut (M4x4.5) Flanged (Alumi/Gunmetal/4pcs)
ナット (M4x4.5) フランジ (アルミ/ガンメタ/4入)

BRG402F



Flange Bearing (3x6x2.5) 2Pcs
フランジベアリング (3x6x2.5) 2入


OTW149



LW Gear Shaft (87WC OPTIMA MID)
LW ギヤシャフトセット (87WCオブティマミッド)


TURBO OPTIMA MID SPECIAL Option Parts List

OTW136

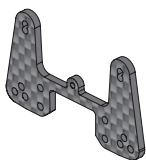


Carbon Front Shock Stay (OPTIMA Mid)
カーボンフロントショックステー (オプティマミッド)

OTW137

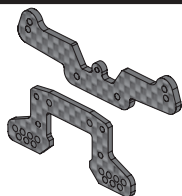


Carbon Rear Shock Stay Set (OPTIMA Mid)
カーボンリアショックステーセット (オプティマミッド)

OTW138

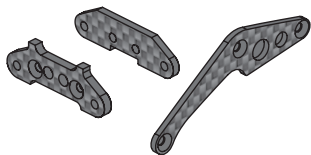


Carbon Plate Set (OPTIMA Mid)
カーボンプレートセット (オプティマミッド)

OTW139

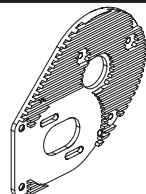


CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA Mid)
CNCモータープレート (ガンメタ/オプティマミッド)

OTW140

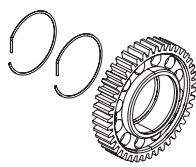


HD Mid Gear (OPTIMA Mid)
HD ミッドギヤ (オプティマミッド)

OTW144

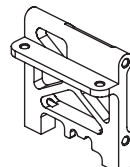


CNC Deck Mount (OPTIMA Mid)
CNC デッキマウント (オプティマミッド)

OTW145

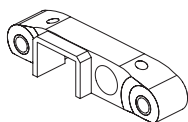


CNC Rear Sus Holder (OPTIMA Mid)
CNC リアサホルダー (オプティマミッド)

OTW146

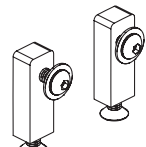

Aluminum Servo Mount (OPTIMA Mid)
アルミサーボマウント (オプティマミッド)

OTW163

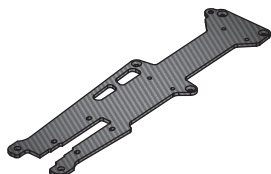

Carbon Upper Deck L (OPTIMA MID SP)
カーボンアッパーデッキL (オプティマミッドSP)

W5309GMB

※スプリング別売
※Spring are sold separately



VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (30)
VVCトリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(30)


W5310GMB

※スプリング別売
※Spring are sold separately




VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (38)
VVCトリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(38)

W5309-34




Big Bore Spring (L=44/3.4/2pcs)
ビッグボアスプリング (L=44/3.4/2入)

W5309-36




Big Bore Spring (L=44/3.55/2pcs)
ビッグボアスプリング (L=44/3.55/2入)

W5310-21

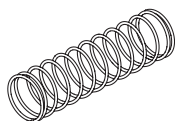


Big Bore Spring (L=63/2.1/2pcs)
ビッグボアスプリング (L=63/2.1/2入)

W5310-22

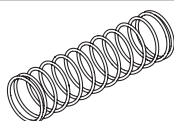


Big Bore Spring (L=63/2.2/2pcs)
ビッグボアスプリング (L=63/2.2/2入)

W5310-23

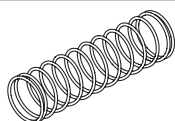


Big Bore Spring (L=63/2.3/2pcs)
ビッグボアスプリング (L=63/2.3/2入)

OTW151

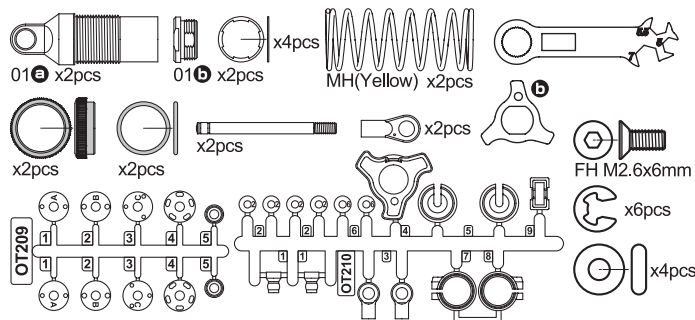

Gunmetal Damper Front (2pcs/87WC OPTIMA MID)
ガンメタダンパー フロント (2入/87WCオプティマミッド)

OTW152

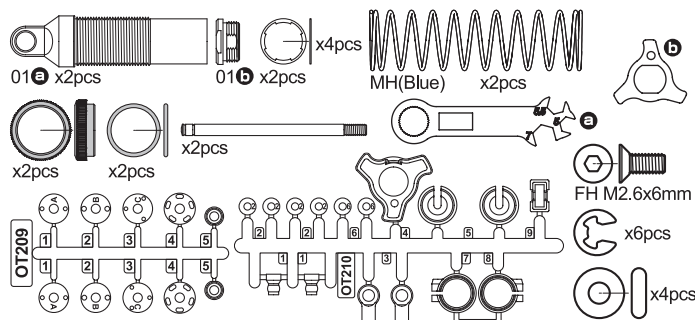

Gunmetal Damper Rear (2pcs/87WC OPTIMA MID)
ガンメタダンパー リア (2入/87WCオプティマミッド)

OTW153




Ti Coating Shock Shaft 3x37mm
チタンコーティングショックシャフト 3x37mm

OTW154




Ti Coating Shock Shaft 3x49mm
チタンコーティングショックシャフト 3x49mm

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトションフロントショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルティマ)

OTW123



Front Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set (MM/XMH/2pcs/Ultima)
ファインセレクトションリアショックスプリングセット (MM/MH/2入/アルティマ)

OTW124B



Rear Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
リアショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)


Kit Standard
キット標準

FRONT SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123a	PINK UTW009a	BLACK OTW123b	YELLOW UTW009b	GOLD OTW123c
REAR SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124a	BLACK OTW124b	YELLOW UTW008a	BLUE UTW008b	GOLD OTW124c

TURBO OPTIMA MID SPECIAL Option Parts List

50 mm Tires / Wheels


OTT244 SB / MB / H

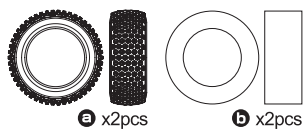

Block Tire 50x83x36mm
ブロックタイヤ50x83x36mm

SB Soft
※MB Medium
H Hard
※Kit standard


OTT245 S / M / H

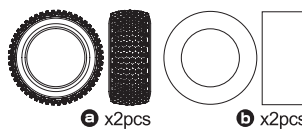

Front Block Tire 50x83x30mm
フロントブロックタイヤ50x83x30mm

S Soft
※M Medium
H Hard
※Kit standard


OTH245 BK / SCC / W / Y

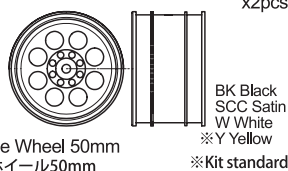

8Hole Wheel 50mm
8穴ホイール50mm

BK Black
SCC Satin
W White
※Y Yellow
※Kit standard


OTH249 W / Y

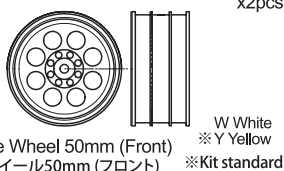

8Hole Wheel 50mm (Front)
8穴ホイール50mm (フロント)

W White
※Y Yellow
※Kit standard

UTH002 WT / YB / GR



8D Rear Wheel 50mm
8D リヤホイール50mm

WT White
YB Yellow
PG Green

OTW131



Mold Inner Sponge (50mmHard)
モールドインナー スポンジ

2.2 inch Tires / Wheels

OTH247 WB / YB

For 2.2 Front Tire




2.2in Dish Front Wheel
2.2インチディッシュ フロント ホイール

WB White
YB Yellow

FAT201 SB

For 2.2 Front Wheel




2.2in Front Tire
2.2インチ フロントタイヤ

SB Soft

OTH248 WB / YB

For 2.2 Rear Tire




2.2in Dish Rear Wheel
2.2インチ ディッシュ リヤ ホイール

WB White
YB Yellow

FAT202 SB

For 2.2 Rear Wheel




2.2in Rear Tire
2.2インチ リヤタイヤ

SB Soft


Brushless Motor

37051B

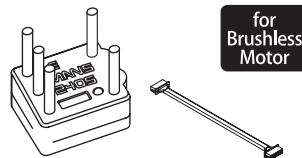


LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T)
ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)

82262-200

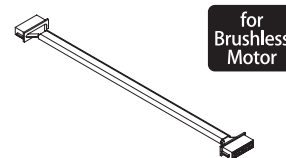


Racing Sensor Cable 200mm
レーシングセンサーケーブル 200mm

37032B

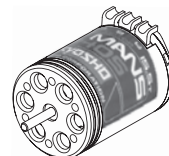

LE MANS 240S Brushless Motor (15.5T)
ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T

37034

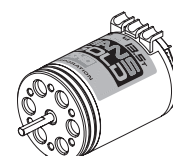

LE MANS 240 GOLD Brushless Motor 13.5T
ル・マン 240 ゴールド ブラシレスモーター 13.5T


Brushed Motor

70703



540Class G-Series Motor G2X(Single 20)
540クラス Gシリーズモーター G2X(Single 20)

82245B

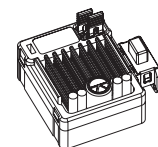

60A Brushed ESC KSH KA060-91W
KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A

PNGS4820 ~ PNGS4836

Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ



Steel Pinion Gear

※KIT STD

PNGS4820 20T	PNGS4829 29T
PNGS4821 21T	PNGS4830 30T
PNGS4822 22T	PNGS4831 31T
PNGS4823 23T	PNGS4832 32T
PNGS4824 24T	PNGS4833 33T
※PNGS4825 25T	PNGS4834 34T
PNGS4826 26T	PNGS4835 35T
PNGS4827 27T	PNGS4836 36T
PNGS4828 28T	

TURBO OPTIMA MID SPECIAL Option Parts List

GAB4202



GA-B-60C-4000-2S1P-HardCase-8
Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (60C/7.4V)

GAC0100D



Charger Safeguard 2-6S Battery Protector
Gens ace LiPo/ バッテリープロテクター(2-6セル/充電用)

71322B



SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー

71324B



SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー

36231P



SP Knife Edge Reamer Plus
SPナイフエッジリーマープラス

36261B



KRF Stainless PC-Body Scissors Straight
KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート

36262B



KRF Stainless PC-Body Scissors Curve
KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス(10g)

YKW015B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm)

YKW020TC



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)

YKW025B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm)

YKW055BxB



KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) YKW055BxB

YKW070BxB



KANAI TOOL Box Driver(7mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)

SIL0200-3



Silicone OIL #200(30cc)
シリコンオイル #200 (30cc)

SIL0300-8



Silicone OIL #300(80cc)
シリコンオイル #300 (80cc)

SIL0350-8B



Silicone OIL #350(80cc)
シリコンオイル #350 (80cc)

SIL0400-8B



Silicone OIL #400(80cc)
シリコンオイル #400 (80cc)

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dashed lines.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。

B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。

C: ご注文から約3~4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせていただきます。



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問合せ先→「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：**046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FA Xでのお問い合わせは：**046-229-4032**

FA Xでは、24時間 お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日
以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021

神奈川県 厚木市 岡田 3050 厚木 アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FA Xまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30623	商品名	TURBO OPTIMA MID SPECIAL			
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)					
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00 で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No. (京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

66622503-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM