


OFF-ROAD RACER ULTIMA

1/10 SCALE RADIO CONTROLLED ELECTRIC POWERED SPECIAL RACING BUGGY

INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書

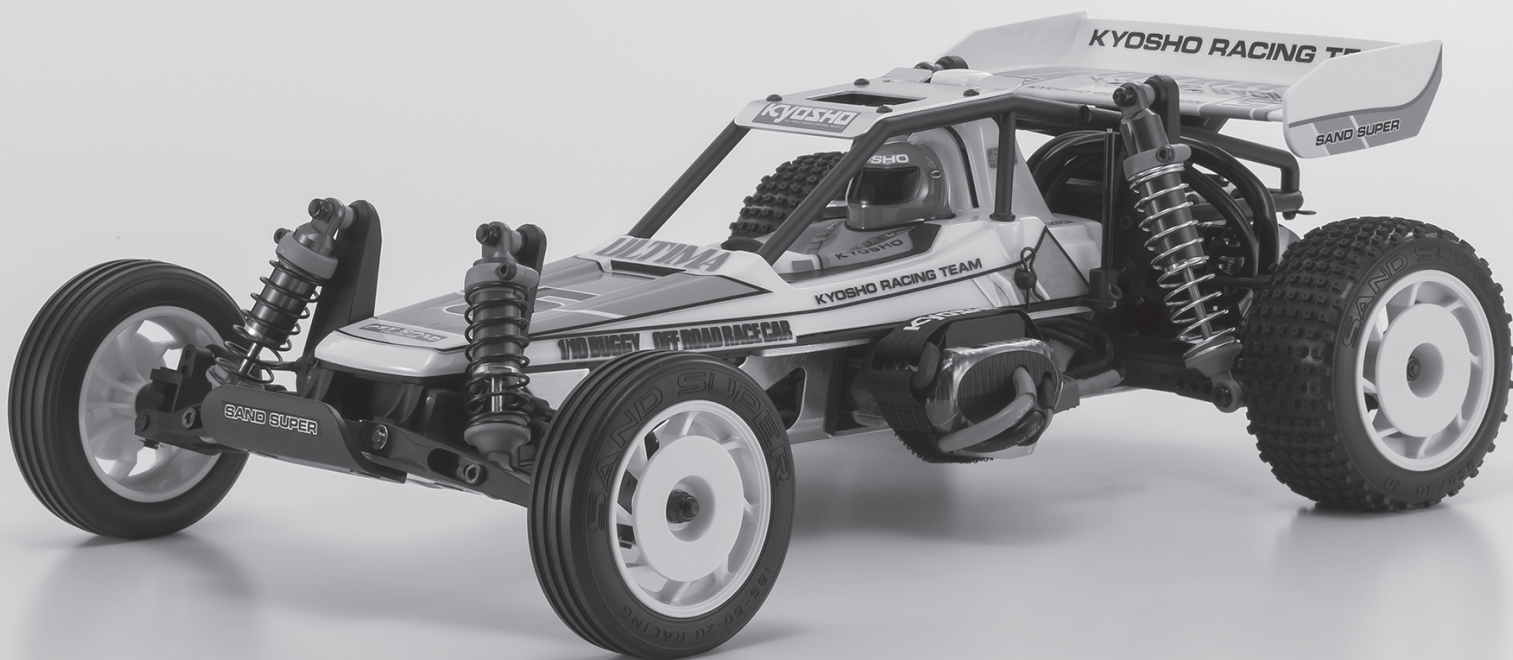

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30625-MM03

(和英)
No. 30625

組立て・走行の前に必ずお読みください。

Please read carefully before assembling and operating your model.



**警告マーク
WARNING!**

: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



**禁止マーク
PROHIBITED**

: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.



この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:

**警告
Warning !**

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.

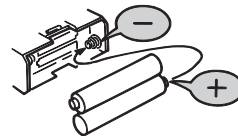

**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.





**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

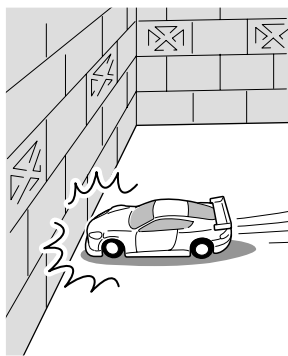

禁止
PROHIBITED

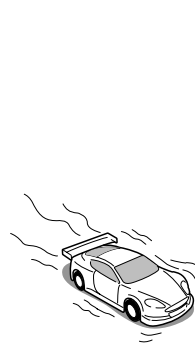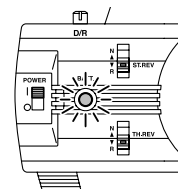

禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the radio batteries!


With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.

Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely...!

Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

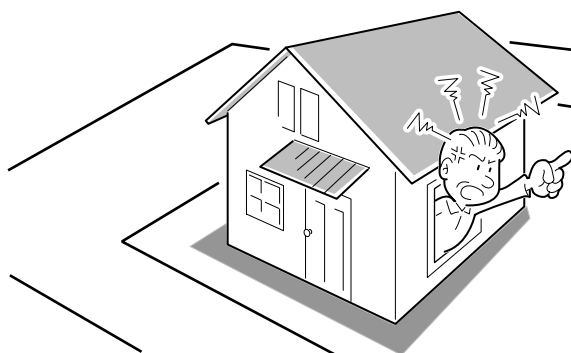

禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。

1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:

1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!


* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.




警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

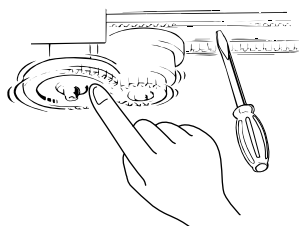

禁止
PROHIBITED

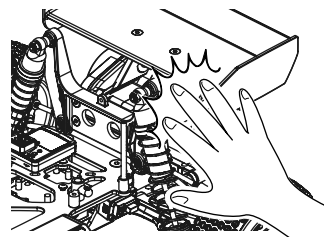

禁止
PROHIBITED

- ▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

- ▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.



注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。

*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




- ▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

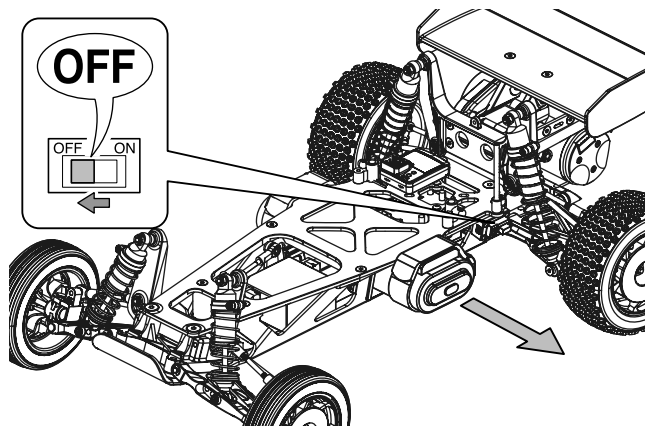

- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

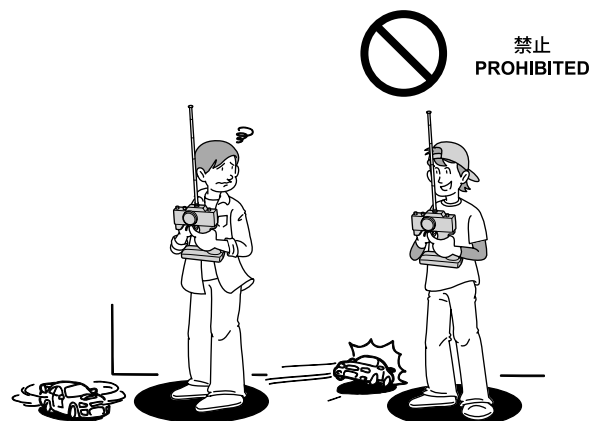


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。
Do not point the antenna towards another person.

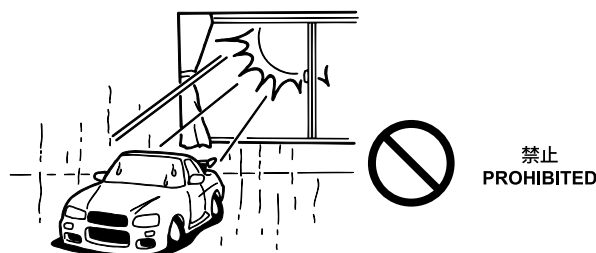

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

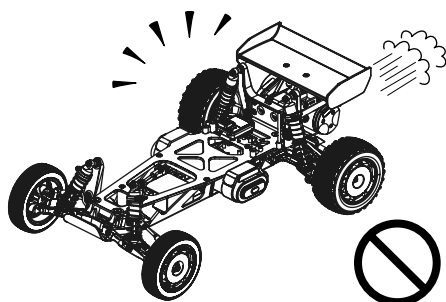


- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!

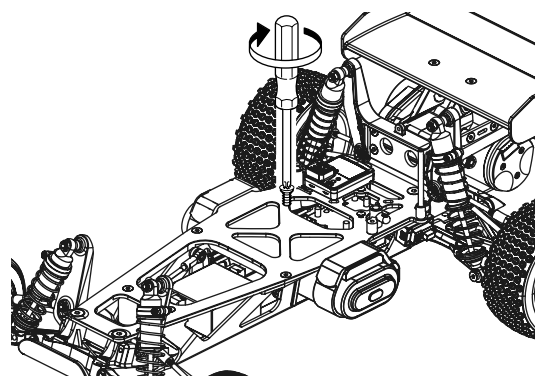

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
・水たまり、海辺、川。
Do not run your car on ground:
・ that is overgrown with grass.
・ that is muddy, sandy or rocky.
・ puddle, sand, river.

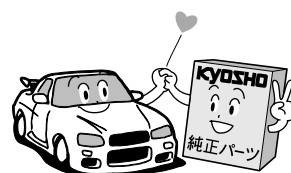

- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■ 六角レンチ Hex Wrenches

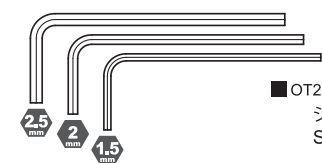


■ OT235R (b) / OT236R (b) ショックレンチ Shock Wrench

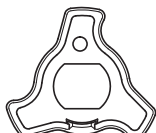

■ 十字レンチ Cross Wrench

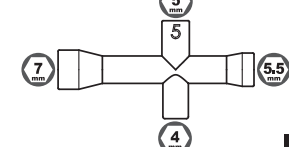

■ OT235R (a) / OT236R (a) ショックレンチ Shock Wrench

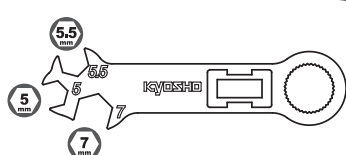

■ グリス Grease



一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ ハサミ Scissors



■ ニッパー Wire Cutters

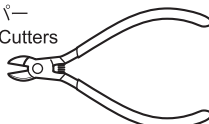

■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife




■ +ドライバー (小) Phillips screwdrivers (sizes: S)



アクセサリと有ると便利な工具類 Accessories and recommended tools

■ No.36231 SP ナイフエッジリーマー SP KNIFE EDGE REAMER



■ ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paints



■ 瞬間接着剤 Instant Glue



■ ネジロック Thread lock



■ 六角レンチドライバー Hex Wrench Driver

No.YKW015B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(1.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)



No.YKW020TCB
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)



No.YKW025B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)




■ ボックスドライバー No.YKW055BxB

KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm)
KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)



No.YKW070BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)
KANAI TOOL Box Driver(7mm)




2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).


- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1 ESC.
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter

No.82147
Syncro 2.4GHz 送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)

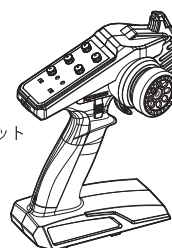

3 走行用バッテリー Battery

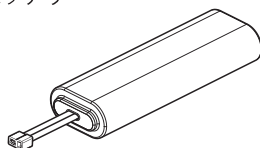

- No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH / バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
- No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH / バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
- No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

■ 充電器 Battery Charger

使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.


GAB4202を充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo バッテリープロテクターを必ず使用してください。

Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller


ブラシモーター Brushed Motor

- No.70703 540クラスGシリーズ モーターG2X (シングル20ターン)
540 Class G Series Motor G2X (Single 20Turn)
- No.82245B 京商スピードハウス KA060-91W ブラシモーター用 防水ESC 60A Sプラグ
KYOSHO SPEED HOUSE KA060-91W Brushed WP ESC 60A S-plug

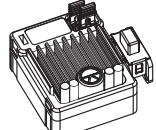

ブラシレスモーター Brushless Motor

- No.37032 ルマン 240S ブラシレス モーター 15.5T/4WD用
LLE MANS 240S Brushless Motor 15.5T
- No.37051B ルマン 240S ESC (60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC (60A/MAX13.5Turn)

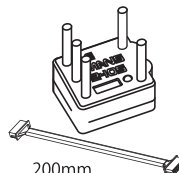


使用できるサーボ・受信機・ESCサイズ Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller


■ サーボ Servo

No.82273
サーボ KS-5031-09MW
SERVO

No.37061
ロープロ サーボ
ル・マン 240S KS4241-08M
Low Profile Servo
LE MANS 240S KS4241-08M

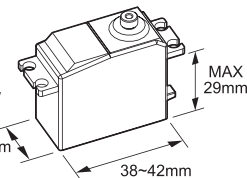


■ ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller

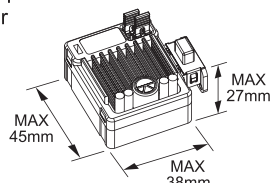


■ 受信機 Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver

No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver with Gyro

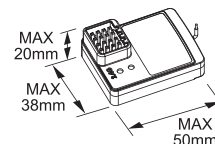

■ バッテリー Battery

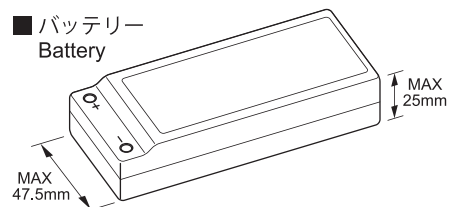


プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKRG331受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KRG331 and brushless motor as examples.

KRG331受信機はジャイロを内蔵しているので滑りやすい路面での走行をサポートします。
The KRG331 receiver has a built-in gyro, which supports driving on slippery surfaces.

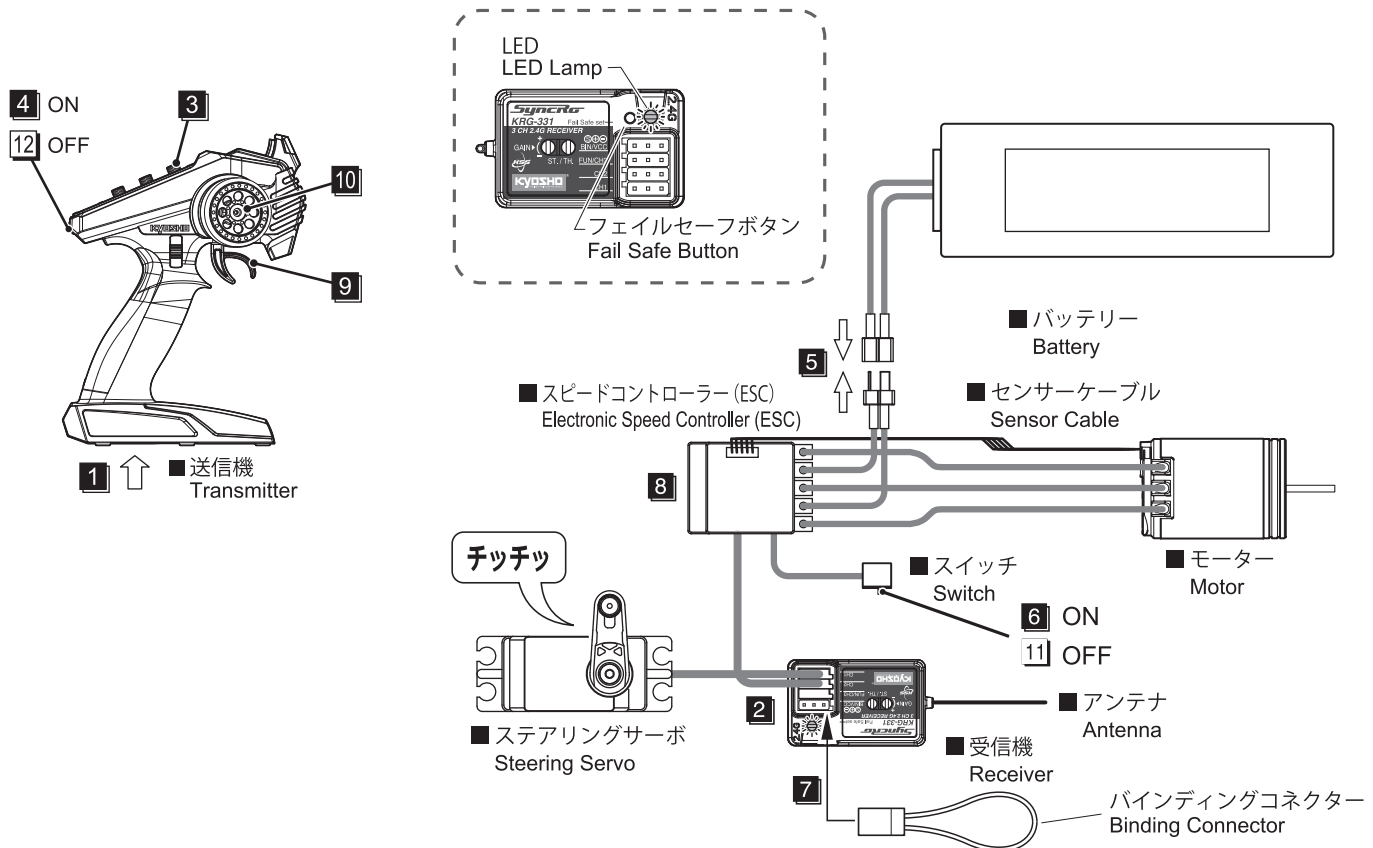

●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.



注意
Caution

▶ プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤが回転できるようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.


組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことにご注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.

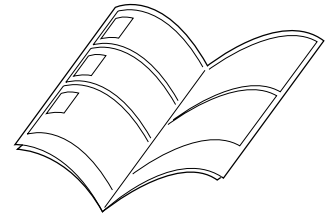

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

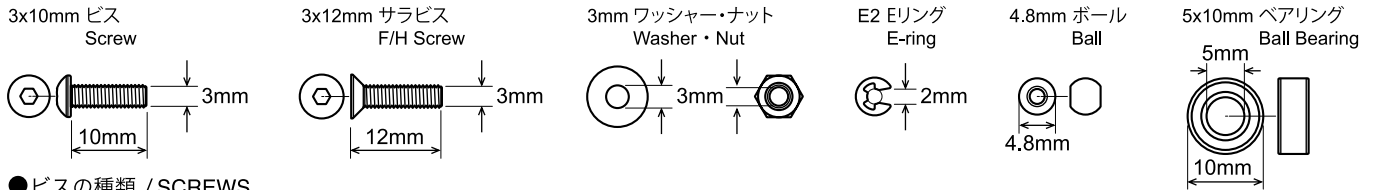


●ビスの種類 / SCREWS




3 品番の説明

Explanation of the part number


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.

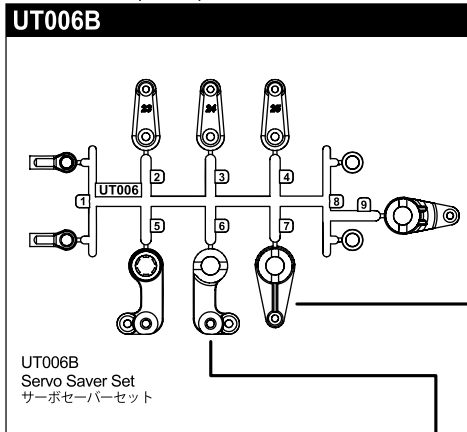

組み立て図
Assembly Instruction

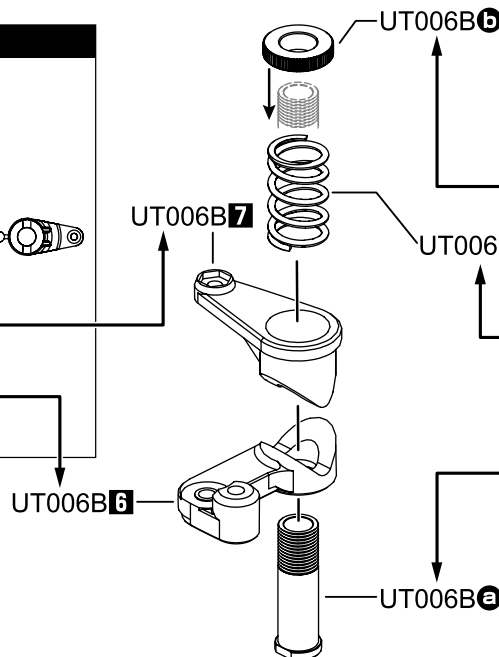

異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.

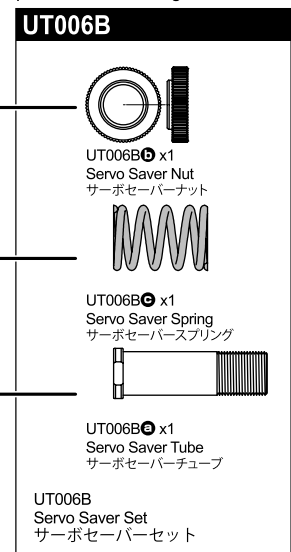

4 説明書に使われているマークの説明

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



向きに注意。
Note the direction.



瞬間接着剤で接着する。
(CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



右側用。
For Right.



番号順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the Specified diameter.



左側用。
For Left.








グリスを塗る。
Apply grease.










可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

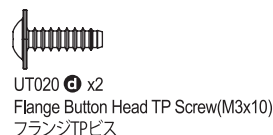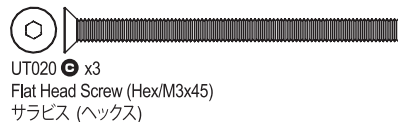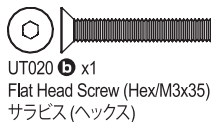

Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他

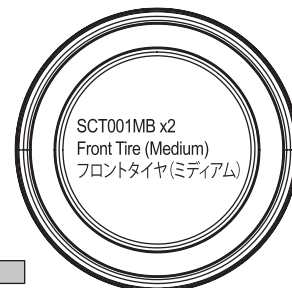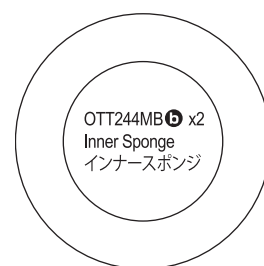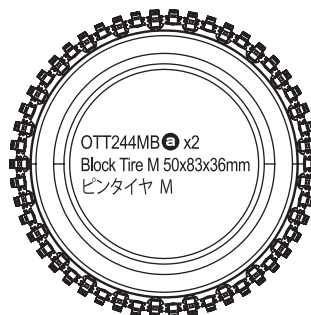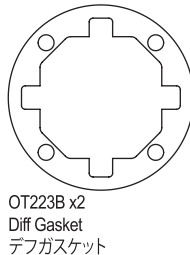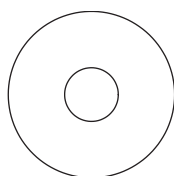



OT237R ⑤ x2
Shock Case S
ショックケースS



OT237R ⑤ / OT238R ⑤ x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ



OTW123 ⑤ x2
Front Shock Spring Medium Black
フロントスプリングMブラック



W0201B x16
5.8 Steel Ball
スチールボール



OT238R ⑤ x2
Shock Case L
ショックケースL



OTW124B ⑤ x2
Rear Shock Spring Hard Gold
リアスプリングHゴールド



SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
ボールナット



OT239 x2
Front Shock Shaft
フロントショックシャフト



OT234 ⑤ x2
Tie Rod M3x50mm
タイロッド



UT017 x6
M3x6 Tapered Washer (Silver)
テーパードワッシャー(シルバー)



OT240B x2
Rear Shock Shaft
リアショックシャフト



OT234 ⑤ x4
Tie Rod M3x38mm
タイロッド



UT019B x2
Flange Metal 3x6mm (ULTIMA)
フランジメタル (アルティマ)




OT248 x2
Flange Shaft 3x26mm
フランジシャフト



OT222 ⑤ x1
Bevel Shaft
ベベルシャフト



OT249 x2
Flange Shaft 3x30mm
フランジシャフト



OT224C ⑤ x2
Pin 2x7mm
ピン




UT013 x2
Shaft 3x43mm (ULTIMA)
シャフト (アルティマ)



UT018 ⑤ x1
Servo Rod A
サーボロッドA



UT016 x2
Front Wheel Shaft (ULTIMA)
フロントホイールシャフト (アルティマ)



UT015 x2
Shaft 3x64mm (ULTIMA)
シャフト (アルティマ)



UT018 ⑤ x1
Servo Rod B
サーボロッドB



UT014 x2
King Pin (ULTIMA)
キングピン (アルティマ)



OT230B x2
Rear Wheel Shaft
リアホイールシャフト



OT225B ⑤ x1
Main Gear Shaft
メインギヤシャフト



OT228B x2
Swing Shaft
スイングシャフト



OT224C ⑤ x2
Diff Shaft
デフシャフト



UT008 ⑤ x1
Counter Pinion Gear
カウンターピニオンギヤ




UT008 ⑤ x2
Spur Gear Crip
スパーギヤクリップ




OT225B ⑤ x1
Counter Gear Shaft
カウンターギヤシャフト



OT225B ⑤ x1
Slipper Spring
スリッパースプリング



OT231B ⑤ x2
Drive Washer
ドライブワッシャー

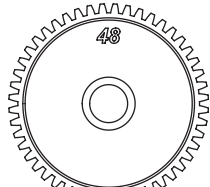

OT221B ⑤ x1
Counter Gear
カウンターギヤ



OT221B ⑤ x1
Final Pinion Gear 32T
ファイナルピニオンギヤ




OT225B ⑤ x1
Slipper Spring Guide
スリッパースプリングガイド




OT225B ⑤ x2
Spacer 5x7x10mm
スペーサー




UT012 x2
Servo Saver Shaft (ULTIMA)
サーボセーバーシャフト (アルティマ)

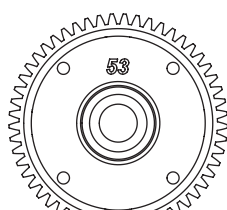

OT221B ⑤ x1
Diff Gear 53T
デフギヤ




OT222 ⑤ x2
Diff Bevel Gear 13T
デフベベルギヤ



PNGS4825 x1
Pinion Gear (25T-48P)
ピニオンギヤ



SC215B x2
Slipper Plate
スリッパプレート



UT006B ⑤ x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ



OT222 ⑤ x2
Diff Bevel Gear 10T
デフベベルギヤ




UT006B ⑤ x1
Steering Plate
ステアリングプレート




UT006B ⑤ x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



UT006B ⑤ x1
Servo Saver Nut
サーボセーバーナット

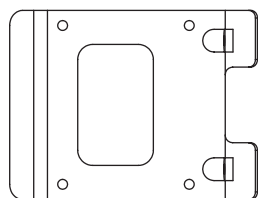


UTB001 **(A)** x1
Roll Bar Plate
ロールバープレート

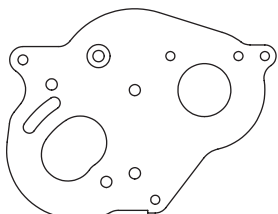


UT009SB **(B)** x1
Motor Plate
モータープレート




UT009SB **(B)** x1
Motor Guard Support
モーターガードサポート

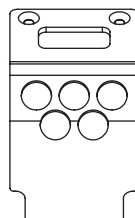

UT011S **(B)** x1
Motor Guard
モーターガード




UT011S **(B)** x1
Motor Guard Joint
モーターガードジョイント

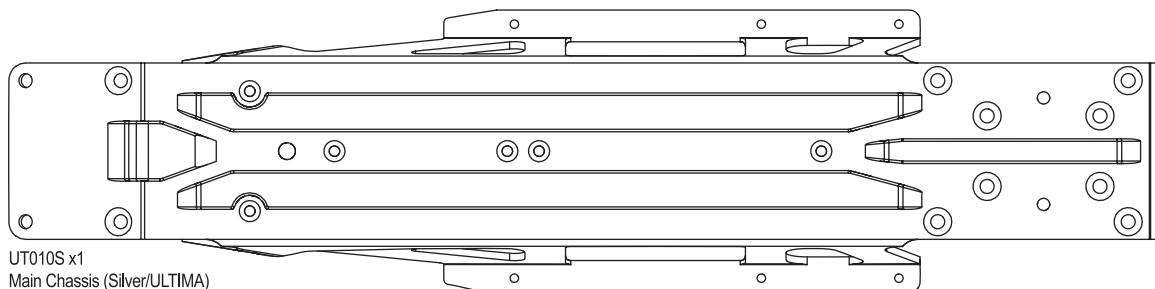


UT010S x1
Main Chassis (Silver/ULTIMA)
メインシャシー (シルバー/アルティマ)


Plastic Parts, ETC / プラスチックパーツ

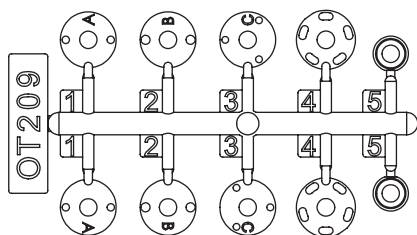

OT209B x2
Shock Piston (OPTIMA)
ショックピストン (オプティマ)

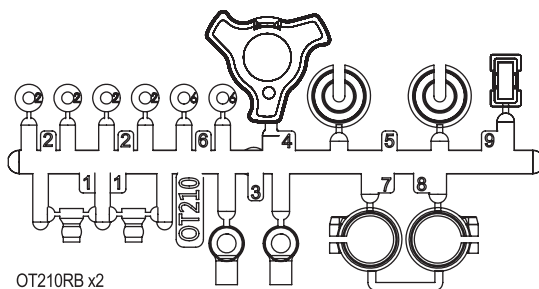

OT210RB x2
Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ (レッド/オプティマ)

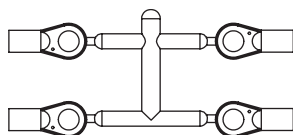


LA43B x3
5.8mm Ball End
ボールエンド




UT008 **(B)** x1
Diff Case
デフケース



UT008 **(B)** x1
Spur Gear 57T
スパーギヤ 57T


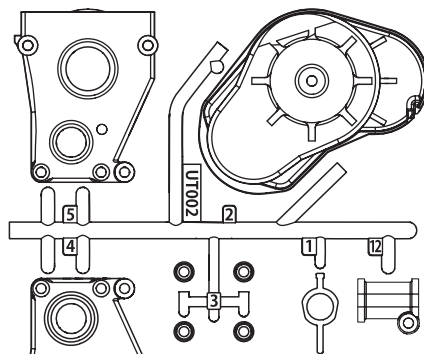










UT002 x1
Gear Box (ULTIMA)
ギヤボックス (アルティマ)

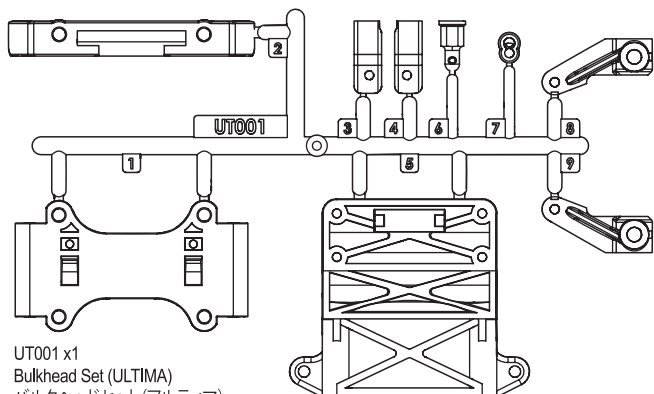

UT001 x1
Bulkhead Set (ULTIMA)
バルクヘッドセット (アルティマ)


UT003 x1
Wing Stay (ULTIMA)
ウイングステー (アルティマ)

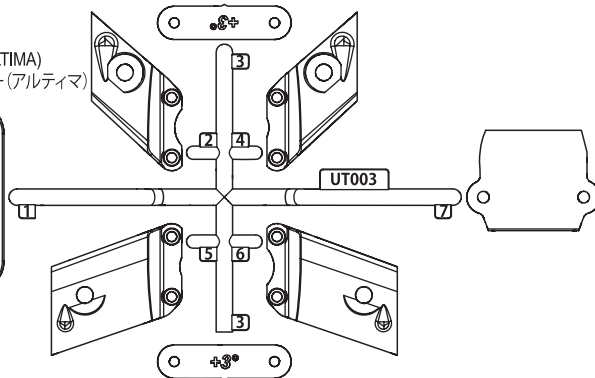

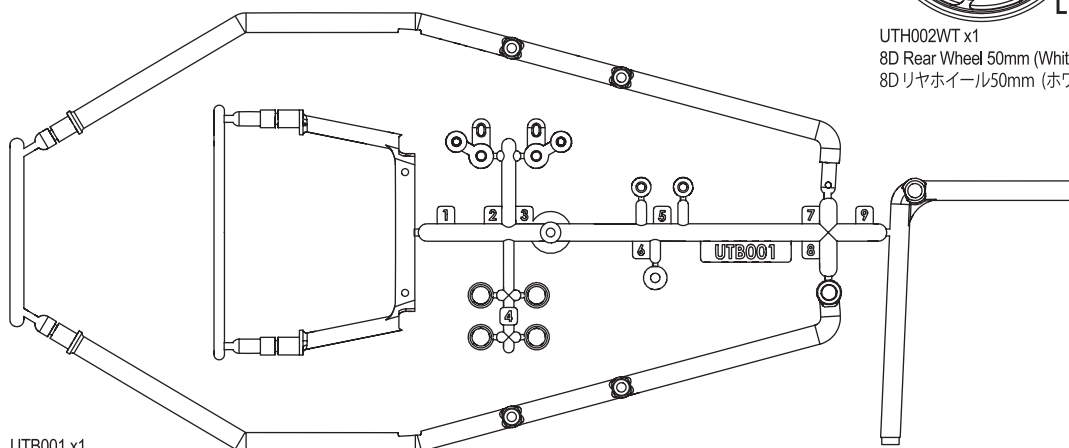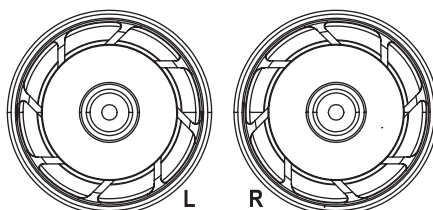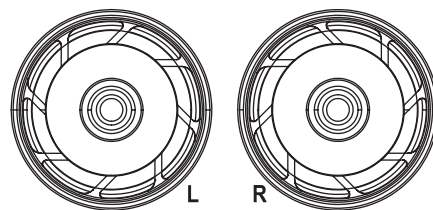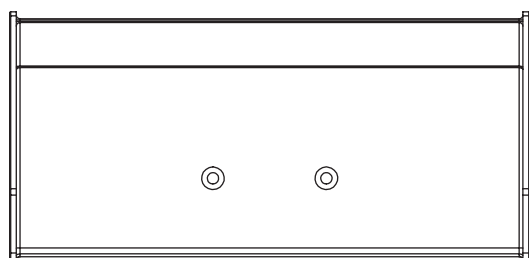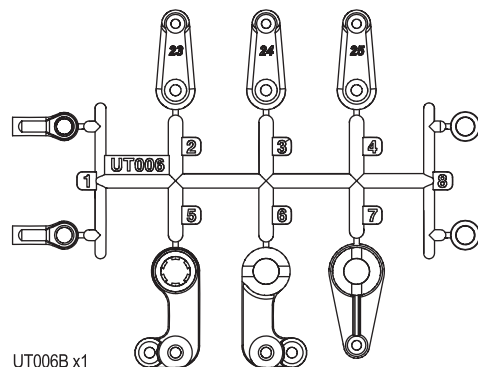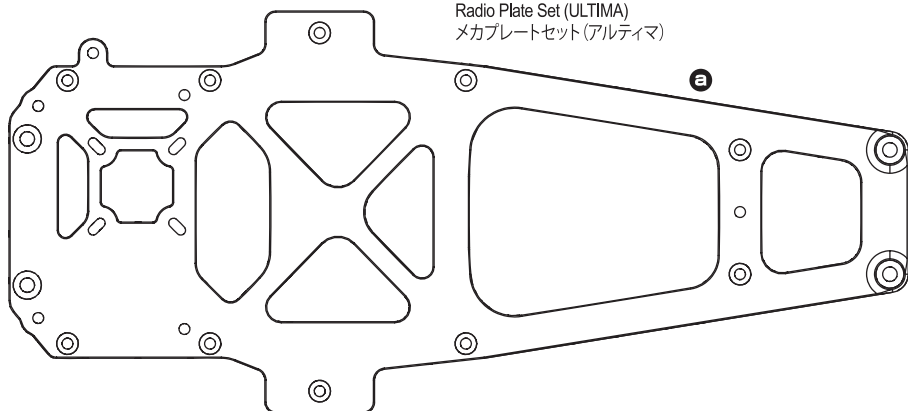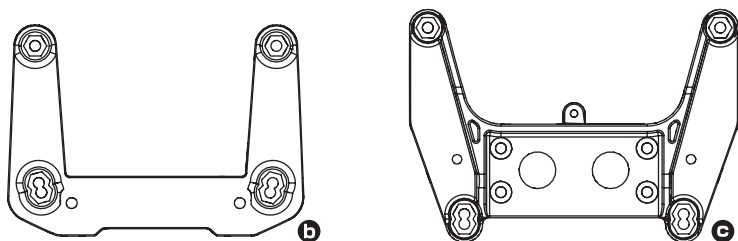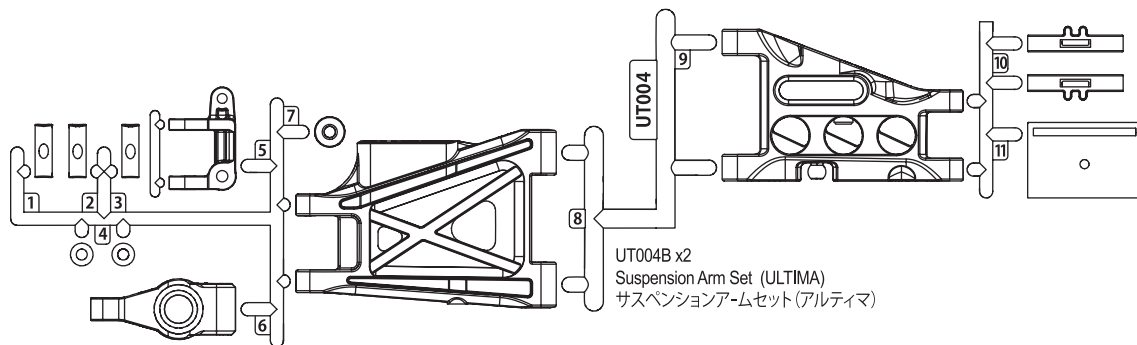


1 デフギヤ Diff Gear

OPEN BAG Plastic **BAG**

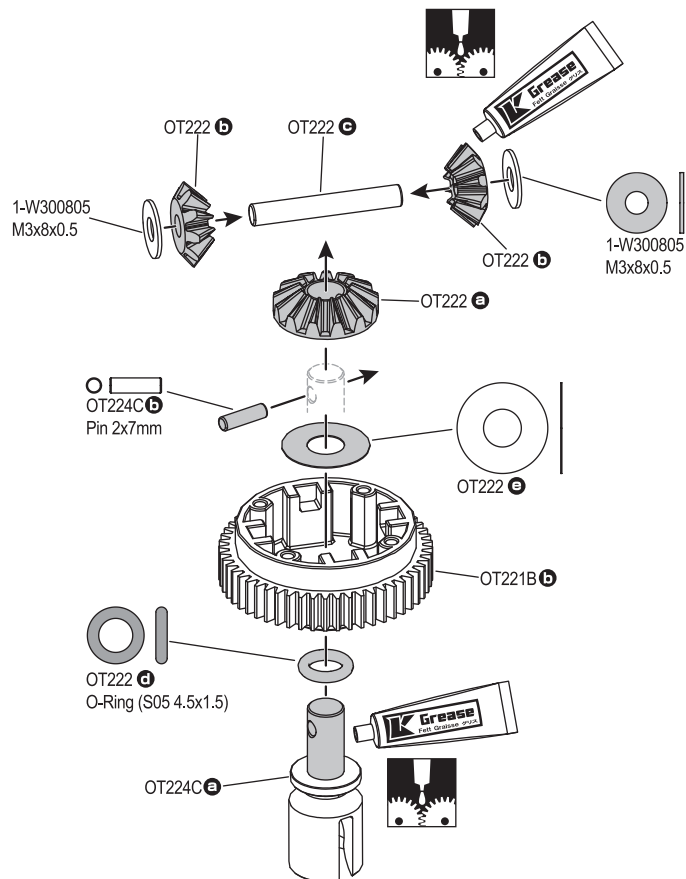

オプションパーツ Option Parts


OTW101C

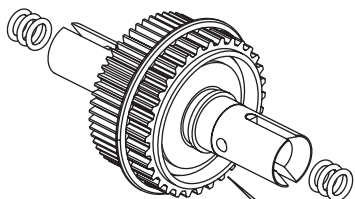

Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オプティマ)

 OTW101-01b プーリーガイドは使用しません。
片側3個Oリング(スペアパーツバック)を入れます。
OP OTW125Cを使用時は不必要です。
Do not use OTW101-01b Pulley guide!
Put in 3 O-rings (spare parts bag) each side.
It's unnecessary for OTW125C

2 デフギヤ Diff Gear

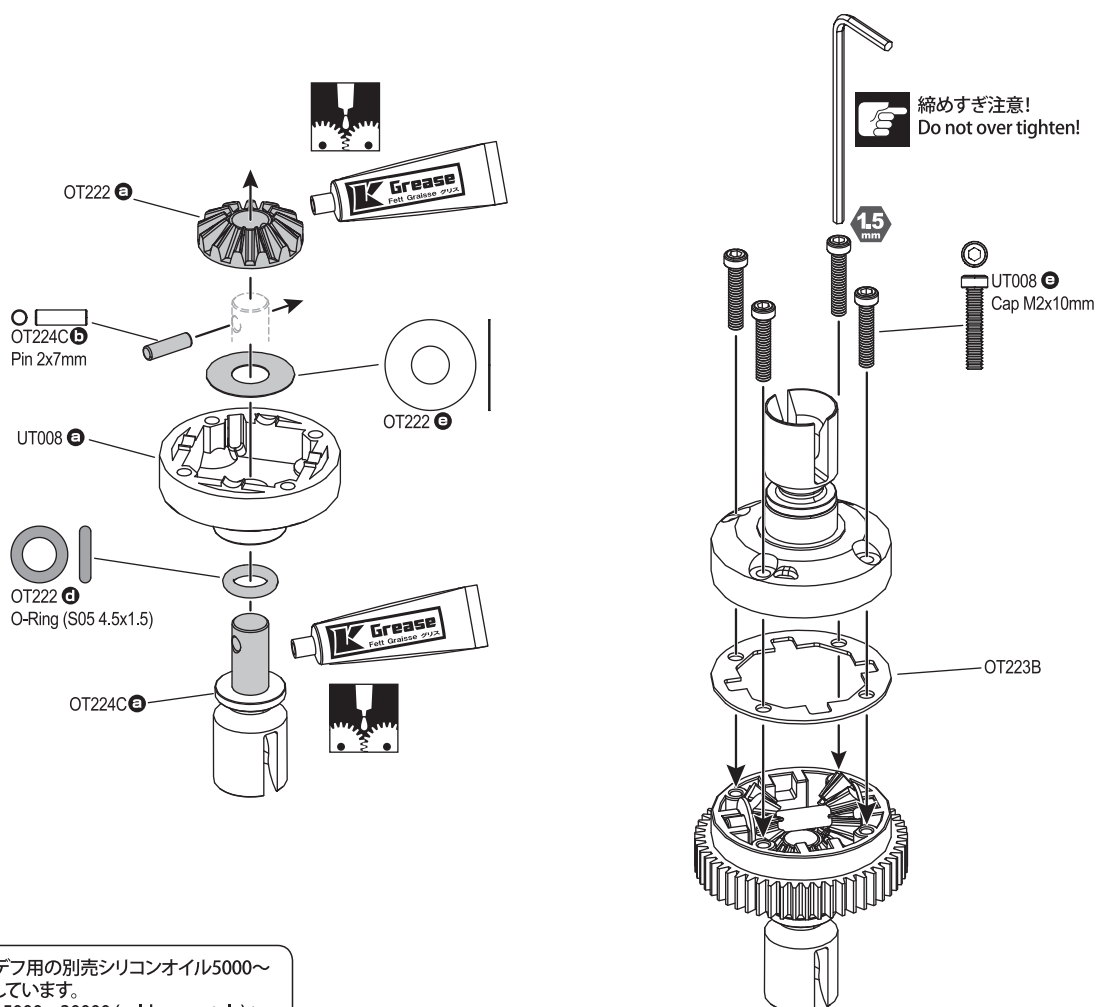



 好みに合わせてデフ用の別売シリコンオイル5000～30000に対応しています。
Use Silicon Oil 5000 – 30000 (sold separately) to your preferred setting.

3

ギヤボックス Gear Box



溝にはめます。
Insert into hole.

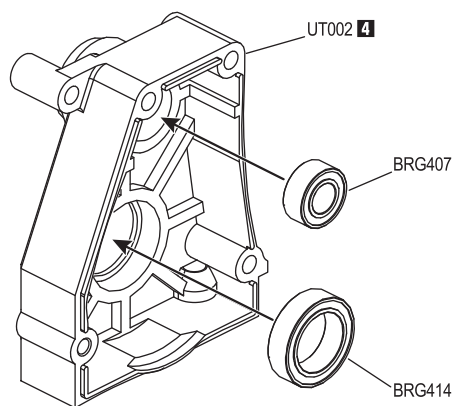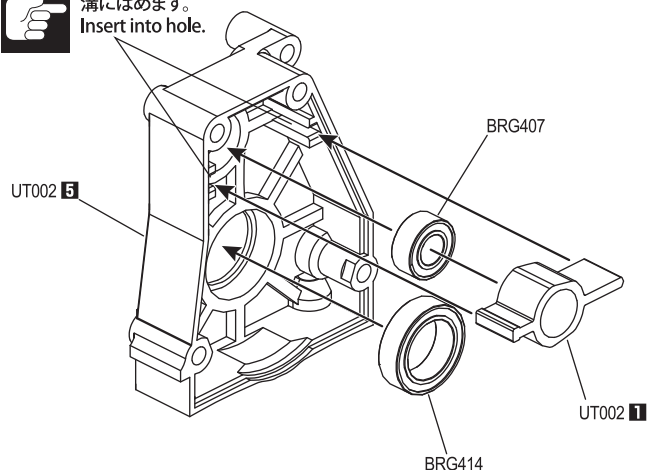


4

ギヤボックス Gear Box




仮にシャフトを通します。
Temporarily insert shaft through.

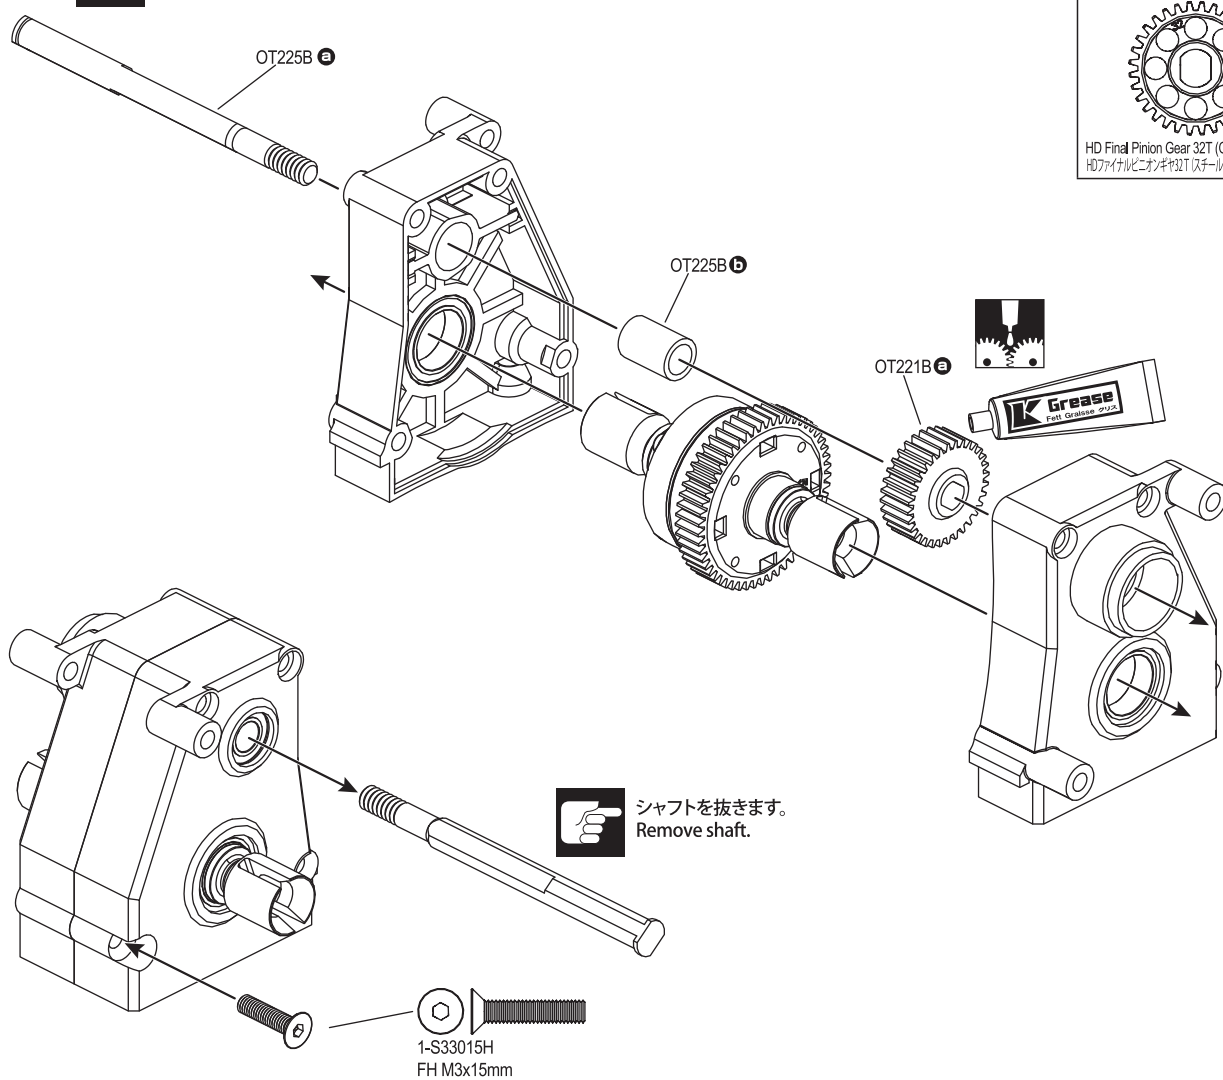

オプションパーツ
Option Parts

OTW161

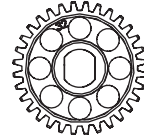

HD Final Pinion Gear 32T (OPTIMA/Ultima)
HDファイナルピニオンギヤ32T (スチール/アルミ/ブロンズ)

5

モータープレート、モーターガード Motor Plate Motor Guard



ピン穴が水平になるようにセットします。
Set so pin holes are horizontal.

92643
R-Pin 4mm

OT225B **C**

UT009SB **A**

1-S33008H
FH M3x8mm

UT011S **B**

1-S32606H
FH M2.6x6mm

UT011S **A**

オプションパーツ Option Parts

UTW001



※Aluminum
アルミ製

CNC Motor Plate (Gunmetal/ULTIMA)
CNCモータープレート

6

ギヤボックス Gear Box




1-S33008H
FH M3x8mm

UT003 **2**


UT003 **4**



オプションハイマウントタイプ
Option Hi Mount

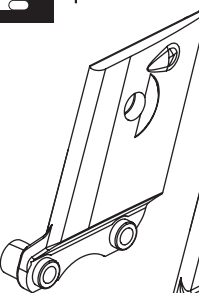

UT003 **6** R

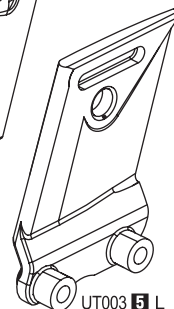

UT003 **5** L



1-S33008H
FH M3x8mm

UT009SB **B**

UT020 **B**
FH M3x35mm


UT020 **C**
FH M3x45mm



締めすぎ注意!
Do not over tighten!

7 カウンターギヤ Counter Gear

OPEN BAG B

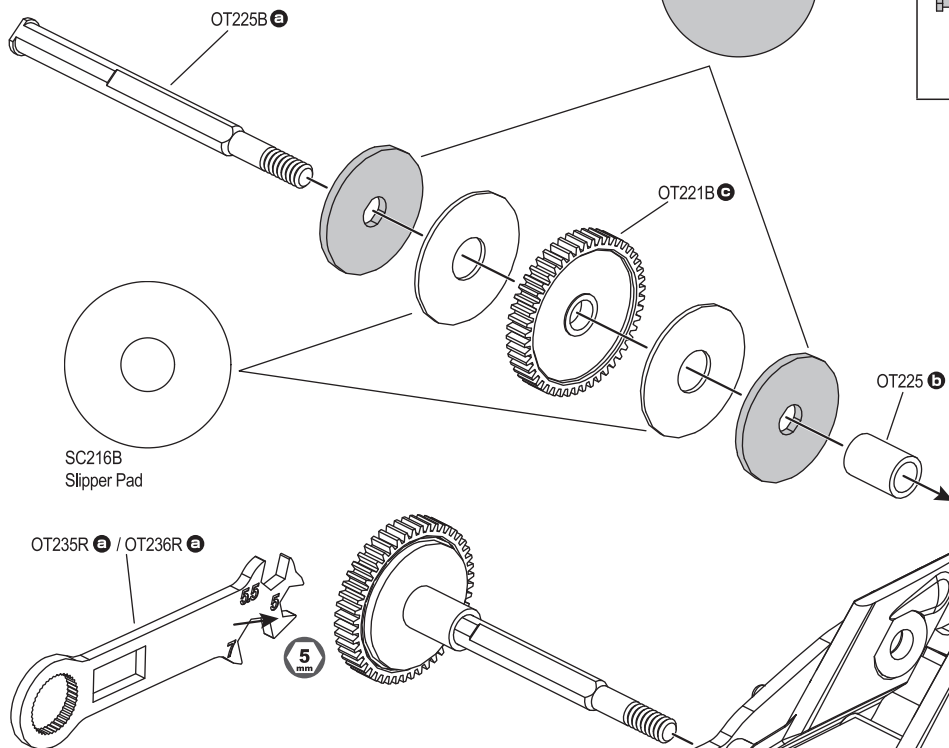

オプションパーツ Option Parts


OTW159




LW Gear Shaft (7075 OPTIMA/ULTIMA)
軽量メインギヤシャフト (7075/オブティマ/アルティマ)



重要! 向きに注意
Important! Note the direction

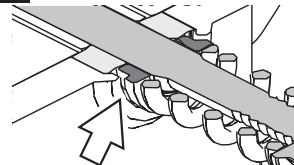


向きに注意図のようにフランジを外側に
セットします。
Note direction of flange is set to outside as
per diagram.

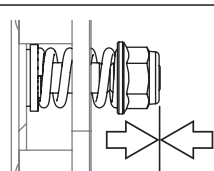

シャフトの面まで締め込
みます。
Tighten to face of shaft.


オプションパーツ Option Parts

SCW021B

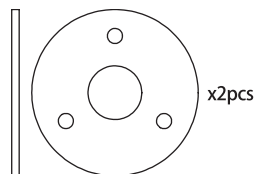


HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコロピオン 2014)

UTW016

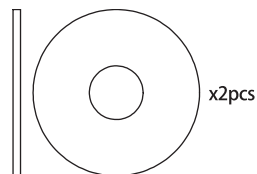

Dual Slipper Sheet (White / 2pcs)
デュアルスリッパシート (ホワイト / 2入)

8 アッパーロッド Upper Rods

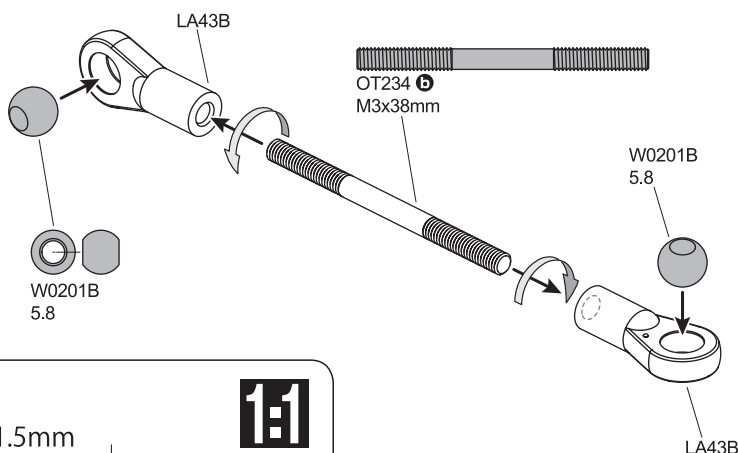


オプションパーツ Option Parts

92413

Titanium Adjust Rod 38mm
チタンアジャストロッド 38mm

W0201HB

Light Weight
軽量
5.8mm Hard Ball
5.8mm / ハードボール

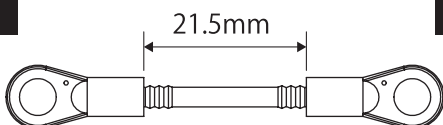

1:1


x4

9

リヤショックステー Rear Shock Stay



締めすぎ注意!
Do not over tighten!

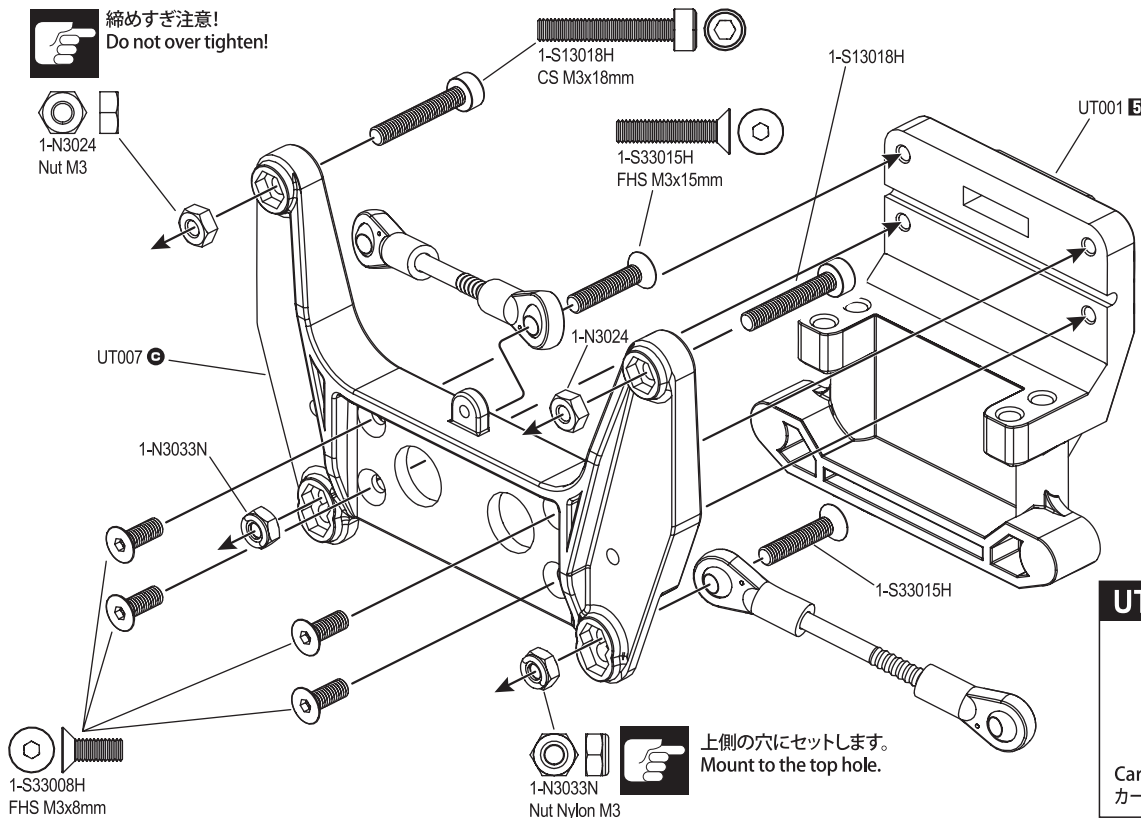

オプションパーツ
Option Parts


UTW003



Carbon Rear Shock Stay (ULTIMA)
カーボンリヤショックステー (アルティマ)


10

リヤサスペンション Rear Suspension

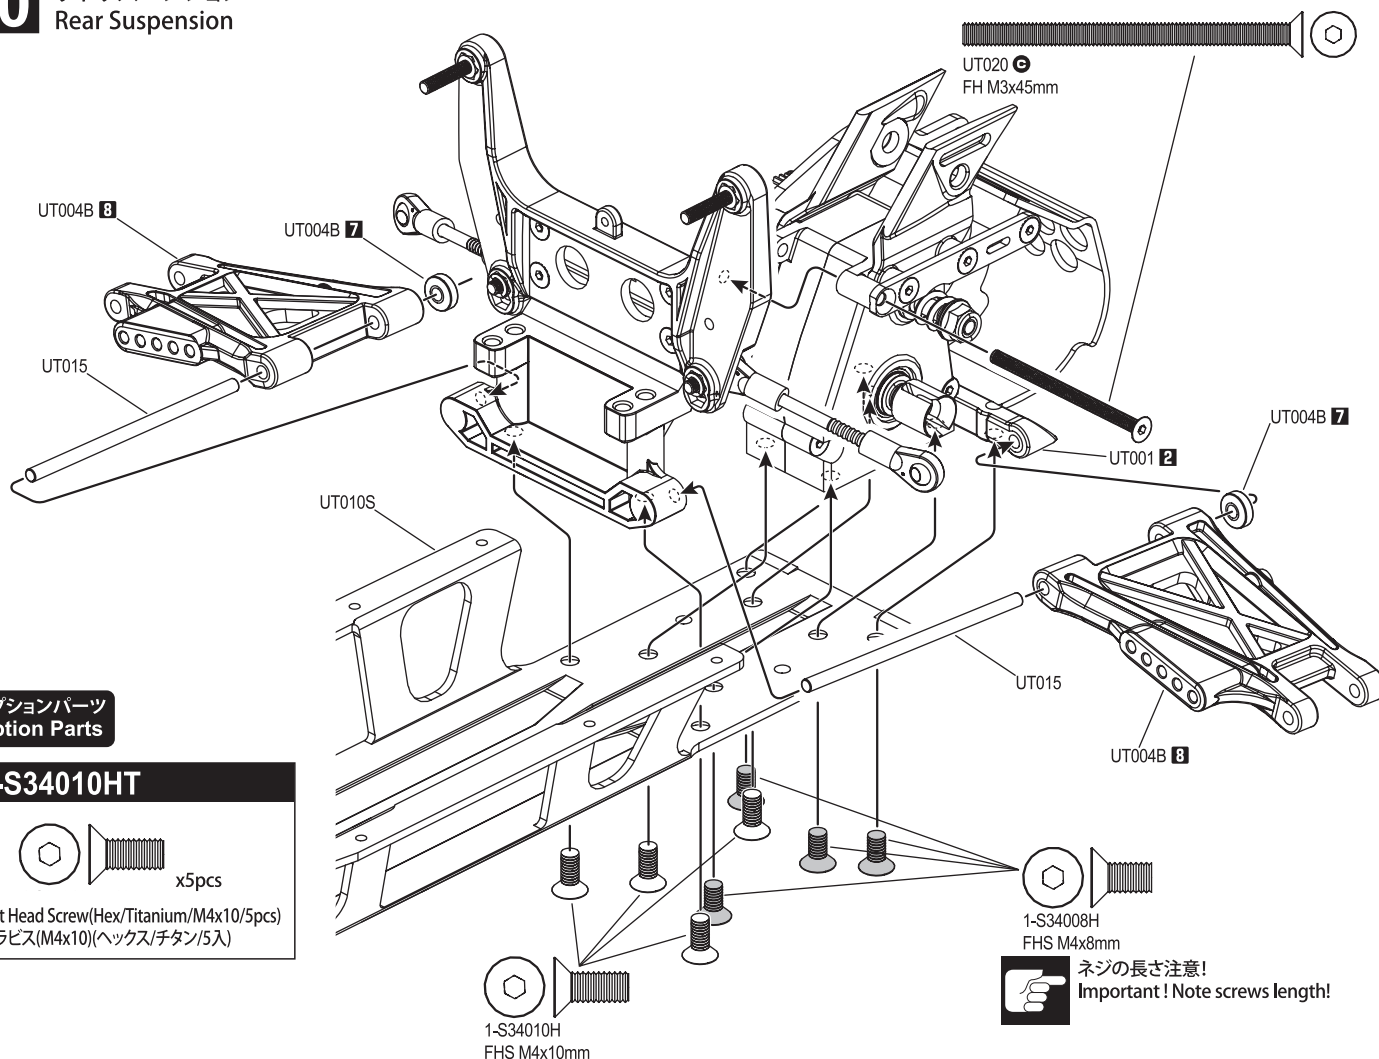

オプションパーツ
Option Parts

1-S34010HT



x5pcs

Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10/5pcs)
サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン/5入)


11 リアハブキャリア Rear Hub Carrier

OPEN BAG C

オプションパーツ Option Parts


OTW125C

Needs 2 sets per car. Spacer is required.
1台に2セット必要。スペーサーを指定位置に入れます。



Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/オプティマ)

x2pcs

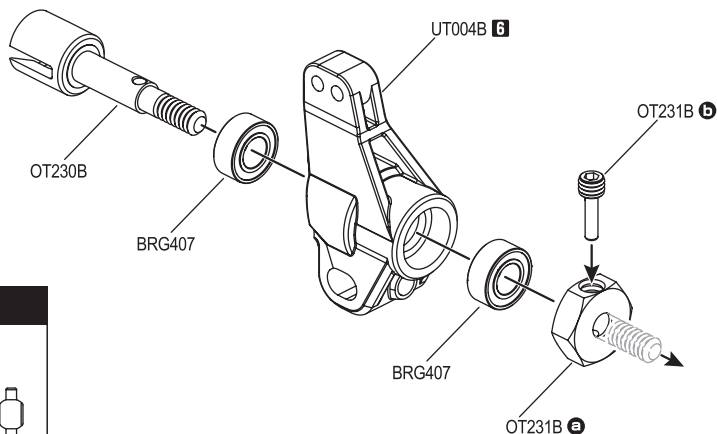

x2

12 リアサスペンション Rear Suspension


オプションパーツ Option Parts

W0141V



x10pcs


M3x6 Tapered Washer (Blue/10pcs)
テーパードワッシャー(ブルー)

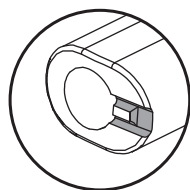

重要! 向きに注意
図のようにセットします。
Important! Note direction.
Set as shown in the figure.



内側の穴にセットします。
Set on to the inside hole.

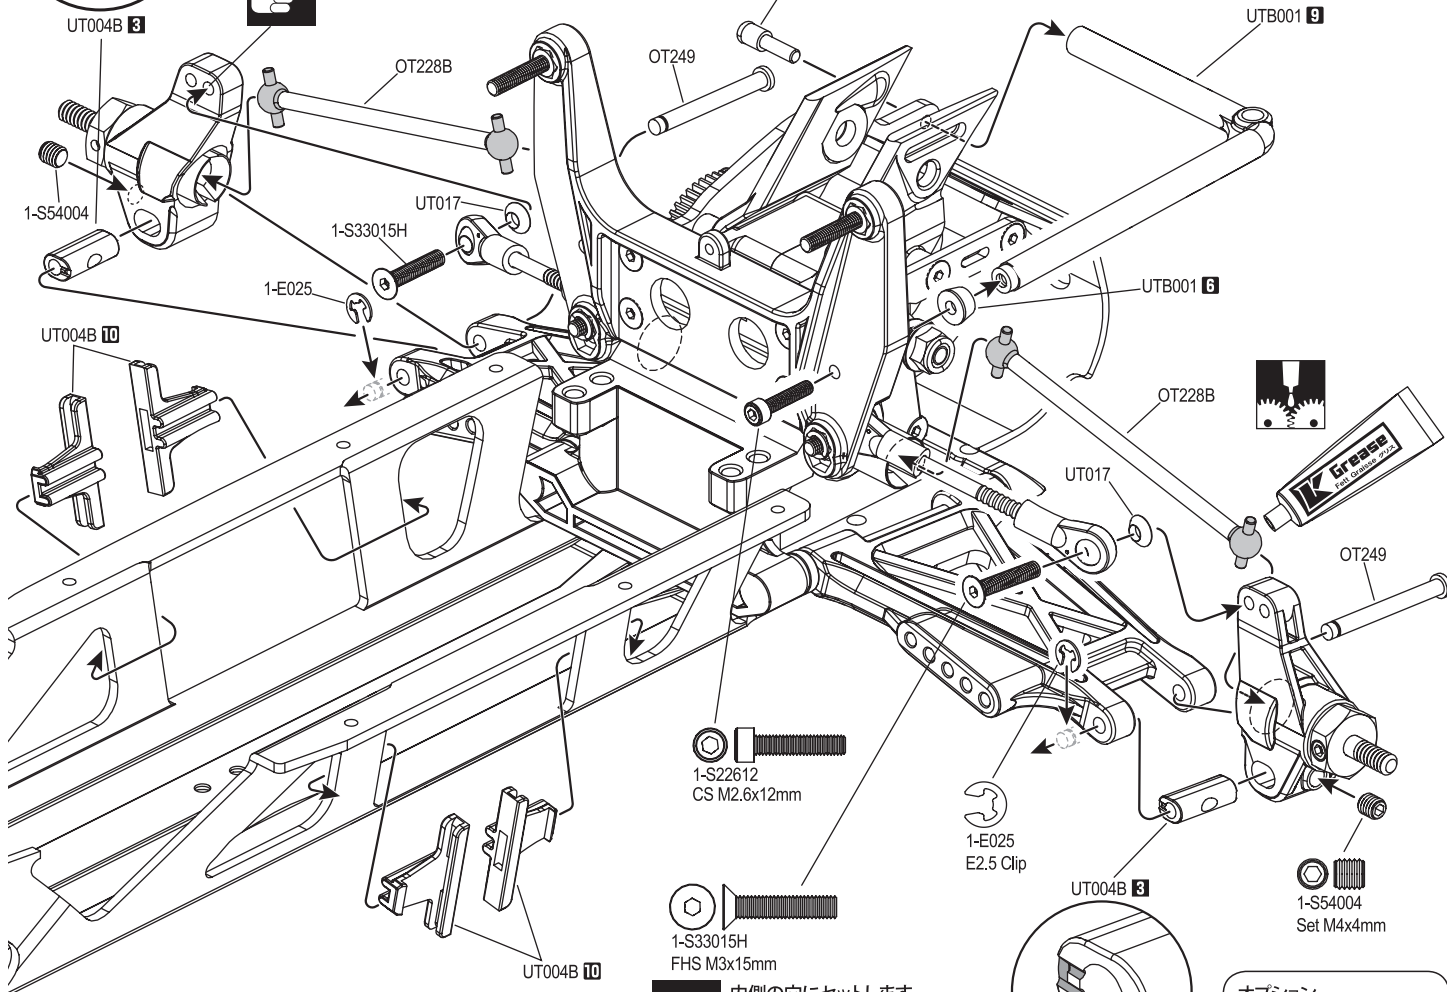

内側の穴にセットします。
Set on to the inside hole.



重要! 向きに注意
図のようにセットします。
Important! Note direction.
Set as shown in the figure.

オプション
Option



13 ステアリングタイロッド Steering Tie Rod



オプションパーツ
Option Parts

92416

 x2pcs
 Titanium Adjust Rod 50mm
 チタンアジャストロッド 50mm


W0201HB

Light Weight
 軽量  x5pcs
 5.8mm Hard Ball (5pcs)
 5.8mm ハードボール (5pcs)

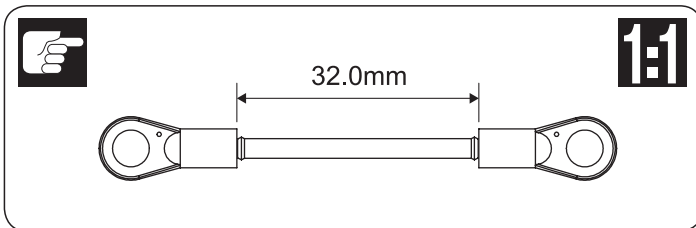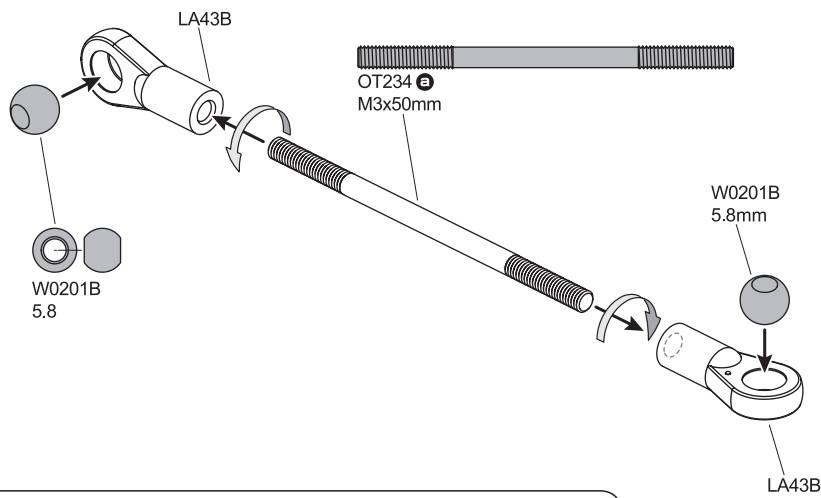


x2

14 サーボセーバー Servo Saver

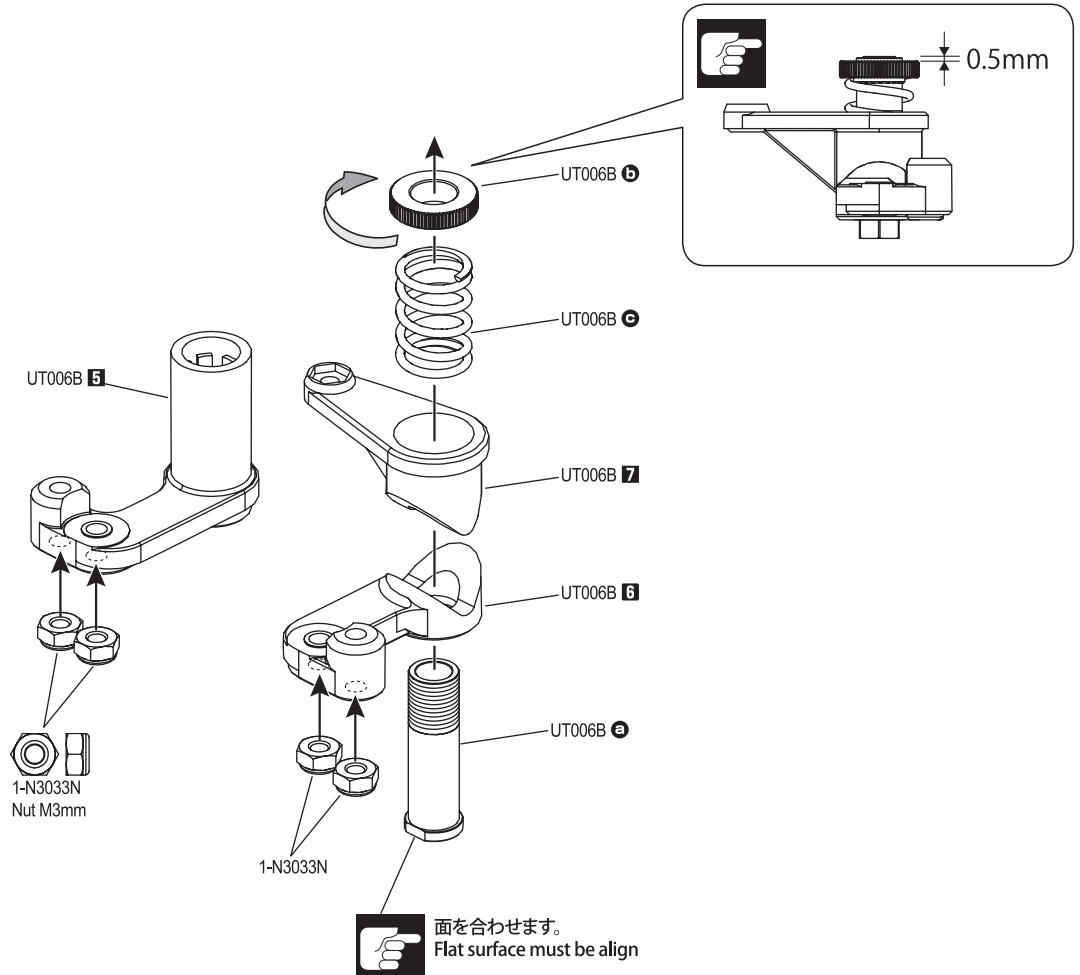

15 サーボセーバー Servo Saver

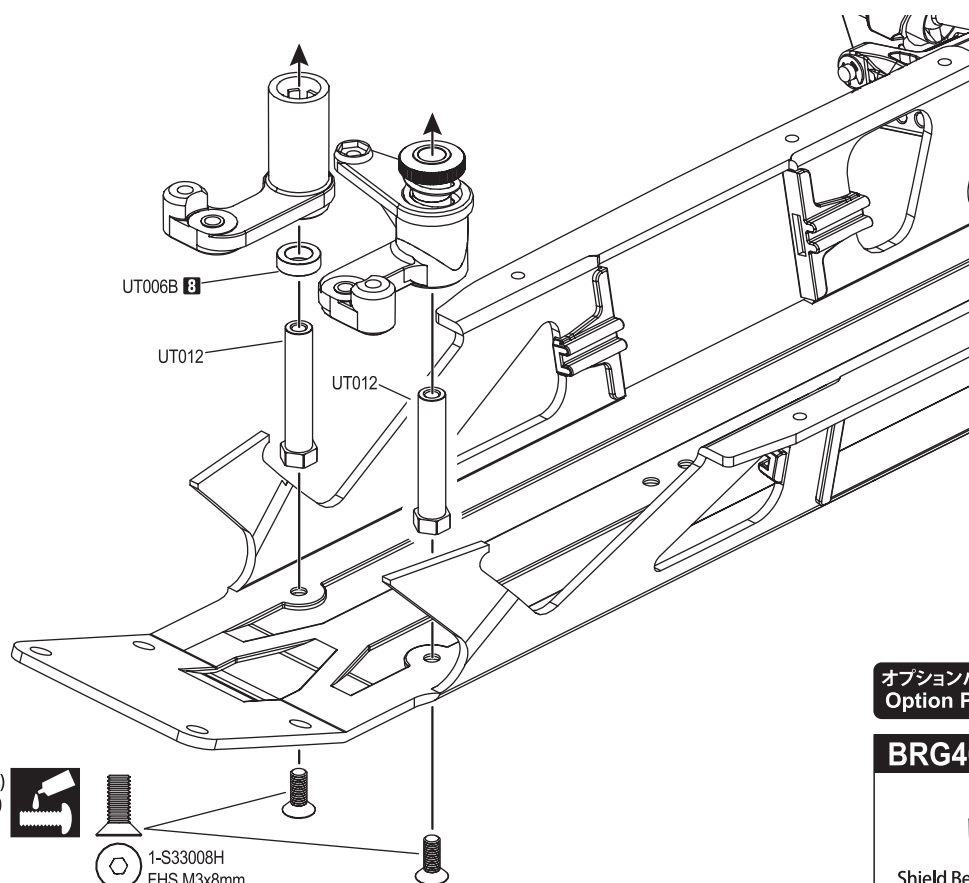

オプションパーツ
Option Parts


BRG406



x4pcs

Shield Bearing(5x8x2.5)4Pcs
シールドベアリング

16 サーボセーバーリンク Servo Saver Link

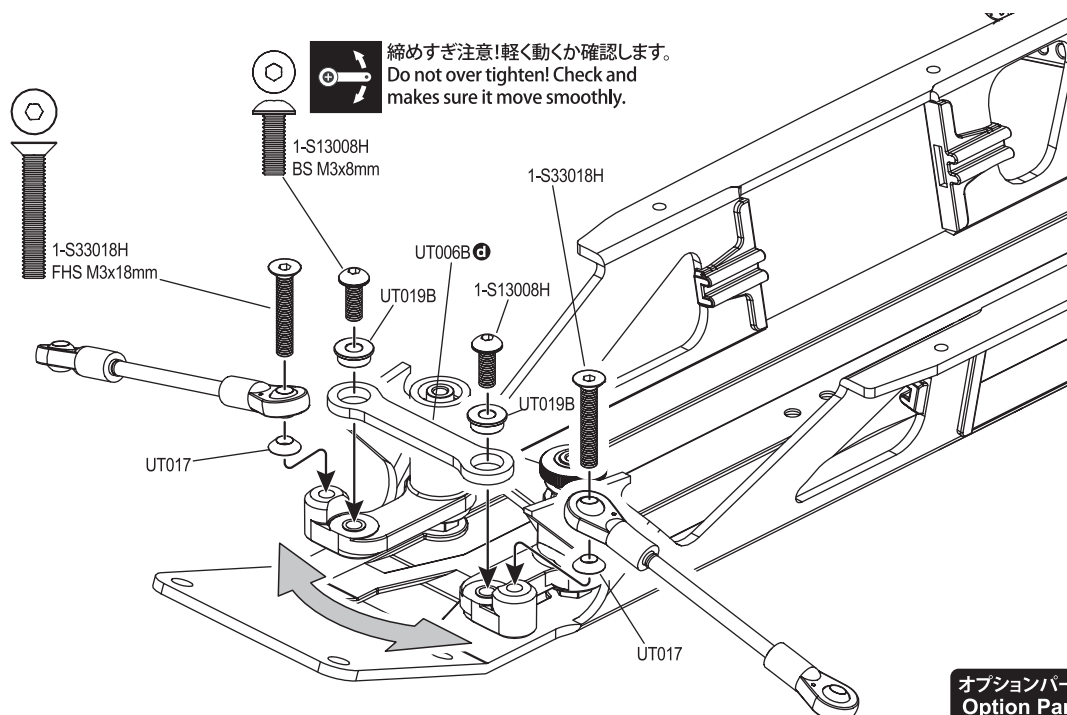

オプションパーツ
Option Parts

BRG402F




x2pcs

Flanged Bearing(3x6x2.5)2pcs
フランジベアリング

17 フロントショックステー Front Shock Stay

OPEN BAG D

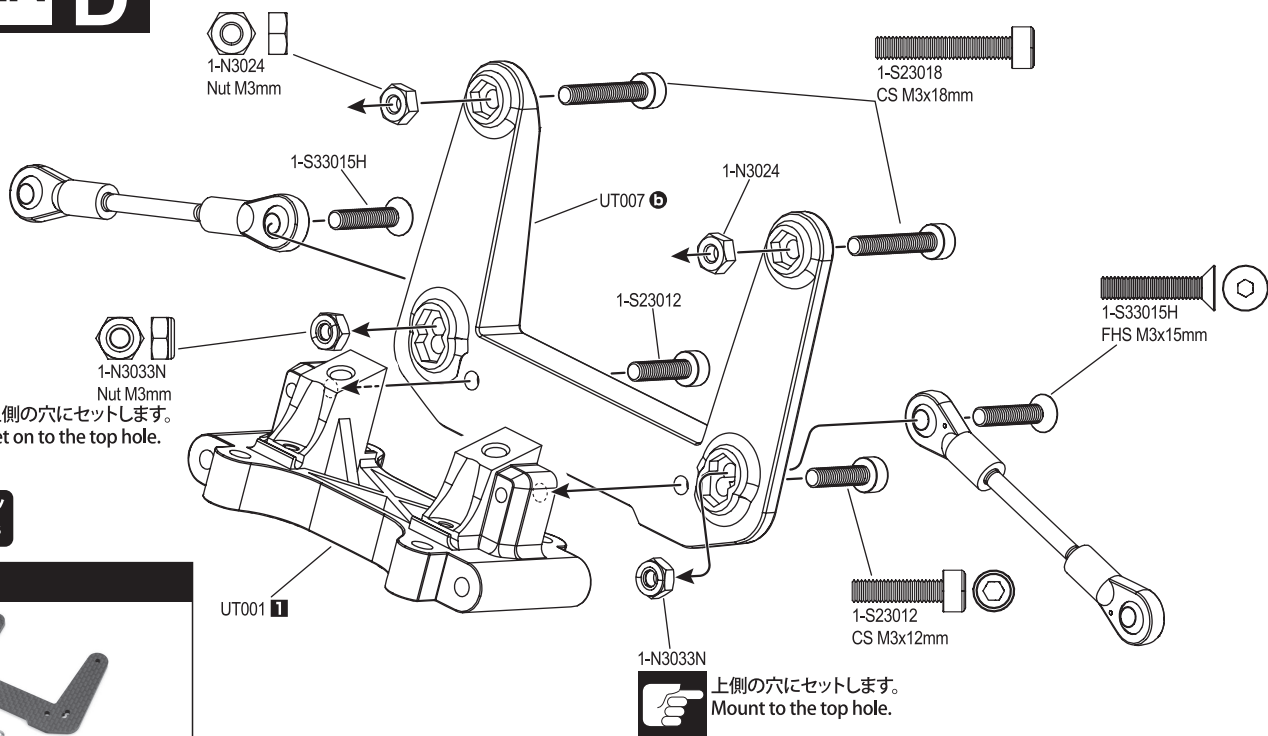


オプションパーツ Option Parts

UTW002




Carbon Front Shock Stay (ULTIMA)
カーボンフロントショックステー (アルティマ)

18 フロントサスペンション Front Suspension

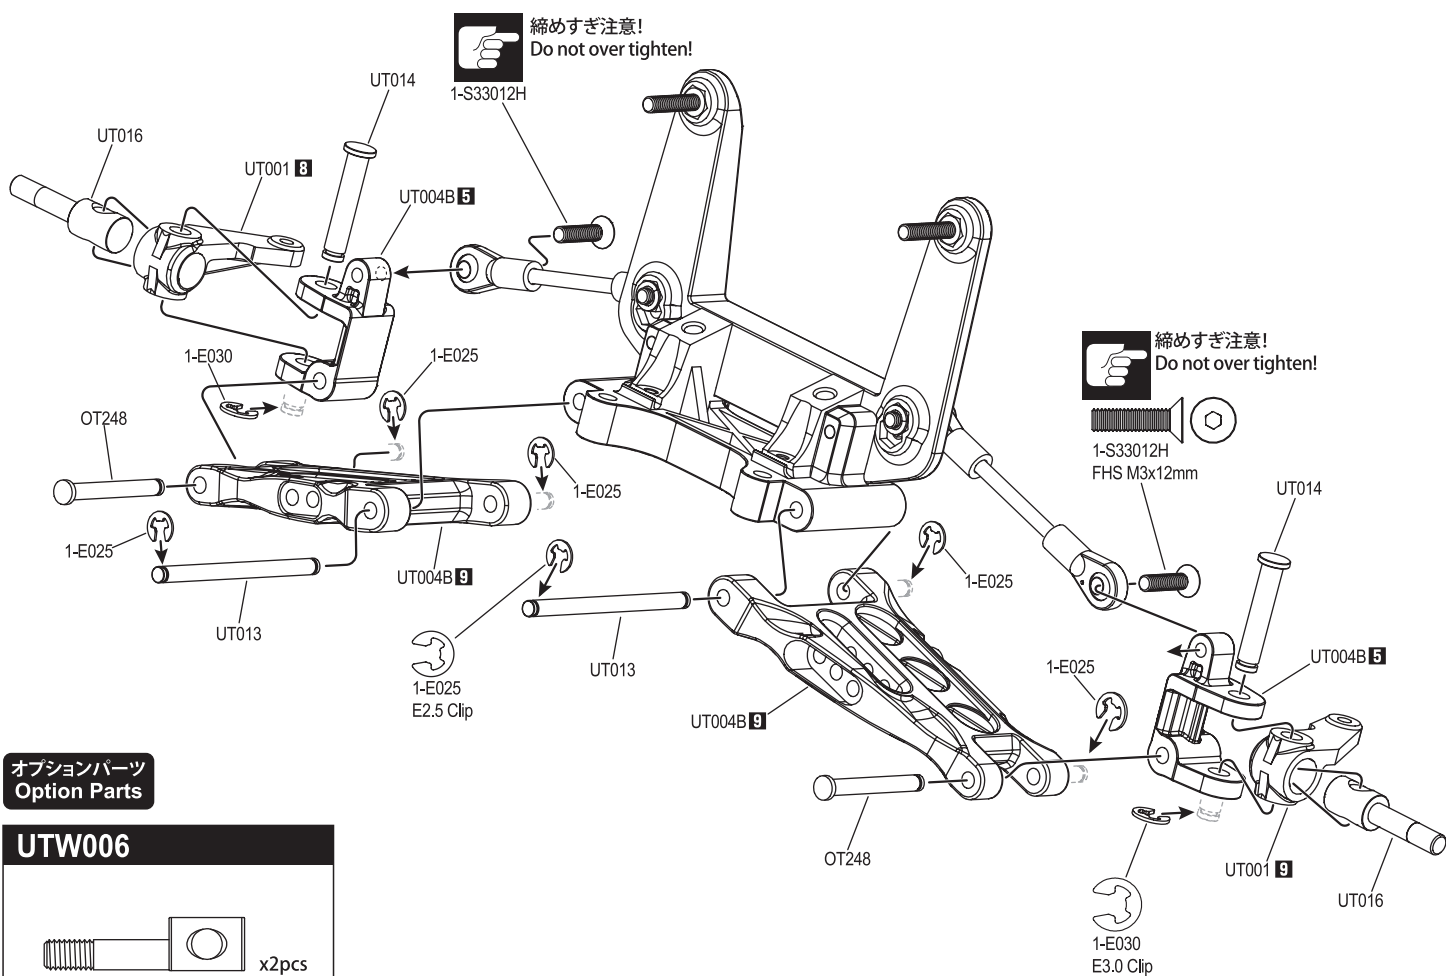

オプションパーツ Option Parts

UTW006



Works Front Offset Shaft (ULTIMA)
ワークスフロントオフセットシャフト (アルティマ)

19 フロントサスペンション Front Suspension

1-S33015H
FHS M3x15mm



重要!
向きに注意
Important!
Note direction.

UT017

1-N3033N
Nut M3mm

UT003 1

1-S33015H

UT017



重要!
向きに注意
Important!
Note direction.

1-N3033N



1-S34010H
FHS M4x10mm



締めすぎ注意!
Do not over tighten!

20 Shock ショック

OPEN BAG E

オプションパーツ
Option Parts

OTW128B




Gold Damper Front (OPTIMA)
ゴールドダンパーフロント(オプティマ)

OTW129B



Gold Damper Rear (OPTIMA)
ゴールドダンパーリア(オプティマ)

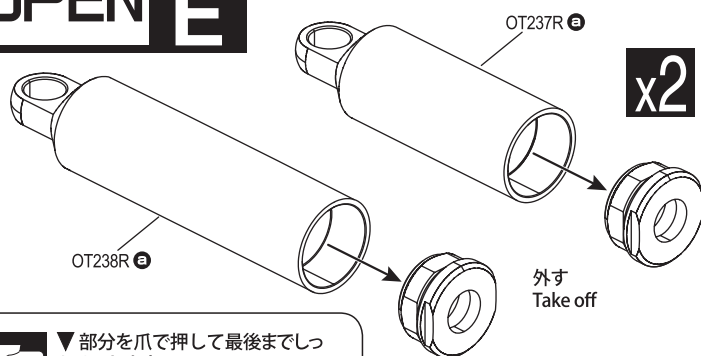


x2

外す
Take off



▼部分を爪で押して最後までしっかり入れます。
Press the ▼ mark with your fingernail and insert it all the way.

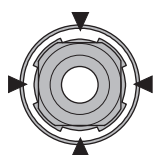


OT253

OT237R b / OT238R b

x4


OT210RB 9

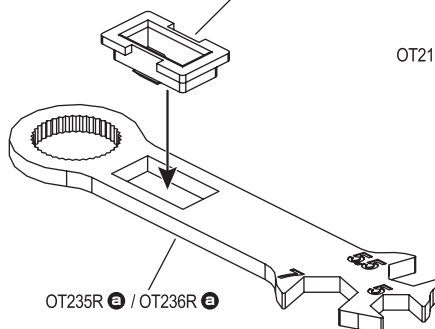

OT235R a / OT236R a




OT235R b / OT236R b

OT210RB 4

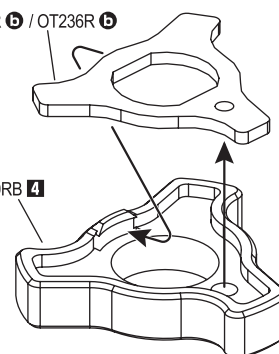


1-S12606H
FHS M2.6x6mm

21 ショック Shock

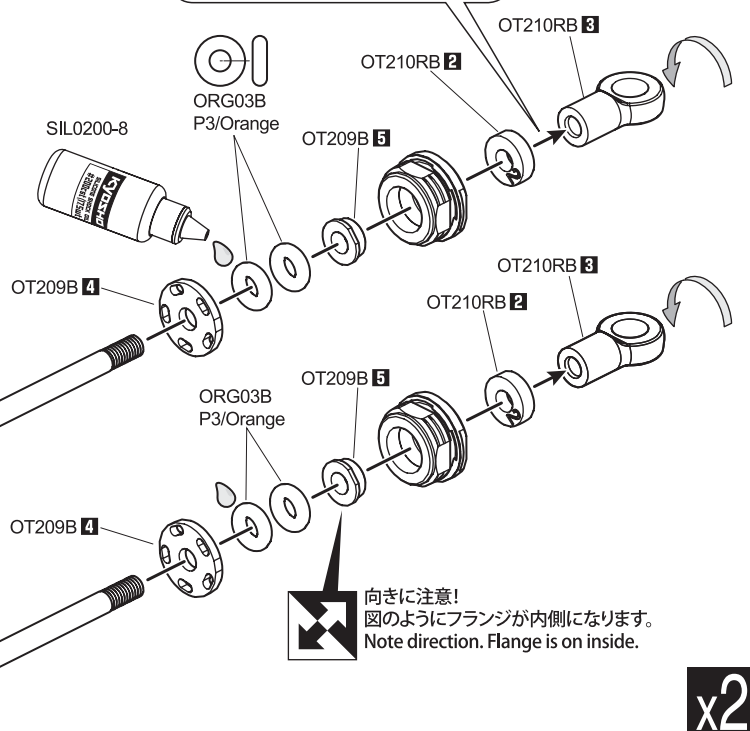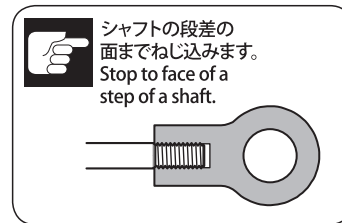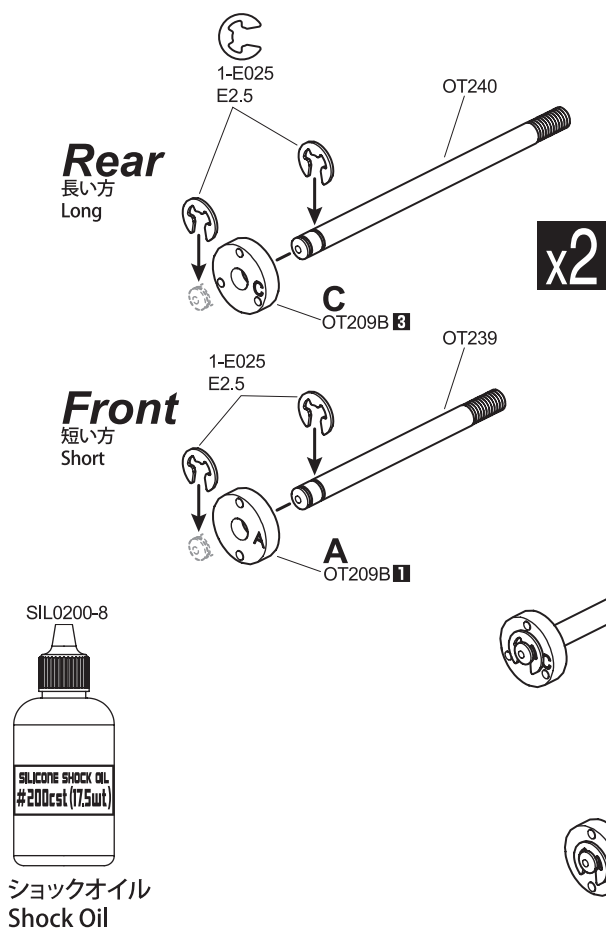

22 ショック Shock

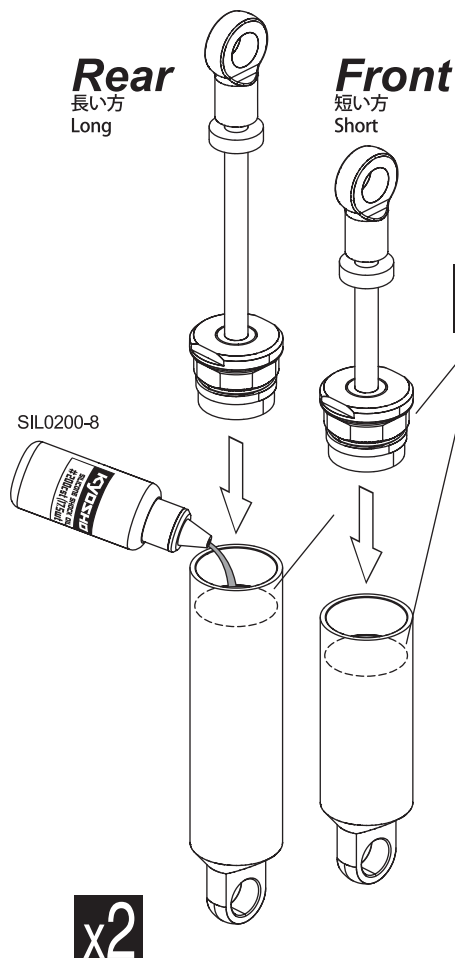


シャフトを最後まで押し込み余分なオイルを抜きます。
Insert shaft all the way and remove excess oil.

このラインまで
オイルを入れます。
Fill oil to this line.

オプションパーツ Option Parts

OT210BKB

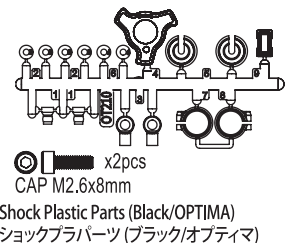

基本セットアップ / フロントA、リアCピストンにシリコンオイル#200。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル#300-#400を使用できます。
Basic Setup / Front A and Rear C piston with silicon oil #200.
Font and Rear B piston with silicon oil #300 - #400 for Hi-traction track.

Piston	OT209B 1	OT209B 2	OT209B 3
Kit Standard キット標準	Front / #200		Rear / #200
High Traction		Front / Rear #300 - #400	

23 ショック Shock



左右があります。
There are left and right.

OT210RB 7 L
OT210RB 8 R

1-S22608
CS M2.6x8mm

4mm
1-S22608

Rear

OTW124B C

Front

OTW123 B



カラー (2mm) を持ち上げる。
Raise 2mm collar.


OT210RB 5

OT210RB 5

x2

W0201B

W0201B

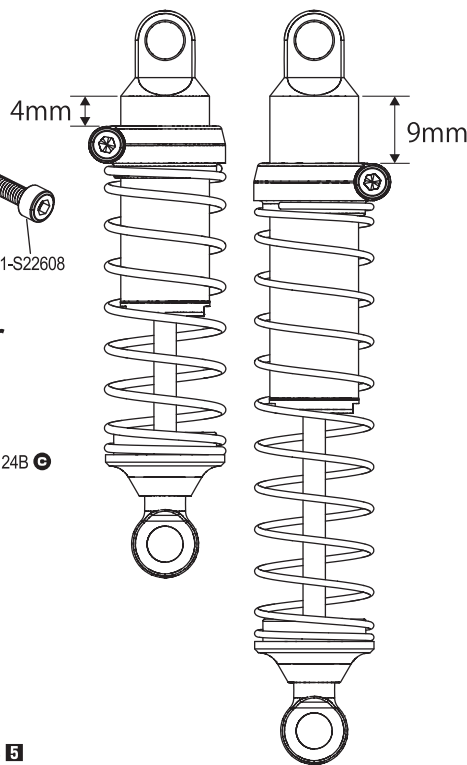

オプションパーツ
Option Parts

UTW009

MS a Pink x2pcs
MH b Yellow x2pcs

FS F Shock Spring Set(MS/MH/2pcs)
ファインセレクトフロントスプリング
(MS/MH/2入)

UTW008

MM a Yellow x2pcs
MH b Blue x2pcs

FS R Shock Spring Set(MM/MH/2pcs)
ファインセレクトリアックススプリング(MM/MH/2入)

OTW123

S a Silver x2pcs
Kit std M b Black x2pcs
H c Gold x2pcs

Front Shock SpringSet (S/M/H/2pcs)
フロントショックスプリングセット(S/M/H/2入)

OTW124B

S a Silver x2pcs
M b Black x2pcs
Kit std H c Gold x2pcs

Rear Shock SpringSet (S/M/H/2pcs)
リアショックスプリングセット(S/M/H/2入)

W0201HB

Light Weight
軽量

x5pcs

5.8mm Hard Ball (5pcs)
ハードボール

24 ショック Shock



締めすぎ注意!
Do not over tighten!

1-N3033N
Nut M3mm



外側の穴にセットします。
Mount to the outside hole.

1-S33015H
FHS M3x15mm

OT210RB 1

UT004B 4

1-N3033N

1-N3033N

OT210RB 1

UT004B 4

1-S23012
CS M3x12mm



外側の穴にセットします。
Mount to the outside hole.

1-S23012

UT004B 4

OT210RB 1

UT004B 4

OT210RB 1

1-N3033N

96441C

1-S33015H



スイッチ(別売)
Switch(Sold separately)



スピードコントローラー(別売)
ESC(Sold separately)

25 メカプレート Radio Plate


OPEN BAG F



締めすぎ注意!
Do not over tighten!




受信機(別売)
RX (Sold separately)

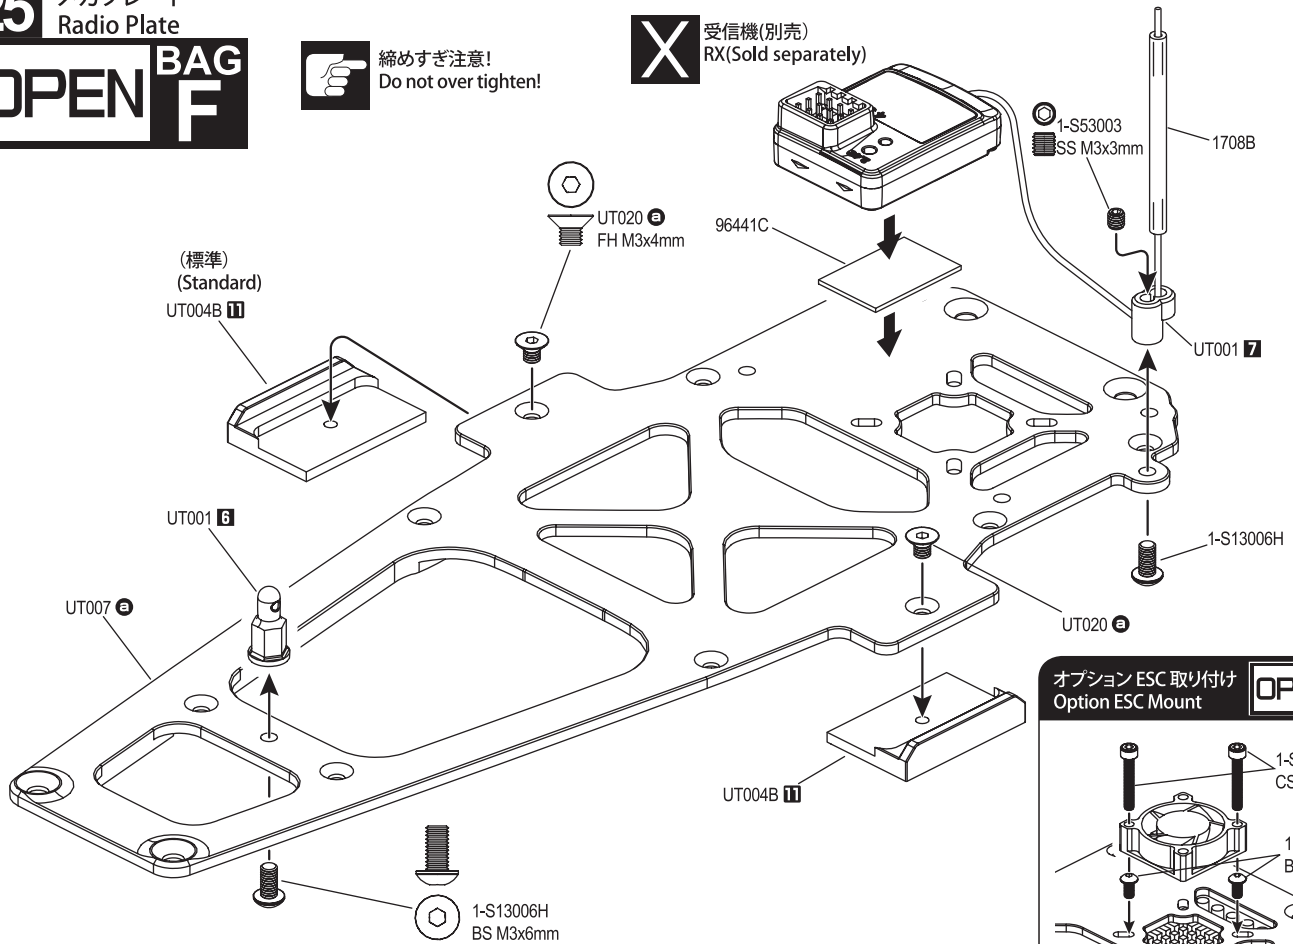


オプション ESC 取り付け
Option ESC Mount

OPEN BAG SPARE PARTS

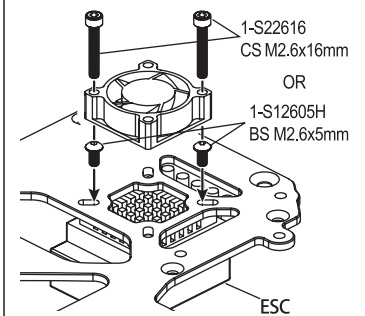

26 メカプレート Radio Plate

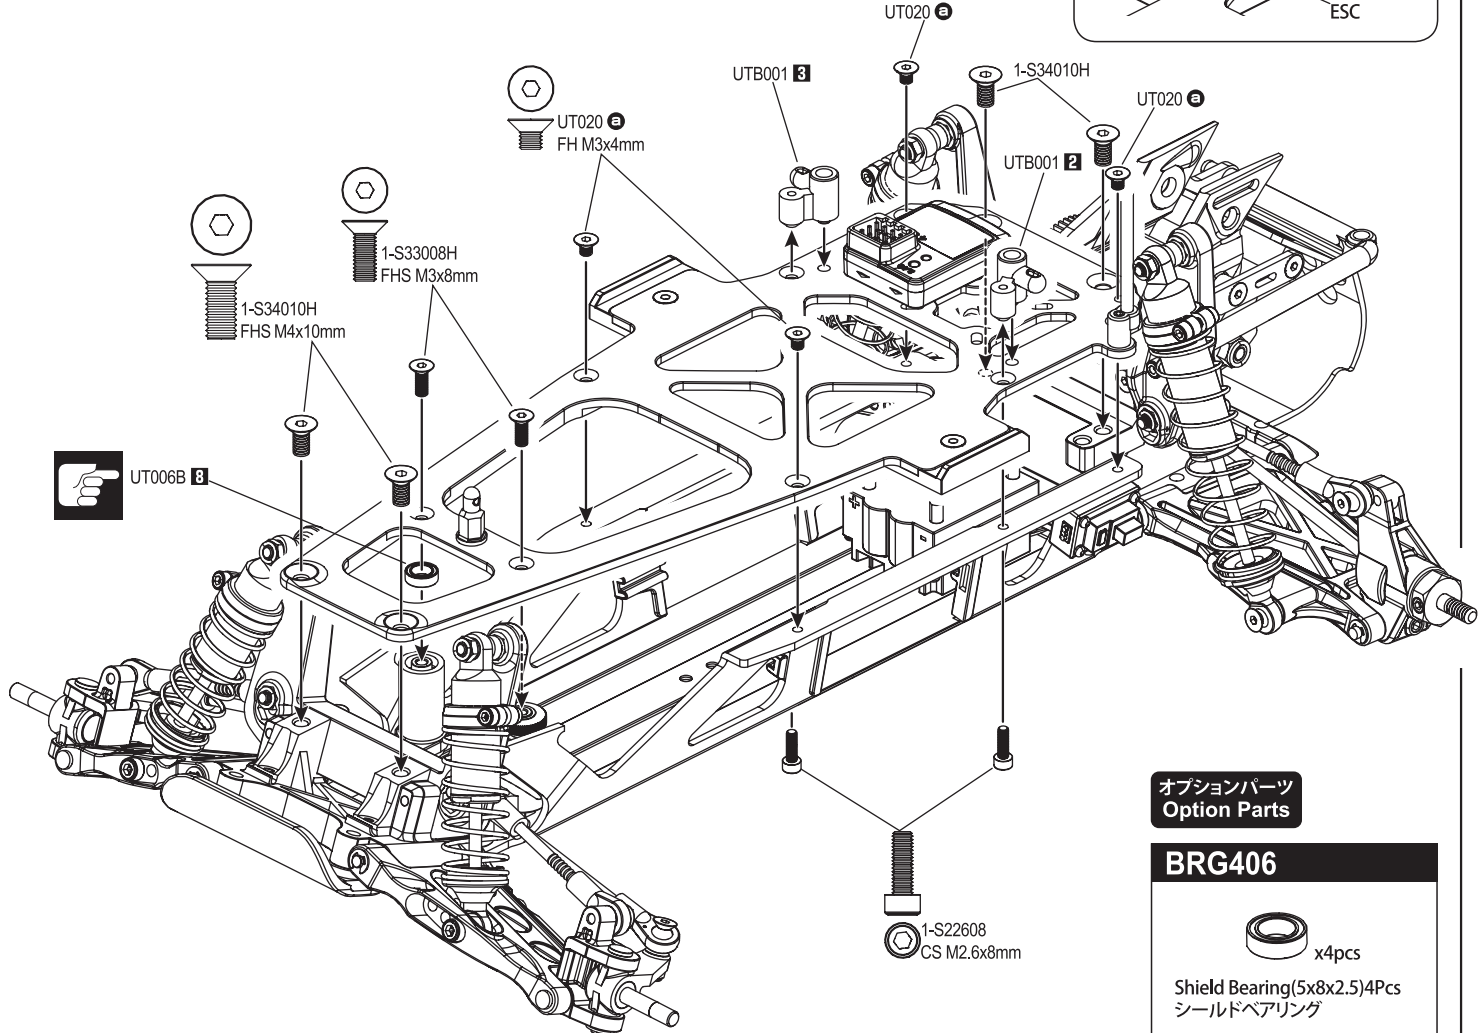

オプションパーツ
Option Parts


BRG406



x4pcs

Shield Bearing(5x8x2.5)4Pcs
シールドベアリング


27 ステアリングサーボロッド Steering Servo Rod

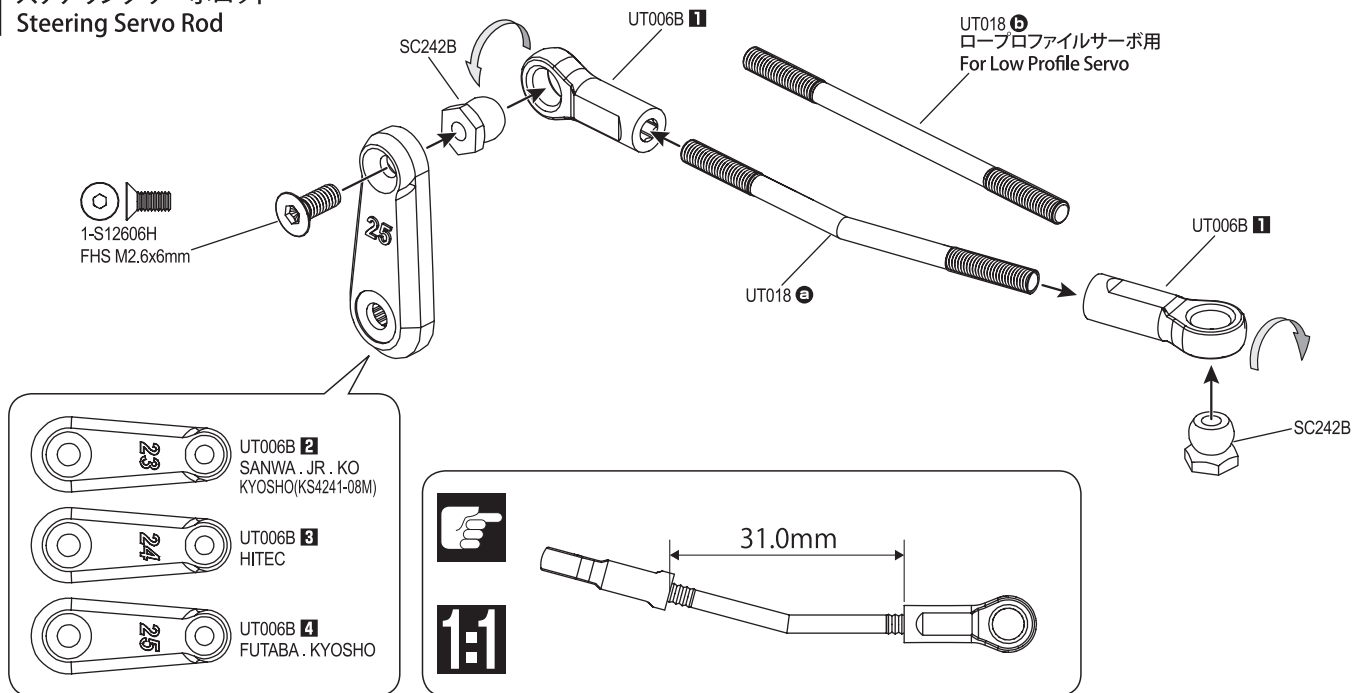


28 ステアリングサーボ Steering Servo



ステアリングサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure Steering servo is in neutral position before installing servo horn.

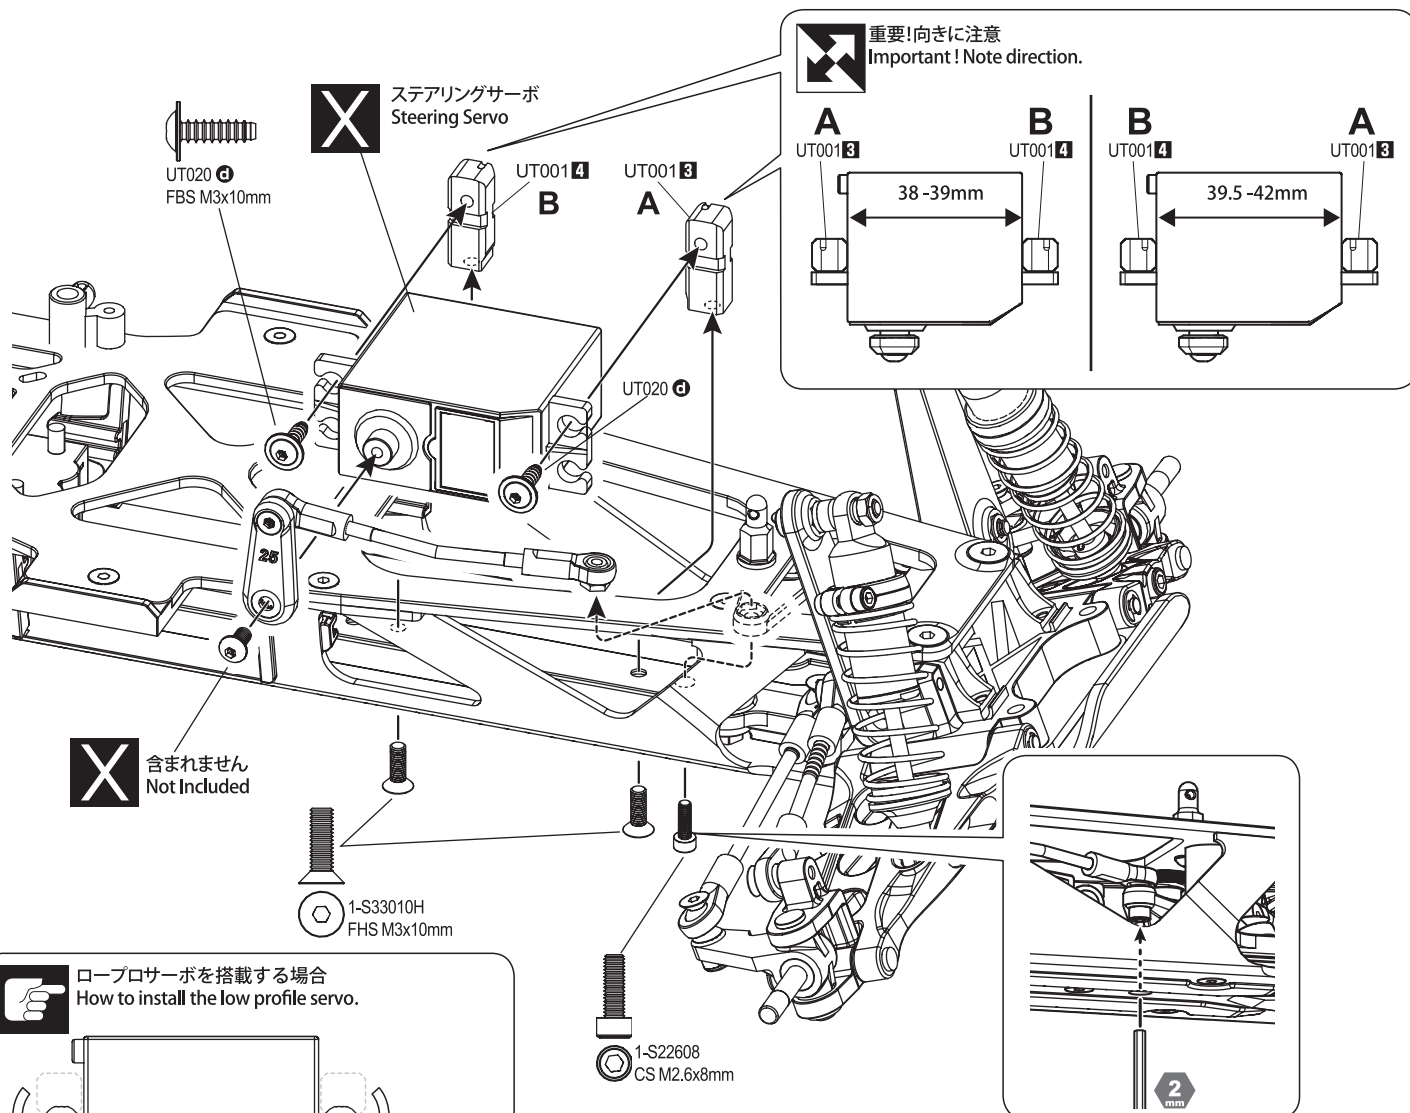


29 スパーギヤ Spur Gear

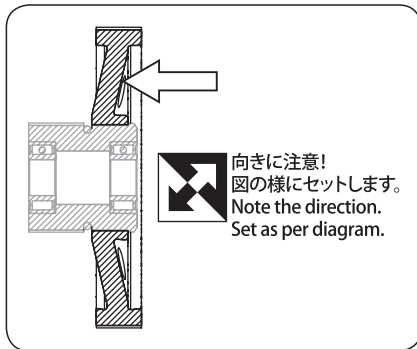


オプションパーツ
Option Parts


OTW126C

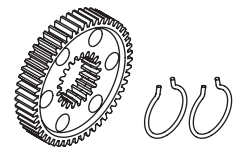

Spur Gear 51T/48P(Black/for Brushless Motor)
スパーギヤ 51T/48P (ブラック/ブラシレスモーター用)

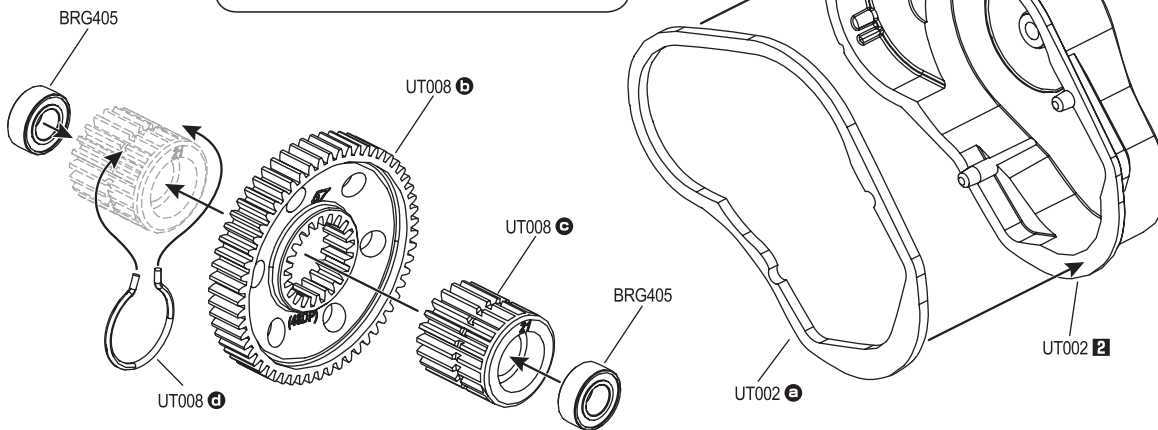

30 モーター Motor

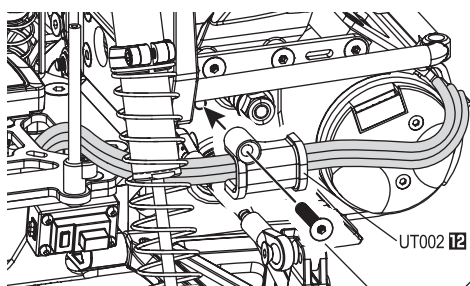


1-S33015H
FHS 3X15mm

少量のグリスを付けます。
Use small amount of grease.

X モーター (別売)
Motor (Sold separately)

👉 ギヤの間に紙1枚分のすき間をつくって
固定します。
Tighten the screws with one sheet of
paper inserted between both gears.

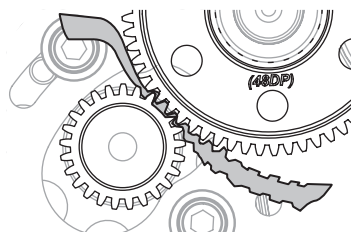

1-S23006F
CS M3x6mm

1-S53003
SS M3x3mm

PNGS4825
Pinion Gear 25T


ORG03BK
O-Ring P3 Black

92643
Snap Pin 4mm

31 タイヤ / ホイール Tire / Wheel

オプションパーツ
Option Parts


SCT001SB / HB

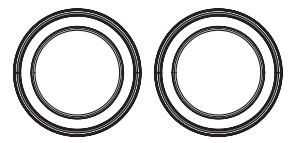

Front Tire
フロントタイヤ

SCT001 SB Soft
SCT001 HB Hard


OTT244SB / HB

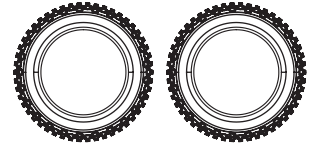


Block Tire 50x83x36mm
ブロックタイヤ50x83x36mm

OTT244 SB Soft
OTT244 HB Hard

OTW131

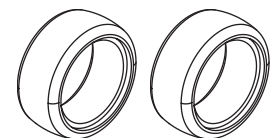


Mold Inner Sponge (50mmHard/Optima)
モールドインナー spons (50mmハード/オプティマ)

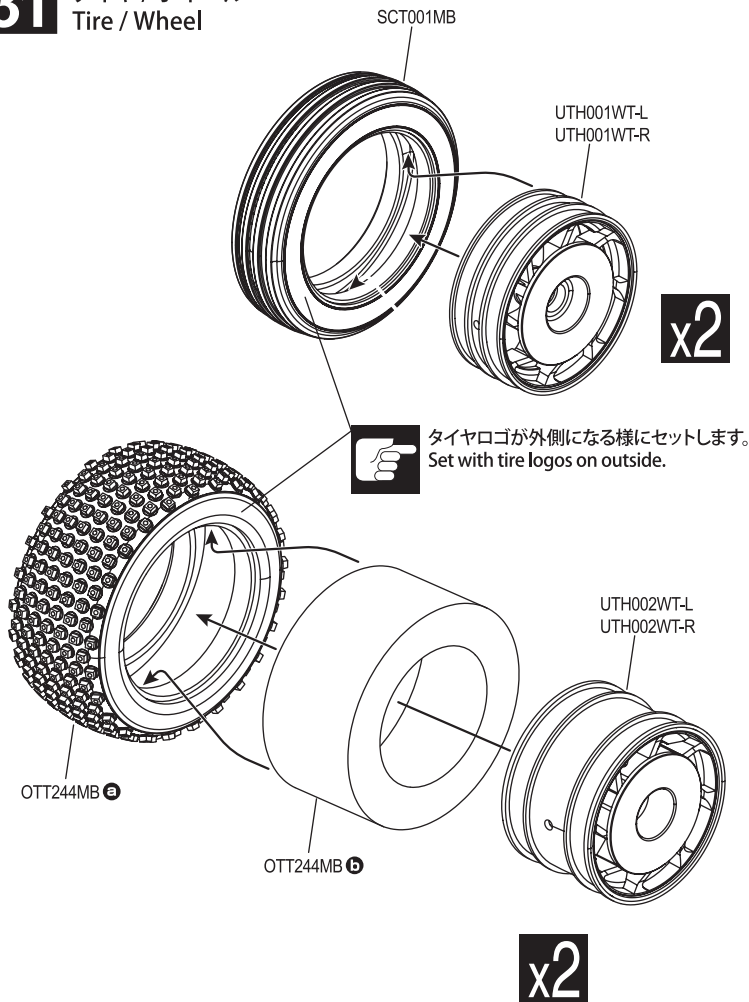


32 タイヤ / ホイール Tire / Wheel

	L	R
フロント Front		
リヤ Rear		

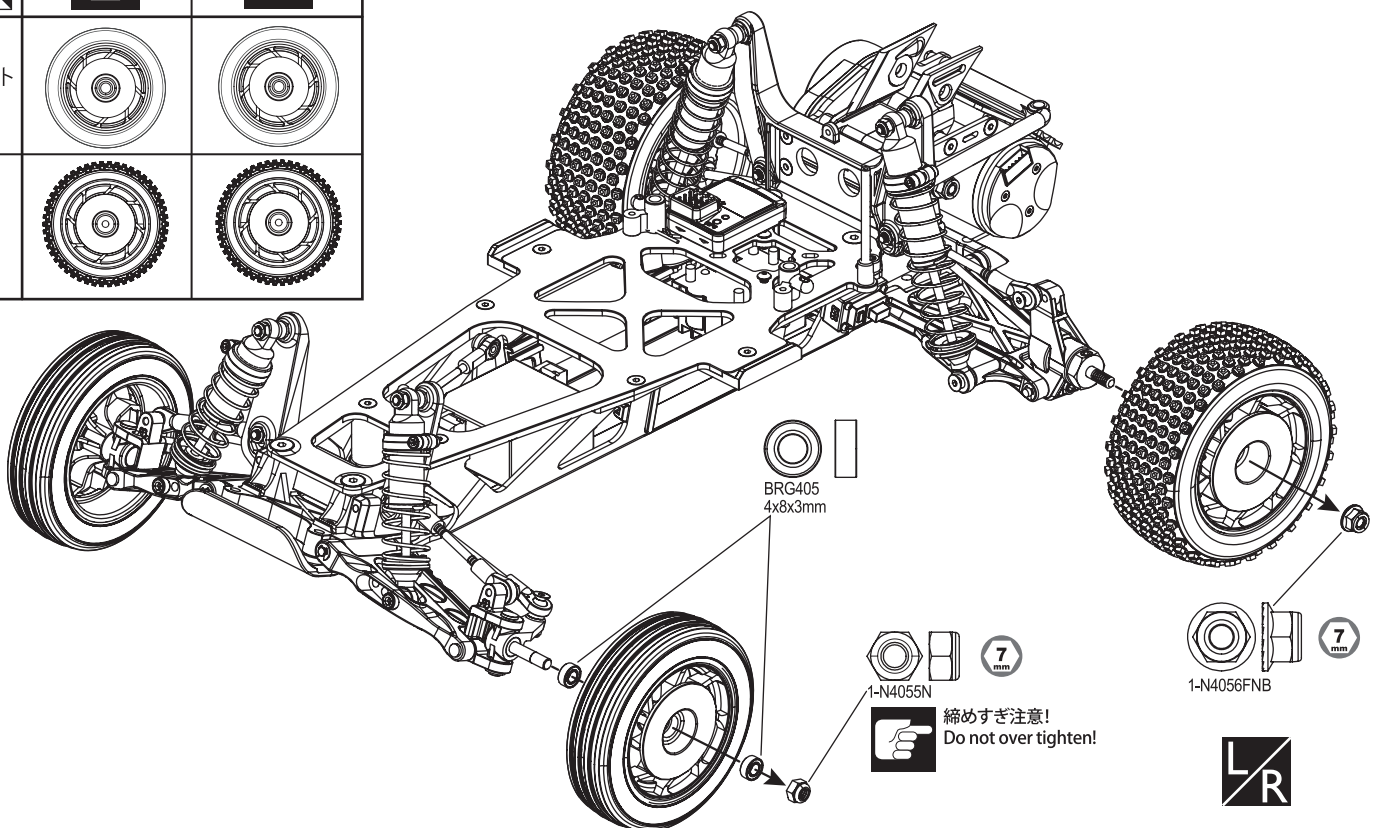

- 1** カット及びボディに穴を開けます。
Cut and make holes in the body

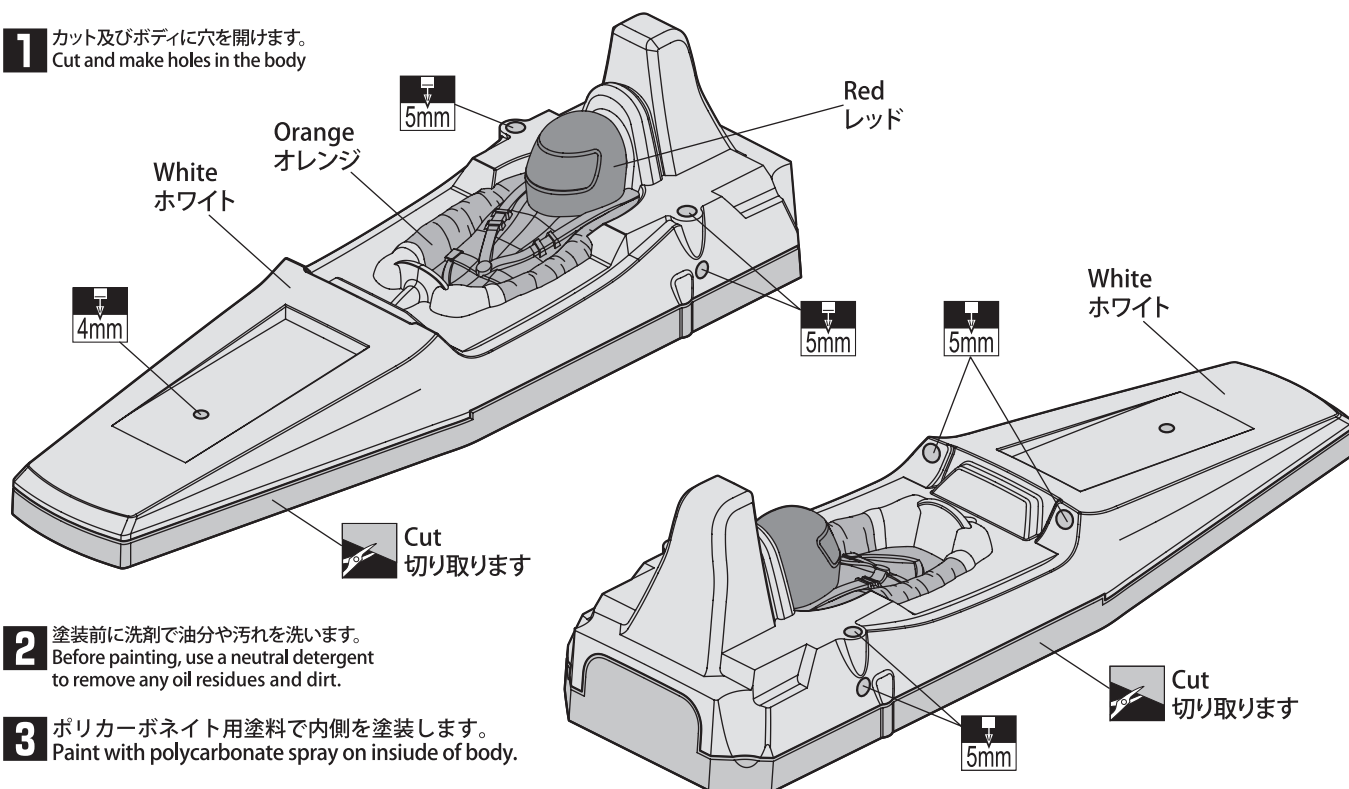

- 2** 塗装前に洗剤で油分や汚れを洗います。
Before painting, use a neutral detergent
to remove any oil residues and dirt.

- 3** ポリカーボネイト用塗料で内側を塗装します。
Paint with polycarbonate spray on inside of body.



- 4** 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがします。
After painting, remove the protective film from the body shell.




番号順で貼るとスムーズに仕上がります。
Follow the numbers in order when applying for best result.




数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがし易いです。
水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。
We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of
detergent to water and apply between the decal and body, then position the location. Make
sure that there is no air left between the decal and body when applying.

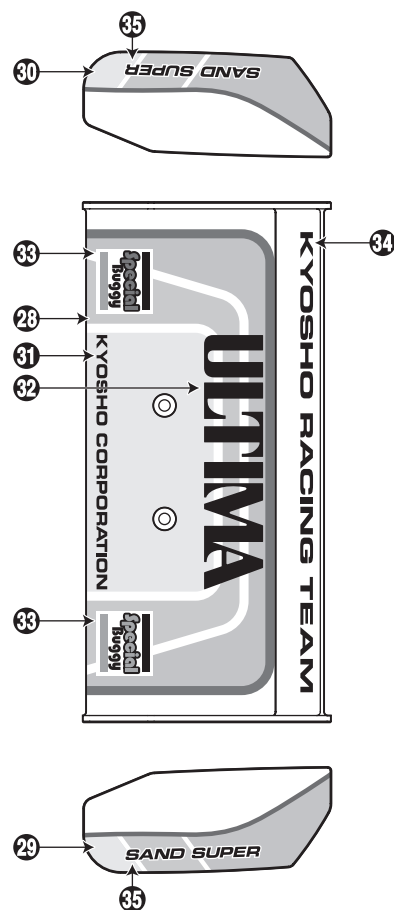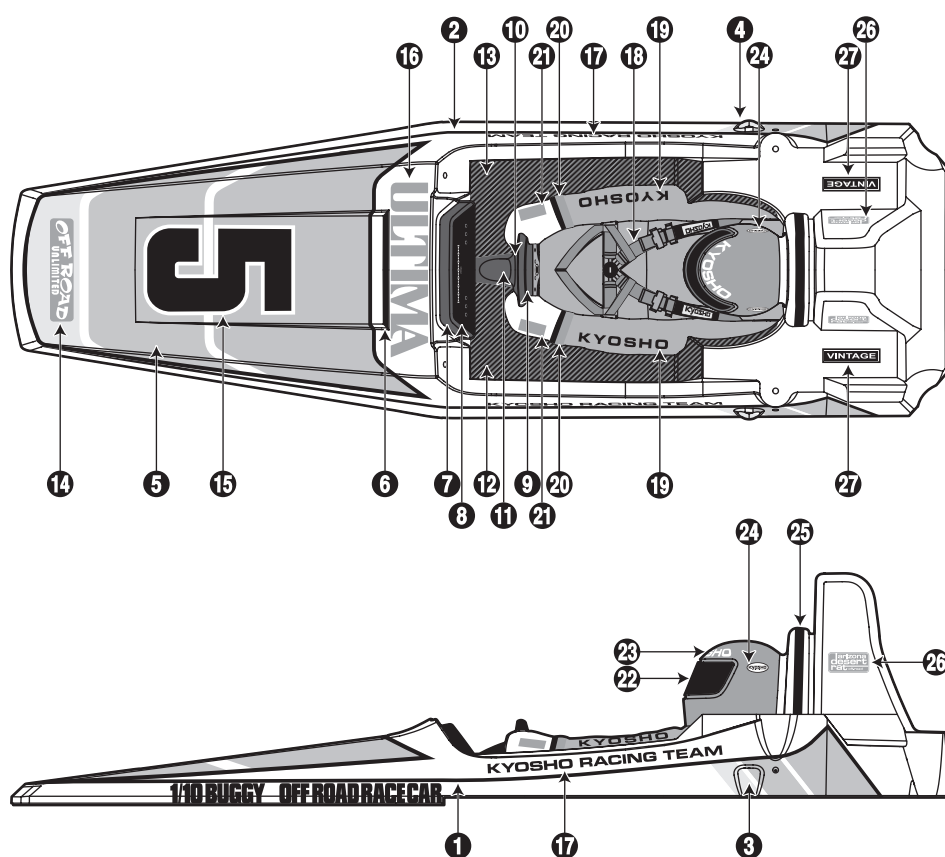


34 ロールケージ Roll Cage

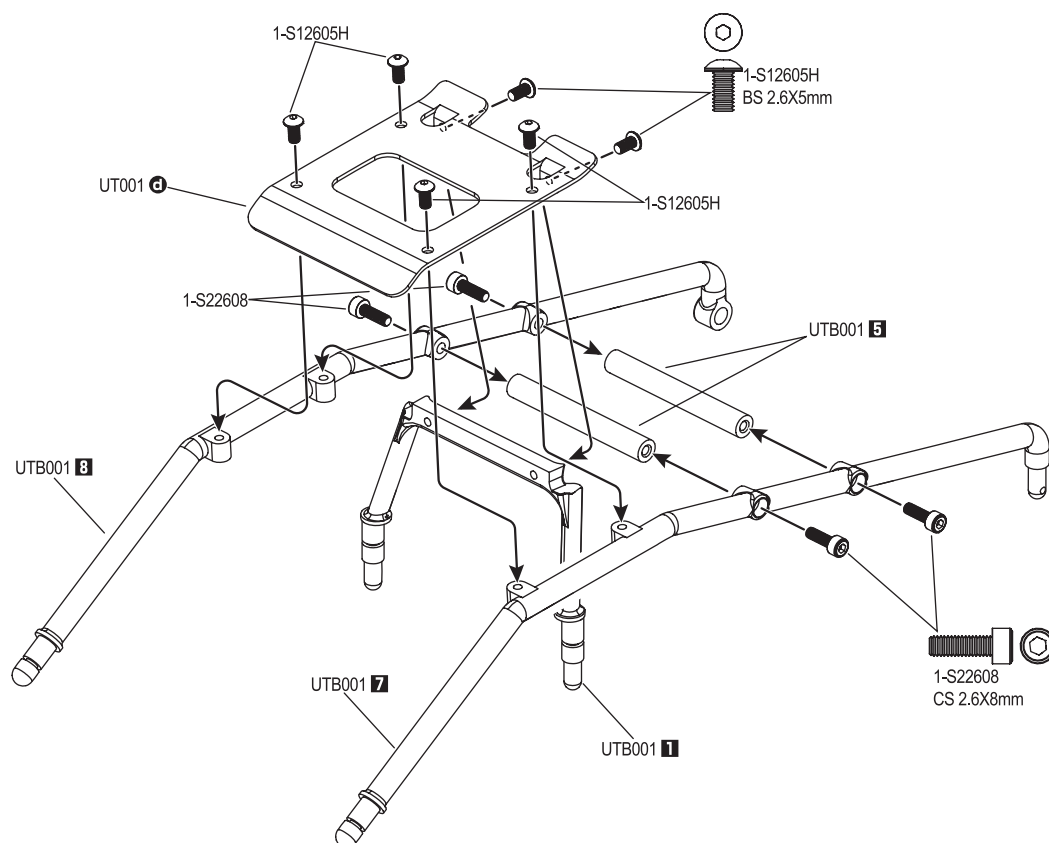


35 ボディー Body

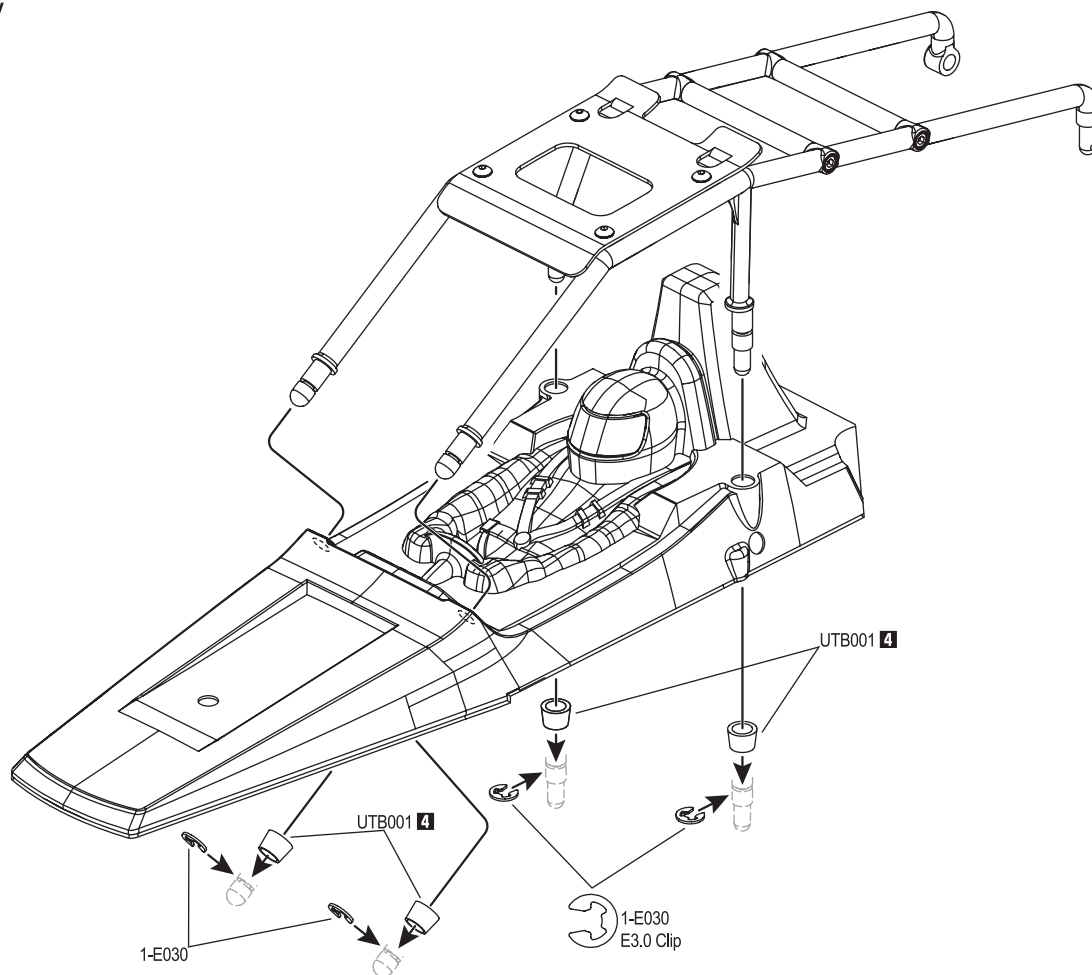


36 ボディー Body

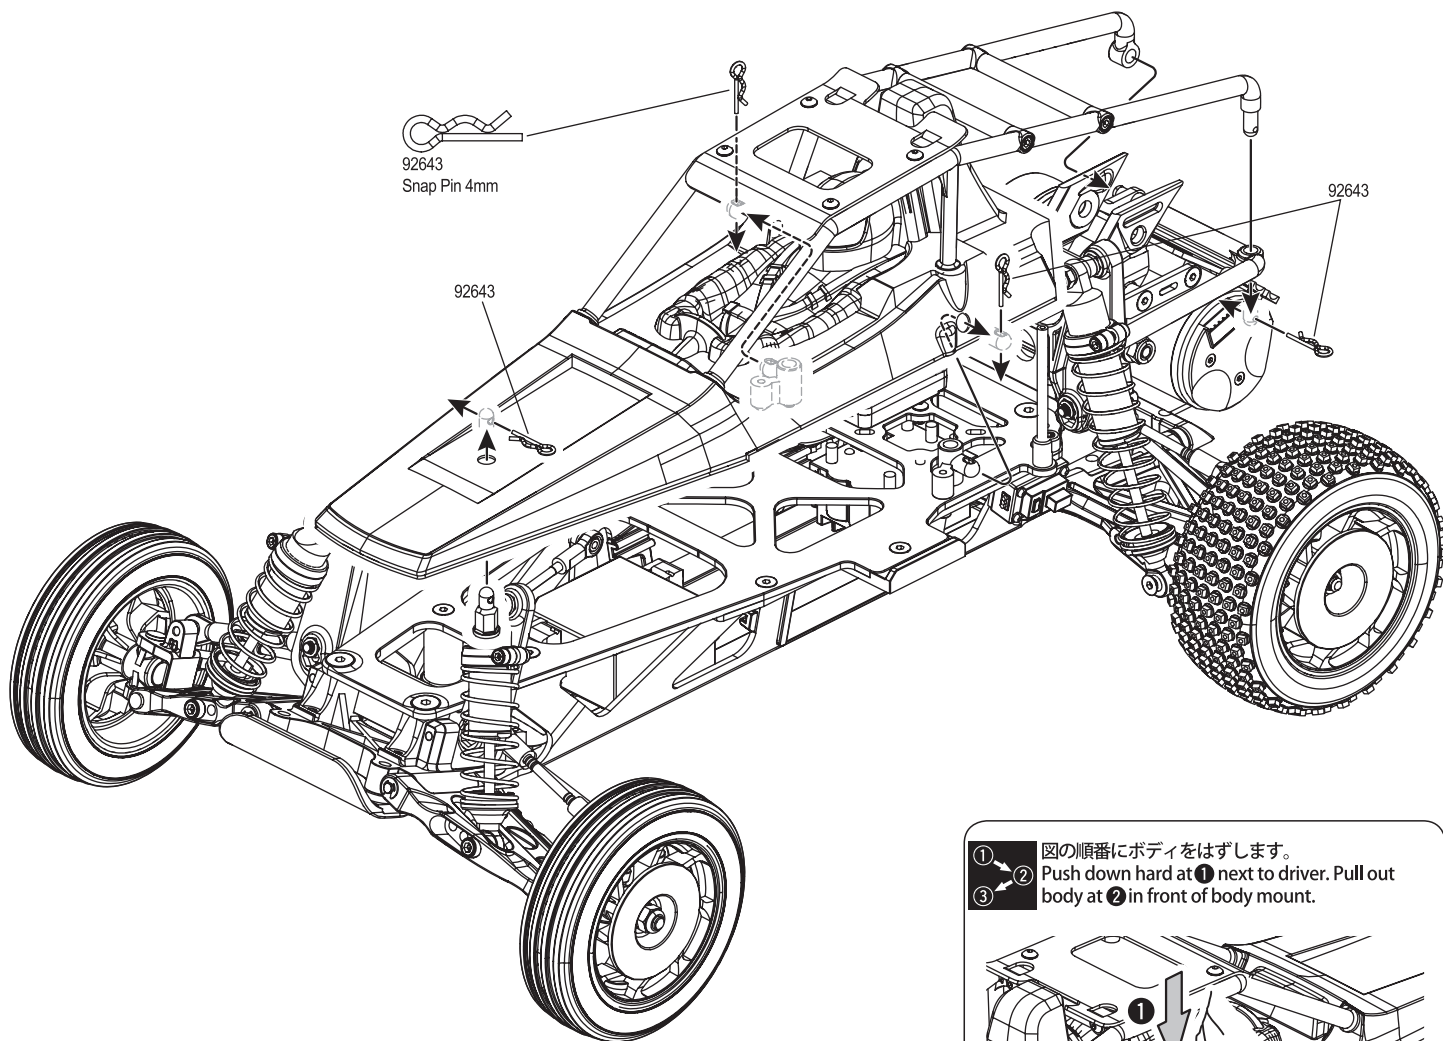

- ① 図の順番にボディをはずします。
② Push down hard at ① next to driver. Pull out
③ body at ② in front of body mount.

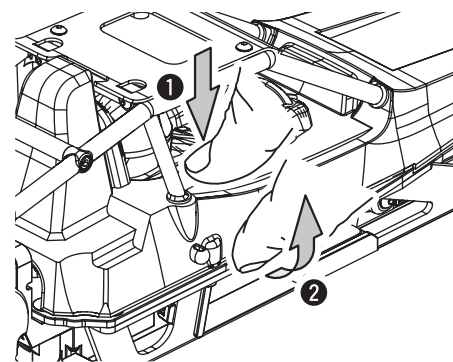

37 ウイング Wing

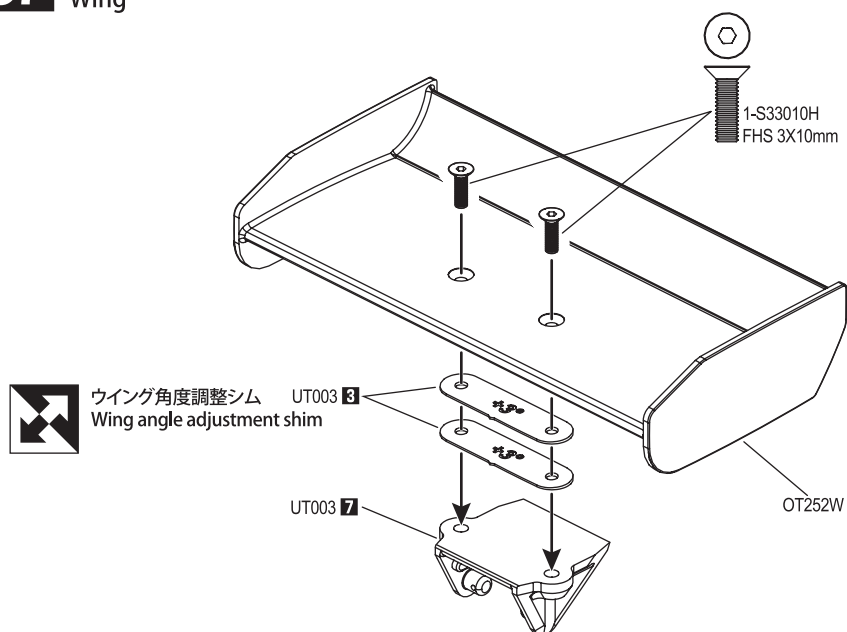


オプションパーツ Option Parts


OT252BK / GR / OR / R / Y

Wing
ウイング


OT252 BK Black
OT252 GR Green
OT252 OR Orange
OT252 R Red
OT252 Y Yellow

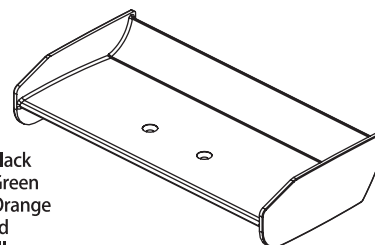


38 ウイング Wing

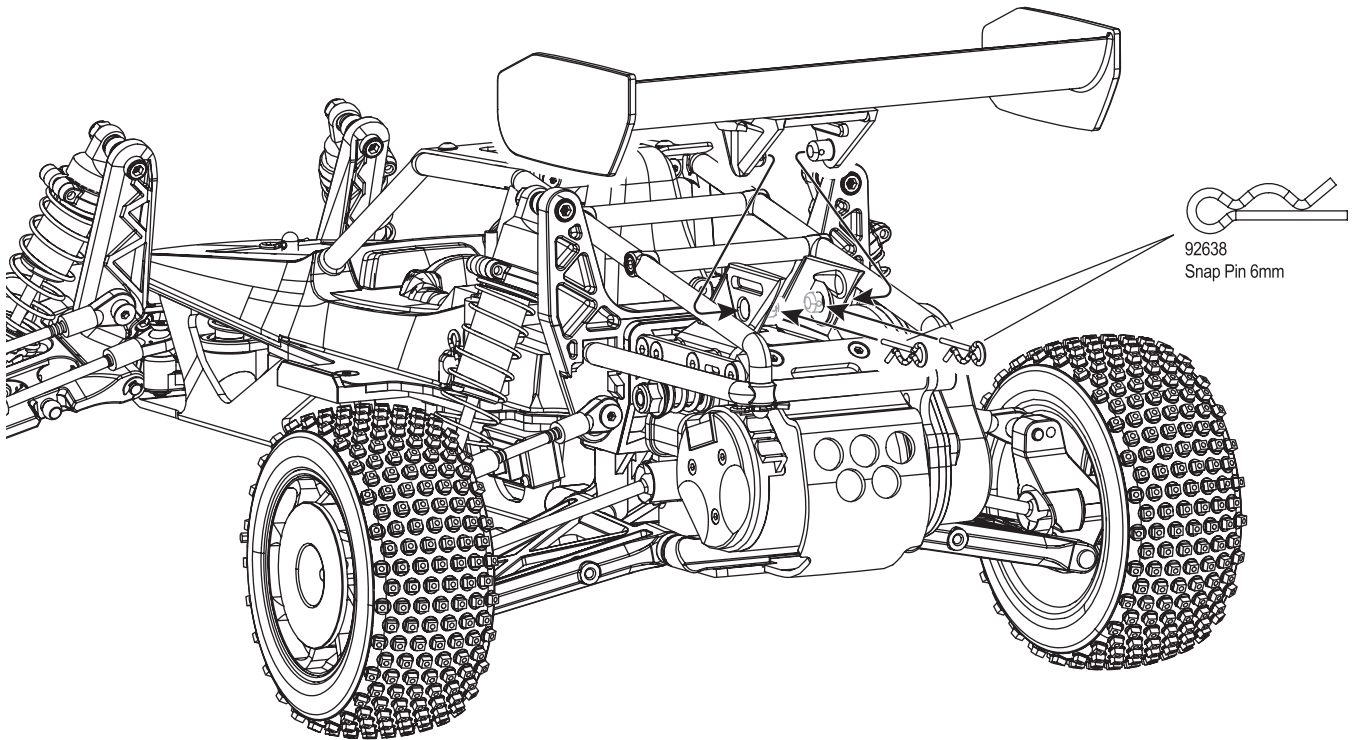


39 バッテリー Battery

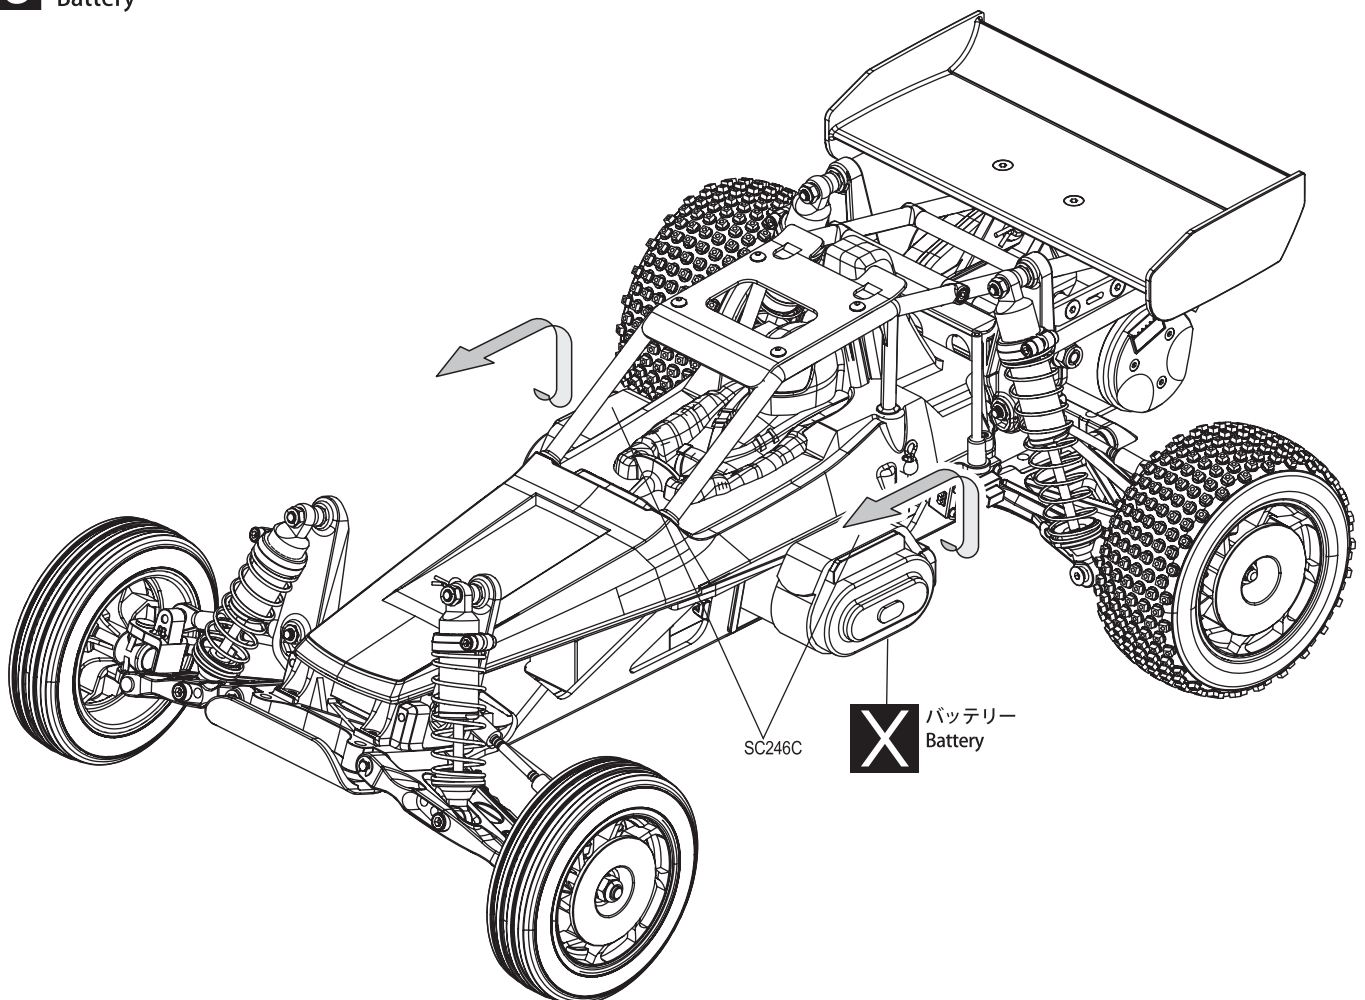




Exploded View 分解図

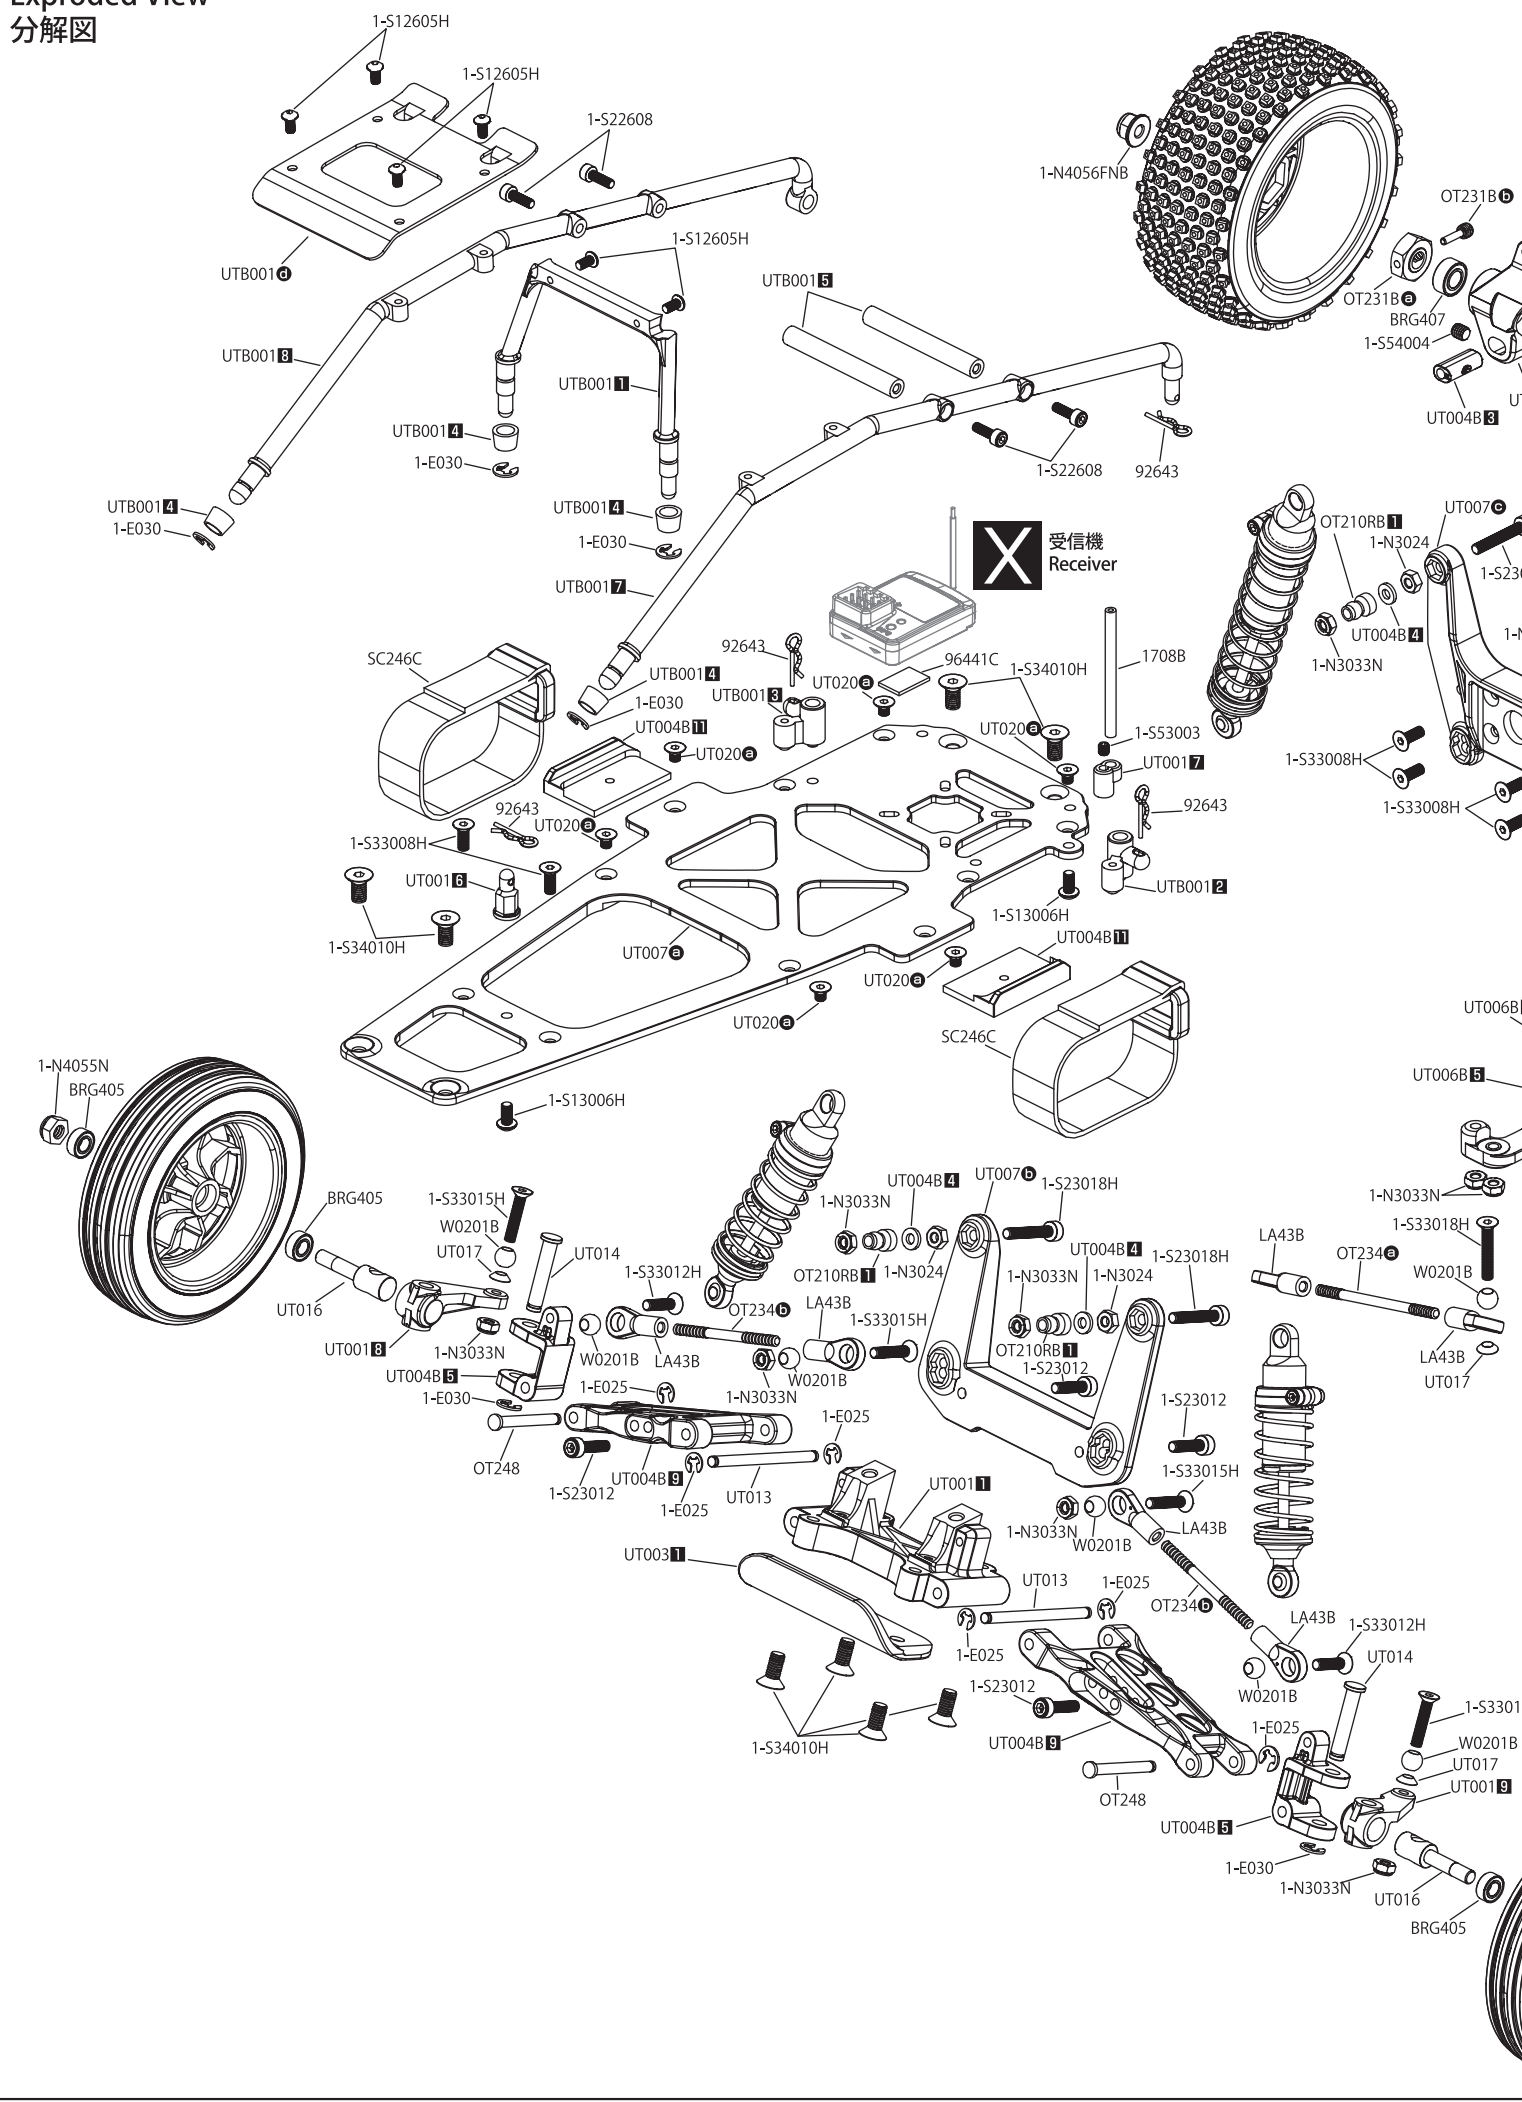

Exploded View 分解図

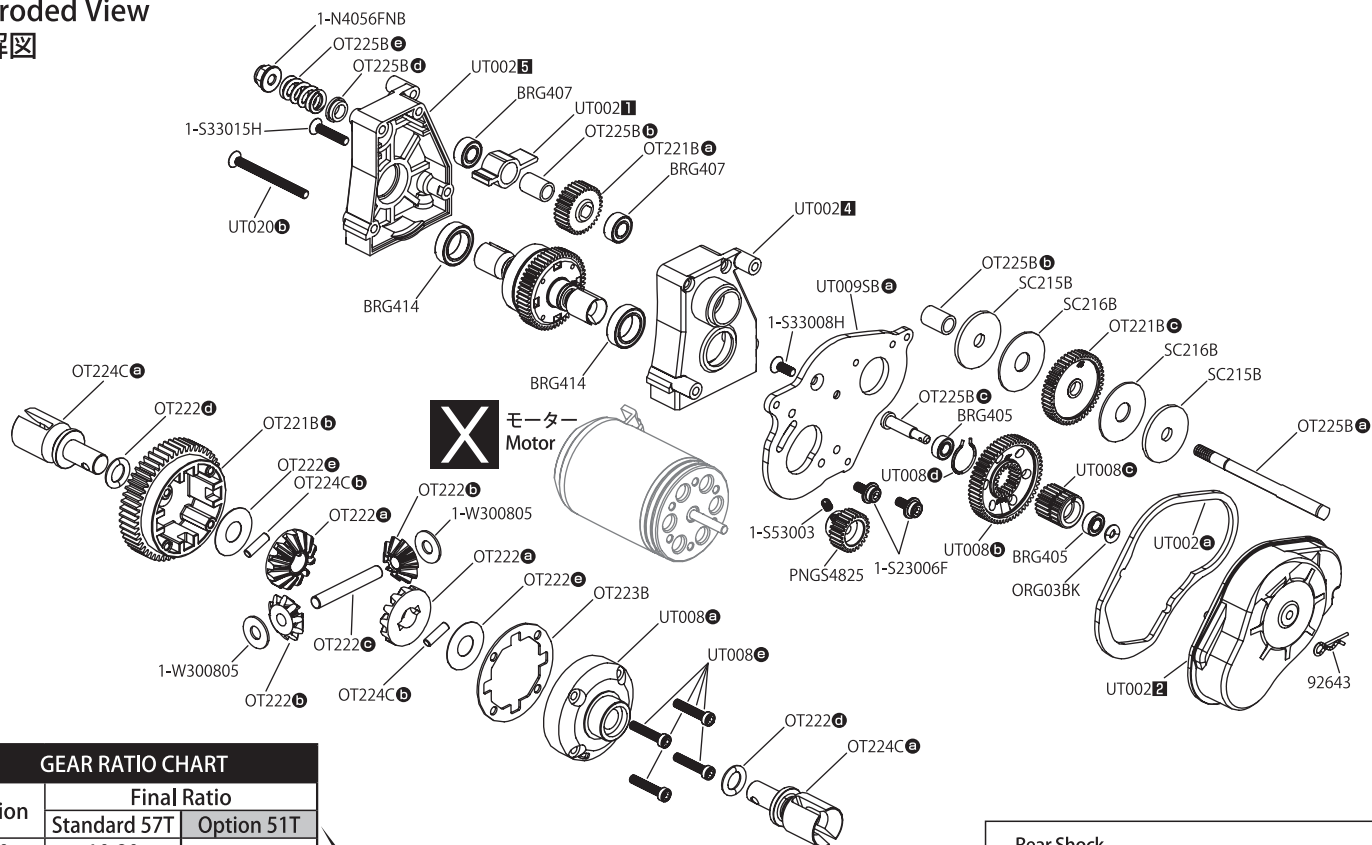

GEAR RATIO CHART		
Pinion	Final Ratio	
	Standard 57T	Option 51T
20	10.80	
21	10.29	
22	9.82	
23	9.39	
24	9.00	
25	8.64	
26	8.31	
27	8.00	7.16
28	7.72	6.90
29	7.45	6.67
30	7.20	6.44
31	6.97	6.24
32	6.75	6.04
33	6.55	5.86
34	6.35	5.69
35	6.17	5.52
36		5.37
37		5.22
38		5.09
39		4.96
40		4.83
41		4.71

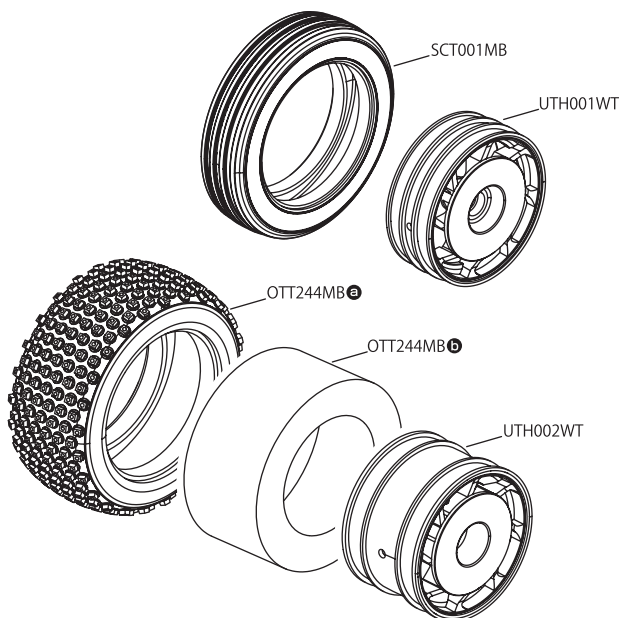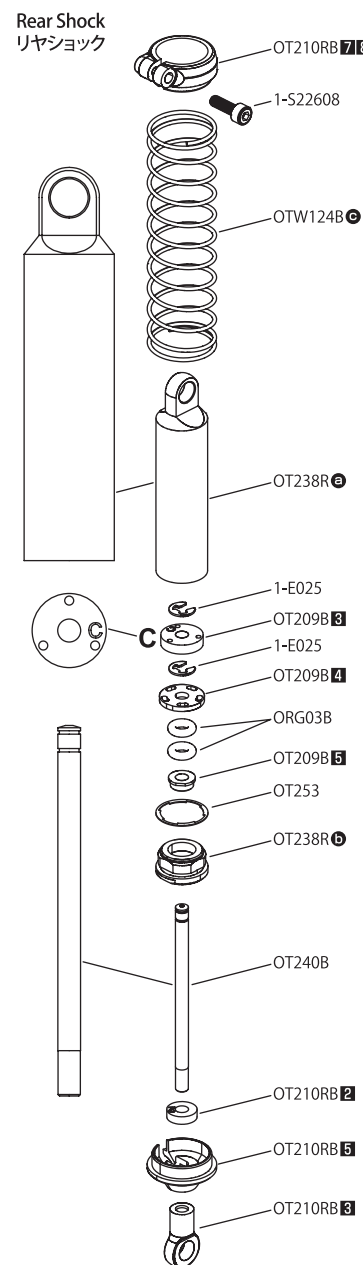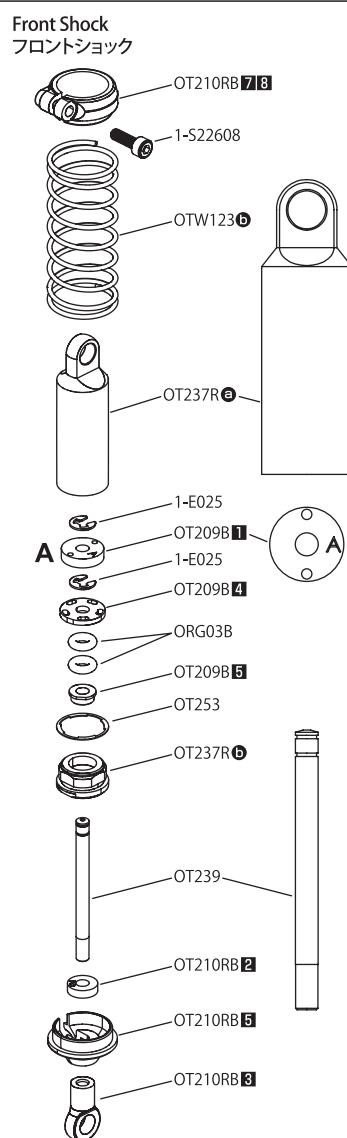

ULTIMA Parts List

1-S22608



Cap Screw(M2.6x8/5pcs)
キャップビス(M2.6x8/5入)

1-S23006F



Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)
キャップビス(M3x6/フランジ付/5入)

1-S12605H

BH



Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)
ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入)

1-S32606H

FH



Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)
サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)

1-S33012H

FH



Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)

1-S34008H

FH



Flat Head Screw(Hex/M4x8/10pcs)
サラビス(M4x8)(ヘックス/10入)

1-S53003



Set Screw(M3x3/10pcs)
セットビス(M3x3/10入)

1-N3024



Nut(M3x2.4/10pcs)
ナット(M3x2.4/10入)

1-N4055N



Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.5) ナイロン (5入)

1-E030



E-Ring(E3.0/10pcs)
Eリング(E3.0/10入)

96647



10x12mm Shim Set(0.1/0.2)4pcs
10x12mm シムセット(0.1/0.2)各4板入り

ORG04SSBK



O-Ring(SS4/Black)10Pcs
Oリング(SS4/ブラック)10入

1-S22612



Cap Screw(M2.6x12/5pcs)
キャップビス(M2.6x12/5入)

1-S23012



Cap Screw(M3x12/5pcs)
キャップビス(M3x12/5入)

1-S13006H

BH



Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)
ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入)

1-S33008H

FH



Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S33015H

FH



Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)
サラビス(M3x15)(ヘックス/10入)

1-S34010H

FH



Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)
サラビス(M4x10)(ヘックス/10入)

1-S54004



Set Screw(M4x4/10pcs)
セットビス(M4x4/10入)

1-N3033N



Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)
ナット(M3x3.3) ナイロン (5入)

1-N4056FNB



Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.6)フランジナイロン(5入)

92638



Snap Pin (10Pcs)
スナップピン(10Pcs)

ORG03B



O-Ring(P3/Orange) 10Pcs
Oリング(P3/オレンジ) 10入り

1708B



Color Antenna (Black/4pcs)
カラーアンテナ 黒キャップ付 4入

1-S22616



Cap Screw(M2.6x16/5pcs)
キャップビス(M2.6x16/5入)

1-S23018



Cap Screw(M3x18/5pcs)
キャップビス(M3x18/5入)

1-S13008H

BH



Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)
ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S33010H

FH



Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)
サラビス(M3x10)(ヘックス/10入)

1-S33018H

FH



Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)
サラビス(M3x18)(ヘックス/10入)

1-W300805



Washer (3x8x0.5/10pcs)
ワッシャー(3x8x0.5/10入)

FA551



Screw Pin 2x11xM4 (4pcs)
スクリューピン 2x11xM4 (4入)

1-N4045F



Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)
ナット(M4x4.5) フランジ (10入)

1-E025



E-Ring(E2.5/10pcs)
Eリング(E2.5/10入)

92643



Snap Pin(4mm/10Pcs)
スナップピン(4mm/10P入)

ORG03BK



O-Ring(P3/Black)10Pcs
Oリング(P3/ブラック)10入

BRG405



Shield Bearing(4x8x3)4Pcs
シールドベアリング(4x8x3)4入

BRG407




Shield Bearing(5x10x4)4Pcs
シールドベアリング(5x10x4)4入

BRG414




Shield Bearing(10x15x4)2Pcs
シールドベアリング(10x15x4) 2入り

OT209B

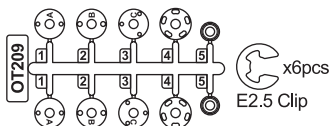


Shock Piston (OPTIMA)
ショックピストン(オプティマ)

OT210RB

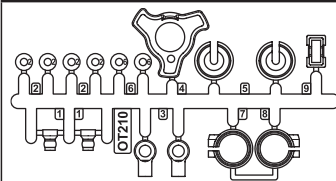


Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ(レッド/オプティマ)

OT221B

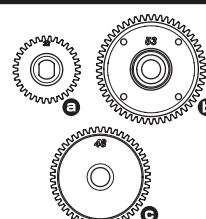


Gear Set (OPTIMA)
ギヤセット(オプティマ)

OT225B

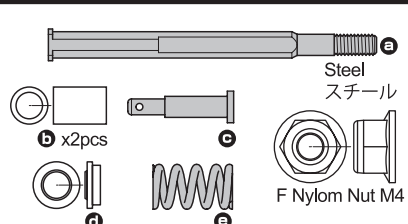

Gear Shaft Set (OPTIMA)
ギヤシャフトセット(オプティマ)

OT222

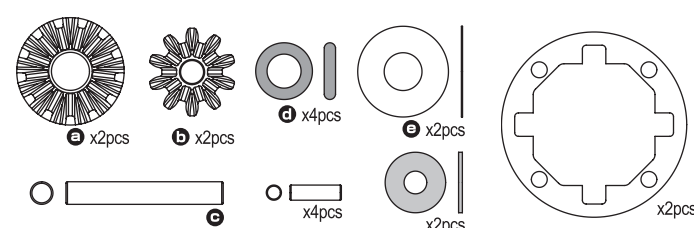


Diff. Inner Parts Set(OPTIMA)
デフインナーパーツセット(オプティマ)

OT223B



Diff. Gasket (4pcs / OPTIMA)
デフガスケット (4入 / オプティマ)

OT224C



Diff. Shaft (2pcs / OPTIMA)
デフシャフト(2入 / オプティマ)

OT228B



Swing Shaft (2pcs / OPTIMA)
スイングシャフト (2入 / オプティマ)















※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



ULTIMA Parts List

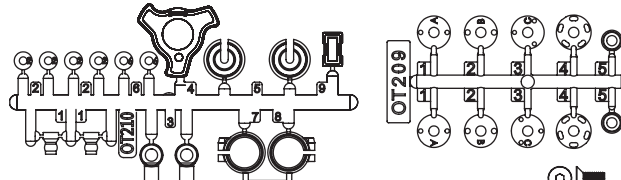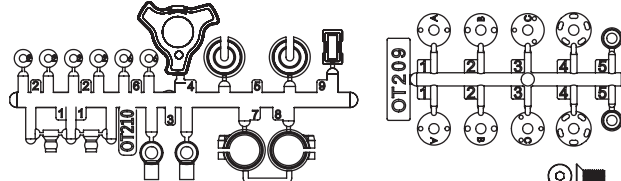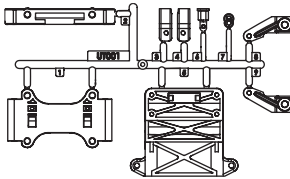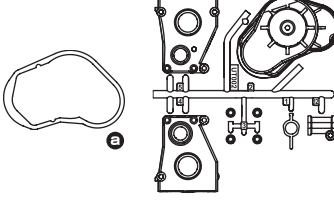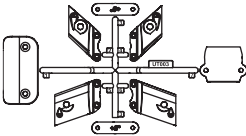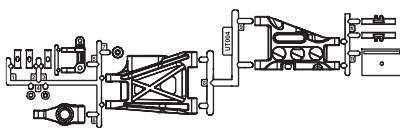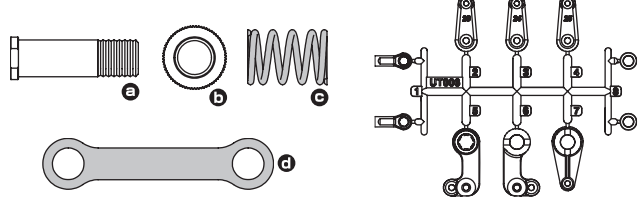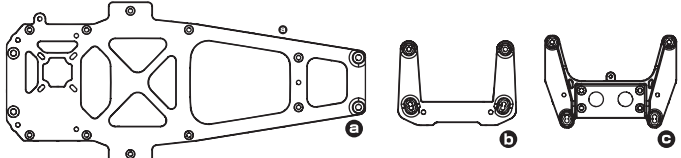OT230  Rear Wheel Shaft (2pcs / OPTIMA) リヤホイールシャフト (2入 / オプティマ)	OT231B  Wheel Hub Set (2pcs / OPTIMA) ホイールハブセット (2入 / オプティマ)	SC215B  Slipper Plate (2pcs / Scorpion) スリッパプレート (2入 / スコーピオン)	SC216B  Slipper Pad (2pcs / Scorpion) スリッパパッド (2入 / スコーピオン)	SC242B  4.8mm x M2.6 Ball Nut (2pcs / Scorpion) 4.8mm x M2.6ボールナット (2入 / スコーピオン)				
OT234  Tie-Rod (OPTIMA) タイロッド (オプティマ)					SC246C  Battery Strap (16x200mm / 2pcs) バッテリーストラップ (16x200mm/2入)			
OT235R   FH M2.6x6mm  CAP M2.6x8mm  x4pcs  x6pcs Front Shock (Red / 2pcs/OPTIMA) フロントショック (レッド/2入/オプティマ)					96441C  Sponge Tape (1x100x150mm) スポンジテープ (1x100x150mm)	96512  Super Green Grease (Extreme Pressure Type) 2gx2 スーパーグリーングリス (超高压タイプ) 2gx2	SIL0200-8  Silicone OIL #200 (80cc) シリコンオイル #200 (80cc)	
OT236R   FH M2.6x6mm  CAP M2.6x8mm  x4pcs  x6pcs Rear Shock (Red / 2pcs/OPTIMA) リヤショック (レッド/2入/オプティマ)					LA43B  Ball End (5.8mm/Black/12pcs) ボールエンド 5.8φ (12pcs)	PNGS4825  Steel Pinion Gear (25T-48P) スチールピニオンギヤ (25T-48P)	W0201B  5.8 Steel Ball 10pcs 5.8φ スチールボール 10入	
OT237R  Front Shock Case (Red / 2pcs/OPTIMA) フロントショックケース (レッド/2入/オプティマ)					UT001  Bulk Head Set (ULTIMA) バルクヘッドセット (アルティマ)			
OT238R  Rear Shock Case (Red / 2pcs/OPTIMA) リヤショックケース (レッド/2入/オプティマ)					UT002  Gear Box (ULTIMA) ギヤボックス (アルティマ)			
OT239  Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA) フロントショックシャフト (2入/オプティマ)					UT003  Wing Stay (ULTIMA) ウイングステー (アルティマ)			
OT240B  Rear Shock Shaft (2pcs/OPTIMA) リヤショックシャフト (2入/オプティマ)					UT004B  Suspension Arm Set (ULTIMA) サスペンションアームセット (アルティマ)			
OT248  Flange Shaft 3x26mm (2pcs/OPTIMA) フランジシャフト (3x26mm) (2入/オプティマ)					UT006B  Servo Saver Set (ULTIMA) サーボセイバーセット (アルティマ)			
OT249  Flange Shaft 3x30mm (2pcs/OPTIMA) フランジシャフト (3x30mm) (2入/オプティマ)					UT007  Radio Tray Set (ULTIMA) メカプレートセット (アルティマ)			
OT252W  Wing (White/JAVELIN) ウイング (ホワイト / ジャベリン)	OT253  Shock Gasket 12mm (4pcs/OPTIMA) ショックガスケット 12mm (4入/オプティマ)							

ULTIMA Parts List

UT008

Diff. Gear Case & Pulley (ULTIMA)
デフギヤケース&プーリー(アルティマ)

UT009SB

Motor Plate (ULTIMA)
モータープレート(アルティマ)

UT010S

Main Chassis (Silver / ULTIMA)
メインシャシー(シルバー / アルティマ)

UT011S

Motor Guard (Silver / ULTIMA)
モーターガード(シルバー / アルティマ)

UT012

Servo Saver Shaft (Silver/2pcs/ULTIMA)
サーボセイバーシャフト(シルバー / 2入/アルティマ)

UT013

Shaft 3x43mm (2pcs/ULTIMA)
シャフト 3x43mm (2入/アルティマ)

UT014

King Pin (2pcs/ULTIMA)
キングピン (2入/アルティマ)

UT015

Shaft 3x64mm (2pcs/ULTIMA)
シャフト 3x64mm (2入/アルティマ)

UT016

Front Wheel Shaft (2pcs/ULTIMA)
フロントホイールシャフト (2入/アルティマ)

UT017

3x6mm Tapered Washer (10pcs/ULTIMA)
3x6mmテーパードワッシャー (10入/アルティマ)

UT018

Servo Rod Set (2pcs/ULTIMA)
サーボロッドセット (2入/アルティマ)

UT019B

Flange Metal 3x6mm (4pcs/ULTIMA)
フランジメタル 3x6mm (4入/アルティマ)

UT020

M3 Screw Set (ULTIMA)
M3ビスセット (アルティマ)

UTB001

Non-Decoration Body (ULTIMA)
ノンデコレーションボディ (アルティマ)

UTH001WT

8D Front Wheel (White/ULTIMA)
8Dフロントホイール (ホワイト/アルティマ)

UTH002WT

8D Rear Wheel (White/ULTIMA)
8Dリアホイール (ホワイト/アルティマ)

SCT001MB


Front Tire (Medium/2pcs/Scorpion)
フロントタイヤ(ミディアム/2入/スコーピオン)

OTT244MB

Block Tire 50x83x36mm (Medium/2pcs/OPTIMA)
ブロックタイヤ50x83x36mm (ミディアム/2入/オプティマ)

ULTIMA Option Parts List

1-S34010HT



Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x10/5pcs)
チタンサラビス(ヘックス/M4x10/5入)

92413



Titanium Adjust Rod 38mm(2pcs)
チタンアジャストロッド38mm(2入)

92416



Titanium Adjust Rod 50mm(2pcs)
チタンアジャストロッド50mm(2入)

OTW12



Adjustable Rod (M)
アジャストロッド(M)

TBS0350



Turnbuckle Rod (Steel/3x50/2pcs)
ターンバックルロッド(スチール/3x50/2入)

BRG402F



Flanged Bearing (3x6x2.5)2pcs
フランジベアリング(3x6x2.5)2入

BRG406



Shield Bearing (5x8x2.5)4pcs
シールドベアリング(5x8x2.5)4入

W0141VB



M3x6 Tapered Washer (Blue/10pcs)
3x6mm テーパーワッシャー(ブルー/10入)


W0201HB

Light Weight
軽量



5.8mm Hard Ball (5pcs)
5.8mm ハードボール(5入)


LA43H / RB

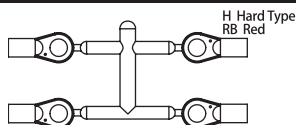


5.8mm Ball End (12pcs)
5.8mm ボールエンド (12入)

SC224BKB / RB / WB / YB

Small Wing
スモールウイング
SC224 BKB Black
SC224 RB Red
SC224 WB White
SC224 YB Yellow

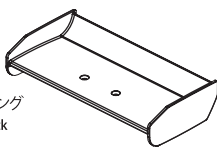


OT252BK/GR/OR/R/Y

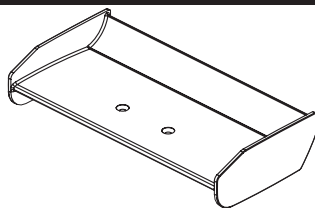


Wing
ウイング
OT252 BK Black
OT252 GR Green
OT252 OR Orange
OT252 R Red
OT252 Y Yellow

OTW101C

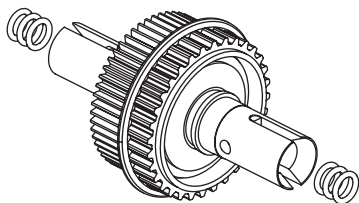


Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オブティマ)

OTW125C



Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/オブティマ)


OTW126C

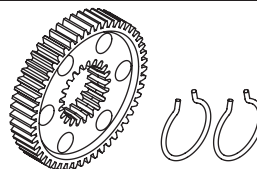

SEE
P34

Spur Gear 51T/48P (Black/for Brushless Motor)
スパークギヤ51T/48P (ブラック/ブラシレスモーター用)

SCW021B

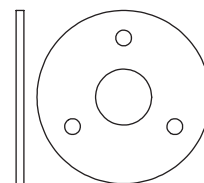


HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコロピオン2014)

OTW127



Wide Wheel HexDriver (2+1mm/OPTIMA)
ワイドホイールハブセット(2+1mm/2入/オブティマ)

OTW150

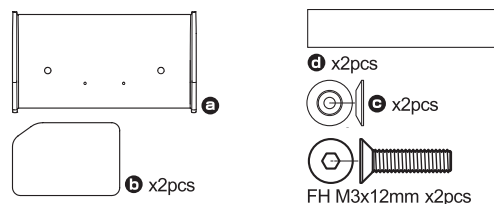


PC Rear Wing (JJ ULTIMA)
PCリヤウイング (JJアルティマ)

OTW159



LW Gear Shaft (7075 OPTIMA/ULTIMA)
軽量メインギヤシャフト (7075/オブティマ/アルティマ)

OTW161

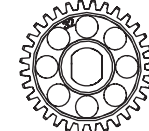

HD Final Pinion Gear 32T (OPTIMA/Ultima)
HDファイナルピニオンギヤ32T (スチール/オブティマ/アルティマ)

PNGS4820 ~ PNGS4836

Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ



Steel Pinion Gear



SS M3x3mm


※KIT STD

PNGS4820 20T	PNGS4829 29T
PNGS4821 21T	PNGS4830 30T
PNGS4822 22T	PNGS4831 31T
PNGS4823 23T	PNGS4832 32T
PNGS4824 24T	PNGS4833 33T
※PNGS4825 25T	PNGS4834 34T
PNGS4826 26T	PNGS4835 35T
PNGS4827 27T	PNGS4836 36T
PNGS4828 28T	

ULTIMA Option Parts List


OT210BKB

 x2pcs
 CAP M2.6x8mm

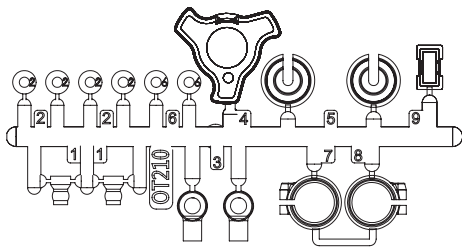


Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA)
 ショックプラパーツ (ブラック/オプティマ)

OTW128B

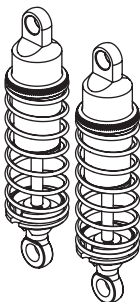


Gold Damper Front (OPTIMA)
 ゴールドダンパー フロント(オプティマ)

OTW129B

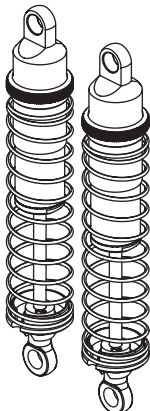


Gold Damper Rear (OPTIMA)
 ゴールドダンパー リヤ(オプティマ)

OTW153




Ti Coating Shock Shaft 3x37mm (2pcs/MID 87WC)
 チタンコーティングショックシャフト3x37mm (2入/ミッド 87WC)

OTW154




Ti Coating Shock Shaft 3x49mm (2pcs/MID 87WC)
 チタンコーティングショックシャフト3x49mm (2入/ミッド 87WC)

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/Ultima)
 ファインセレクションフロントショックスプリングセット (MS/MH/アルティマ)

UTW008




Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/Ultima)
 ファインセレクションリヤショックスプリングセット (MM/MH/アルティマ)

OTW123



Front Shock Spring Set (S/M/H /2p/OPTIMA)
 フロントショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

OTW124B



Rear Shock Spring Set (S/M/H /2p/OPTIMA)
 リヤショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

 Kit Standard
 キット標準


FRONT SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123 a	PINK UTW009 a	BLACK OTW123 b	YELLOW UTW009 b	GOLD OTW123 c
REAR SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124B a	BLACK OTW124B b	YELLOW UTW008 a	BLUE UTW008 b	GOLD OTW124B c

UTW001



CNC Motor Plate (Gummetal / ULTIMA)
 CNCモータープレート (ガンメタル/アルティマ)

UTW002

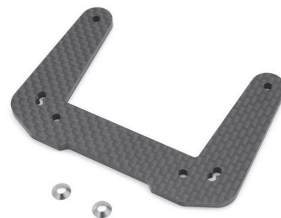


Carbon Front Shock Stay (ULTIMA)
 カーボンフロントショックステー (アルティマ)

UTW003




Carbon Rear Shock Stay (ULTIMA)
 カーボンリヤショックステー (アルティマ)

UTW005B

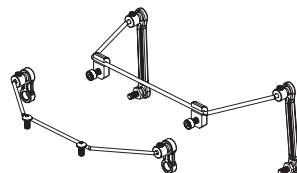

Stabilizer (ULTIMA)
 スタビライザー

UTW012

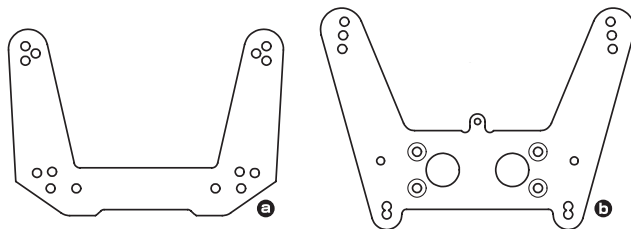


JJ FRP Shock Stay Set (JJ ULTIMA)
 JJ FRP ショックステーセット (JJアルティマ)

UTW006









Works Front Offset Shaft (2pcs/ULTIMA)
 ワークスフロントオフセットシャフト (2入/アルティマ)

UTW016



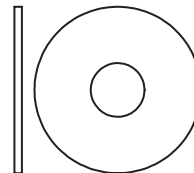


Dual Slipper Sheet (White/2pcs)
 デュアルスリッパシート (ホワイト/2入)






ULTIMA Option Parts List 50 mm Tires / Wheels

UTH001 GR / YB  8D Front Wheel 50mm 8D フロントホイール GR Green YB Yellow	UTH002 GR / YB  8D Rear Wheel 50mm 8D リヤホイール GR Green YB Yellow
OTH245 BK / SCC / W / Y  8Hole Wheel 50mm 8ホールホイール BK Black SCC Satin W White Y Yellow x2pcs	OTH246 W / Y  8SP Wheel 50mm 8SP ホイール W White Y Yellow x2pcs
OTW131  Mold Inner Sponge (50mmHard) モールドインナー スポンジ x2pcs	OTT244 SB / HB  Block Tire 50x83x36mm ブロックタイヤ a x2pcs SB Soft HB Hard b x2pcs
SCT001 SC  Front Tire (Soft / 2pcs / Scorpion2014) フロントタイヤ(ソフト/2入/スコーピオン2014) a x2pcs b x2pcs	SCT001 HB  Front Tire (Hard / 2pcs / Scorpion2014) フロントタイヤ(ハード/2入/スコーピオン2014) x2pcs


2.2 inch Tires / Wheels

SCH005 BKB / WB / SCB For 2.2 Front Tire  2.2in Front Wheel 2.2インチ フロントホイール BKB Black WB White SCB Satin x2pcs	SCT003 SB / MB / H For 2.2 Front Wheel  2.2in Front Tire 2.2インチ フロントタイヤ a x2pcs SB Soft MB Medium H Hard b x2pcs
OTH248 WB / YB For 2.2 Rear Tire  2.2in Dish Rear Wheel 2.2インチ ディッシュ リヤ ホイール WB White YB Yellow x2pcs	FAT202 SB For 2.2 Rear Wheel  2.2in Rear Tire 2.2インチ リヤタイヤ a x2pcs SB Soft b x2pcs

Brushless Motor

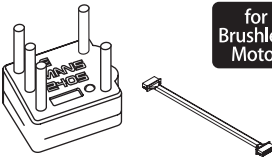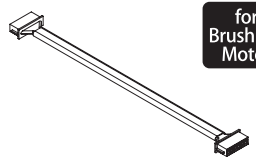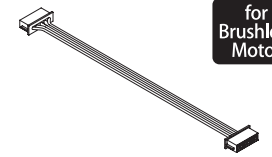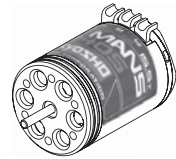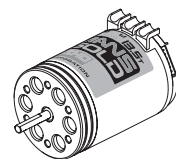37051B  LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T) ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン) for Brushless Motor	R246-8584  Silicone Sensor Cable 210mm シリコンセンサーケーブル 210mm for Brushless Motor
82262-200  Racing Sensor Cable 200mm レーシングセンサーケーブル 200mm for Brushless Motor	
37032  LE MANS 240S Brushless Motor (15.5T) ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T	37034  LE MANS 240 GOLD Brushless Motor 13.5T ル・マン 240 ゴールド ブラシレスモーター 13.5T

Brushed Motor

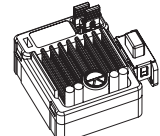70703  540Class G-Series Motor G2X(Single 20) 540クラス Gシリーズモーター G2X(Single 20)	82245  60A Brushed ESC KSH KA060-91W KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A for Brushed Motor
---	--

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



ULTIMA Option Parts List

GAB4202



GA-B-60C-4000-2S1P-HardCase-8
Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)

GAC0100D



Charger Safeguard 2-6S Battery Protector
Gens ace LiPo バッテリープロテクター(2-6セル/充電用)

71322B



SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー

71324B



SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー

36231P



SP Knife Edge Reamer Plus
SPナイフエッジリーマープラス

36261B



KRF Stainless PC-Body Scissors Straight
KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート

36262C



KRF Stainless PC-Body Scissors Curve
KRF ステンレス ポリカボディカッターカーブ

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス(10g)

YKW015B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm)

YKW020TCB



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)

YKW025B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm)

YKW055BxB



KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) YKW055BxB

YKW070BxB



KANAI TOOL Box Driver(7mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)

SIL0200-3



Silicone OIL #200(30cc)
シリコンオイル #200 (30cc)

SIL0300-8B



Silicone OIL #300(80cc)
シリコンオイル #300 (80cc)

SIL0350-8B



Silicone OIL #350(80cc)
シリコンオイル #350 (80cc)

SIL0400-8B



Silicone OIL #400(80cc)
シリコンオイル #400 (80cc)

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1. まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2. お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間: 月~金曜(祝祭日を除く) 13:00~18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせていただきます。



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問合せ先→「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：**046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：**046-229-4032**

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021

神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木 アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。
郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30625	商品名	ULTIMA			
ご購入店	店名	(電話 - -)		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No. (京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

66622506-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM